


Instruções de Montagem

Instrucciones de Montage

Assembly Instructions

REF.

CM-1250

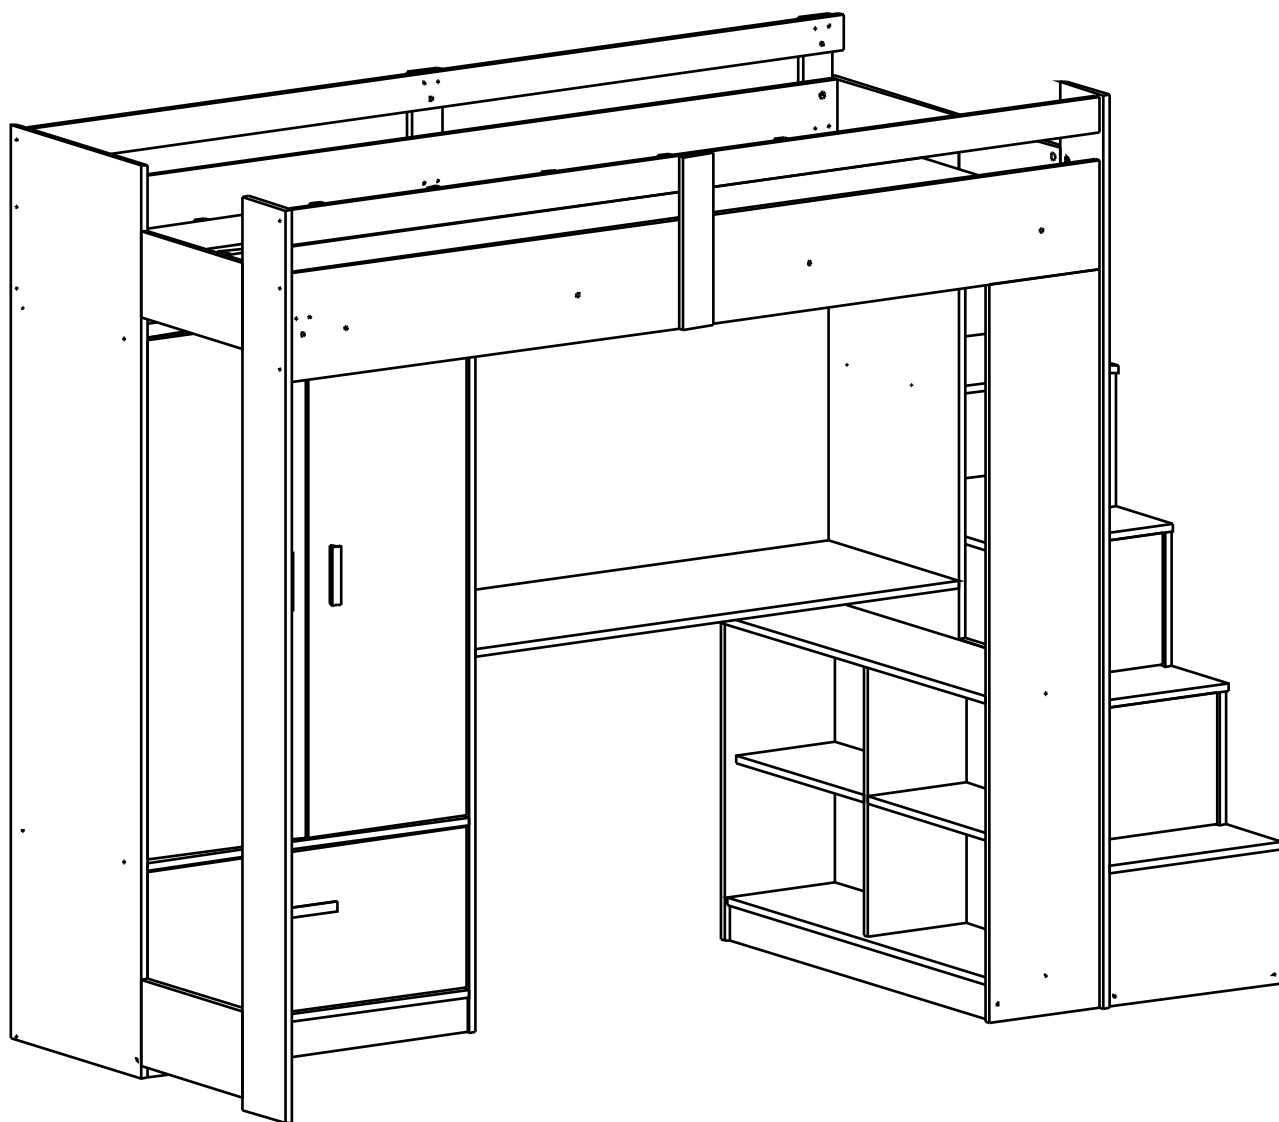

HECOL

móveis

Rua Arlindo Baccin, 601 - Lot. Vinhedos,

Bento Gonçalves, RS - CEP: 95707-150

Fone: (54) 3454-5900

Email: contato@hecolmoveis.com.br


Site: www.hecolmoveis.com.br

Recomendações importantes:


- *Examinar e conferir todas as peças antes de iniciar a montagem;*
- *Recomendamos montar o móvel exatamente conforme este manual de montagem;*
- *É de responsabilidade do montador seguir as instruções de montagem deste manual, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel;*
- *Utilizar apenas pano úmido e sabão neutro para limpar o móvel;*
- *Para conservação do seu produto não colocar objetos quentes e materiais químicos diretamente no móvel;*



Use a régua abaixo para medir os componentes | Medida em mm
Utilice la regla para medir los componentes | Medida en mm
Use the ruler below to measure the components | Measured in mm

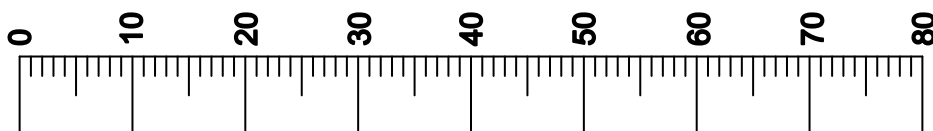

Para a montagem do produto você vai precisar de:

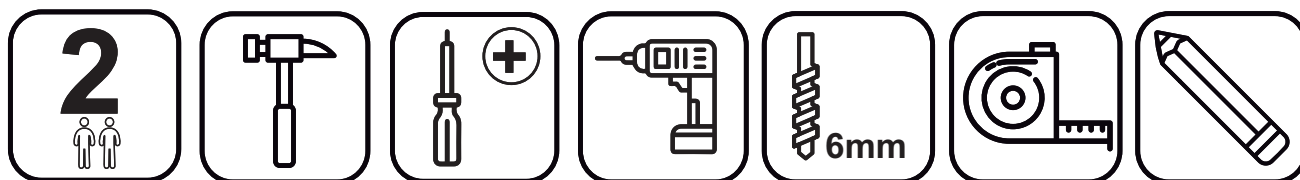

LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Peseira Maior Direita	1	1670	450	MDP 15
02		Peseira Maior Esq	1	1800	450	MDP 15
03		Peseira Menor Direita	1	1800	150	MDP 15
04		Peseira Menor Esq	1	1800	150	MDP 15
05		Lateral Balcão Direita	1	1455	255	MDP 15
06		Lateral Balcão Esq	1	625	255	MDP 15
07		Divisão Maior	1	1455	450	MDP 15
08		Divisão Menor	1	1016	430	MDP 15
09		Divisão Balcão	1	540	230	MDP 15
10		Tampo Escrivaninha	1	1125	450	MDP 15
11		Tampo Balcão	1	920	255	MDP 15
12		Base Estrutural	1	750	450	MDP 15
13		Base Balcão	1	900	250	MDP 15
14		Prateleira Roupeiro	1	367	430	MDP 15
15		Prateleira Balcão	2	442	230	MDP 15
16		Prot Lat Maior	2	1890	215	MDP 15
17		Prot Lat Menor (A)	1	1890	70	MDP 15
18		Prot Lat Menor (B)	1	1905	70	MDP 15
19		Ref Horiz Peseira	3	170	350	MDP 15
20		Painel/Costa	1	620	350	MDP 15


LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
21		Lateral de Gaveta	2	400	150	MDP 15
22		Costa de Gaveta	1	694	150	MDP 15
23		Frente de Gaveta	1	742	316	MDP 15
24		Porta	2	1025	369	MDP 15
25		Trav Escrivaninha	1	1125	100	MDP 15
26		Trav Base Dianteira	1	750	70	MDP 15
27		Travessa Traseira	1	750	70	MDP 15
28		Trav Base Est Diant	1	750	100	MDP 15
29		Trav Base Est Tras	1	750	100	MDP 15
30		Rodapé Roupeiro	1	750	70	MDP 15
31		Rodapé Balcão	1	900	70	MDP 15
32		Pilastra Sup Prot Lat	3	340	70	MDP 15
33		Pilastra Sup Base	1	394	70	MDP 15
34		Trav Suporte Barra	2	1800	70	MDP 15
35		Lateral (1) Escada	2	265	760	MDP 15
36		Lateral (2) Escada	2	265	570	MDP 15
37		Lateral (3) Escada	2	265	380	MDP 15
38		Lateral (4) Escada	2	265	195	MDP 15
39		Divisão Inf Escada	3	265	398	MDP 15
40		Base Escada (1)	1	950	400	MDP 15

LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
41		Base Escada (2)	1	765	400	MDP 15
42		Base Escada (3)	1	575	400	MDP 15
43		Base Escada (4)	1	385	400	MDP 15
44		Base Escada (5)	1	200	400	MDP 15
45		Porta Escada	2	259	362	MDP 15
46		Rodapé Escada	2	447	70	MDP 15
47		Barra do Lastro	7	891	45	MDF 25
48		Lastro	3	1820	220	MDF 9
49		Costa	2	1447	382	HDF 3
50		Fundo de Gaveta	1	724	405	HDF 3
51		Costa Escada	1	1120	392	HDF 3

LISTA DE PEÇAS CAMA

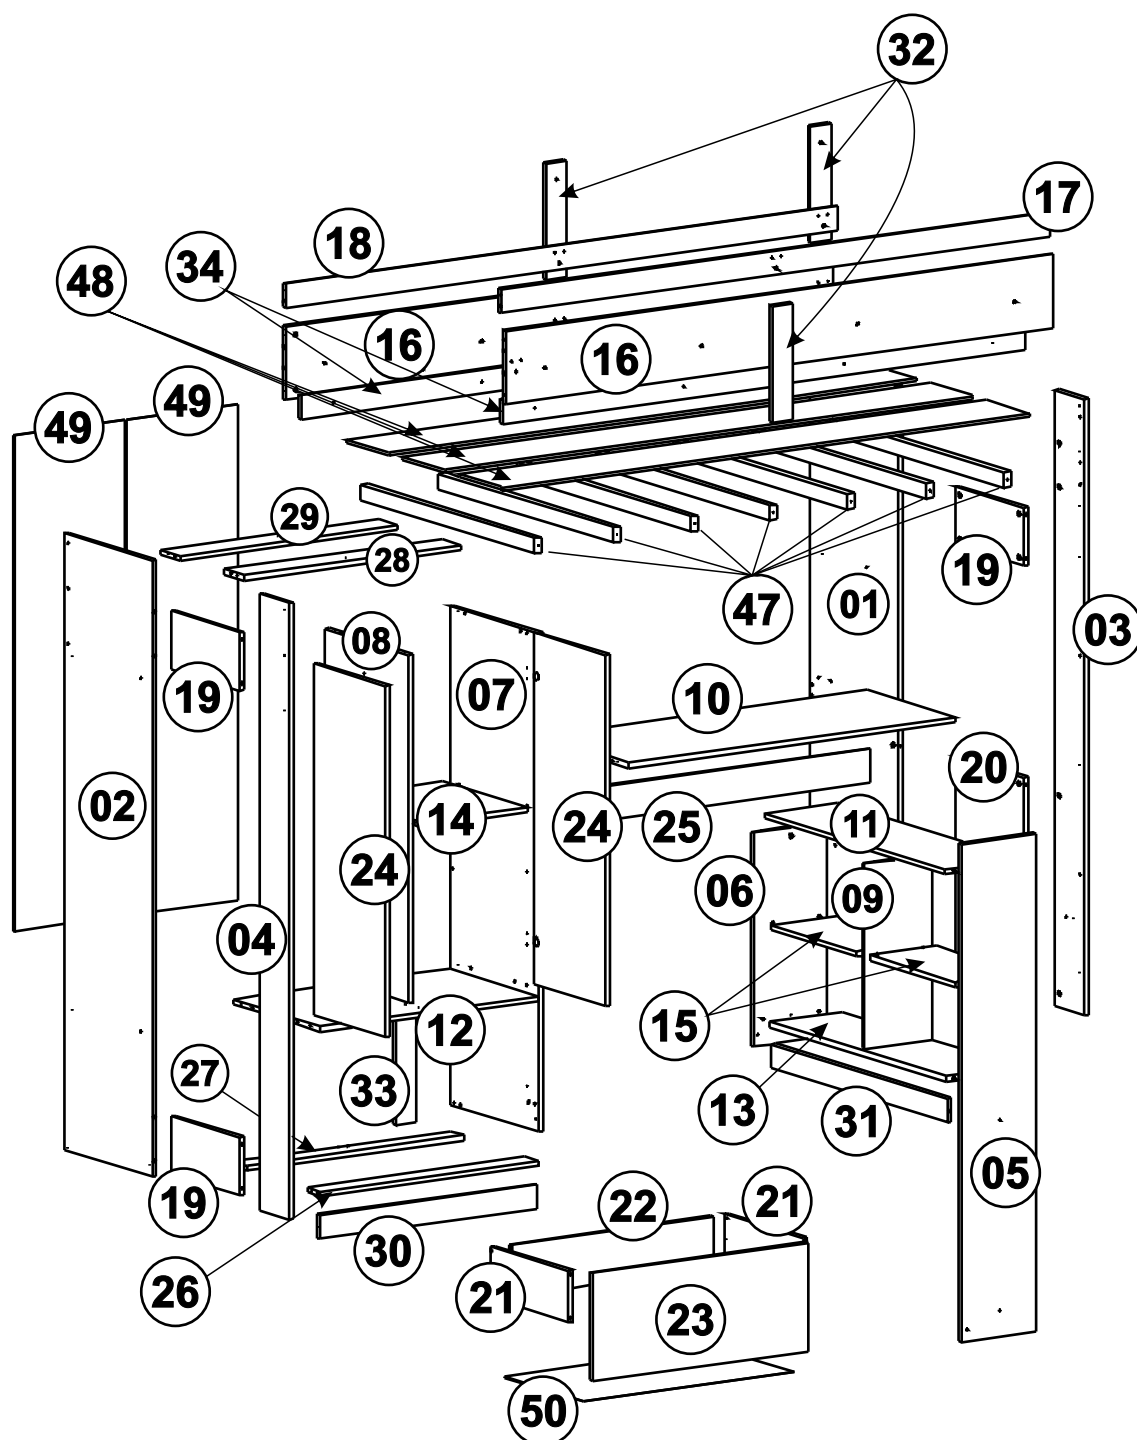


VERSÃO:
01






DATA:
31/08/26

ELABORADO POR:
Michel

















LISTA DE PEÇAS ESCADA

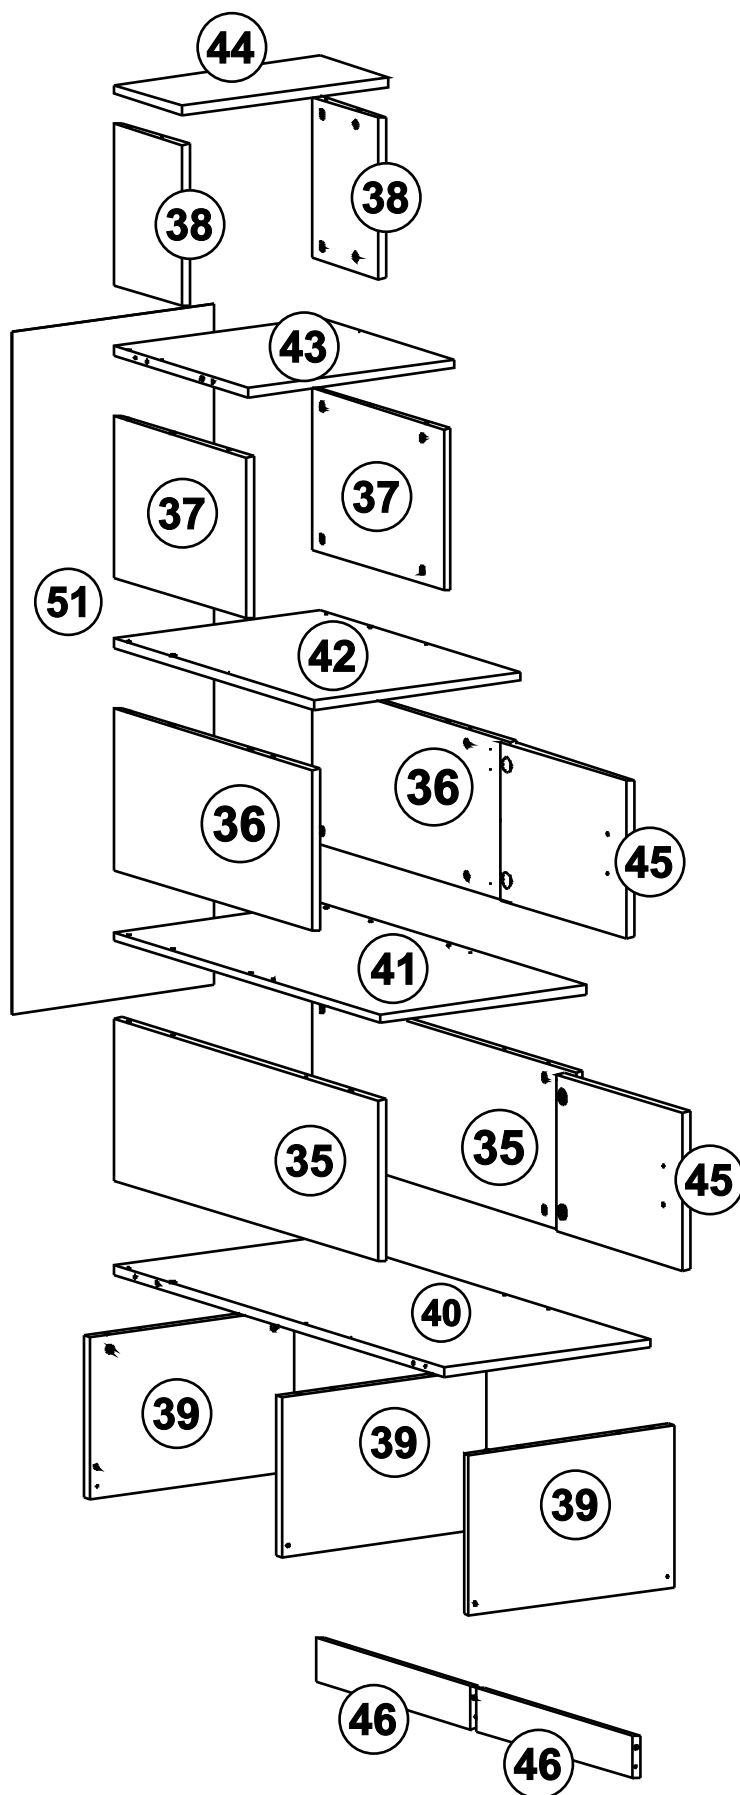


LISTA DE FERRAGEM

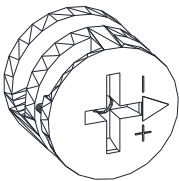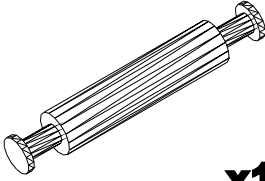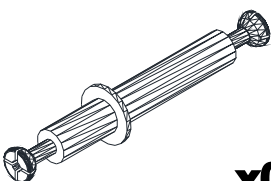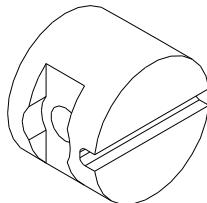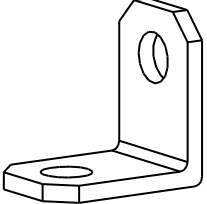A  x72 Tambor Minifix 15x12mm	B  x28 Parafuso Minifix	C  x16 Pino Minifix Duplo Liso	D  x06 Pino Minifix Duplo Anel
E  x08 Parafuso Est 7,0x50 mm	F  x08 Porca Cil Plás 12x09mm	G  x45 Parafuso 4,5x50mm CC	H  x21 Parafuso 4,0x25mm CC
I  x12 Parafuso 3,5x14mm CC	J  x02 Parafuso 5x40mm CF	K  x08 Parafuso 4,5x50mm CF	L  x10 Parafuso 3,5x25mm CF MP
M  x20 Parafuso 5,0x25mm CP	N  x68 Parafuso 3,5x14mm CP	O  x07 Cavilha 8x50mm	P  x94 Cavilha 8x30mm
Q  x10 Cavilha 8x20mm	R  x16 Prego 12x12	S  x90 Prego 10x10	T  x01 Chapa "L" 20x20x12mm


LISTA DE FERRAGEM

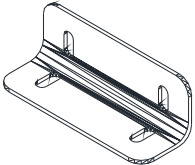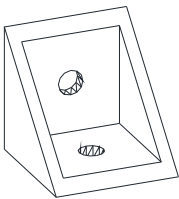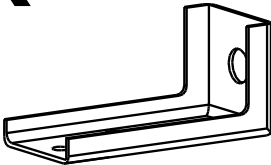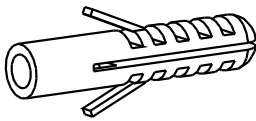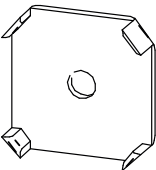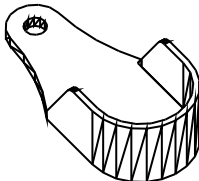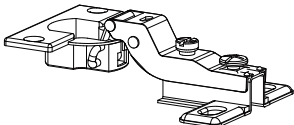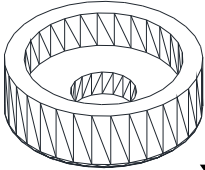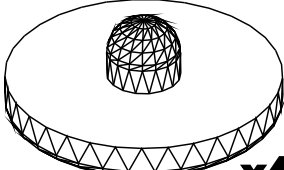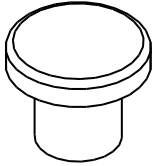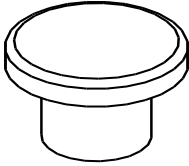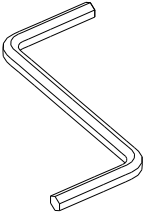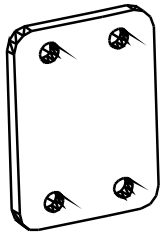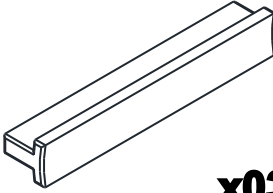U  x01 Chapa L 4 Furos	V  x04 Chapa "L" 20x20x20mm	X  x02 Suporte Aéreo Reforçado	Y  x02 Bucha 6x35mm
Z  x02 Pino Ø5x8mm	A²  x10 Garra Costa	B²  x02 Suporte Cabideiro Zamac	C²  x08 Dobra. Super-Curva Ø26mm
D²  x16 Sapata	E²  x48 Tampa de Minifix	F²  x02 Tapa Furo 5mm	G²  x01 Tapa Furo 8mm
H²  x01 Chave Allen Z 3mm	I²  x01 Cola	J²  x01 Corrediça 400mm	K²  x04 Chapa Reta 4 Furos
M²  x03 Puxador Carioca 115 mm	N²  x01 Cabideiro Plástico 363mm		

01


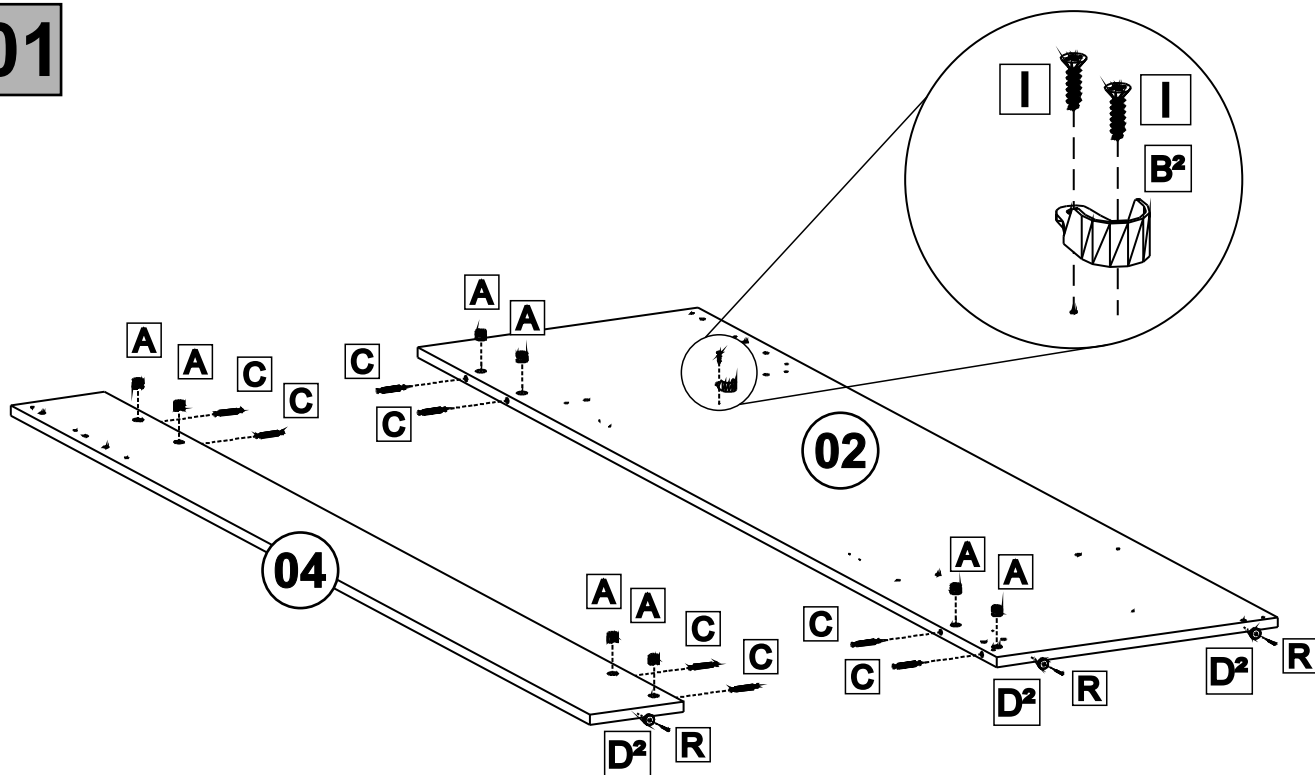


02


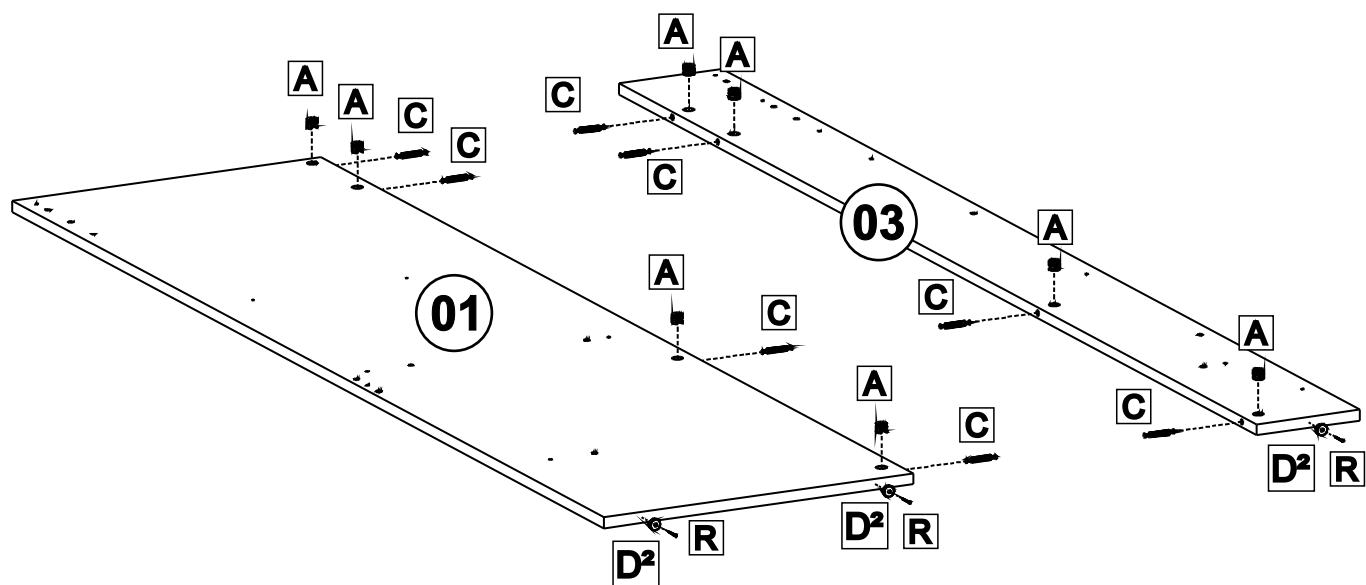


03

Direcionar o segundo furo da correia na marcação.


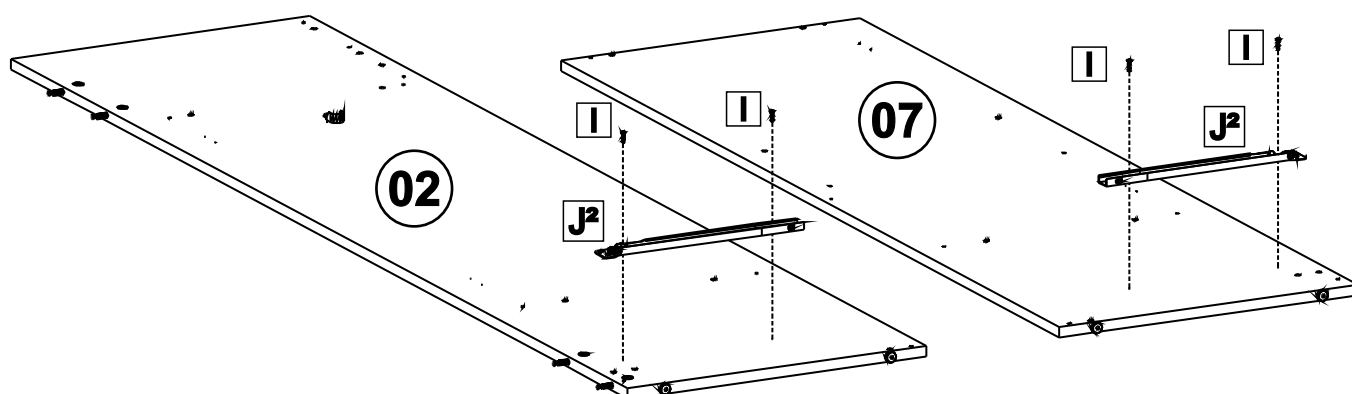
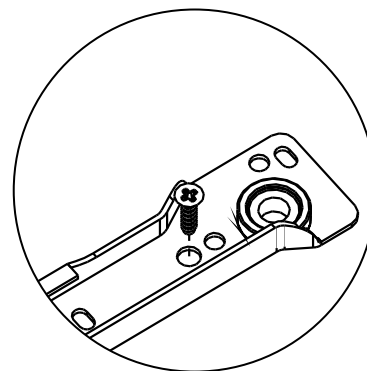
**04**

Fixar somente a parte superior com a chapa (K²).

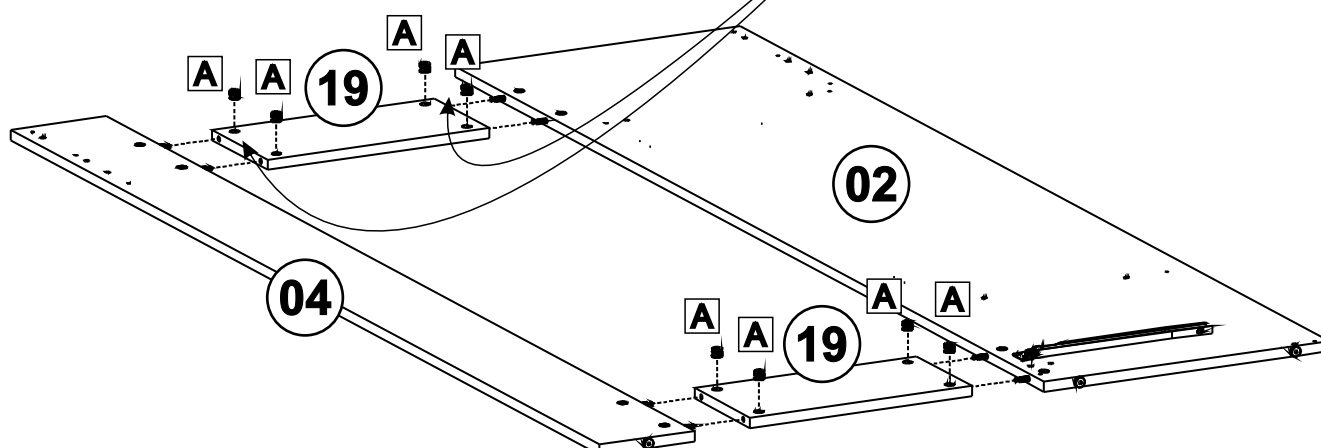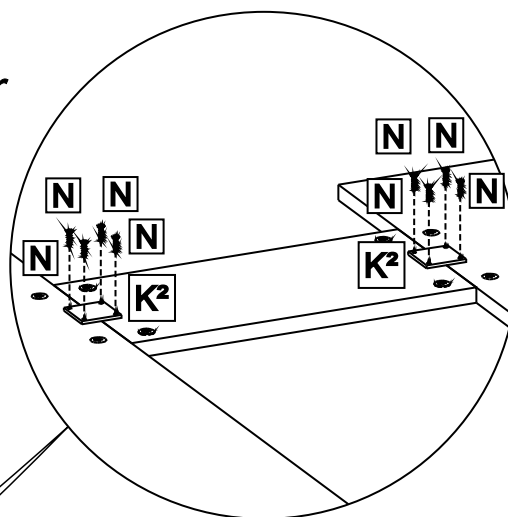


05

Fixar somente a parte superior com a chapa (K²).

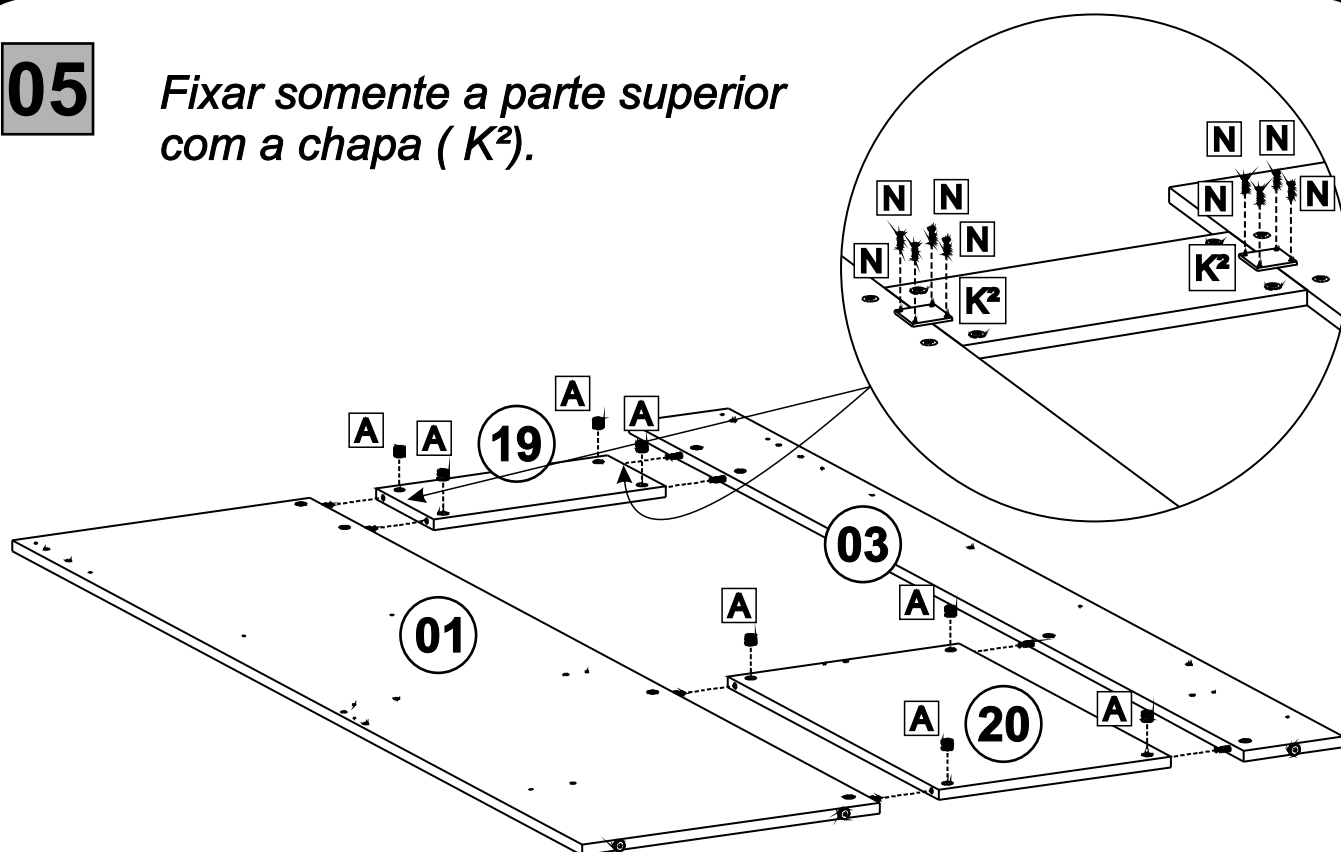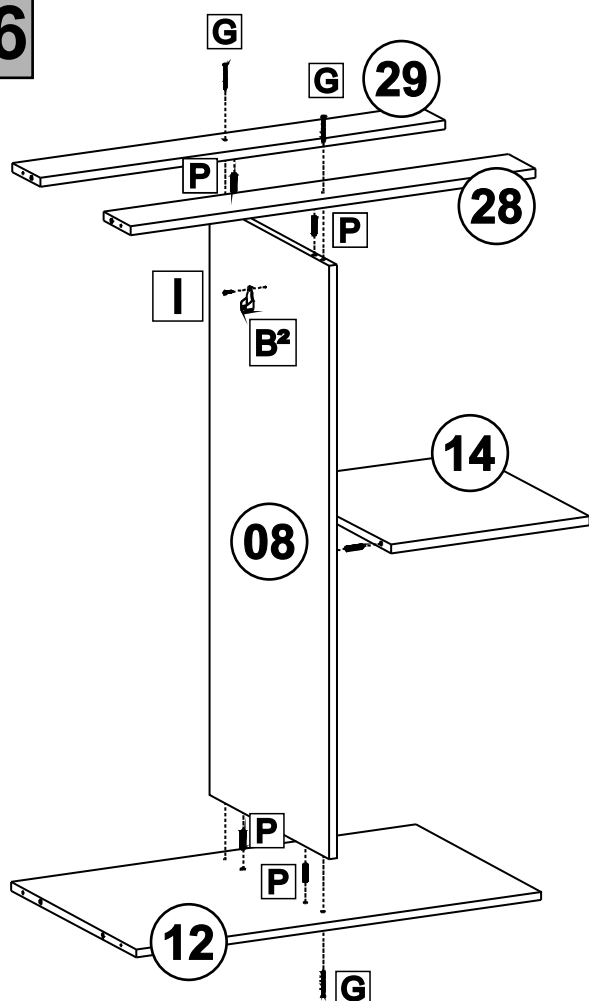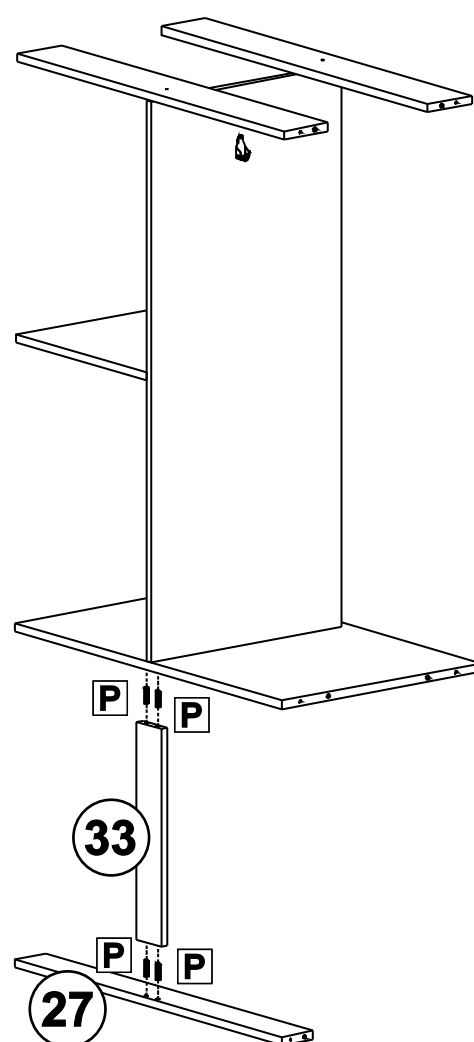
**06****07**

08

*Vista da parte traseira da
escrivaninha.*

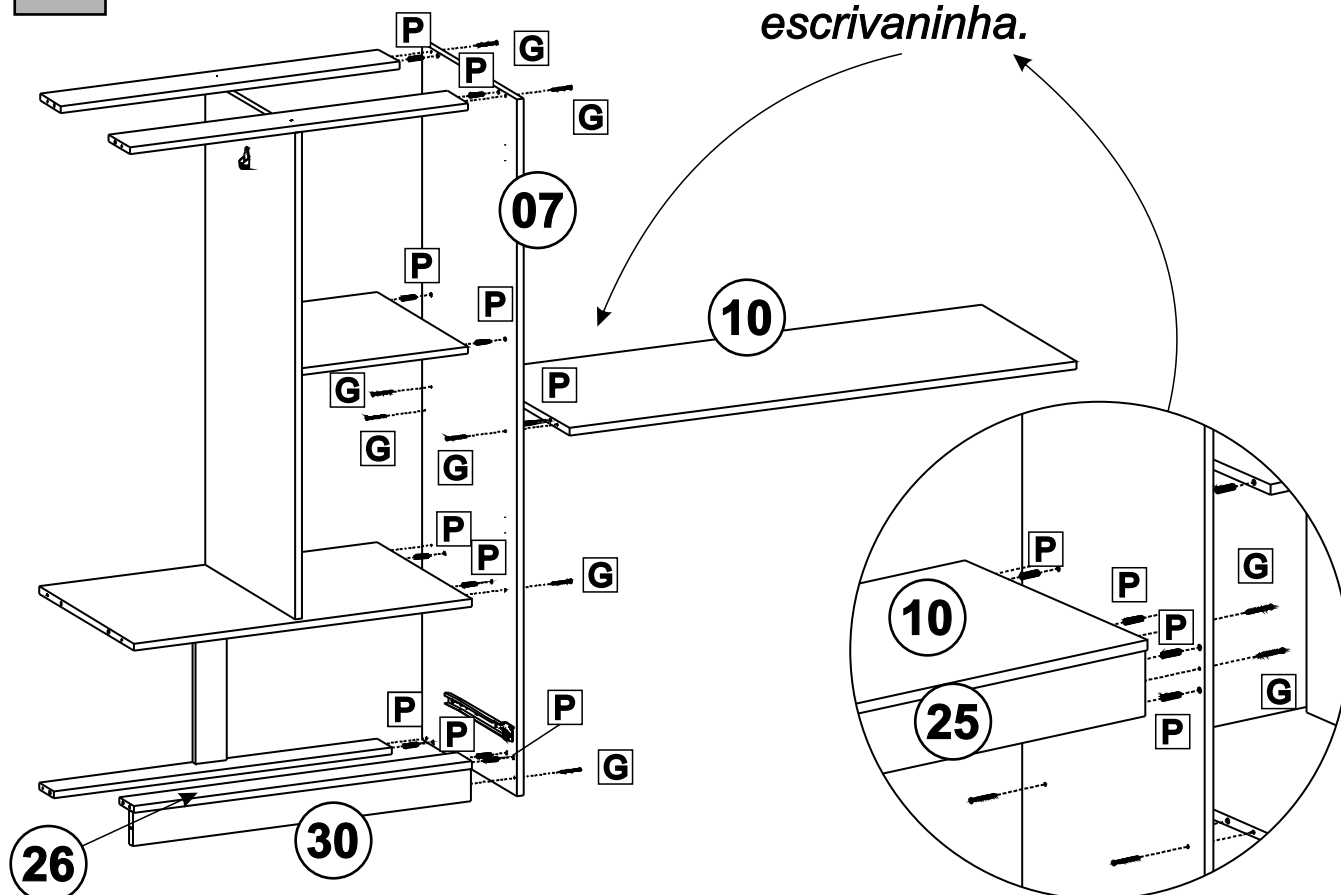


09

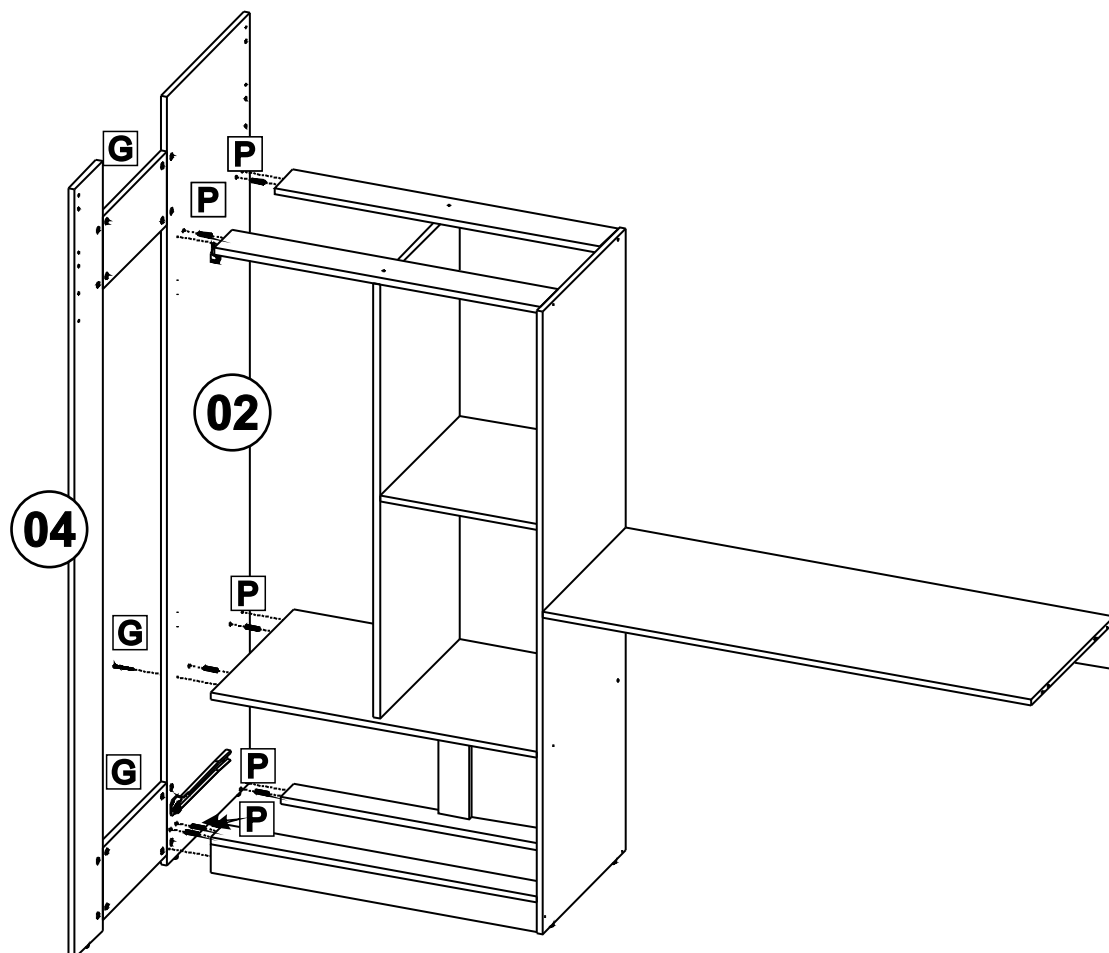


10

x2

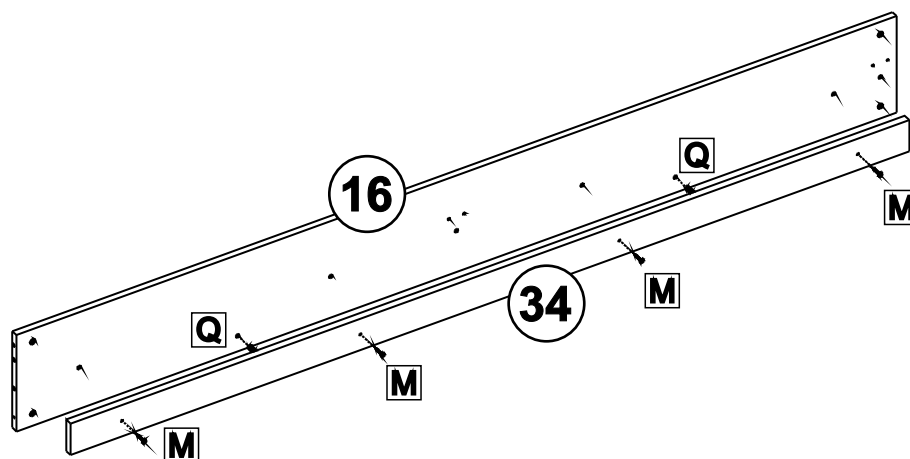


11

Usar as cavilhas (Q).

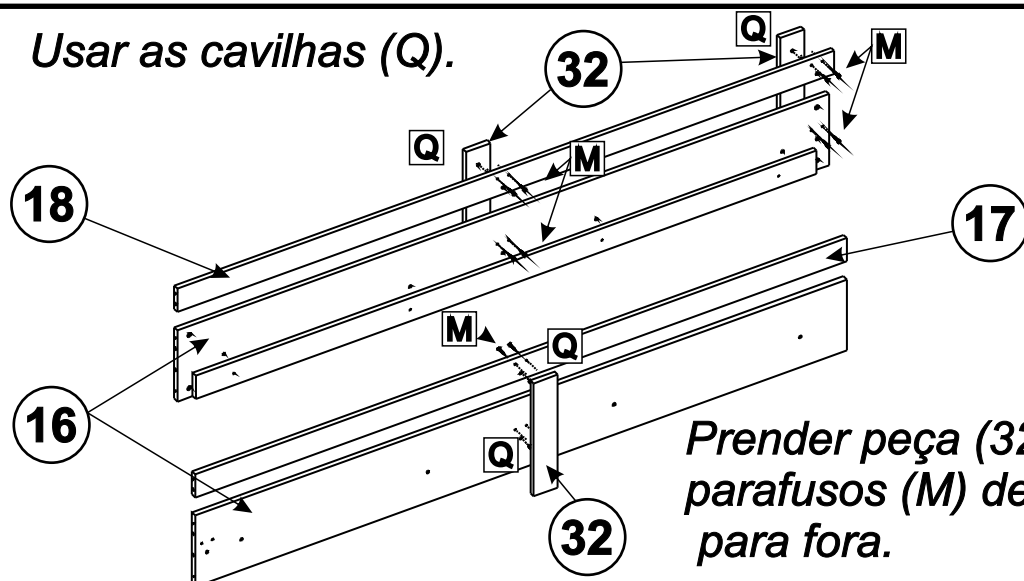



Prender peça (32) com parafusos (M) de dentro para fora.

12

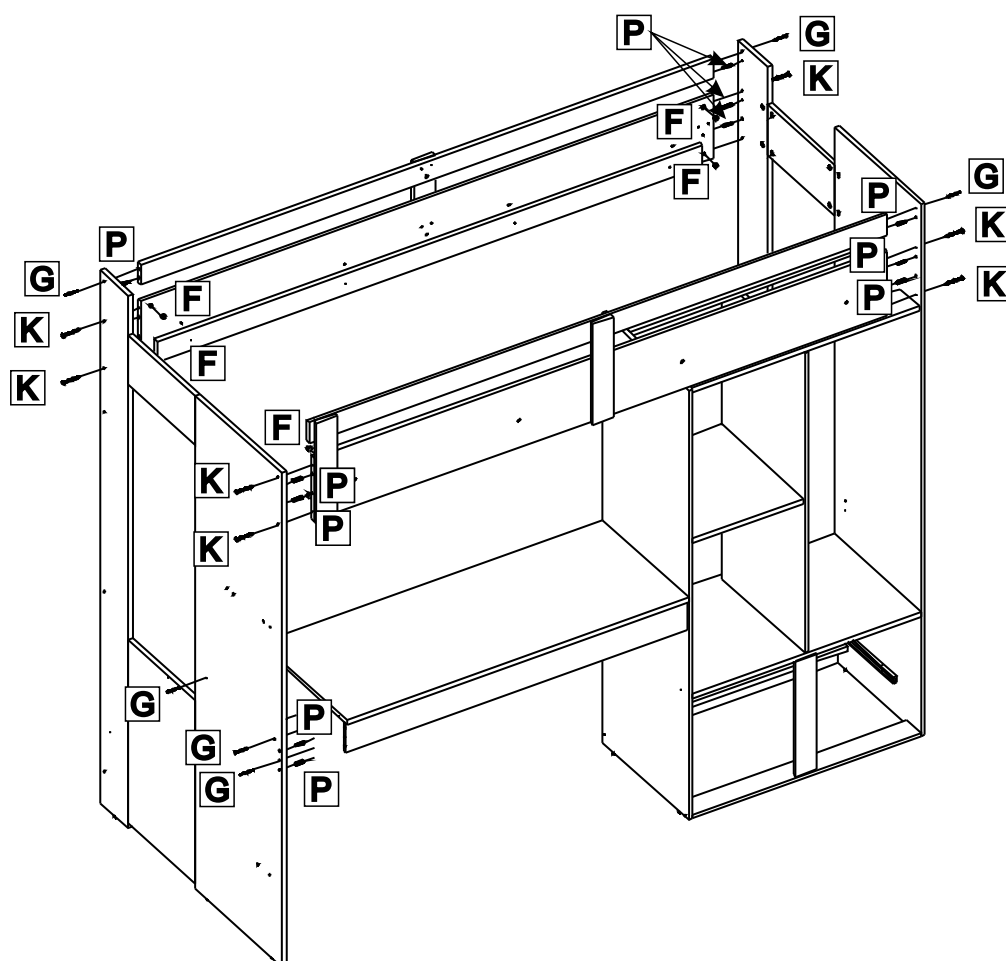


13


Usar a chave (H²) para introduzir os parafusos (E).

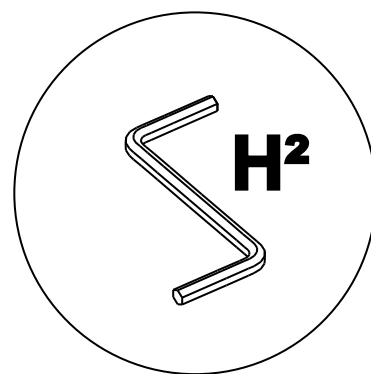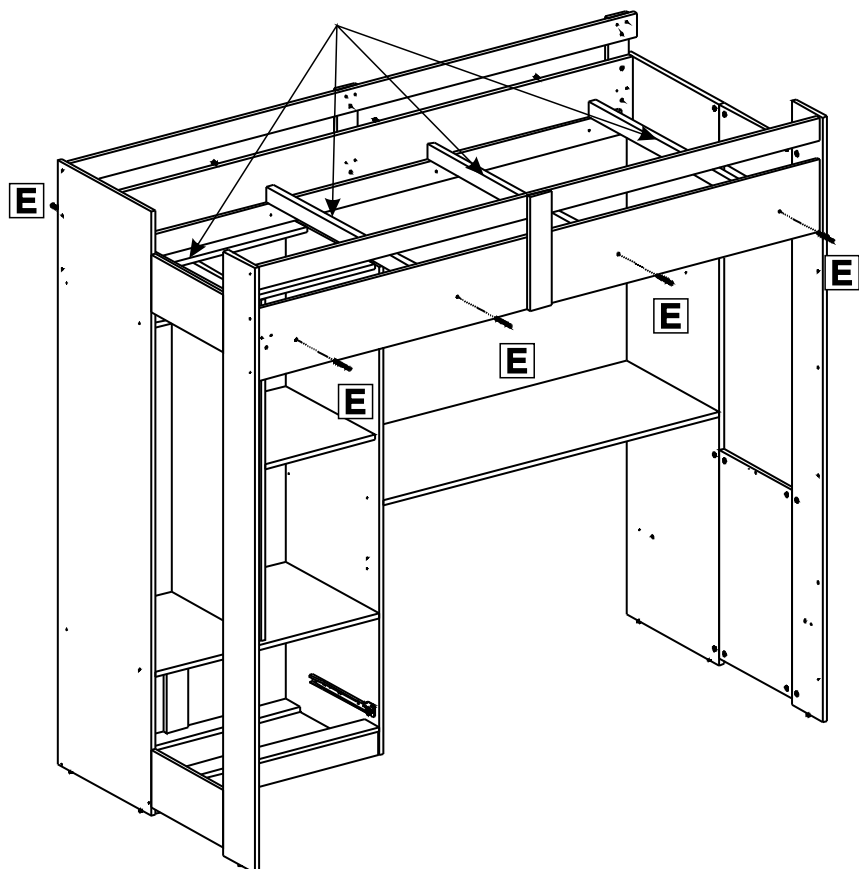**14**


Posicionar os lastros (48) juntamente com o restante dos suportes (47).

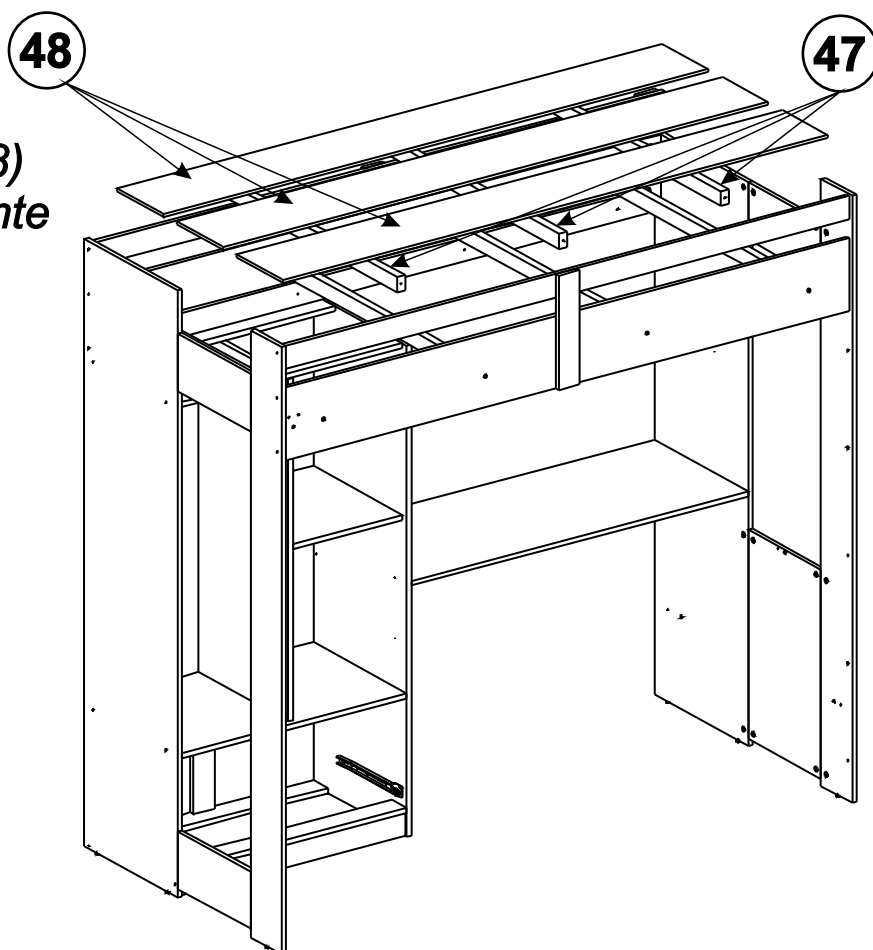

15

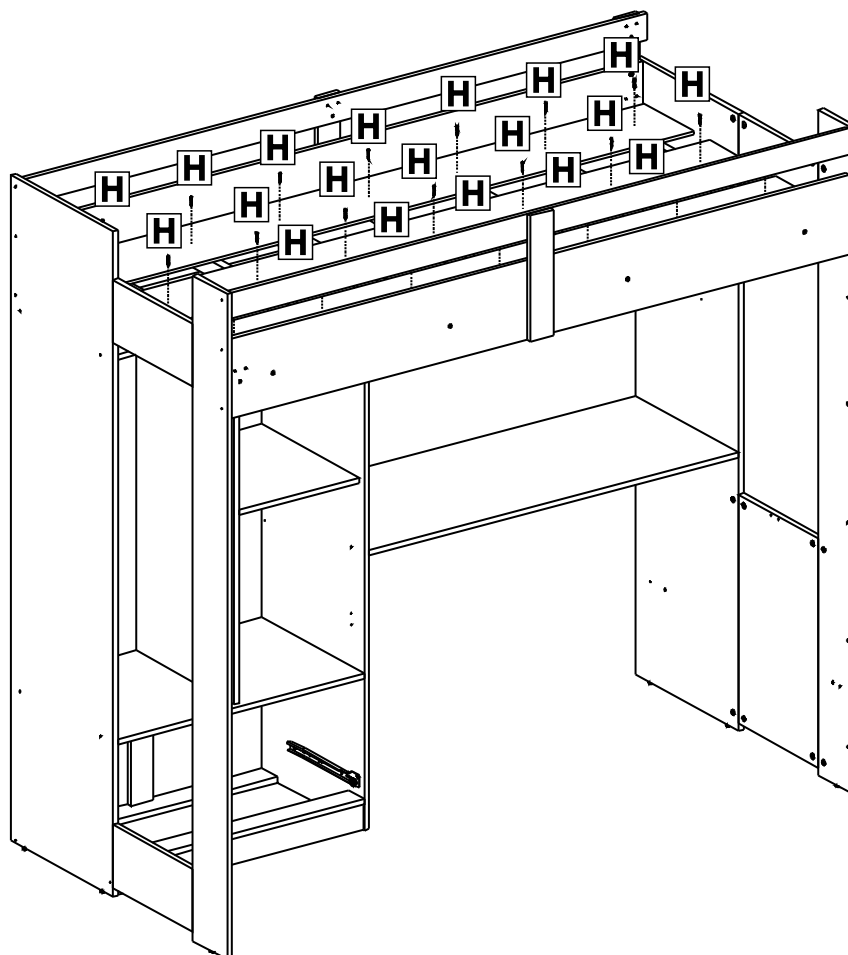


16

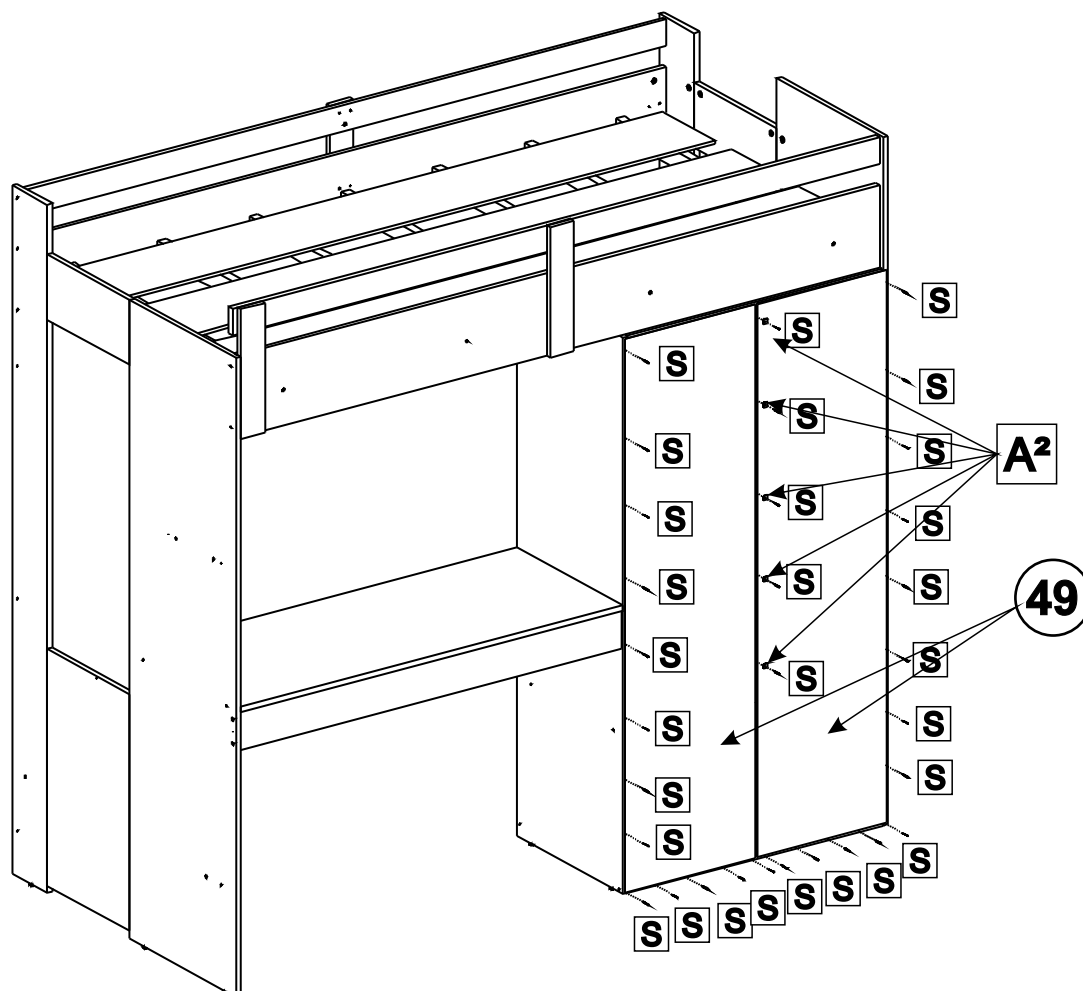


17


MONTAGEM DO BALCÃO.

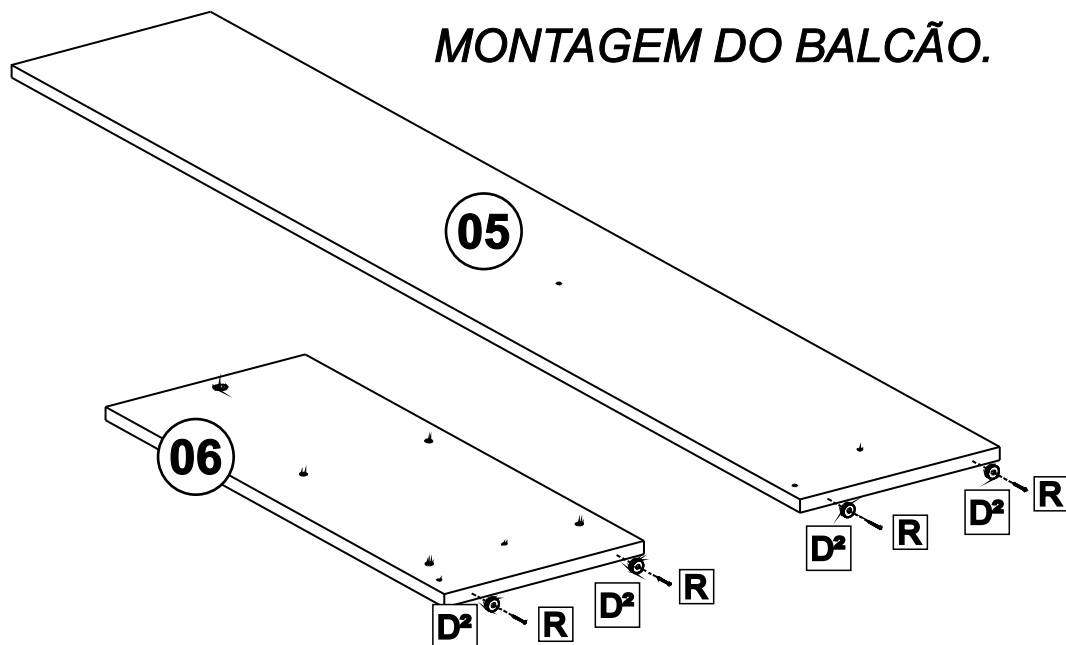


18

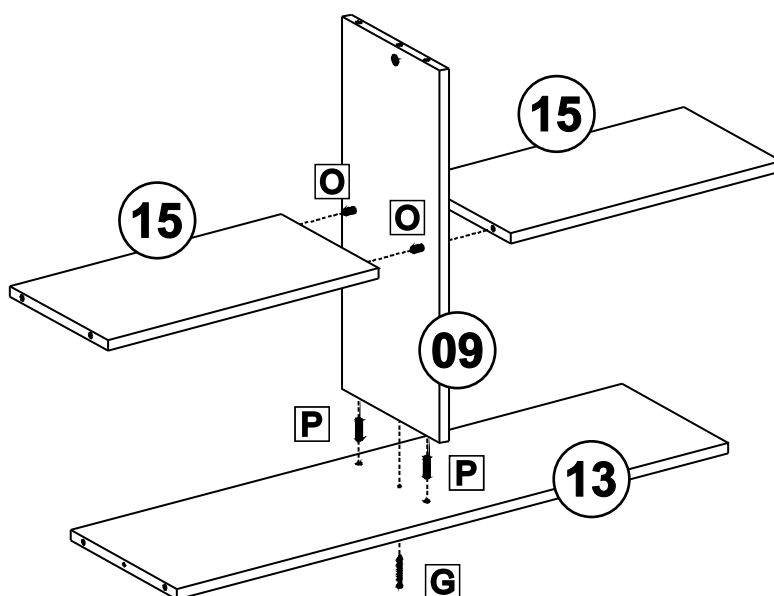


19

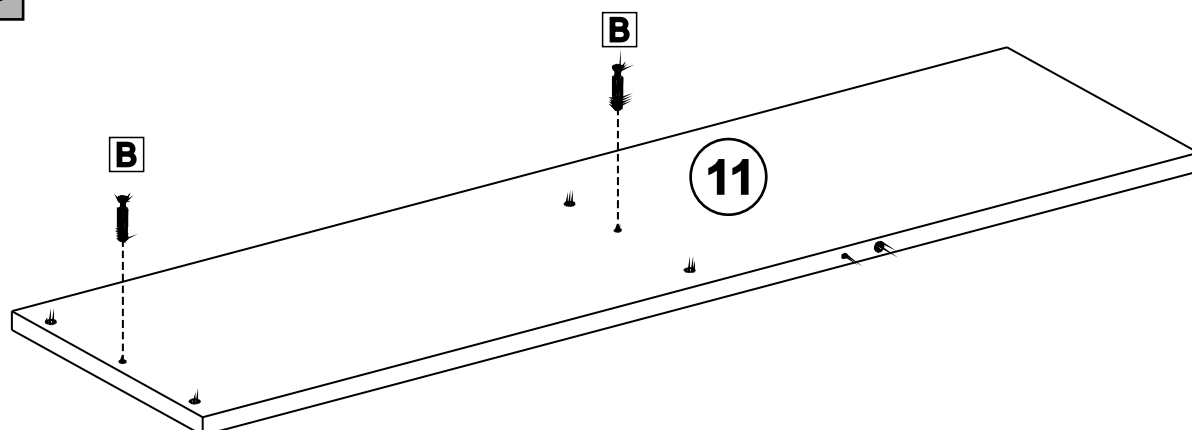


20

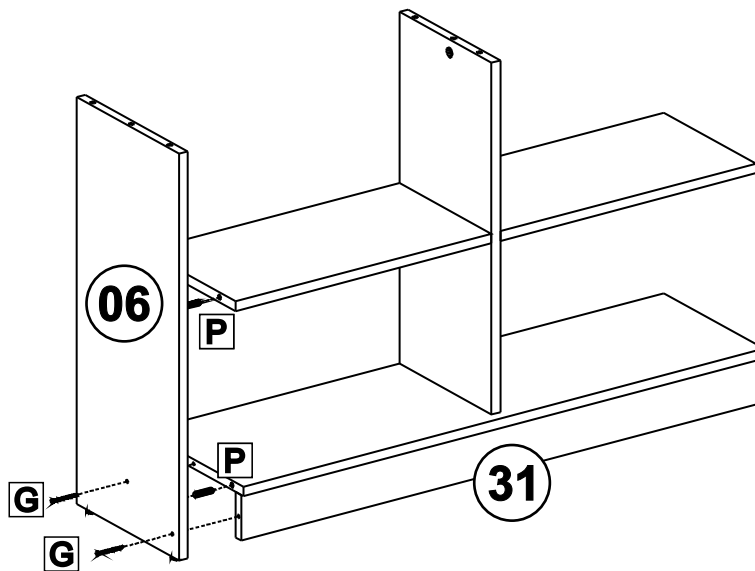

21

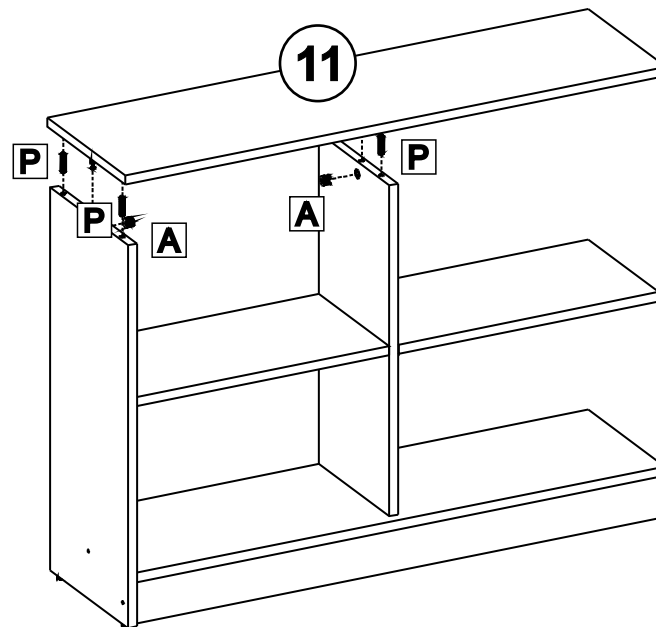



22

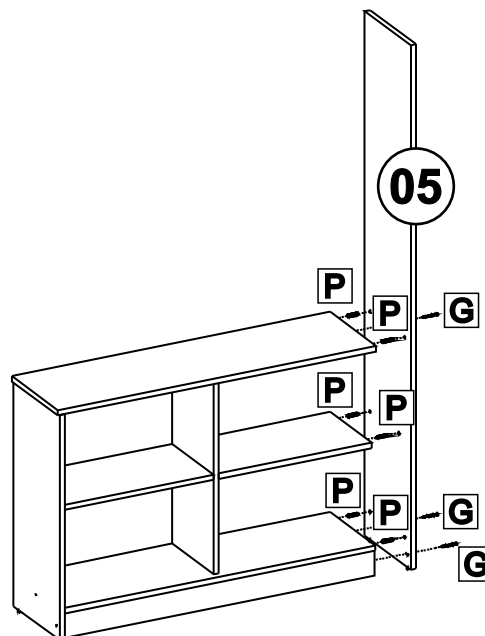

23

União do balcão com a cama.


Fixação da chapa (U) na parte interna superior da lateral (5).

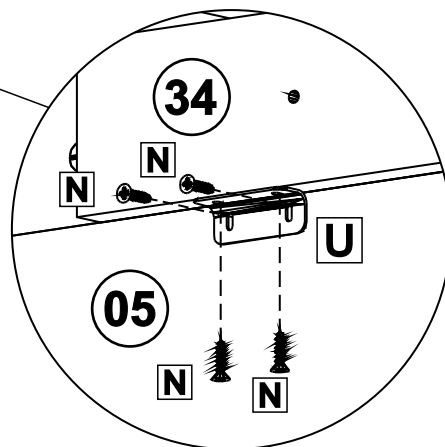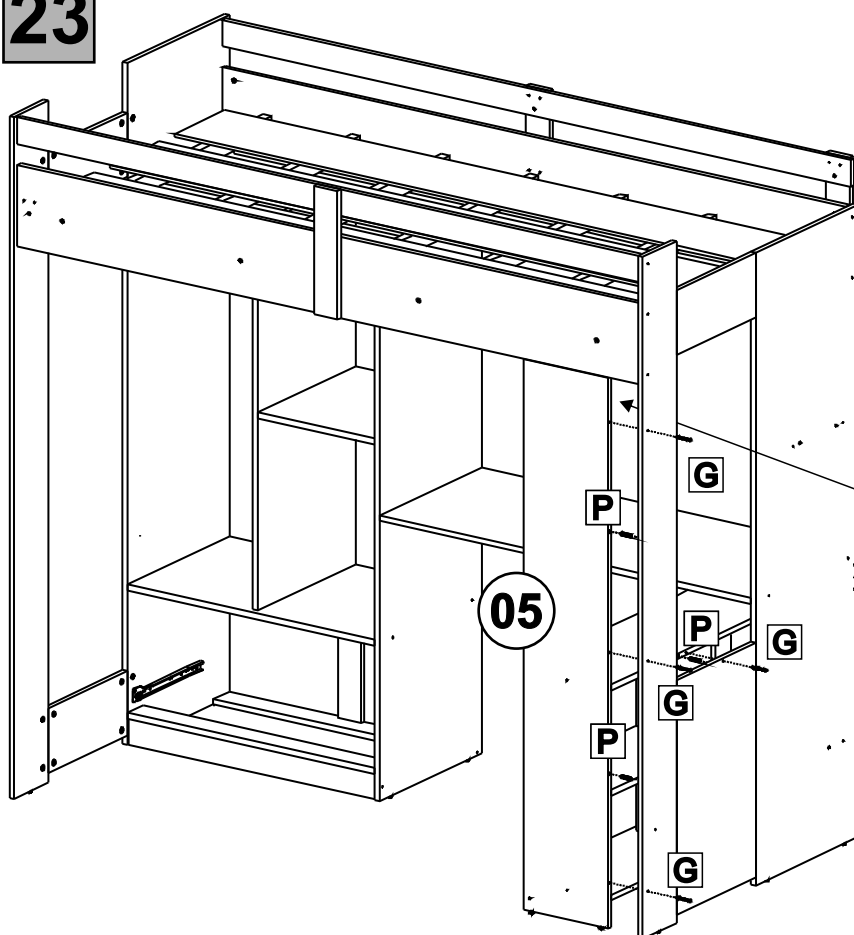

24


MONTAGEM DA ESCADA.

x3

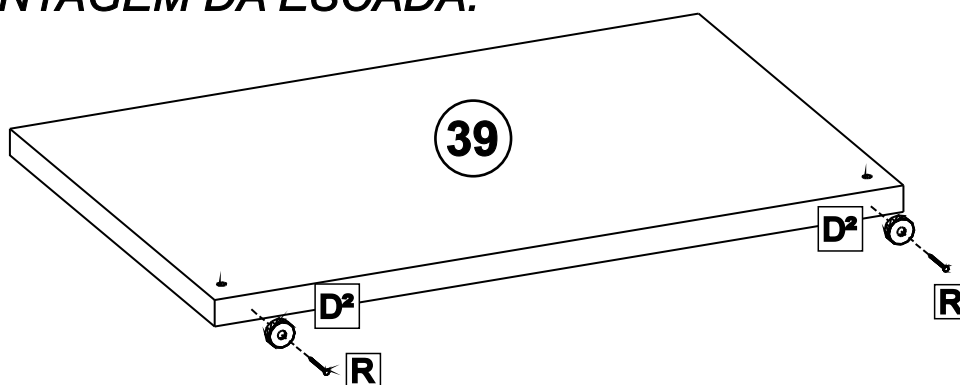


25


ATENÇÃO:
Completar o furo
«cego» para passante
e inserir a cavilha (O).

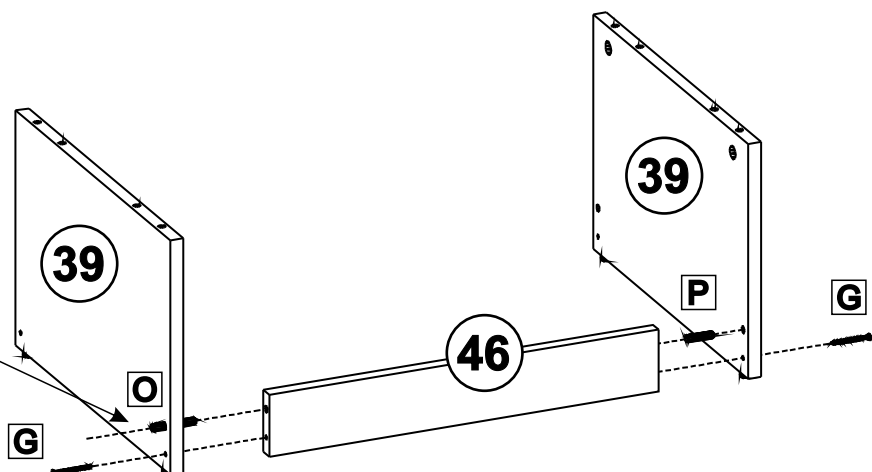


26

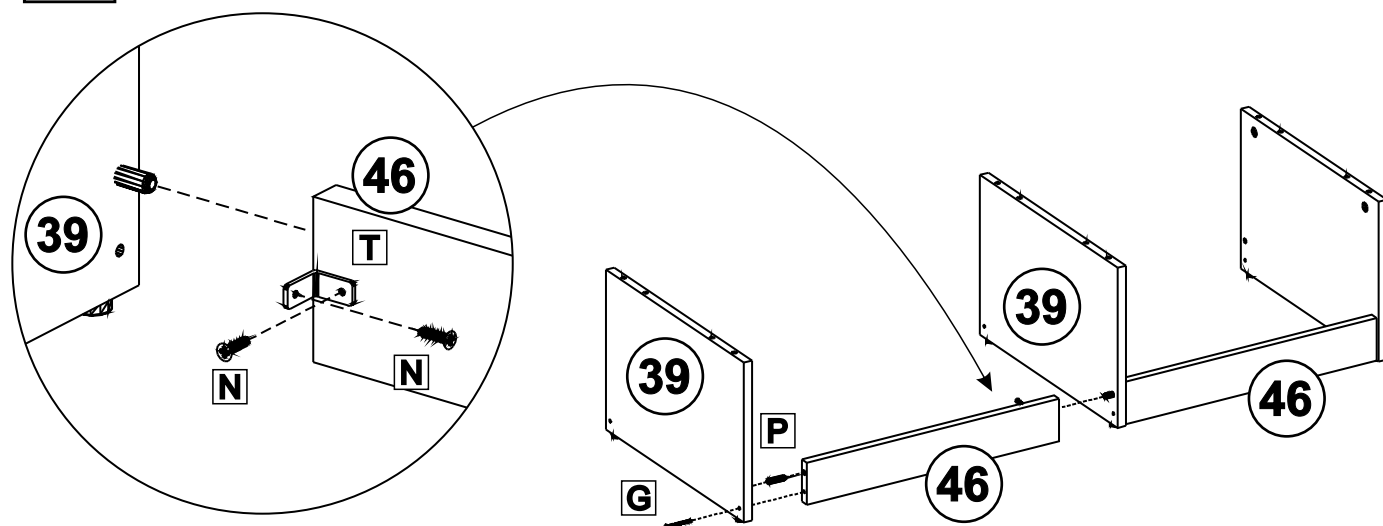

27

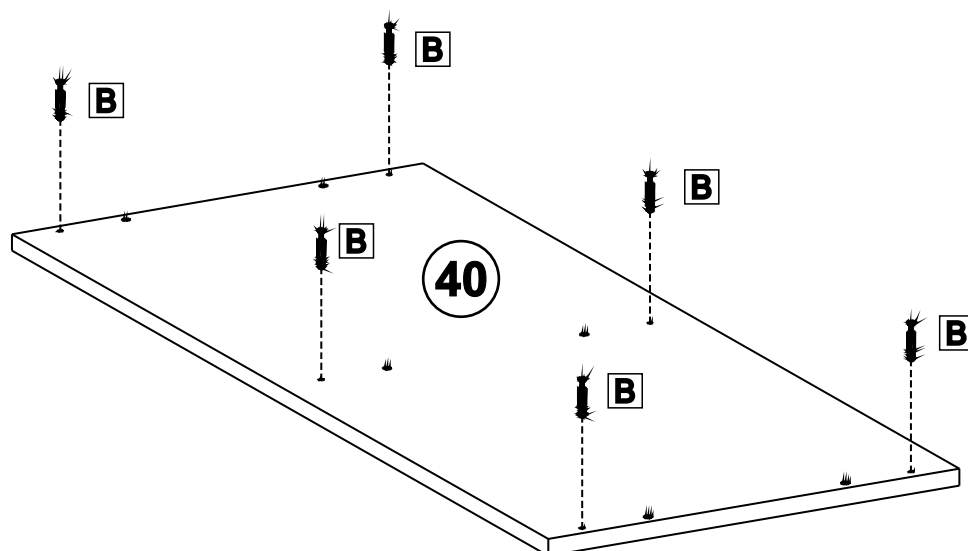


28

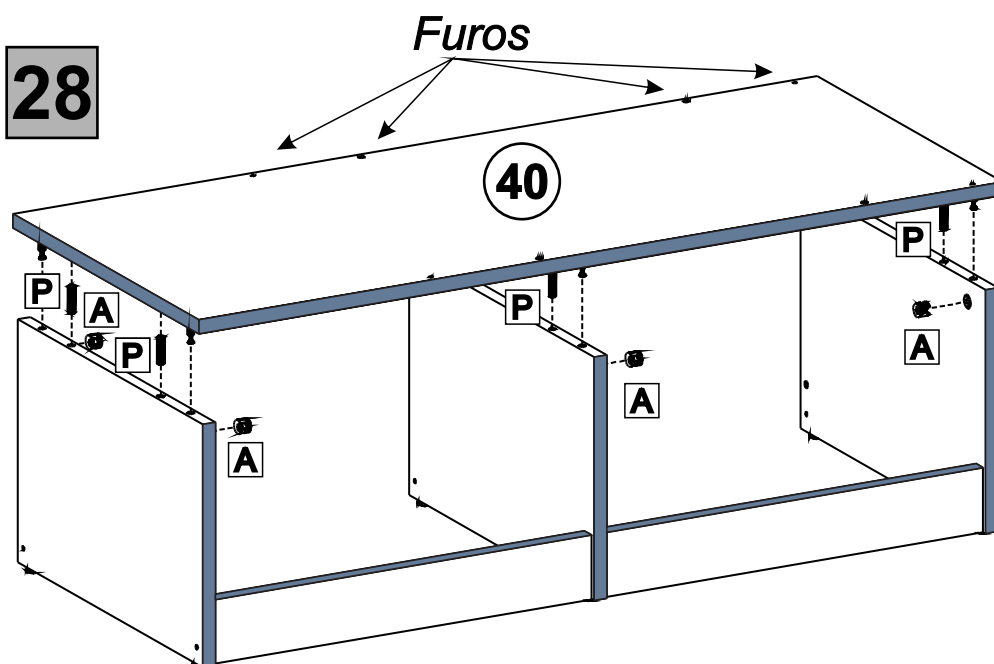

ATENÇÃO:
Atentar para
posição correta
dos furos ,
bordas e
rodapés.


29

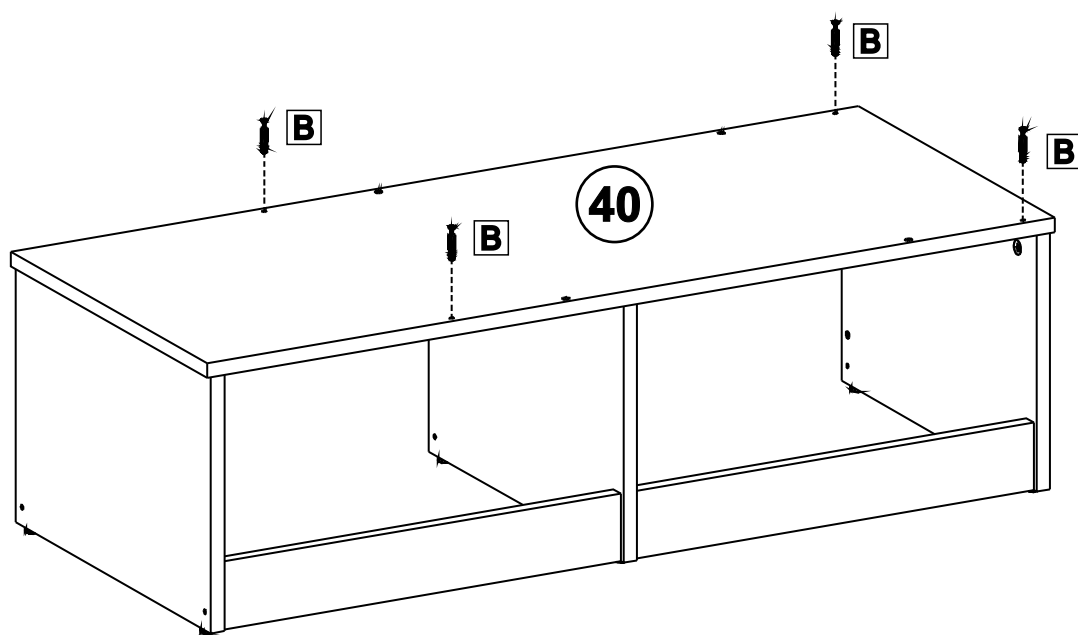


30

ATENÇÃO:


Escolher o lado das aberturas das portas (45) e do lado oposto fixar os batentes (Z).

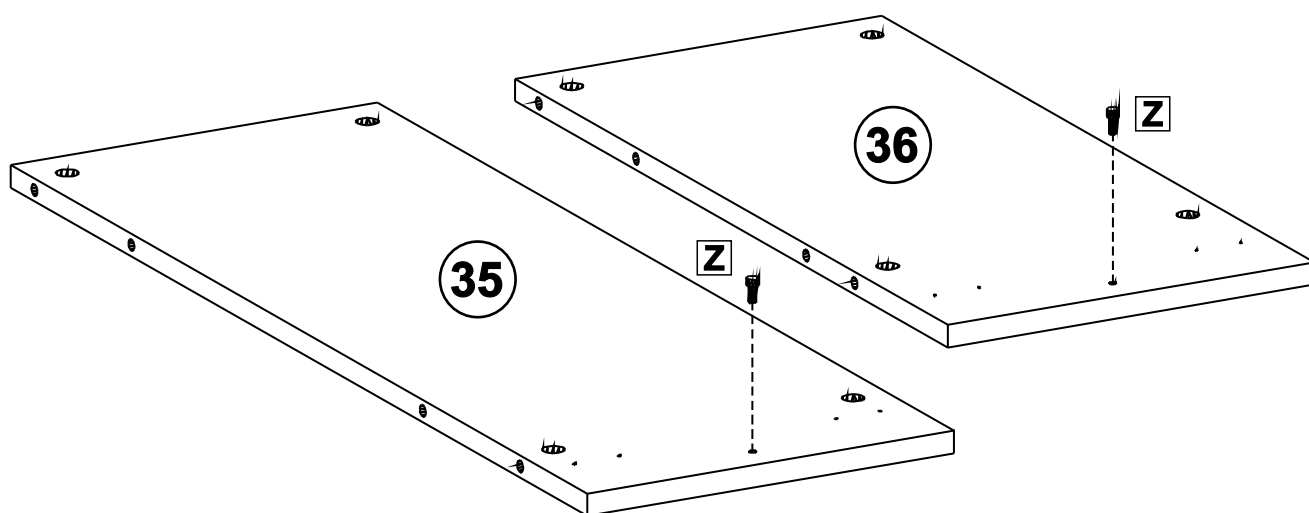


31

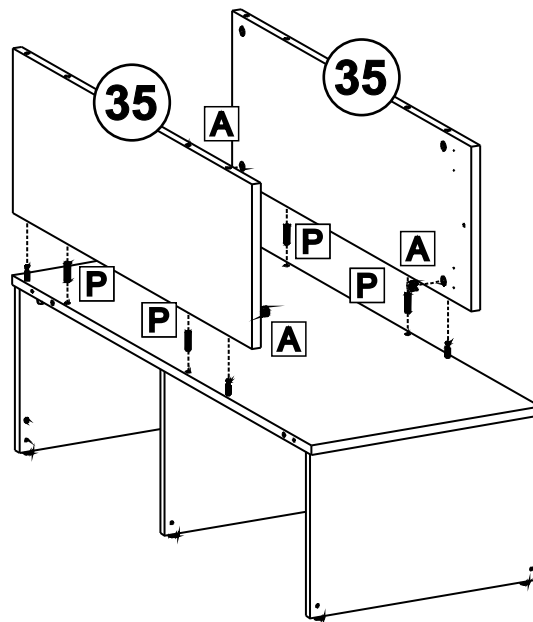


32

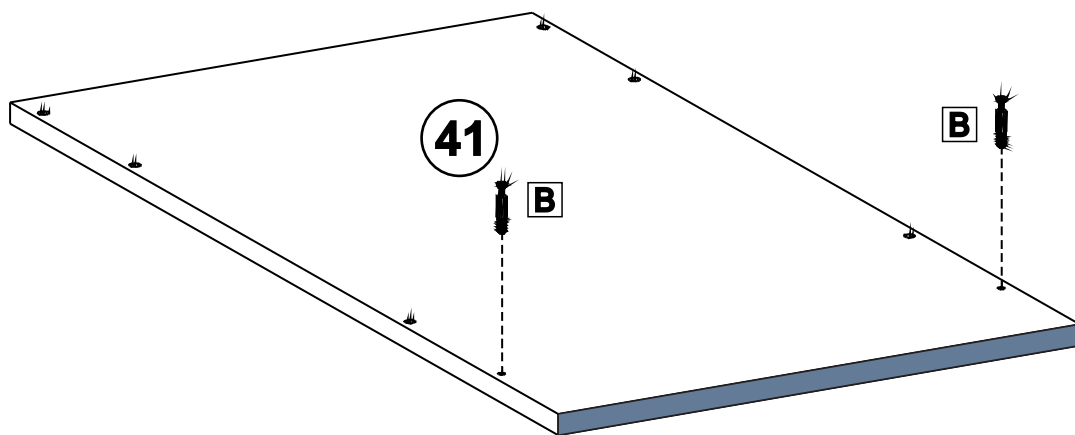


33

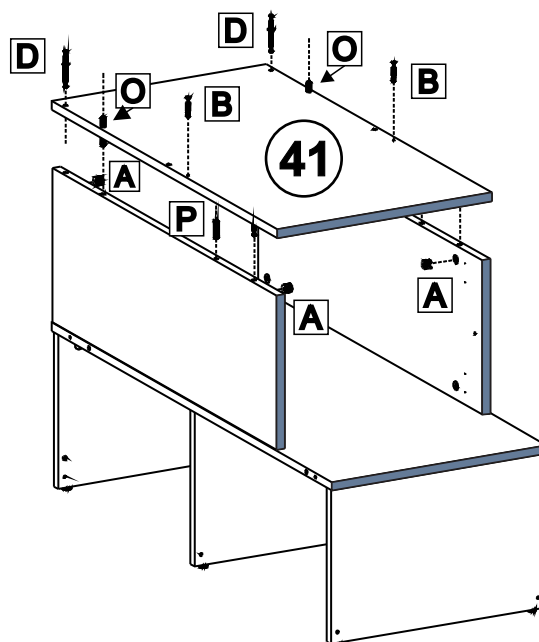


34

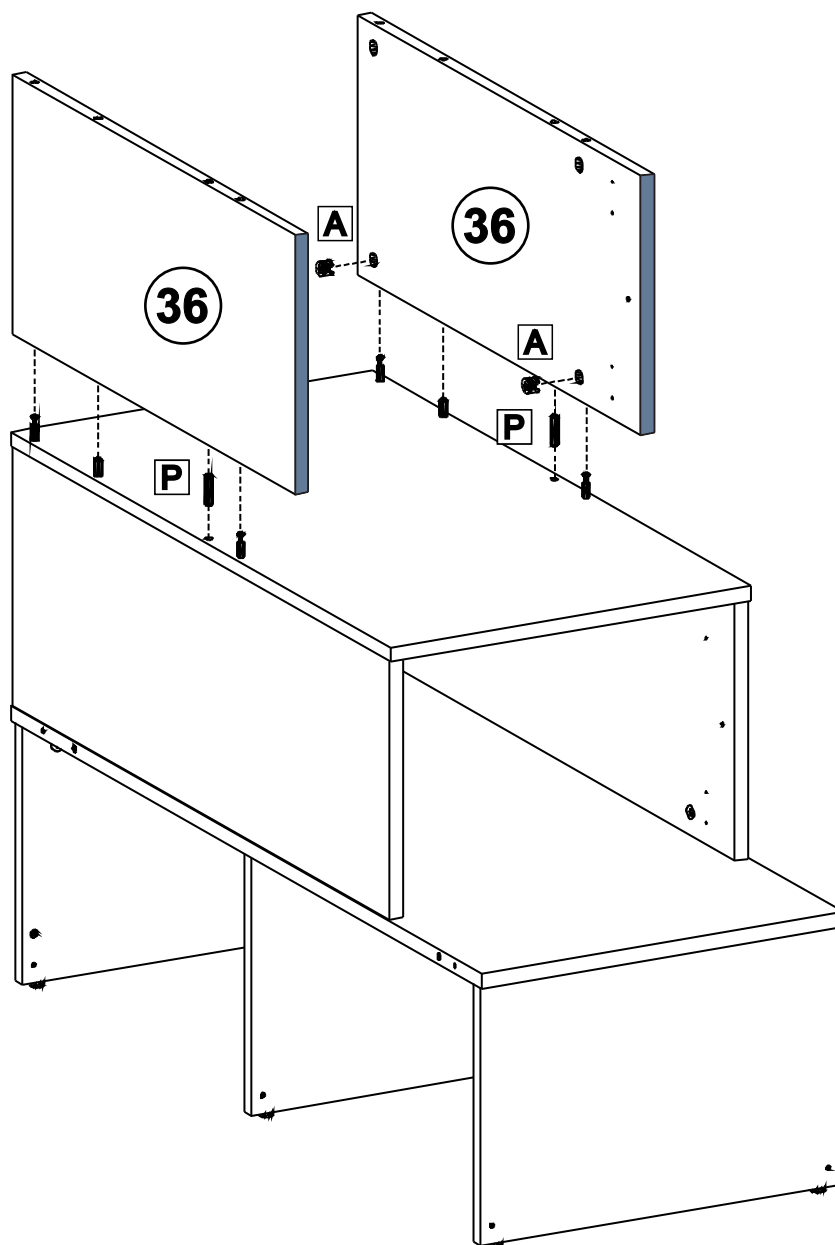


35

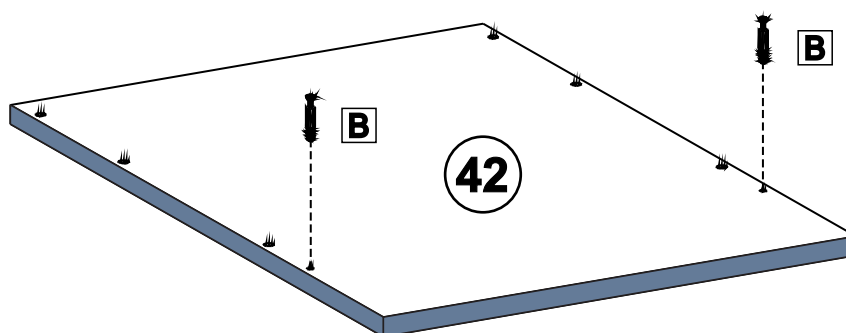


36

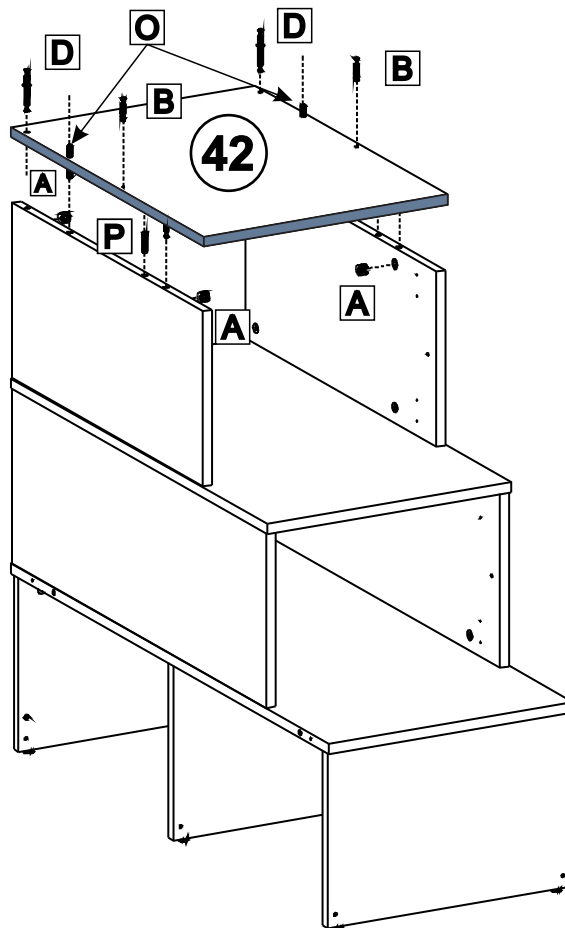


37

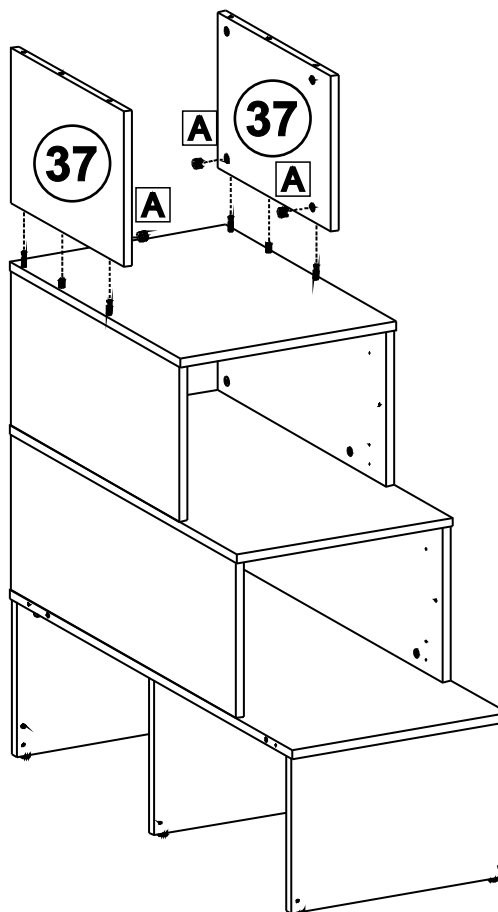


38

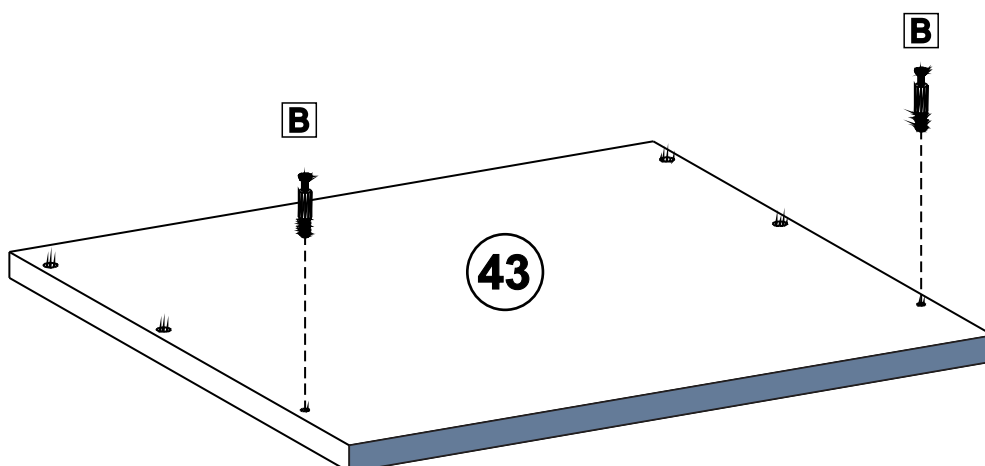


39

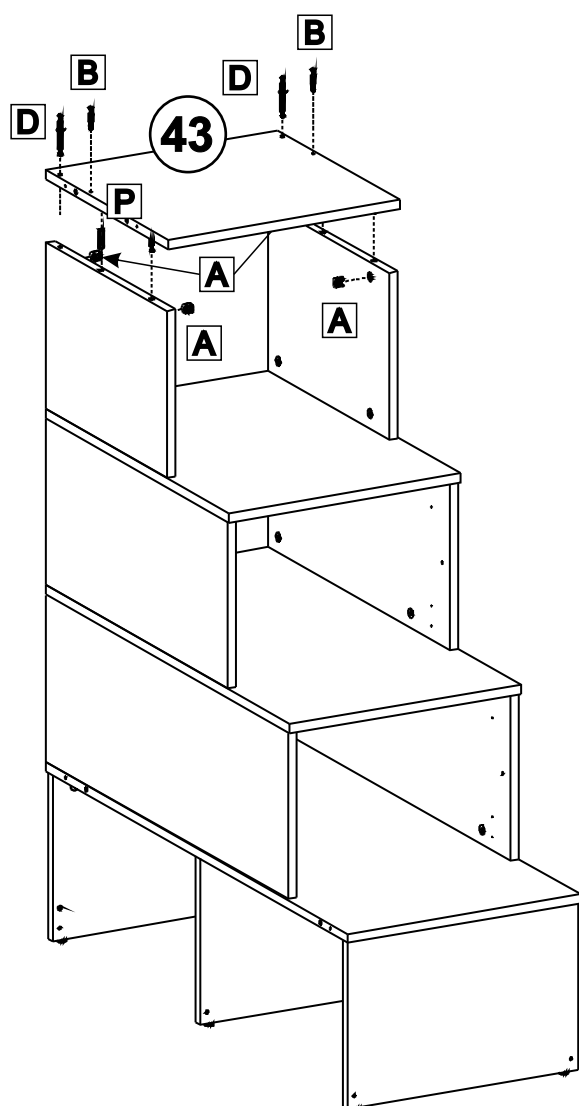


40

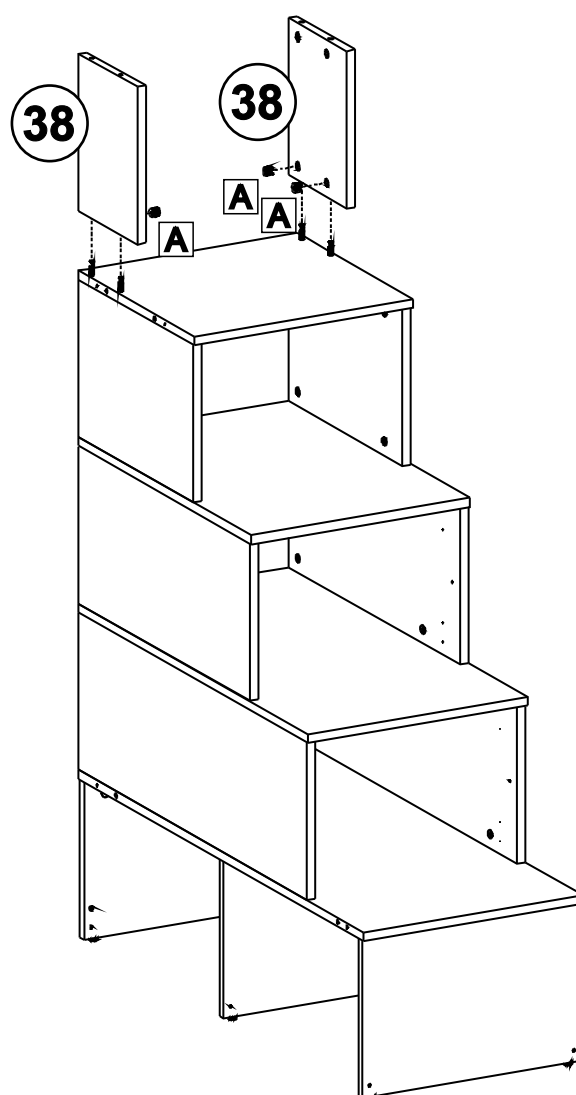


41

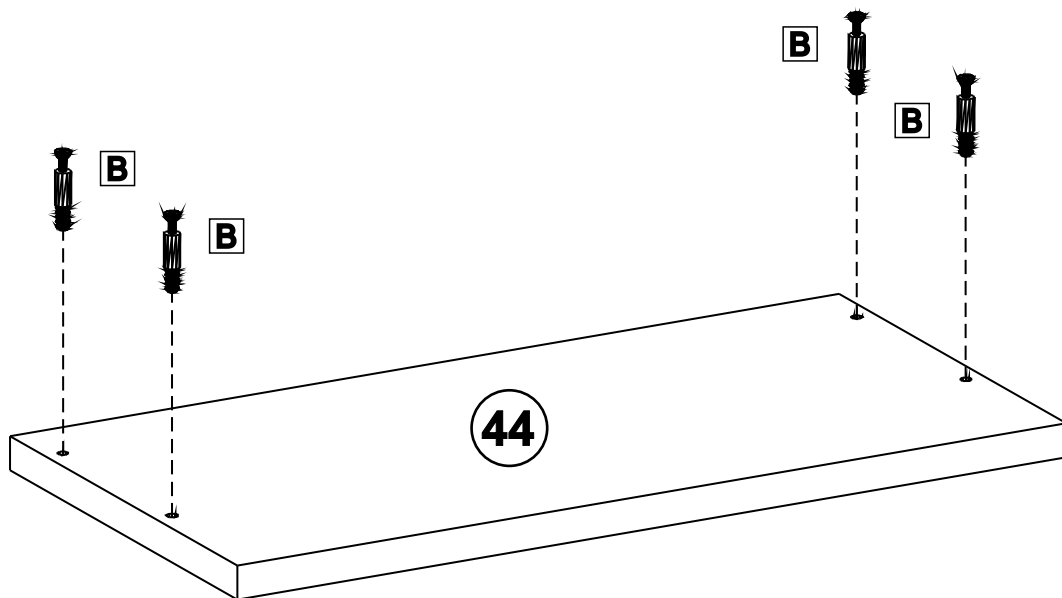


42

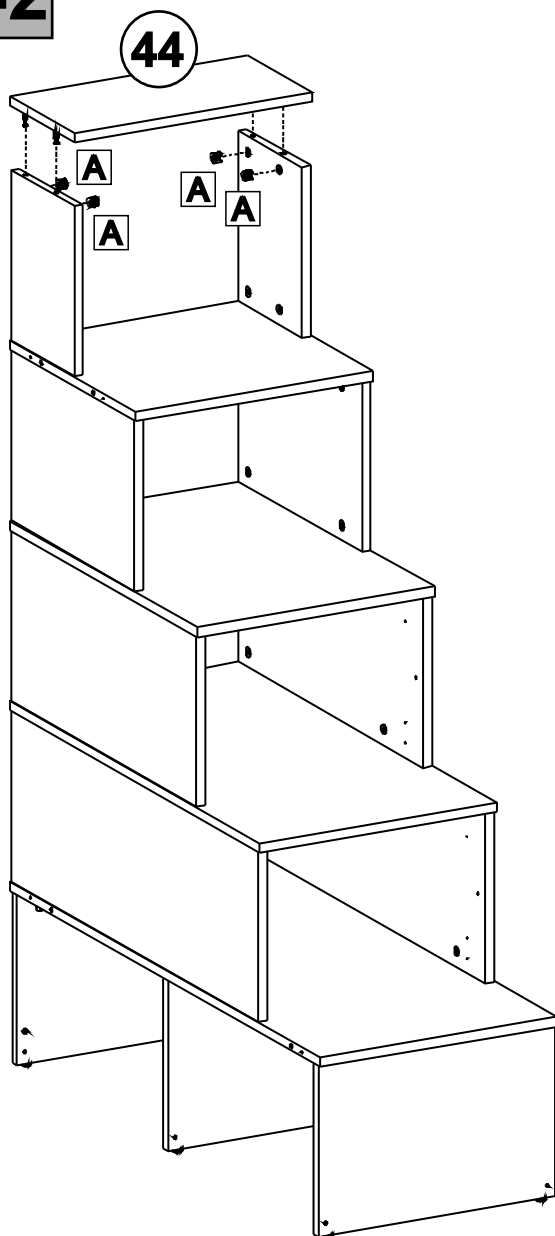


43

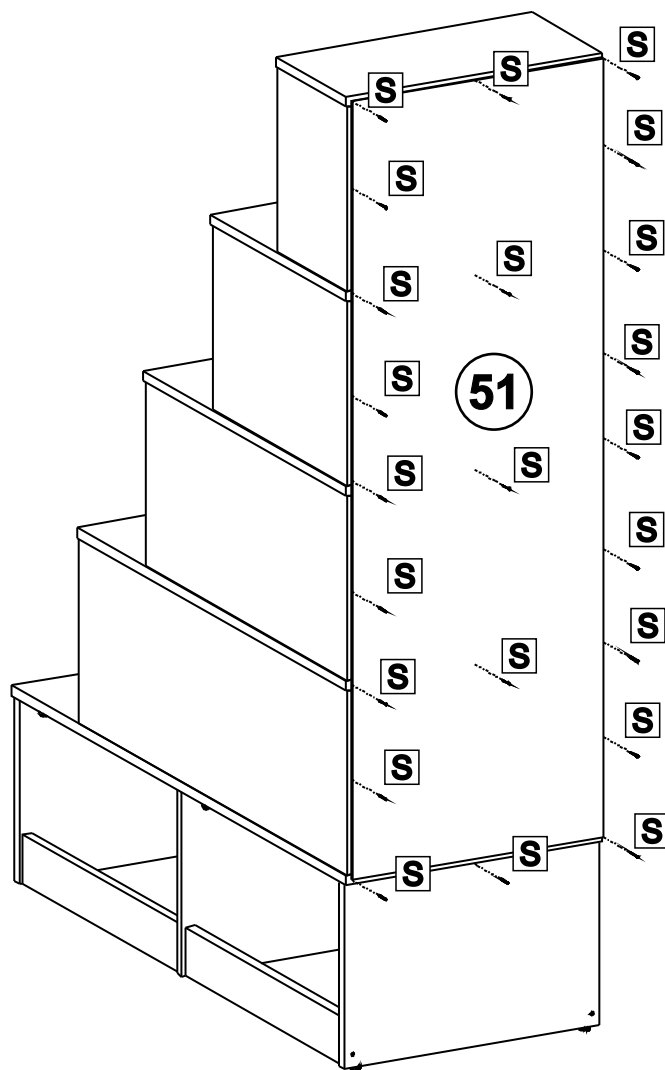


44

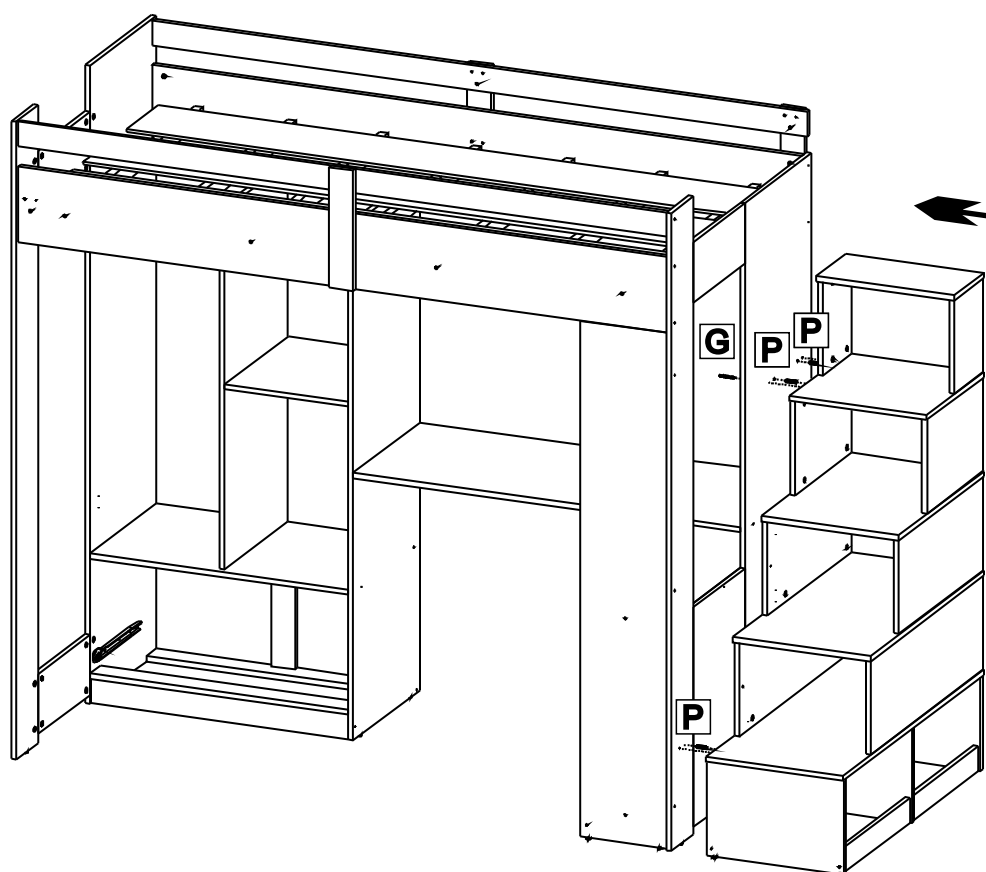


45

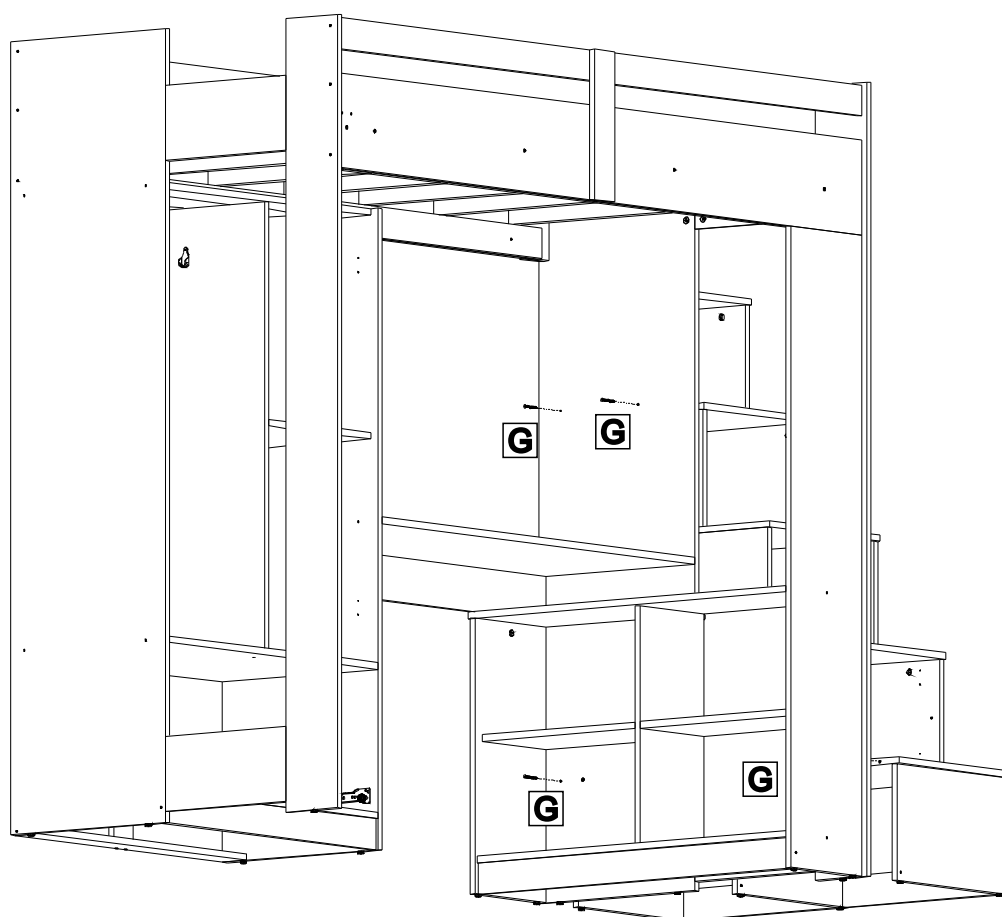


46

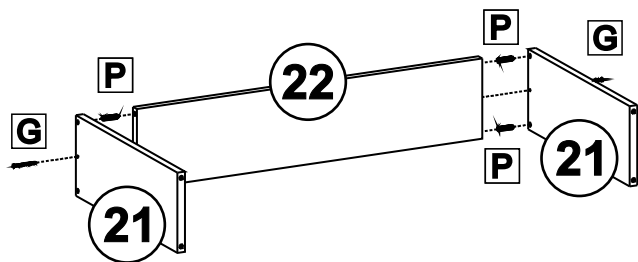


47

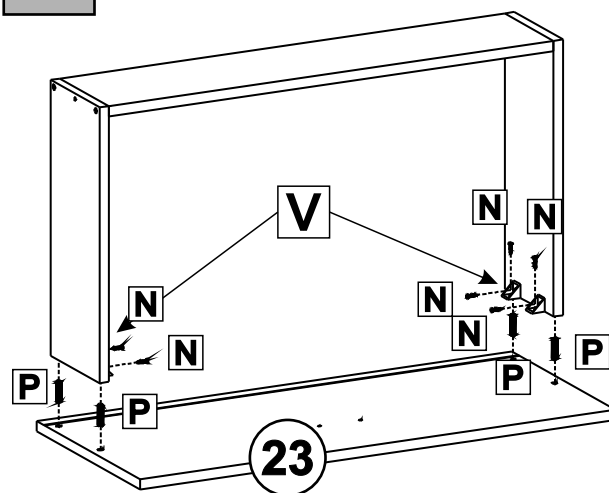


48

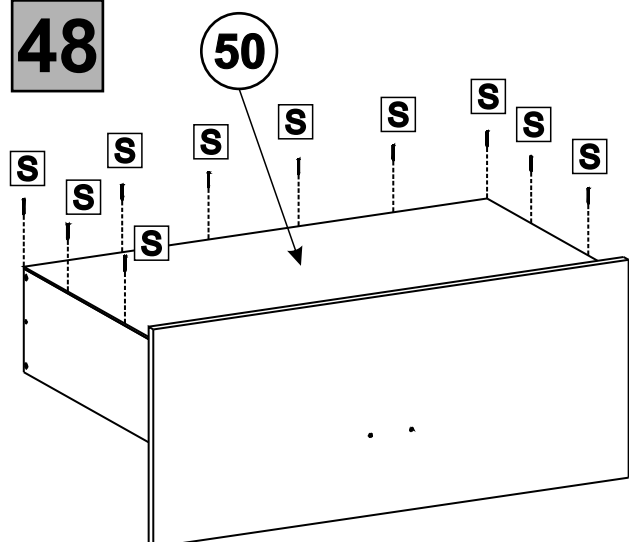


49

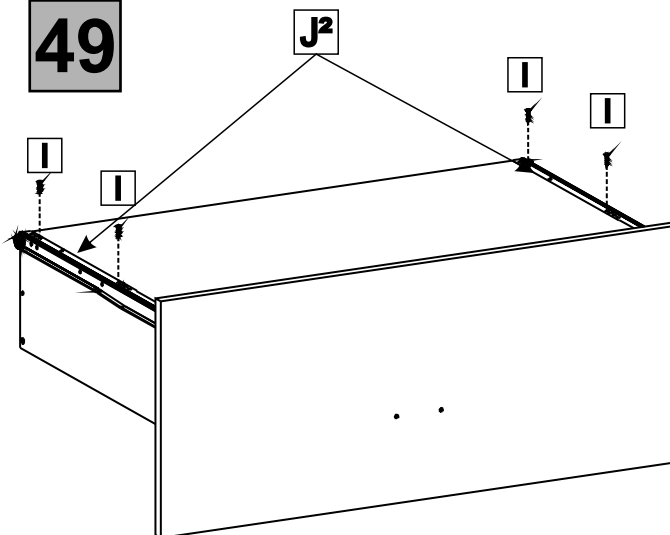


50

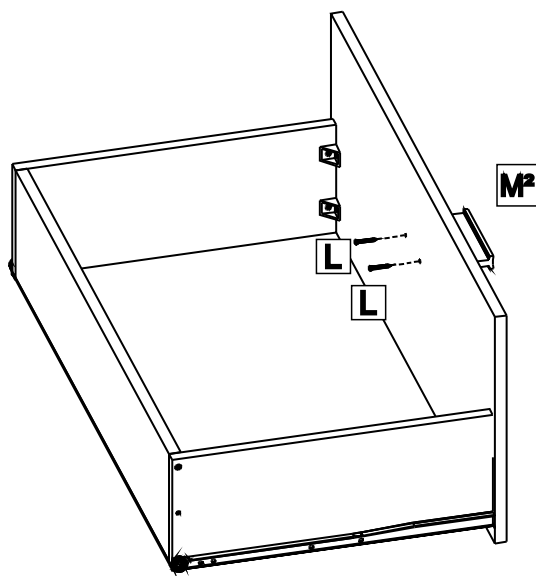



51

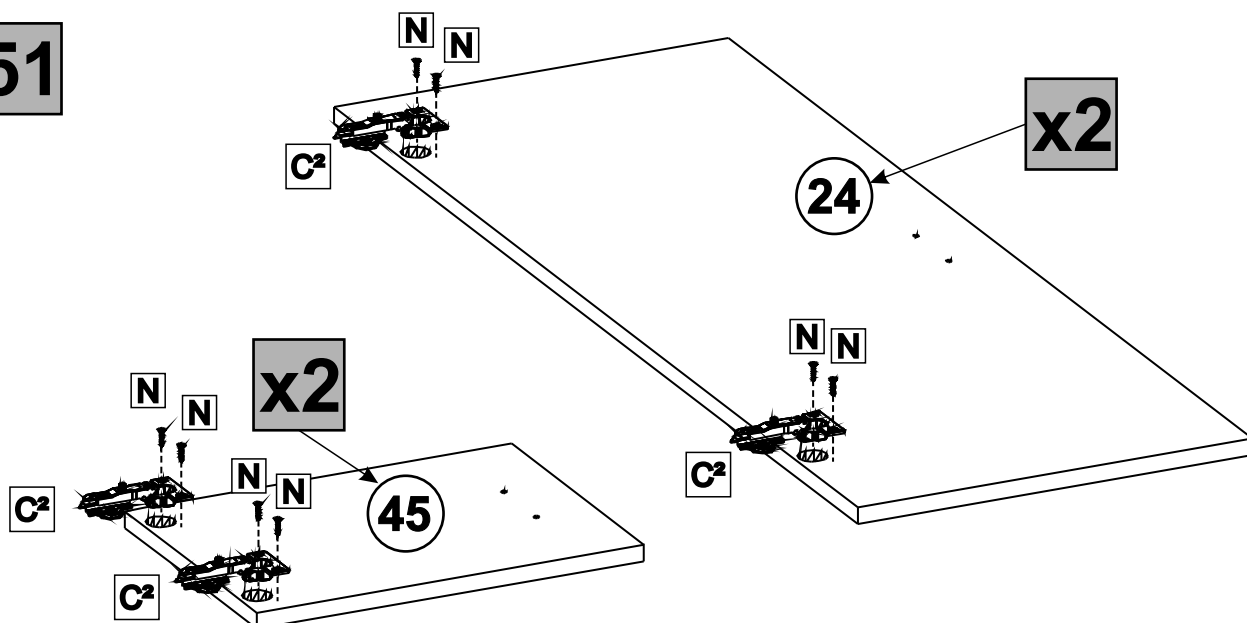


52

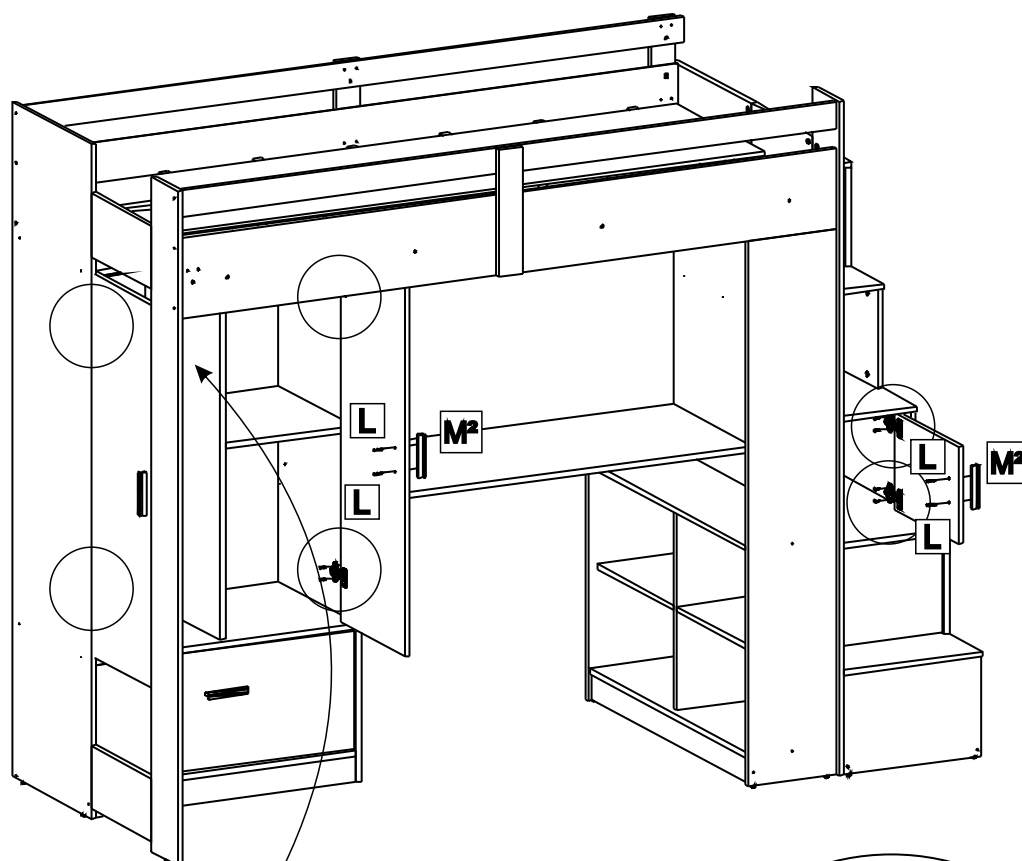

Instalar cabide.

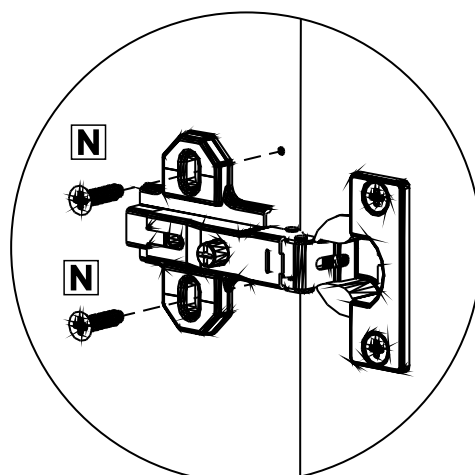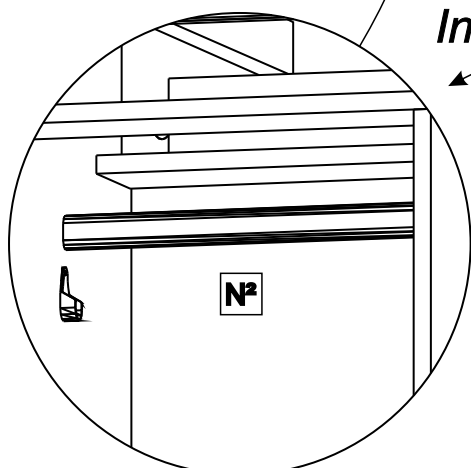

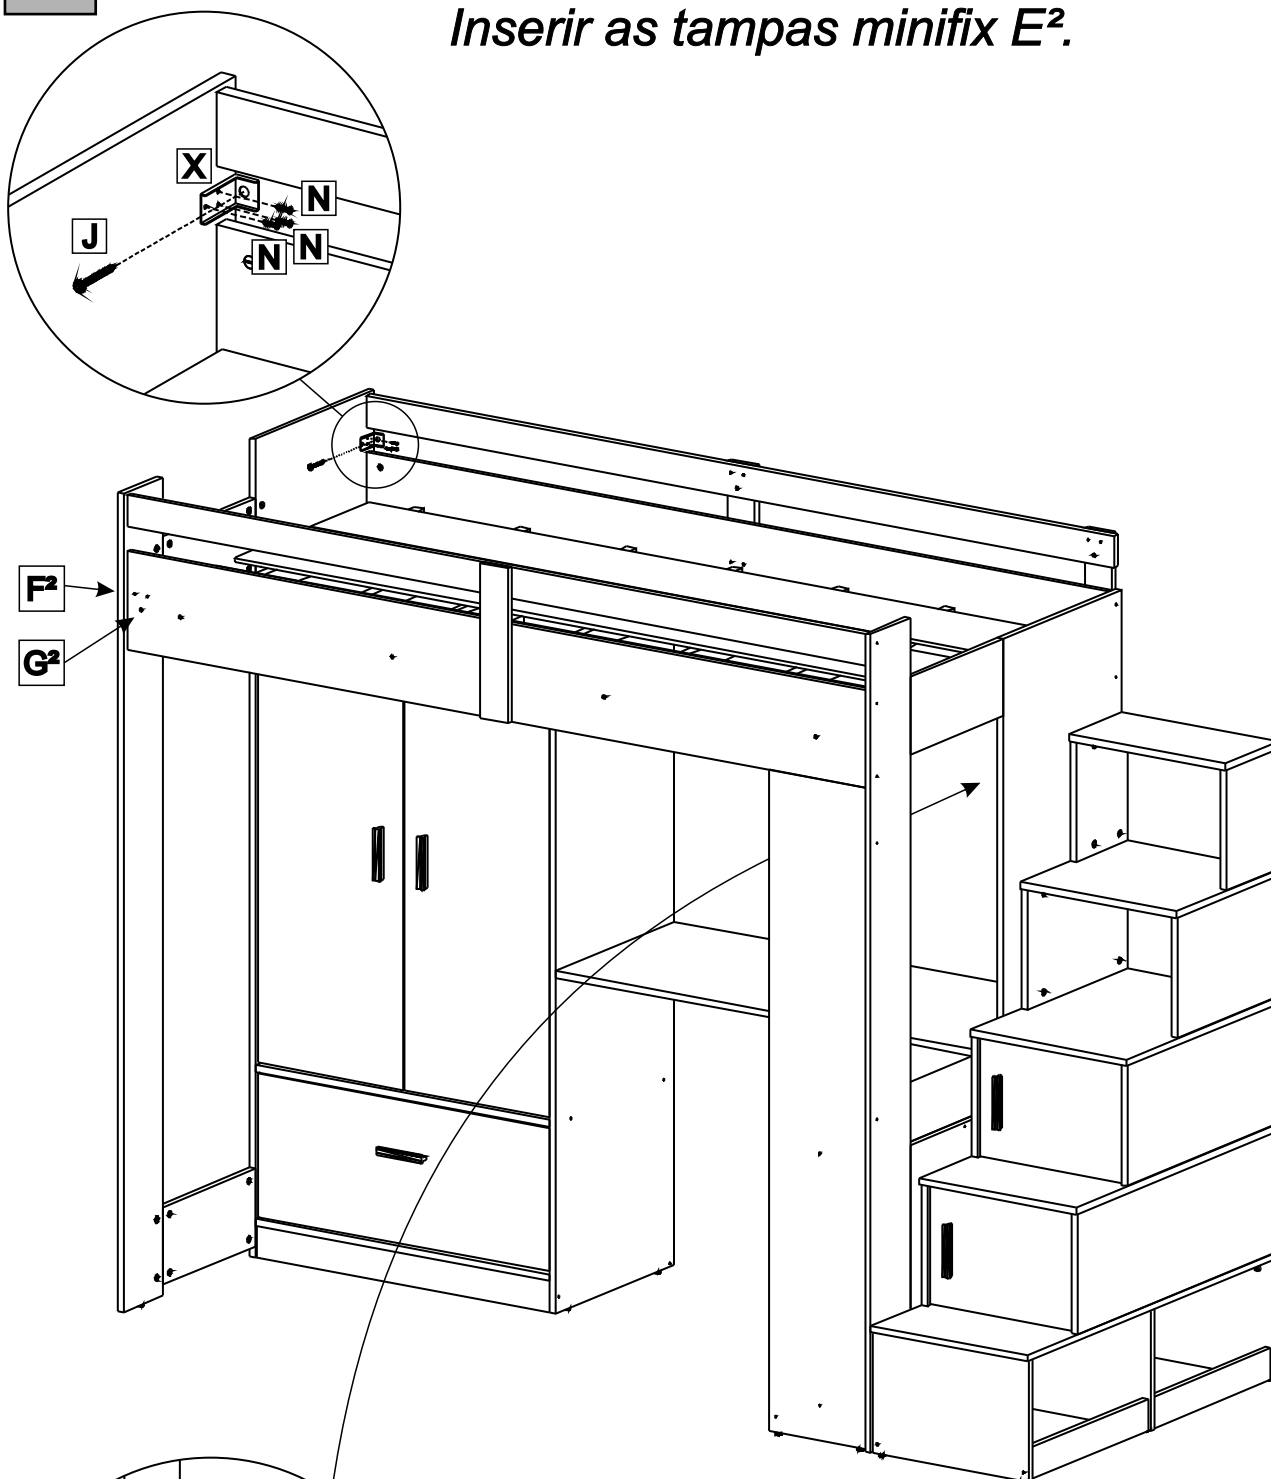53**IMPORTANTE FIXAR O MÓVEL NA PAREDE.***Inserir as tampas minifix E².*

REGULAGEM DA PORTA

