

Manual Sofá Itaguaí Prime

Larguras: 2,02 mts / 2,42 mts / 2,62 mts / 3,02 mts

Altura Padrão: 1,05 mts

Profundidade Padrão Fechado: 1,13 mts

Profundidade Padrão Aberto: 1,58 mts



Imagens ilustrativas.

Detalhes Técnicos:

Assentos com espuma D28 Supersoft / Assentos retráteis com tubo metálico + Molas de aço / Encostos com almofadas soltas com enchimento de fibra de silicone / Módulos centrais sem braços disponíveis, para aumentar a largura do produto / Costura pespontada (2 agulhas) / Rodinhas de silicone para apoio do módulo retrátil / Pés de madeira

Para solicitar uma assistência:

- 1º- Procurar à loja onde adquiriu o produto e apresentar o Cupom ou Nota Fiscal da compra;
- 2º- Apontar o local do defeito conforme instruções abaixo;
- 3º- Relatar o defeito apresentado no produto;
- 4º- Apresentar no mínimo 1 foto nítida de ângulo frontal + 1 foto de detalhe do defeito apresentado.

Informações importantes:

- Siga as instruções contidas neste manual;
- Faça a montagem próxima do local em que o produto ficará em definitivo. Evite arrastar o produto montado;
- Confira as peças descritas antes de realizar a montagem;
- Utilize a embalagem de papelão para forrar e proteger o tecido;
- Guarde a embalagem original por pelo menos 7 dias.

Partes do sofá retrátil

Braços



Assentos



Encosto



Ferragens e Acessórios (por Módulo):

IMAGEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
	8x	Feltros
	8x	Parafusos 5,0 x 50
	4x	Pés Retráteis


Dimensões do produto:

Embalado (por módulo)


Altura: 73 cm
Larguras: 101 cm, 121 cm, 131 cm ou 151 cm
Profundidade: 113 cm

Etapas de montagem:

1 Ao desembalar o sofá, siga a Fita Guia vermelha e localize o volume que contém os pés, parafusos e feltros que fica dentro do sofá na parte de trás do assento.

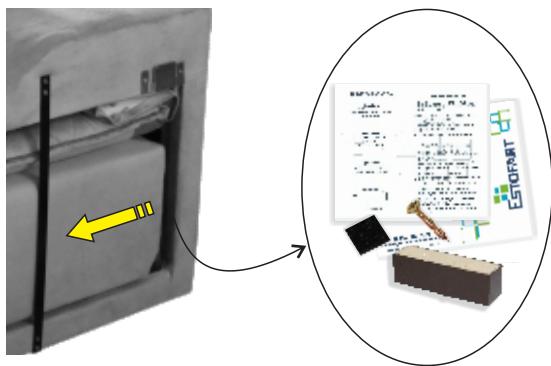


3 Faça o mesmo procedimento dos passos 1 e 2 no outro módulo. Ao final, vire o produto apoiando os pés no chão.

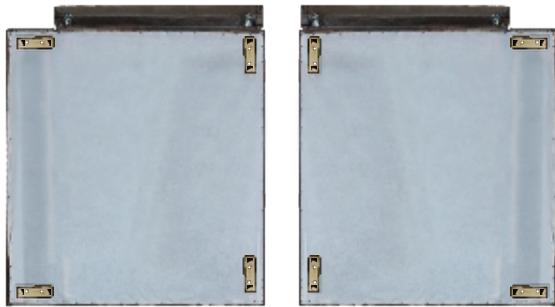


5 Com o sofá na posição de uso, coloque as almofadas soltas sobre os assentos apoiando-as no encosto.



2 Monte os pés:
Apóie a parte traseira do sofá no chão, que deverá estar forrado com o papelão da embalagem. Localize as madeiras que suportarão a fixação dos pés, que se encontram nas extremidades conforme foto ao lado. Proceda com a parafusação dos pés de madeira com os parafusos 5,0x50. Cole os Feltros nos pés.

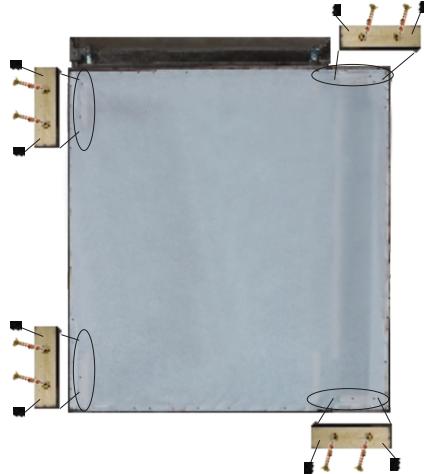

4 Encaixe os engates metálicos de cima para baixo unindo os módulos.

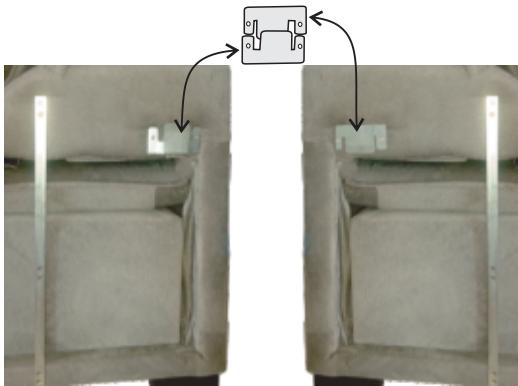

6 Os retráteis são acionados puxando/empurrando com as mãos nos locais indicados abaixo.



Cuidados e Garantias:

- Não expor ao sol ou fonte de calor, pois está sujeito ao ressecamento e alteração da coloração do revestimento;
- Não utilizar produtos de limpeza como detergente, álcool, solventes ou produtos químicos;
- Para a limpeza, utilizar pano umedecido em água, sabão neutro e escova de cerdas macias. Secar à sombra.
- Em caso de excesso de poeira, usar aspirador de pó;
- Não sentar nos braços do sofá;
- Não provocar tensões desproporcionais no assento do sofá, com quedas ou pulos;
- Evitar contatos com animais;
- Preservar o produto de objetos aquecidos ou pontiagudos;
- Mantê-lo em local arejado;
- Transportar com o máximo de cautela;

- Garantia de 90 dias válida para Defeitos de Fabricação nos seguintes componentes: Estrutura de Madeira, Espumas e revestimentos (defeitos relacionados a esgarçamento da costura);
- Exposição excessiva ao Sol, utilização por produtos químicos, uso inadequado em desacordo com as orientações acima, implicam na Perda da Garantia.



Dica Importante:

Para que seu sofá apresente sempre um aspecto de novo siga as instruções de conservação ao lado. Aliada a elas, você ainda deve Modelar seu sofá, após a montagem ou mesmo após cada utilização. Usando as mãos, estique levemente o tecido do assento e do encosto. Em caso de almofadas no encosto, faça compressões com as mãos no meio das almofadas e estique a capa puxando as extremidades. Fazendo assim, você terá sempre um ESTOFART novo em sua casa!