

MESA URCA 1500X800


FICHA TÉCNICA

CÓDIGOS DE PEÇAS

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

Nº	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (mm)	QUANTIDADE	RÚSTICO	MEL
1	Travessa	850x210x15	1	5011731578	5011731532
2	Lateral maior da travessa	388x770x12	2	5011701478	5011701432
3	Lateral menor	80x770x15	4	5011701278	5011701232
4	Lateral maior	388x770x12	2	5011701378	5011701332

TAMPÓS		RÚSTICO	OFF-WHITE	MEL VIDRO PRETO	MEL VIDRO OFF-WHITE
5A	Tampo para mesa sem vidro	1500x800x25	1011896178	1011896152	
5B	Tampo com vidro incolor	1500x800x30	1011897184 (sup. preta)	1011897152	
5C	Tampo com vidro pintado	1500x800x30			1011898141 1011898142

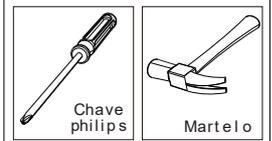


Não utilizar furadeira. Se usar parafusadeira, defina o torque máximo em 10 para evitar danos ao produto.

FERRAGENS E ACESSÓRIOS


A x18		Cavilha 8x30mm	B x28		Parafuso Philips 5x40mm	C x24		Tapa-furo 13mm	D x8		Sapata 14x4mm
E x8		Prego 8x8	F x4		Cantoneira 18x18mm	G x8		Parafuso Philips 3,5x14mm	H x4		Silicone adesivo

PASSO 1

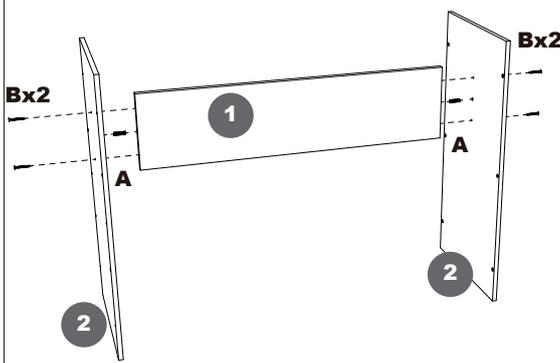


Junte a travessa (1) e as laterais maiores da travessa (2) e fixe-as utilizando os parafusos 5x40 (B).

PASSO 2

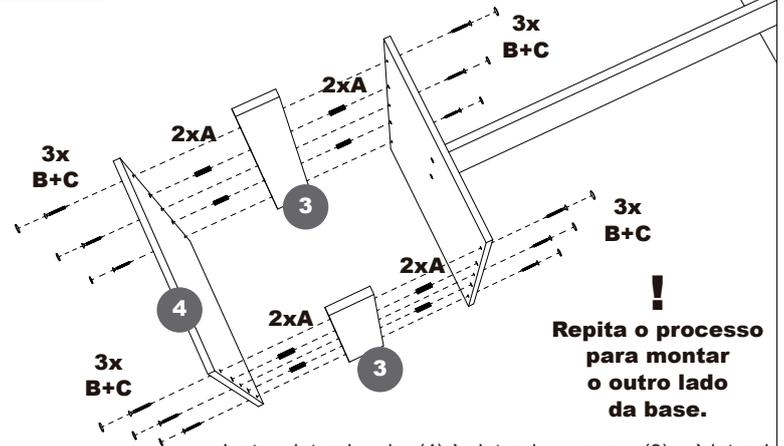

Junte a lateral maior (4) às laterais menores (3) e à lateral maior da travessa (2) utilizando as cavilhas (A) como auxílio. Fixe tudo utilizando os parafusos 5x50 (B) e tampe-s utilizando os tapa-furos (C).

PASSO 3

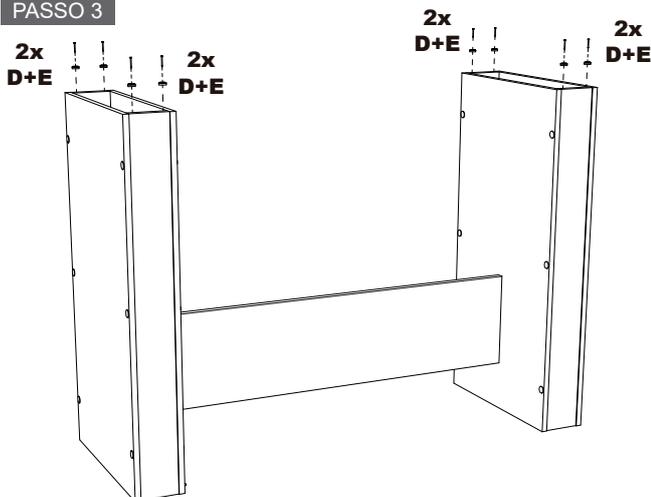


Fixe as sapatas (D) utilizando os pregos (E).

!
Vire a página para a montagem dos tampo de acordo com as suas variações.

Sonetto
MÓVEIS

PASSO 4

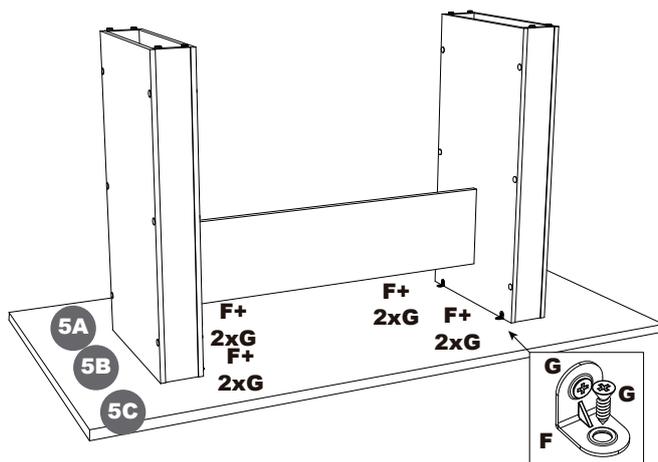


ATENÇÃO:

O vidro já está colado no tampo se o produto adquirido possuir vidro pintado.

Centralize a base no tampo da mesa e fixe-a utilizando as cantoneiras (F) e os parafusos 3,5x14 (G).

PASSO 5

MESA COM VIDRO INCOLOR

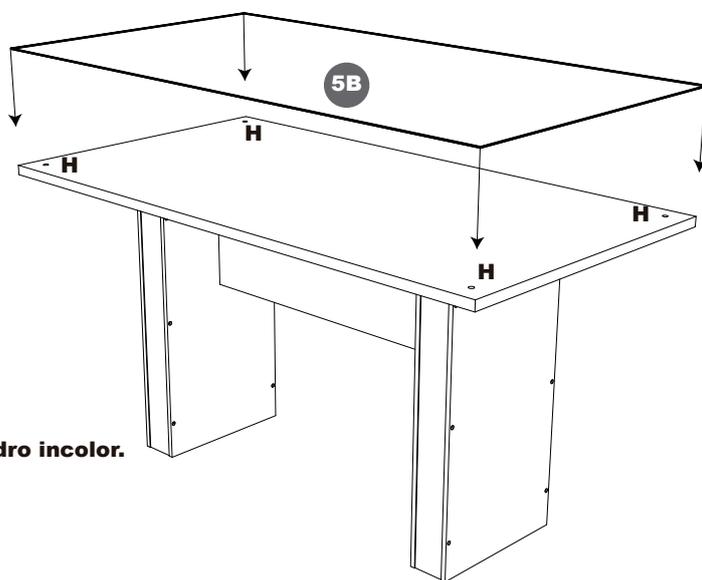


ATENÇÃO:

Esse passo aplica-se somente à mesa com vidro incolor.

Cole o silicone adesivo (H) sobre o tampo da mesa (6B) conforme indicado na imagem e depois centralize o vidro (6b) sobre o tampo.

CONCLUÍDO

MESA SEM VIDRO

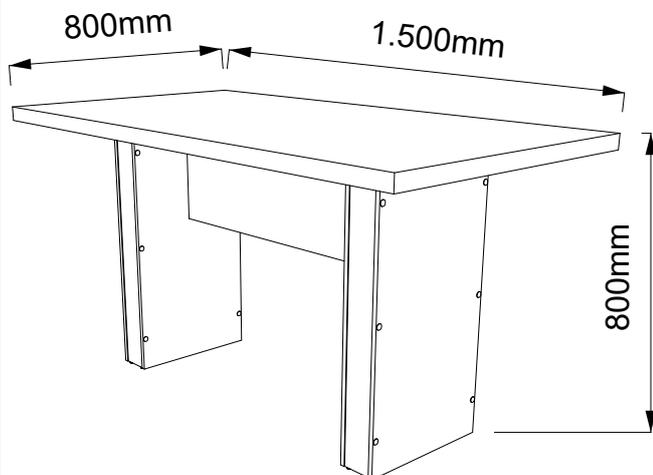

CONCLUÍDO

MESA COM VIDRO



ATENÇÃO:

O vidro já está colado no tampo se o produto adquirido possuir vidro pintado.

Sonetto


MÓVEIS

CADEIRA ALICE

FICHA TÉCNICA E CÓDIGOS DE PEÇAS

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Nº	Descrição	(dimens)	(quant)	Nº	Descrição	(dimens)	(quant)	Nº	Descrição	(dimens)	(quant)
1	Pé traseiro esquerdo	980x145x25	(x1)	4	Travessa inferior	340x80x18	(x2)	7	Encosto	340x450x30	(x1)
	- Rústico	5012580278			- Rústico	5012570378			- Veludo caramelo	5012690536	
	- Mel	5012580232			- Mel	5012570332			- Linho cobre	5012690544	
2	Pé traseiro direito	980x145x25	(x1)	5	Travessa lateral	340x90x18	(x2)	8	Assento	420x400x40	(x1)
	- Rústico	5012580378			- Rústico	5012570978			- Caramelo	5012570736	
	- Mel	5012580332			- Mel	5012570932			- Linho cobre	5012570744	
3	Pé frontal	430x45x25	(x2)	6	Travessa do enc. superior	340x120x25	(x1)				
	- Rústico	5012570878			- Rústico	5012690678					
	- Mel	5012570832			- Mel	5012690632					

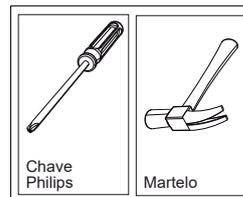

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

A		x4	Cavilha 8x30mm	B		x12	Parafuso Philips 5x50mm	C		x12	Tapa-furo 13mm	D		x8	Arruela 1/4x5/8"
E		x8	Parafuso Philips 1/4"x80mm	F		x8	Porca meia-lua 1/4"	G		x8	Tampa do parafuso 1/4xmm	H		x3	Cantoneira 18x18mm
I		x6	Parafuso Philips 3,5x12mm	J		x4	Sapata 14x4mm	K		x4	Prego 8x8	L		x8	Porca cilíndrica 12x10


PASSO 1

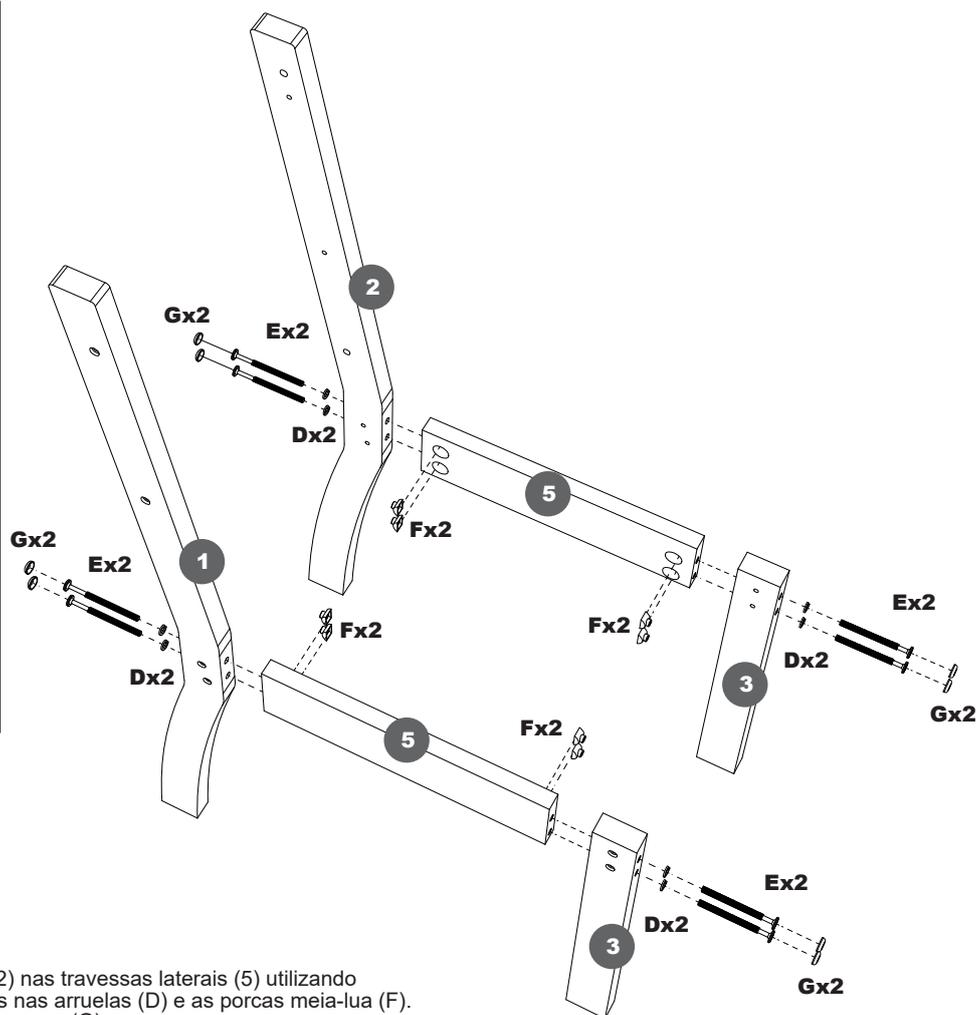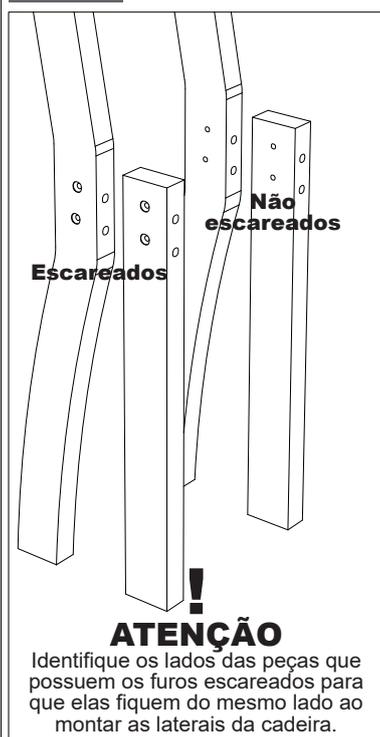

Fixe os pés frontais (3) e traseiros (1 e 2) nas travessas laterais (5) utilizando os parafusos 1/4"x80mm (E) já inseridos nas arruelas (D) e as porcas meia-lua (F). Depois, cubra os parafusos usando as tampas (G).

Sonetto
MÓVEIS

PASSO 2

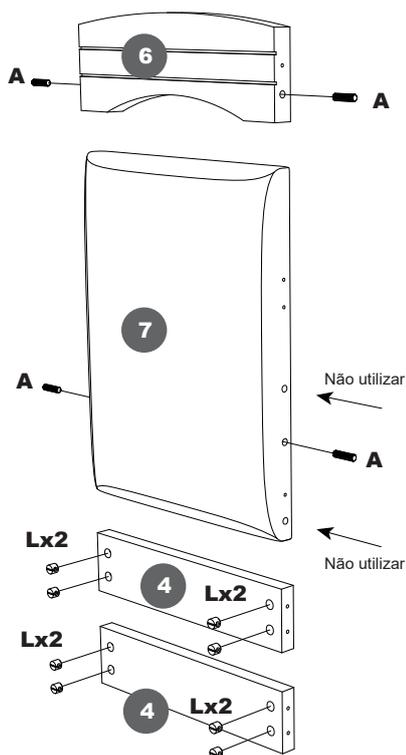


Encaixe as cavilhas (A) e as porcas cilíndricas (L) nos locais indicados.

PASSO 3


ATENÇÃO

Verifique o alinhamento das porcas cilíndricas (L) antes de apertar os parafusos.

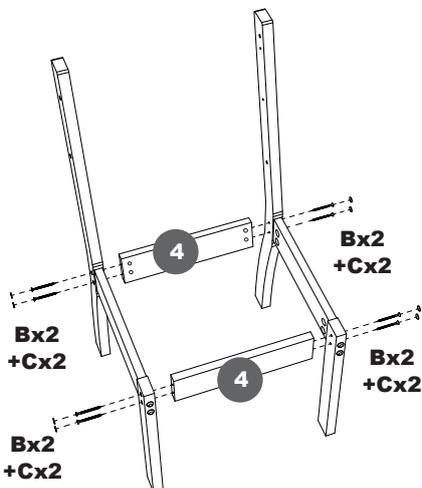


Utilizando os parafusos 5x50 (C), fixe as travessas inferiores (4) nos locais indicados. Depois, cole os tapa-furos (C).

PASSO 4

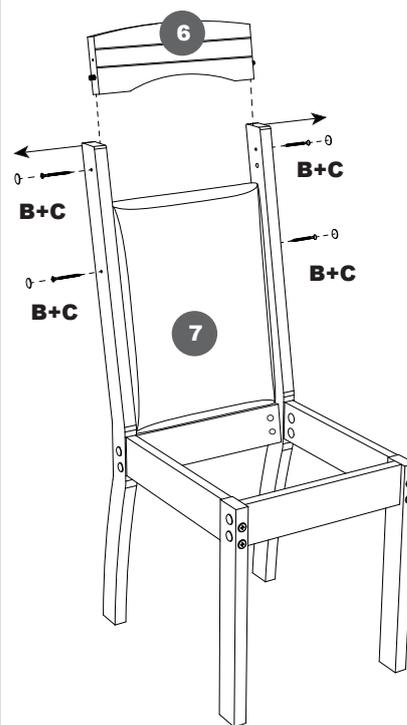


Abra levemente as laterais da cadeira para encaixar o encosto (7) e a travessa superior do encosto (6). Depois fixe-as utilizando os parafusos 5x50 (B) e cubra-os utilizando os tapa-furos (C).

PASSO 5

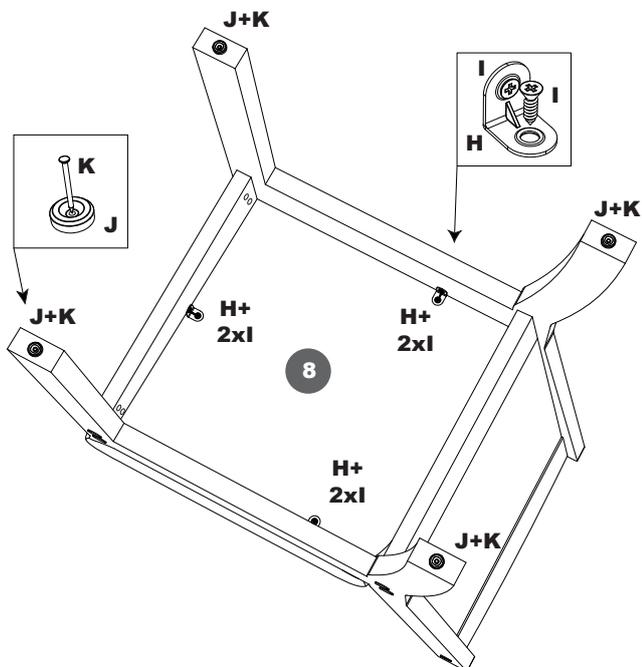

Encaixe o assento (8) na estrutura da cadeira e fixe-o utilizando as cantoneiras (H) e os parafusos 3,5x12 (I). Depois fixe as sapatas (J) nos pés da cadeira utilizando os pregos 8x8 (K).

CONCLUÍDO

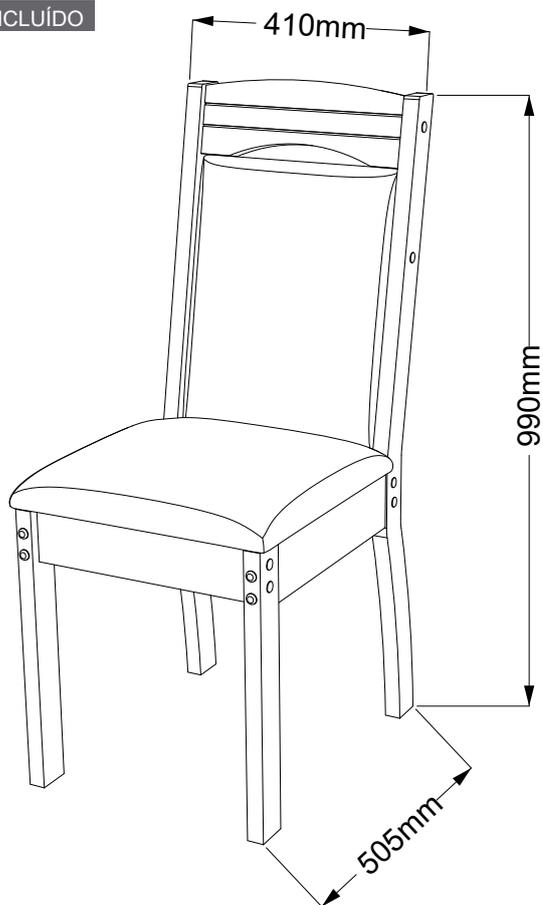

Sonetto

MÓVEIS