


MESA LÍVIA 1000, 1200 E 1360


FICHA TÉCNICA E CÓDIGOS DE PEÇAS

Nº Descrição	Dimensões (quant)	Nº Descrição	Dimensões (quant)	Nº Descrição	Dimensões (quant)
1 Lateral da base	740x70x50 (x4)	3A Pé menor da base 900	215x70x50 (x2)	5A Tamp. c/ vidro 1000 red.	1000x1000x23 (x1)
- Ámbar	5011090137	- Nogueira	5011090245	- Nogueira vidro preto	1011087141
- Nogueira	5011090145			- Off-white	1011967152
2 Pé maior da base	500x70x50 (x1)	3B Pé menor da base 1200	415x70x50 (x2)	5B Tamp. com vidro 1200	1200x800x30 (x1)
- Ámbar	5011090337	- Ámbar	5011100237	- Nogueira vidro preto	1011087141
- Nogueira	5011090345	- Nogueira	5011100245	- Off-white	1011087152
		4A Apoio tampo redondo	450x450x15 (x1)	5C Tamp. com vidro 1360	1360x900x30 (x1)
		- Sem acabamento	5011090401	- Preto	1011159129
		4B Apoio tampo 1200; 1360	900x450x15 (x1)	- Off-white	1011159152
		- Sem acabamento	5011100401		


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

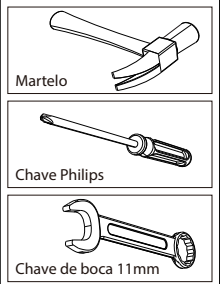

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

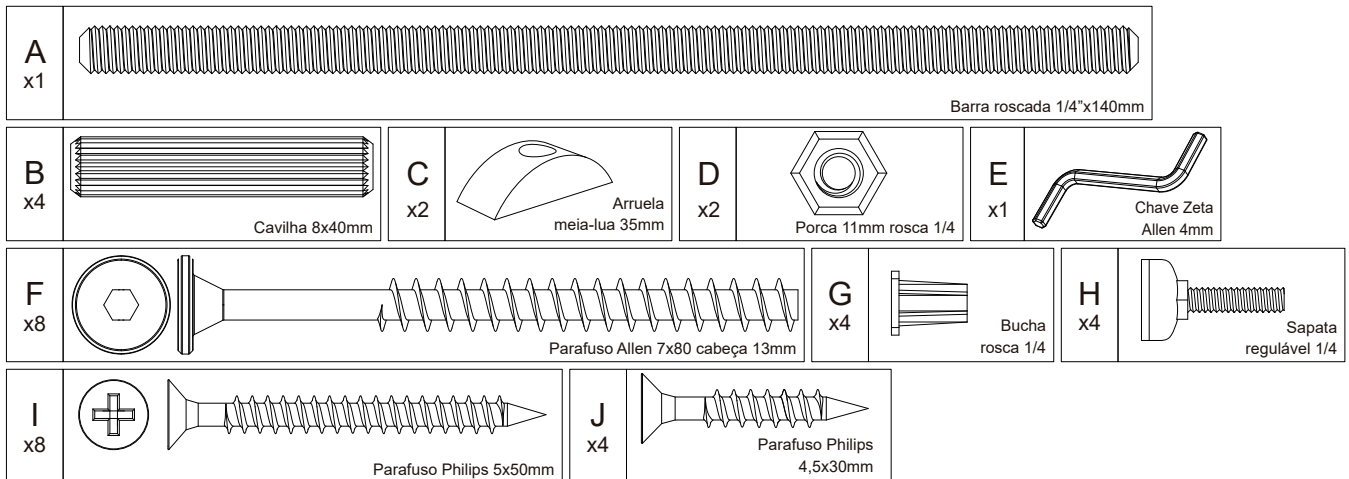

PASSO 1

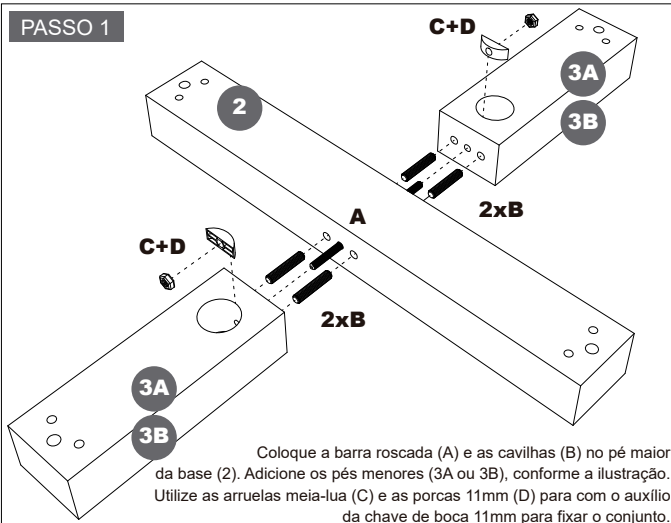


PASSO 2


ATENÇÃO!

As laterais da base possuem furos de 6mm em uma ponta e furos de 3mm na outra ponta. Nesse passo, utiliza-se a ponta com furos de 6mm.

Utilize a chave zeta (E) com os parafusos 7x80 (F) para fixar as laterais da base (1).

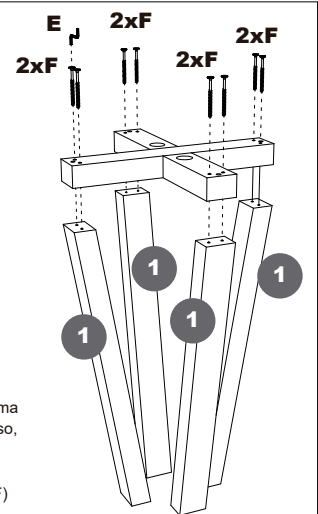



PASSO 3

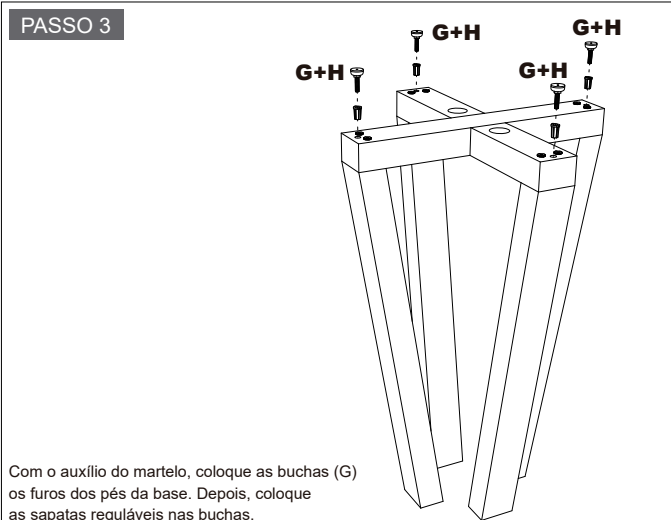



PASSO 4

Fixe o topo da base (4A ou 4B) utilizando os parafusos 5x50 (I).


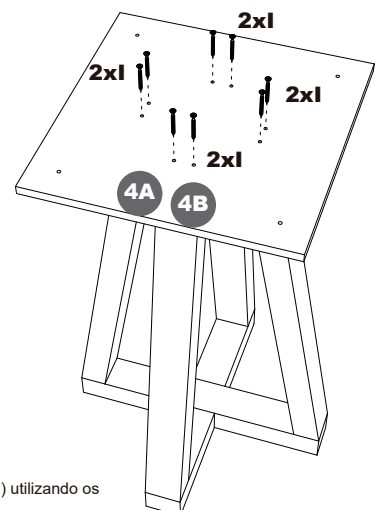


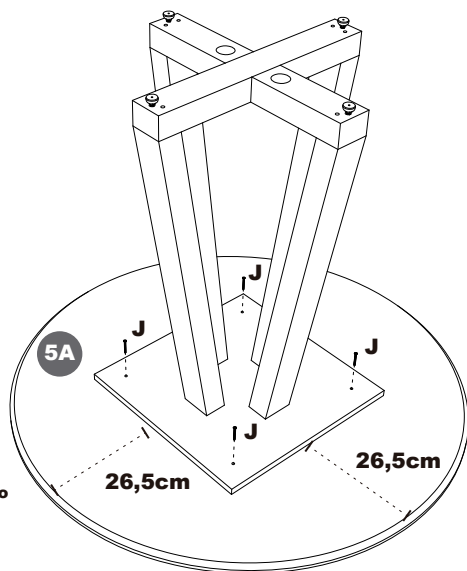PASSO 5**TAMPO 1000
REDONDO****ATENÇÃO:**
O vidro já está colado
no tampo da mesa.


Centralize a base sobre o
tampo 1000x1000 redondo (5A)
conforme a ilustração e fixe-a utilizando os parafusos 4,5x30 (J).

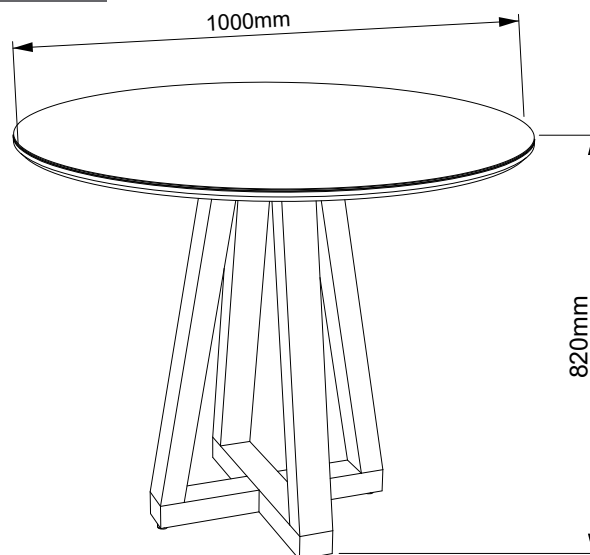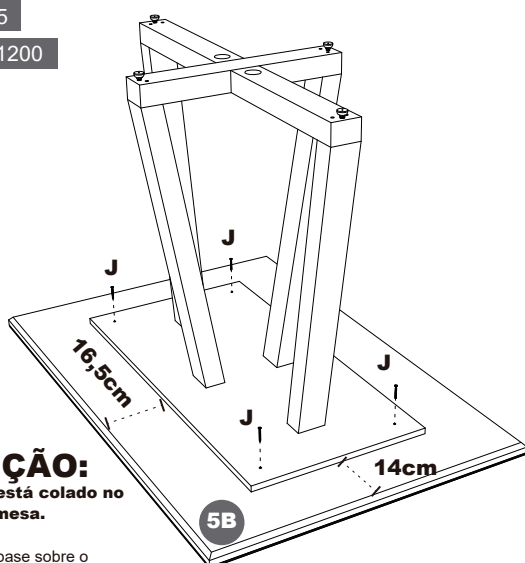CONCLUÍDO**PASSO 5****TAMPO 1200****ATENÇÃO:**
O vidro já está colado no
tampo da mesa.

Centralize a base sobre o
tampo 1200x800 (5B)
conforme a ilustração e fixe-a utilizando os parafusos 4,5x30 (J).

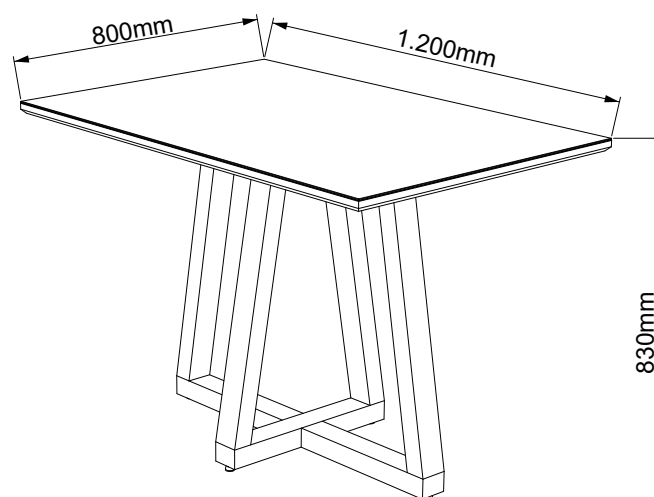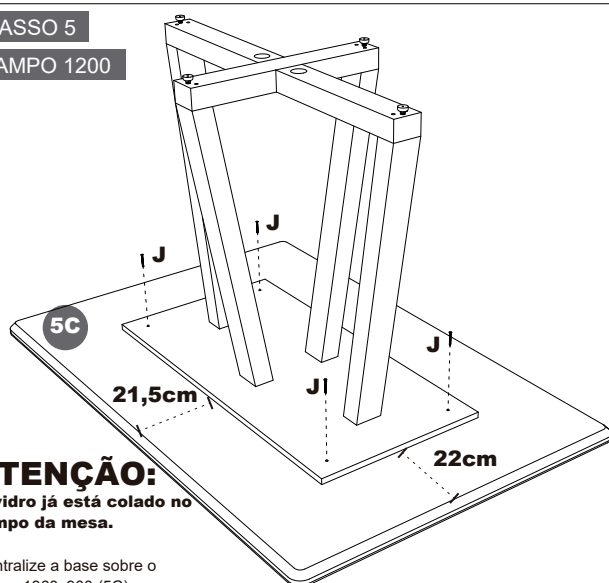CONCLUÍDO**PASSO 5****TAMPO 1200****ATENÇÃO:**
O vidro já está colado no
tampo da mesa.

Centralize a base sobre o
tampo 1360x900 (5C)
conforme a ilustração e fixe-a utilizando os parafusos 4,5x30 (J).

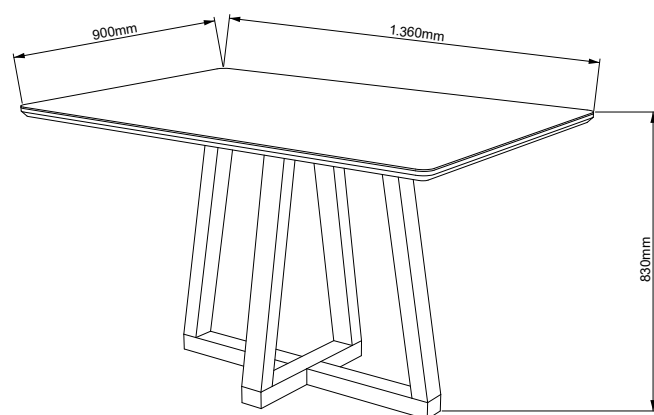CONCLUÍDO

Sonetto

MÓVEIS


Rod. SC 283, Km 03, Chapecó - SC. Telefone: (49) 3324-1186

CADEIRA LÍVIA E STYLLO

FICHA TÉCNICA E CÓDIGOS DE PEÇAS

Nº Descrição	(dimens) (quant.)	Nº Descrição	(dimens) (quant.)	Nº Descrição	(dimens) (quant.)
1 Pé frontal	(45x430x25) (x2)	6A Encostos Stylo	(400x105x980) (x1)	7 Assentos	(400x395x132) (x1)
- Mel	5012570832	- Rús CQ vel. chocolate	5012720194	- Veludo chocolate	5012720233
- Nogal	5012750845	- Rús CQ vel. cinza	5012720195	- Veludo cinza	5012720234
- Rústico	5012570778	- Mel veludo preto	5012720188	- Veludo preto	5012720236
2 Trav. lat. esq. com velcro	(340x90x18) (x1)	- Mel CQ chocolate	5012720197	- Linho claro	5012720242
- Sem acabamento	5012720901	- Mel CQ cinza	5012720198	- Linho jeans	5012720243
3 Trav. lat. dir. com velcro	(340x90x18) (x1)	- Mel linho bege	5012720199		
- Sem acabamento	5012721001	- Mel linho claro	5012720106		
4 Travessa inferior	(340x80x18) (x1)	- Mel linho jeans	5012720107		
- Sem acabamento	5012570301	6B Encostos Livia	(400x105x980) (x1)		
5A Espaldar Stylo	(340x35x25) (x1)	- Nogal veludo preto	5012750164		
- Mel	5012721132	- Nogal CQ vel. chocola.	5012750166		
- Rústico	5012721178	- Nogal CQ vel. cinza	5012750167		
5B Espaldar Livia	(380x35x25) (x1)	- Nogal linho claro	5012750168		
- Nogal	5012750945	- Nogal linho jeans	5012680169		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




Não utilizar furadeira. Se usar parafusadeira, defina o torque máximo em 6 para evitar danos ao produto.

FERRAGENS E ACESSÓRIOS


A x4		B x6		C x4	
D x2		E x4		F x4	
H x2		I x2		J x1	
K x3		L x6		M x4	
N x4					

PASSO 1

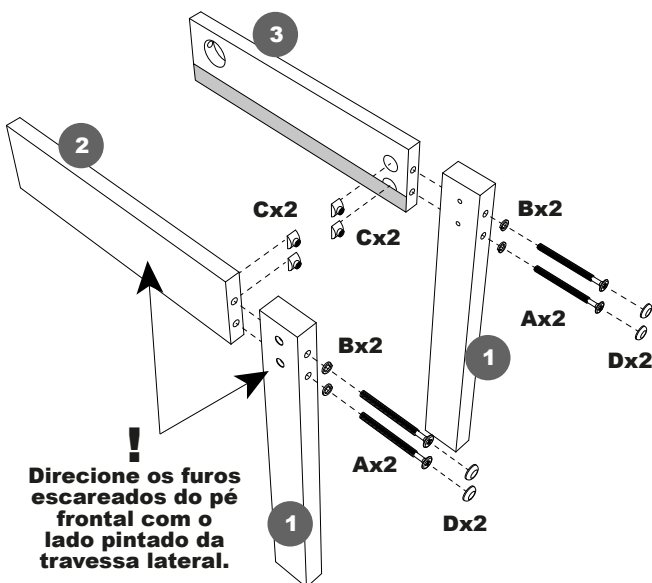

Coloque as arruelas de pressão (B) nos parafusos 1/4x80 (A) e fixe os pés frontais (1) nas travessas laterais (2 e 3) utilizando as porcas meia-lua (C). Depois, cubra os parafusos com a tampa do parafuso 1/4(D).

PASSO 2

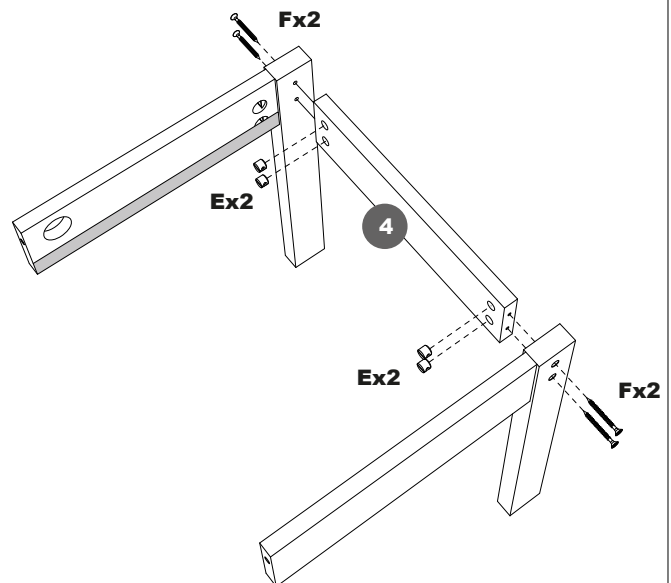


Utilize as porcas cilíndricas (E) com os parafusos 5x50 (F) para fixar os conjuntos montados anteriormente na travessa inferior (4).



Rod. SC 283, Km 03 | Chapecó - SC | Tel: (49) 3324-1186


PASSO 3

Os espaldares (5A) e (5B) já estão colados nos encostos das cadeiras.

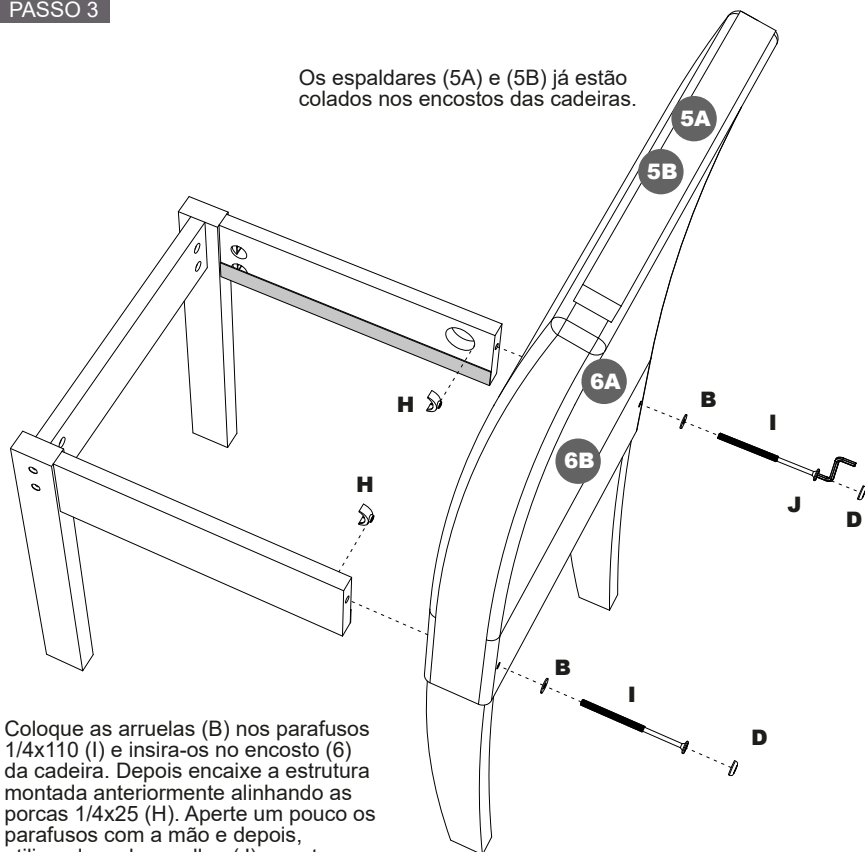


Coloque as arruelas (B) nos parafusos 1/4x110 (I) e insira-os no encosto (6) da cadeira. Depois encaixe a estrutura montada anteriormente alinhando as porcas 1/4x25 (H). Aperte um pouco os parafusos com a mão e depois, utilizando a chave allen (J), aperte os parafusos até que fiquem bem firmes. Depois, cubra-os utilizando as tampas (D).

PASSO 4

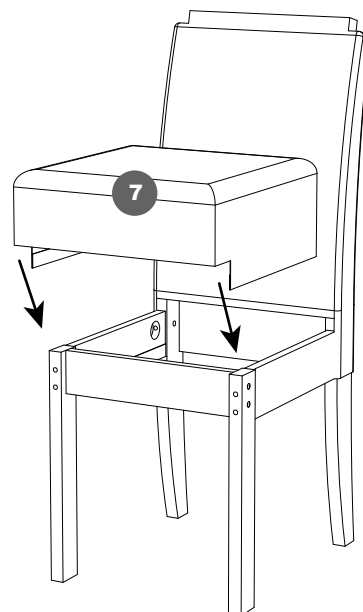

Encaixe o assento (7) na estrutura da cadeira e vire-a.

PASSO 5

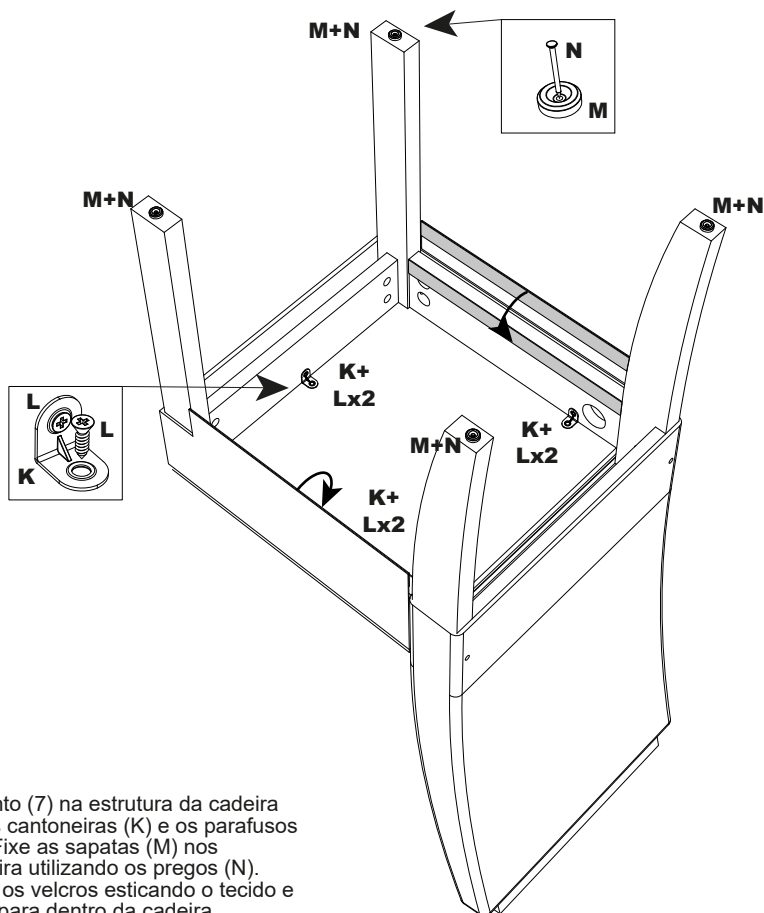

Fixe o assento (7) na estrutura da cadeira utilizando as cantoneiras (K) e os parafusos 3,5x14 (L). Fixe as sapatas (M) nos pés da cadeira utilizando os pregos (N). Depois, una os velcros esticando o tecido e dobrando-o para dentro da cadeira.

CONCLUÍDO

Utilize o mini giz (G) para corrigir pequenos detalhes na pintura.

