


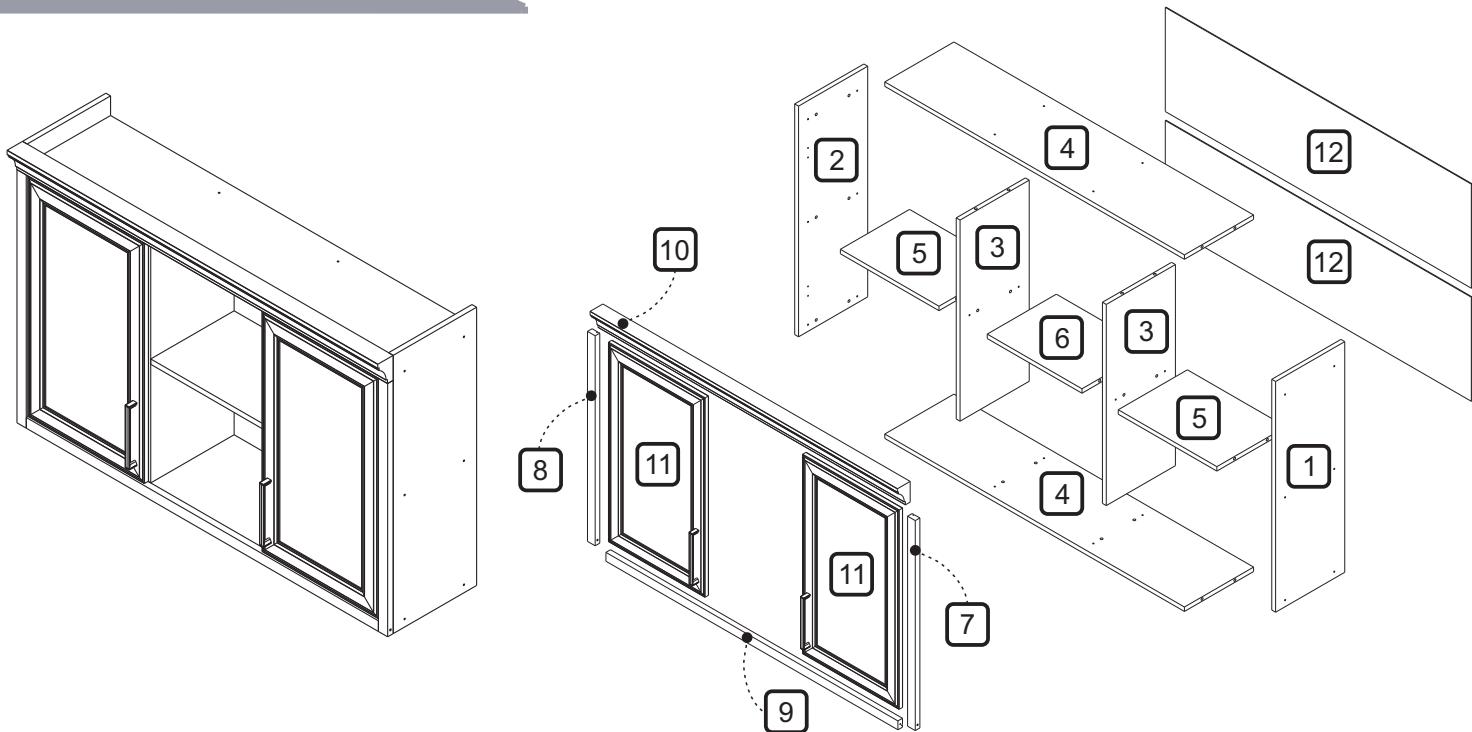

MANUAL DE MONTAGEM

NESHER CAMPONESA ARMÁRIO 2 PT NICHO 1200



TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26,II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Nesher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Nesher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA


















O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêncio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Nesher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas pias, mármores, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Nesher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	780	268	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	780	268	15
3	DIVISAO	2	680	268	15
4	TAMPO	2	1170	268	15
5	PRATELEIRA MAIOR	2	385	268	15
6	PRATELEIRA MENOR	1	370	268	15
7	MOLDURA LATERAL DIREITA	1	710	30	18
8	MOLDURA LATERAL ESQUERDA	1	710	30	18
9	MOLDURA INFERIOR	1	1140	30	18
10	MOLDURA SUPERIOR	1	1200	70	50
11	PORCA	2	674	377	18
12	FUNDO TRASEIRO	2	1195	352	2,5

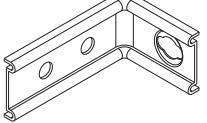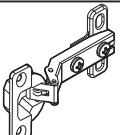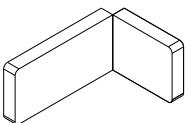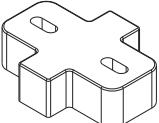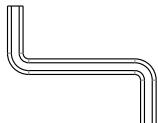CÓDIGO/ DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/ DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A 	24	B 	44
PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA		PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
C 	3	D 	2
PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA FLANGEADA		PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	
E 	4	F 	4
PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		CAVILHA 8x30mm	
G 	64	H 	12
PREGO 10x10 COM CABEÇA		FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	
I 	4	J 	4
CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
K 	4	L 	4
DOBRADEIRA SLOW MOTION COM CALÇO ALTA CANECO 35mm		BATENTE DE SILICONE	
M 	4	N 	2
CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA		PUXADOR FURAÇÃO 160mm	
O 	18	P 	2
TAPA FURO ADESIVO 12mm		PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA	
Q 	10	R 	2
SUporte ANGULAR		CANTONEIRA L DOIS FUROS	
S 	4	T 	8
SEPARADOR DE DOBRADIÇA 15mm		PARAFUSO 4x30mm CABEÇA PANELA	
U 	1		
CHAVE ZETA			

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELLO



CHAVE PHILIPS E FENDA


Montagem




Instalação







PASSO 4

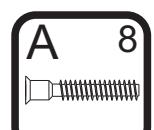


1 - Fixar uma peça 5 entre as peças 1 e 3 e a outra peça 5 entre as peças 2 e 3 com o parafuso A (7x40mm), utilizando a chave zeta U

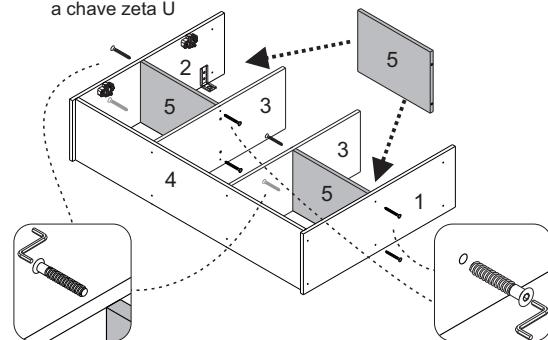

PASSO 1

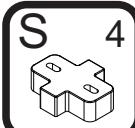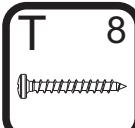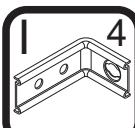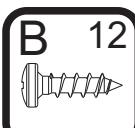


- 1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Com o parafuso T (4x30mm), fixe o calço da dobradiça K e o separador de dobradiça S nas marcações frontais nas peças 1 e 2

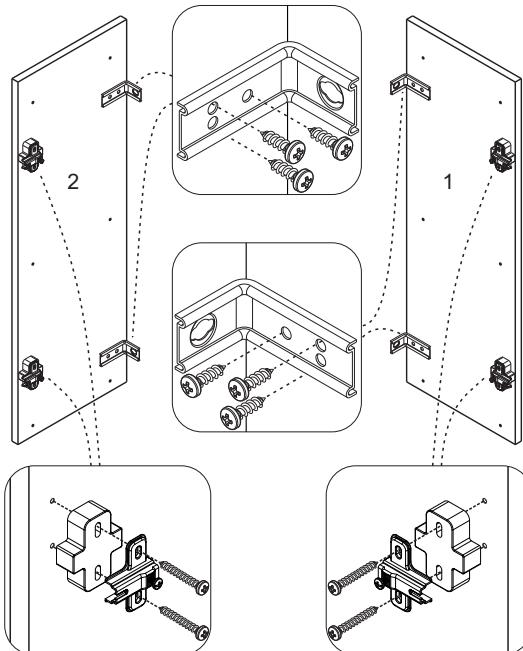


PASSO 5




- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 5
- 2 - Encaixar a peça 5 entre as divisões 3

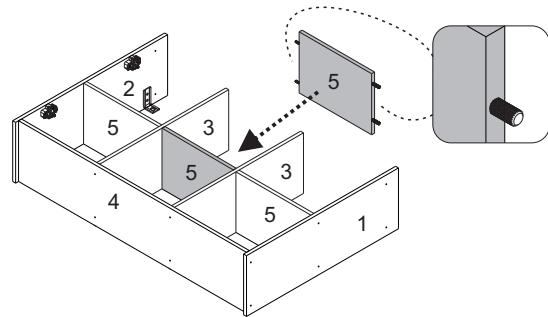


PASSO 6

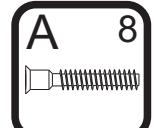


- 1 - Fixar a peça 4 nas laterais 1 e 2 e nas divisões 3 com parafuso A (7x40mm), utilizando a chave zeta U

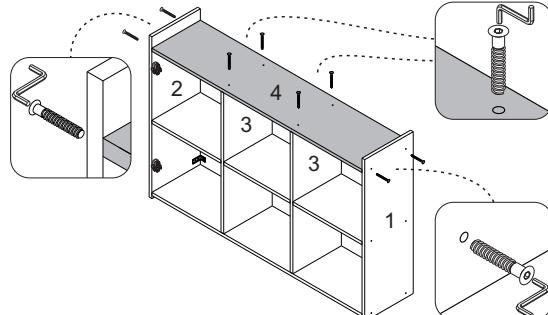


PASSO 2

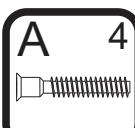


- 1 - Fixar a peça 4 nas peças 1 e 2 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta U

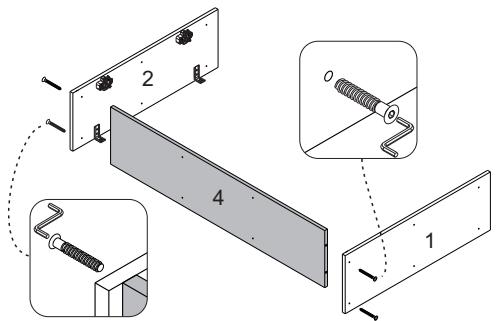

PASSO 7

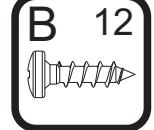


- 1 - Fixar a moldura lateral 7 na lateral 1 e a moldura lateral 8 na lateral 2 com suporte angular Q e parafusos B (4x14mm)

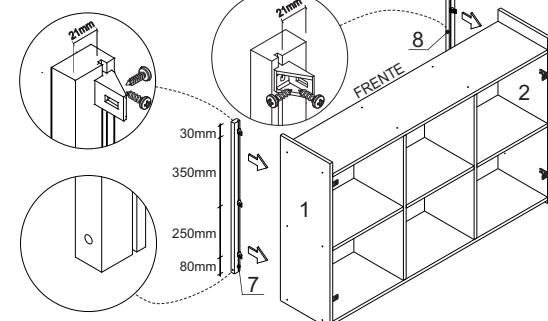


ATENÇÃO: FIXAR O ACESSÓRIO 'S' DE FORMA QUE NÃO FIQUE APARENTE NO PRODUTO

PASSO 3


- 1 - Fixar as peças 3 na peça 4 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta U

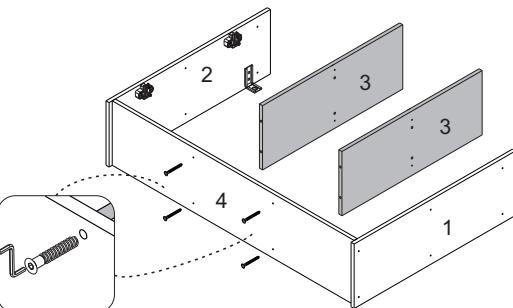

PASSO 8

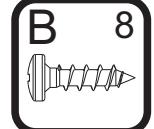


- 1 - Fixar a moldura inferior 9 no tampo inferior 4 com suporte angular Q e parafusos B (4x14mm)

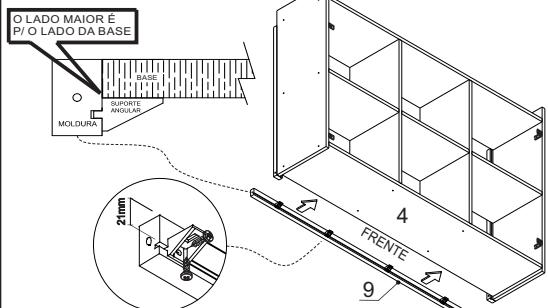


ATENÇÃO: FIXAR O ACESSÓRIO 'S' DE FORMA QUE NÃO FIQUE APARENTE NO PRODUTO

PASSO 9

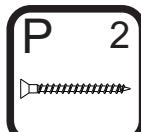


1 - Fixar as molduras laterais 7 e 8 na moldura inferior 9 com o parafuso P (3,5x50mm)

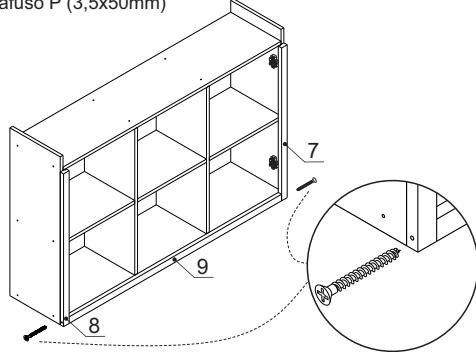


PASSO 14





1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

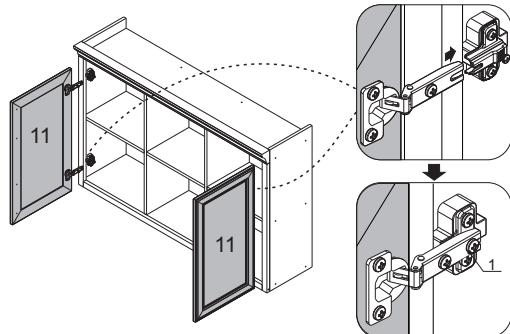


PASSO 10




- 1 - Apoie a moldura 10 no teto do armário e fixe-a com os parafusos C (3,5x25mm) e cantoneira R com parafuso B (4x14mm)
- 2 - **ATENÇÃO:** Observe no desenho abaixo a posição correta para fixação na parte superior e inferior

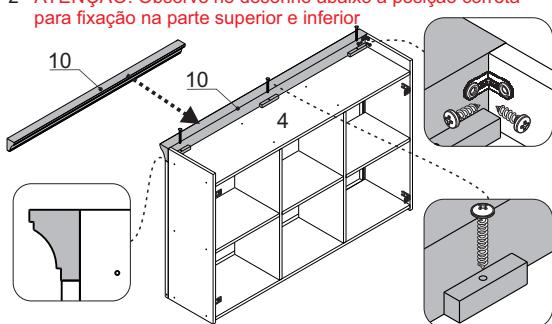

PASSO 15

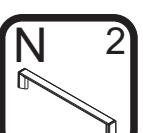


- 1 - Com uma furadeira, fazer a furação do puxador na marcação da porta, utilizando broca de 4mm.
- 2 - Fixar os puxadores N nas portas 11, utilizando os parafusos maiores do kit puxador


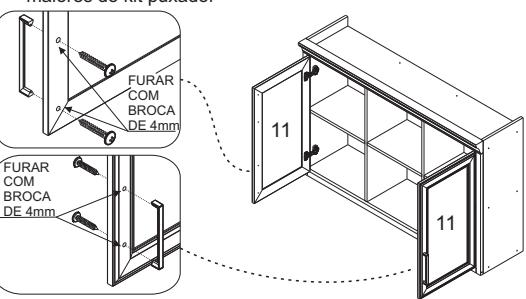


ATENÇÃO: UTILIZAR O PARAFUSO MAIOR BRANCO 3,5x30 mm


PASSO 11



- 1 - Alinhar uma peça 12 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima e nas laterais
- 2 - Alinhar a outra peça 12 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte inferior e laterais
- 3 - Na junção entre as peças 12 utilizar os preços G (10x10) com o fixador metálico H

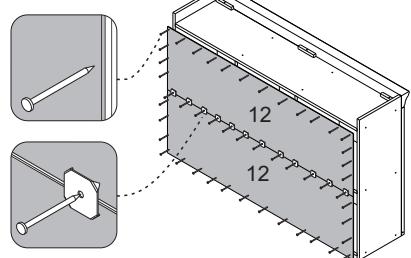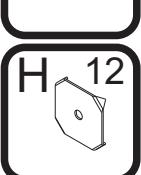


PASSO 16

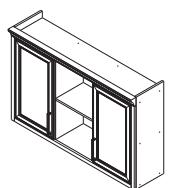


Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

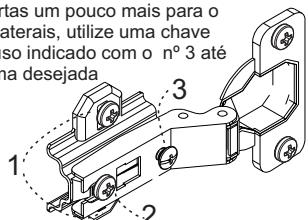



PASSO 12

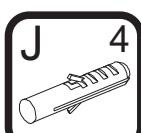

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

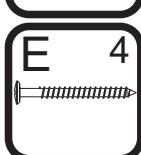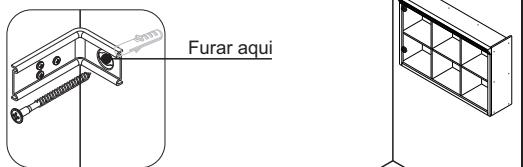


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

PASSO 17




Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:



- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica M sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone L nos cantos inferior e superior de todas as portas

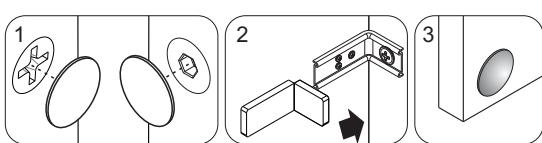

PASSO 13

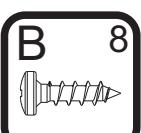


- 1 - Encaixar as dobradiças K nas portas e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)

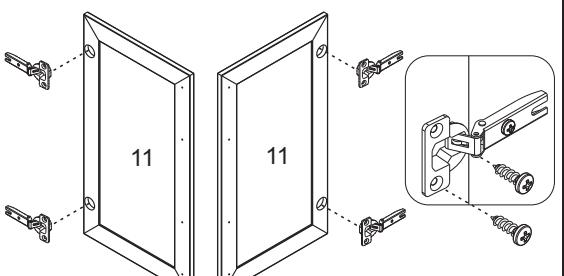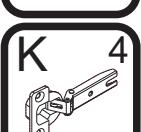

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO DRYWALL - BUCHA FLY

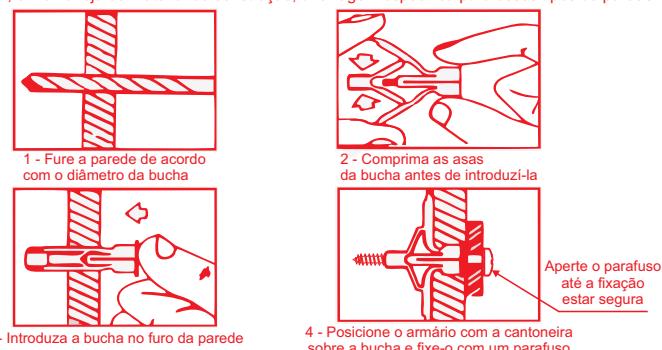


Página 5

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

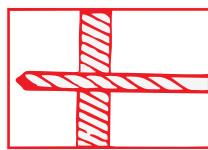

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

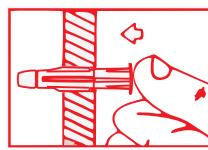

2 - Introduza a bucha no furo da parede

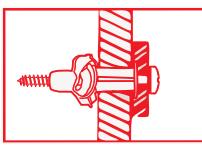


3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura



MANUAL DE MONTAGEM

NESHER CAMPONESA ARMÁRIO NICHO/PRATO 800

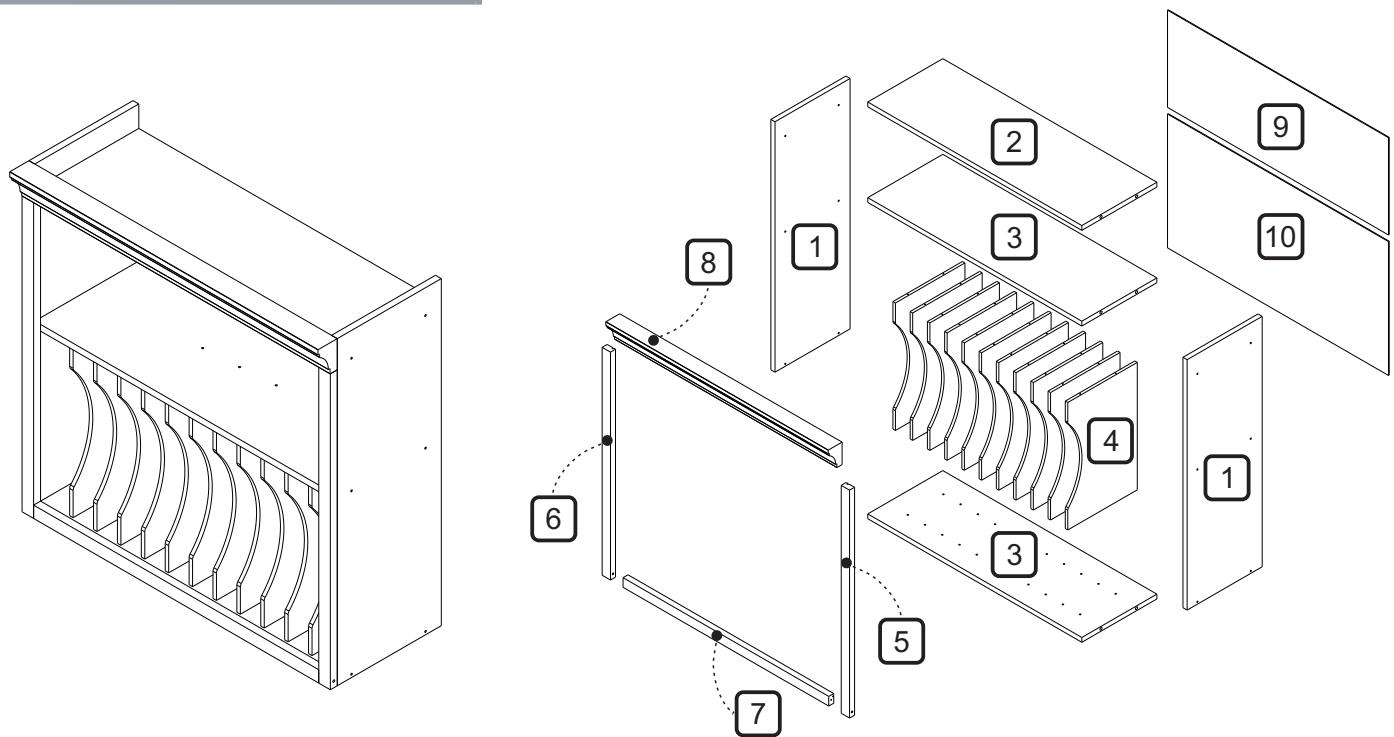

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26,II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Nesher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Nesher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA














O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêncio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Nesher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas pias, mármores, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Nesher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL	2	780	268	15
2	TAMPO	1	770	268	15
3	BASE	2	770	268	15
4	DIVISÃO	11	397	244	9
5	MOLDURA LATERAL DIREITA	1	710	30	18
6	MOLDURA LATERAL ESQUERDA	1	710	30	18
7	MOLDURA INFERIOR	1	740	30	18
8	MOLDURA SUPERIOR	1	801	70	50
9	FUNDO TRASEIRO MENOR	1	795	303	2,5
10	FUNDO TRASEIRO MAIOR	1	795	417	2,5

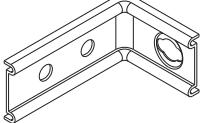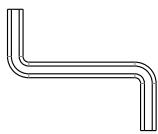CÓDIGO/ DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/ DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A 	12	B 	34
PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA		PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
C 	2	D 	2
PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA FLANGEADA		PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	
E 	4	F 	40
PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		PREGO 10x10 COM CABEÇA	
G 	4	H 	8
CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	
I 	4	J 	4
CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA		BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
K 	20	L 	6
TAPA FURO ADESIVO 12mm		PARAFUSO 3,0x30mm CABEÇA CHATA	
M 	9	N 	2
SUPORTE ANGULAR		PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA	
O 	44	P 	2
CAVILHA 5x20mm		CANTONEIRA L DOIS FUROS	
Q 	1		
CHAVE ZETA			

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELLO



CHAVE PHILIPS E FENDA


Montagem



Instalação



PASSO 5

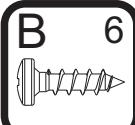


1 - Fixar a moldura inferior 7 na base 3 com suporte angular M e parafusos B (4x14mm)

O LADO MAIOR É P/ O LADO DA BASE

SUporte angular

MOLDURA


BASE

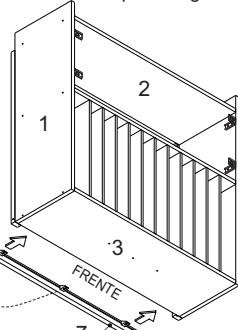


FRENTE

ATENÇÃO: FIXAR O ACESSÓRIO 'M' DE FORMA QUE NÃO FIQUE APARENTE NO PRODUTO

PASSO 1




1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)

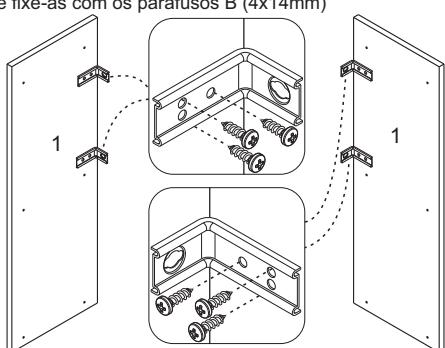

PASSO 6




1 - Fixar as molduras laterais 5 e 6 na moldura inferior 7 com o parafuso N (3,5x50mm)

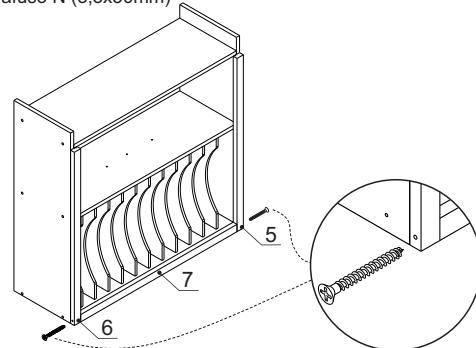



PASSO 2




1 - Inserir as cavilhas O (5x20mm) nas divisões 4
2 - Encaixar divisões 4 nas bases 3 e fixar com o parafuso L (3x30mm)

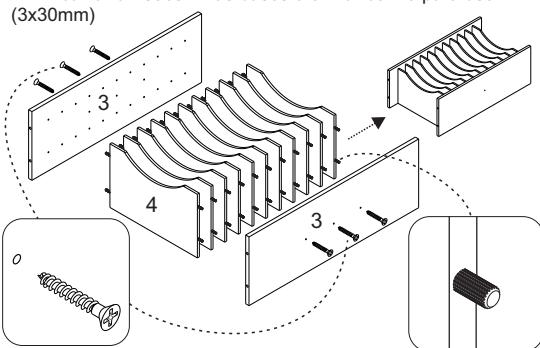

PASSO 7




1 - Apoia a moldura 8 no teto do armário e fixe-a com os parafusos C (3,5x25mm) e cantoneira P com parafuso B (4x14mm)
2 - ATENÇÃO: Observe no desenho abaixo a posição correta para fixação na parte superior

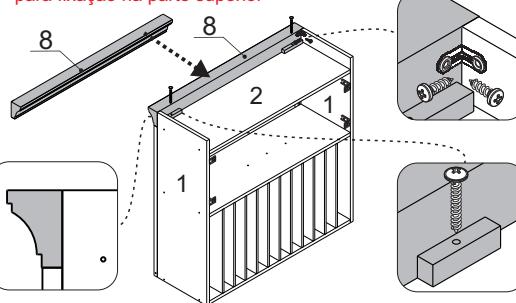


PASSO 3




1 - Fixar a peça 2 e o conjunto montado no passo anterior nas laterais 1, com o parafuso A (7x40mm), utilizando a chave zeta Q

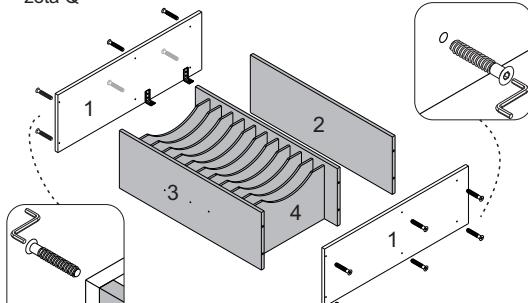


PASSO 8




1 - Alinear uma peça 9 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima e nas laterais
2 - Alinear a outra peça 10 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte inferior e laterais
3 - Na junção entre as peças 9 e 10 utilizar os preços G (10x10) com o fixador metálico H

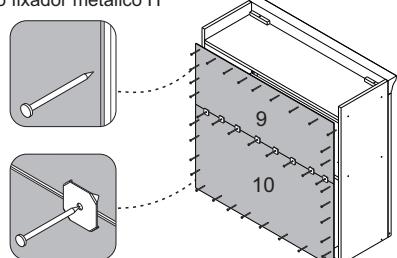

PASSO 4



1 - Fixar a moldura lateral 5 na lateral 1 direita e a moldura lateral 6 na lateral 1 esquerda com suporte angular M e parafusos B (4x14mm)

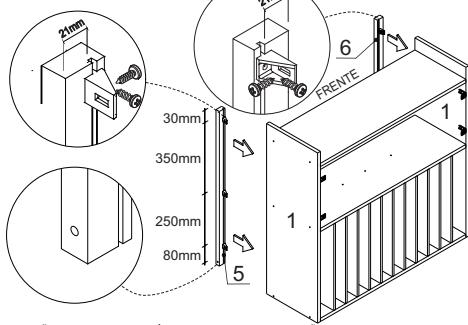

ATENÇÃO: FIXAR O ACESSÓRIO 'M' DE FORMA QUE NÃO FIQUE APARENTE NO PRODUTO

PASSO 9



FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.


1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível

2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira

3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar



Furar aqui

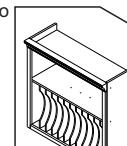


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

PASSO 10


Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo K (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica I sobre todas as cantoneiras metálicas

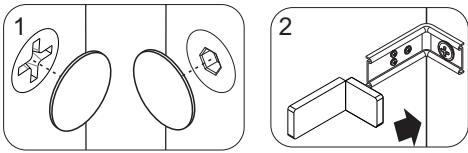

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

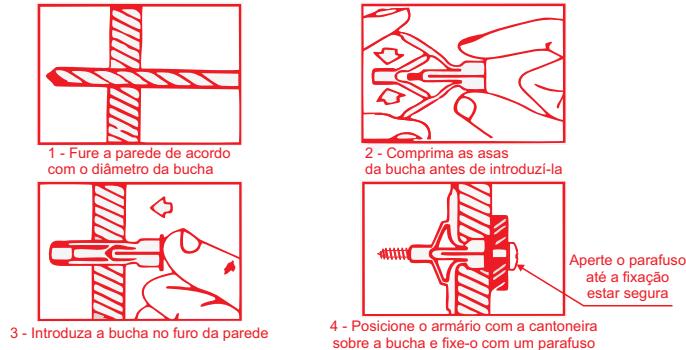

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede



OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU





MANUAL DE MONTAGEM

NESHER CAMPONESA BALCÃO 2 PT 3 GV 1200

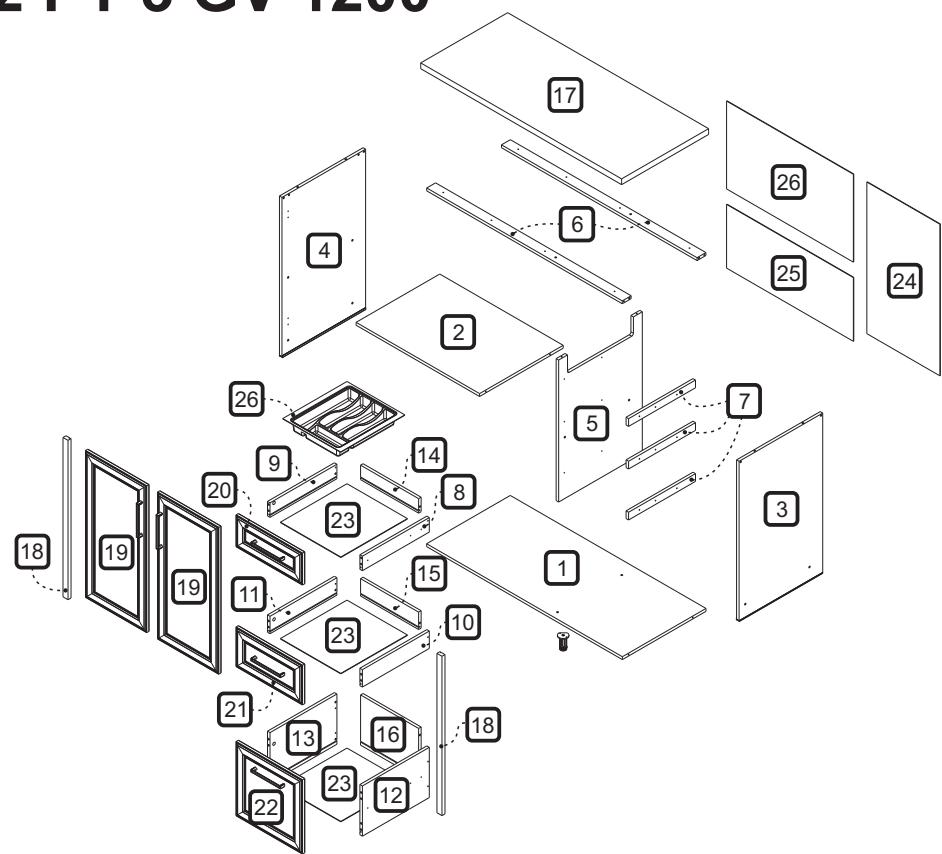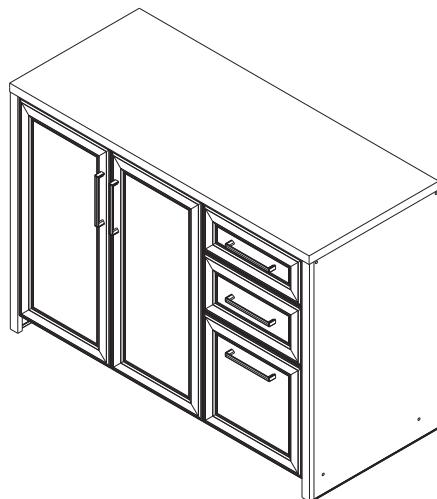

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26,II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Nesher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Nesher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA












O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.









A Nesher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas pias, mármores, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Nesher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	BASE	1	1170	500	15
2	PRATELEIRA	1	738	500	15
3	LATERAL DIR	1	825	500	15
4	LATERAL ESQ	1	825	500	15
5	DIVSAO	1	735	500	15
6	TRAVESSA SUPERIOR	2	1169	50	15
7	AFASTADOR GAVETA	3	400	40	15
8	LATERAL DE GAVETA DIREITA MENOR	1	400	80	15
9	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MENOR	1	400	80	15
10	LATERAL DE GAVETA DIREITA MÉDIA	1	400	90	15
11	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MÉDIA	1	400	90	15
12	LATERAL DE GAVETA DIREITA MAIOR	1	400	260	15
13	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MAIOR	1	400	260	15
14	TRASEIRO DE GAVETA MENOR	1	347	80	15
15	TRASEIRO DE GAVETA MÉDIO	1	347	90	15
16	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR	1	347	260	15
17	BANCADA	1	1201	520	30
18	MOLDURA LATERAL	2	825	30	18
19	PORTA	2	760	366	18
20	FRENTE DE GAVETA PEQUENA	1	165	397	18
21	FRENTE DE GAVETA MÉDIA	1	205	397	18
22	FRENTE DE GAVETA GRANDE	1	384	397	18
23	FUNDO DE GAVETA 361X398	3	361	398	2,5
24	FUNDO TRASEIRO 437X785	1	437	785	2,5
25	FUNDO TRASEIRO 758X330	1	758	330	2,5
26	FUNDO TRASEIRO 758X455	1	758	455	2,5
27	DIVISOR DE TALHERES	1	384	346	60

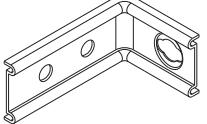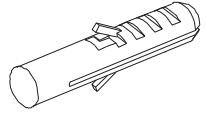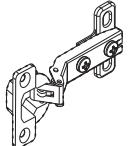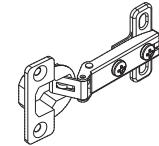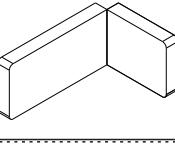CÓDIGO/ DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/ DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A 	16	B 	44
PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA		PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
C 	6	D 	24
PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		CAVILHA 8x30mm	
E 	55	F 	15
PREGO 10x10 COM CABEÇA		FIXADOR PARA COSTA	
G 	6	H 	6
CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
I 	2	J 	2
DOBRADIÇA SLOW MOTION COM CALÇO ALTA CANECO 35mm		DOBRADIÇA SLOW MOTION COM CALÇO RÉTA CANECO 35mm	
K 	18	L 	6
TAPA FURO ADESIVO 12mm		CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	

Digite o texto aqui

M SUPORTE ANGULAR		6	N PARAFUSO 4x30mm CABEÇA PANELA	4
O PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM		2	P BATENTE DE SILICONE	12
Q SEPARADOR DE DOBRADIÇA 15mm		2	R PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	16
S CHAVE ZETA		1	T TAMPA MINIFIX	8
U PARAFUSO MINIFIX		8	V TAMBOR MINIFIX	8
W PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA		36	X PAR CORREDIÇA TELESÓPICA 350x35mm	3
Y DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO		12	Z PARAFUSO 3 x 16 CABEÇA CHATA	12
A1 PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA CHATA		9	A2 PUXADOR FURAÇÃO 160mm	5
A3 PÉ REGULÁVEL		1		

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELLO



CHAVE PHILIPS E FENDA

Montagem





Instalação




PASSO 1


1 - Fixar os afastadores 7 nas marcações da lateral 3 utilizando os parafusos A1 (3,5x25mm)

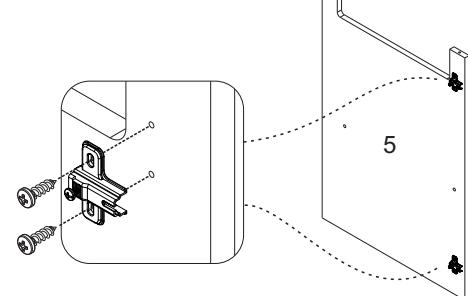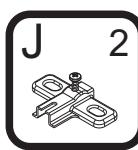


PASSO 2




- 1 - Posicione as cantoneiras G na borda traseira das peças 3, 4 e 5 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
 2 - Com o parafuso N (4x30mm), fixe o calço da dobradiça I e o separador de dobradiça Q nas marcações frontais na peça 4

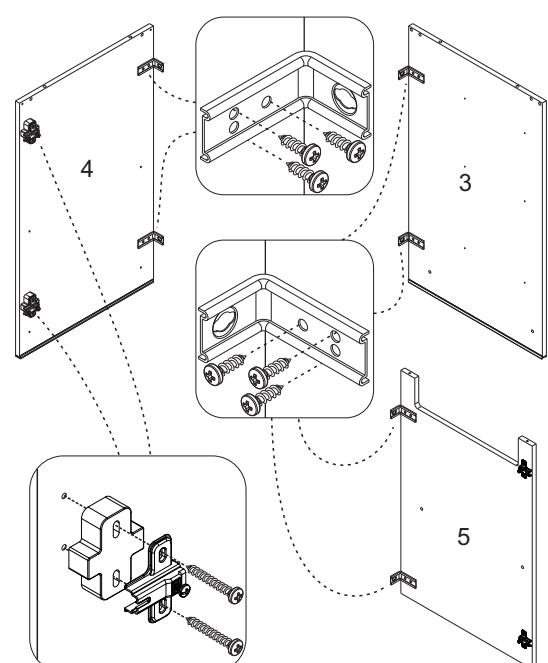


PASSO 3

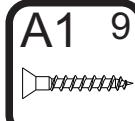


- 1 - Fixar os afastadores 7 nas marcações da lateral 3 utilizando os parafusos A1 (3,5x25mm)

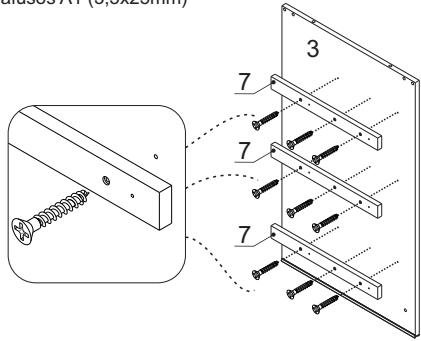


PASSO 8

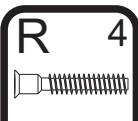


- 1 - Fixar a peça 2 entre as peças 4 e 5 com o parafuso R (7x40mm), utilizando a chave zeta S

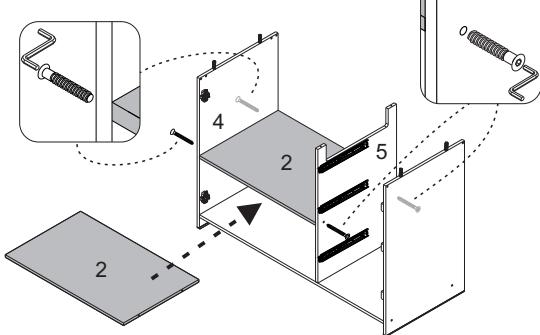


PASSO 4

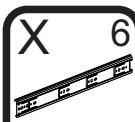


- 1 - Para montagem das corrediças nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

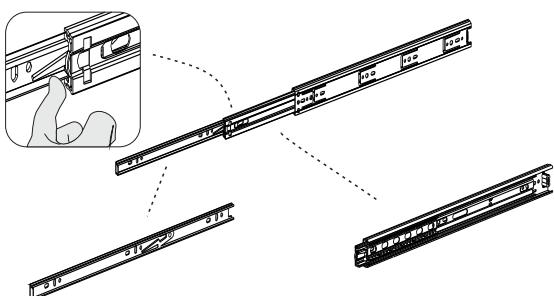


PASSO 9




- 1 - Inserir as cavilhas D (8x30MM) nas travessas 6
2 - Encaixar as travessas 6 entre as laterais 3 e 4
3 - Fixar as travessas nas laterais 3 e 4 e divisão 5 com o parafuso R (7x40mm), utilizando a chave zeta S

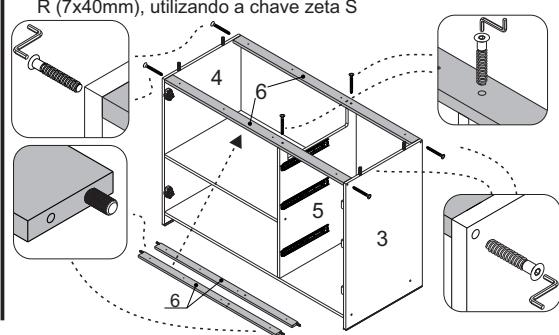


PASSO 5

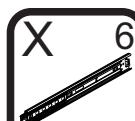


- 1 - Fixar as corrediças X nas marcações dos afastadores 7 e da divisão 5, utilizando o parafuso W (3,5x14mm)

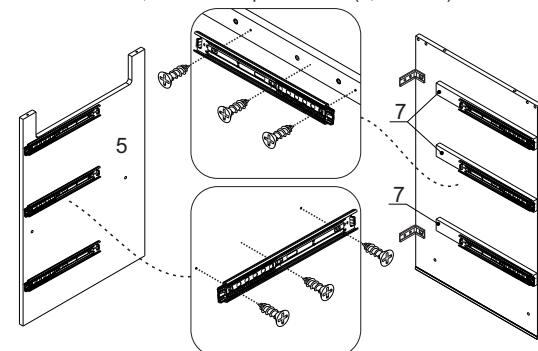



PASSO 10

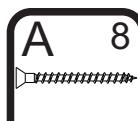


- 1 - Encaixar a peça 17 nas peças 3 e 4
2 - Fixar a peça 17 nas peças 6 com os parafusos A (3,5x40mm)

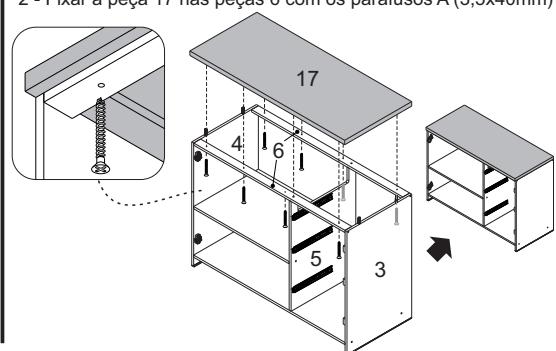


PASSO 6

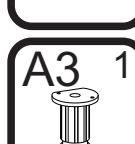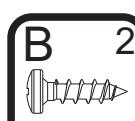


- 1 - Fixar o pé regulável A3 na base 1, com o parafuso B (4x14mm)

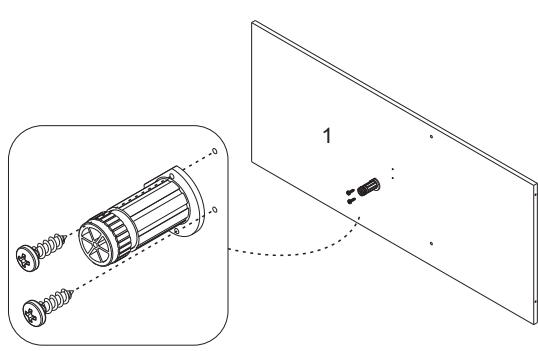

PASSO 11

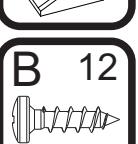


- 1 - Fixar as molduras laterais 18 nas laterais 3 e 4 com suporte angular M e parafusos B (4x14mm)

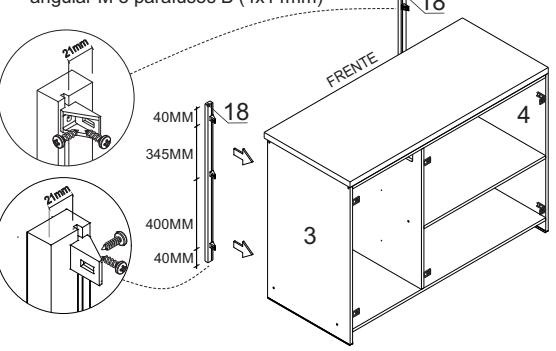


ATENÇÃO: FIXAR O ACESSÓRIO 'S' DE FORMA QUE NÃO FIQUE APARENTE NO PRODUTO


PASSO 7

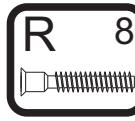


- 1 - Inserir as cavilhas D (8x30mm) nos topo das peças 3 e 4
2 - Fixar a peça 1 entre as laterais 3 e 4 com os parafusos R (7x40mm), utilizando a chave zeta S
3 - Fixar a peça 5 na peça 1 com os parafusos R (7x40mm), utilizando a chave zeta S

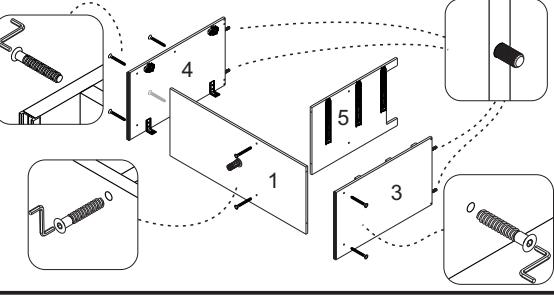


PASSO 12

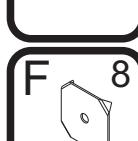

- 1 - Alinhar a peça 24 e fixá-la com pregos E (10x10) na lateral e na base
2 - Em seguida alinhar as peças 25 e 26 e fixá-las com os pregos E (10x10) na lateral e na base
3 - Na junção entre as peças utilizar os preços E (10x10) com o fixador metálico F

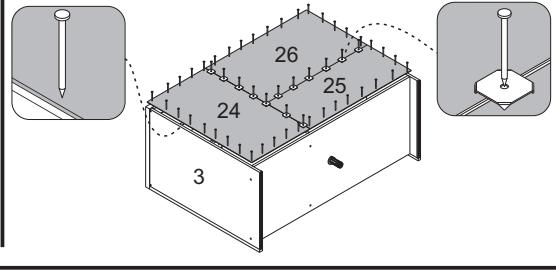

PASSO 13

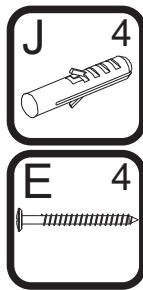


FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

- ATENÇÃO:** Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.
- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
 - 2 - Fure a parede com uma broca de 8mm através do furo da cantoneira
 - 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar




OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


PASSO 14

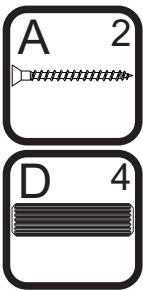


- 1 - Inserir as cavilhas D (8x30mm) nas peças 8, 9 e 14
- 2 - Encaixar a peça 14 entre as laterais 8 e 9
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 23 no conjunto

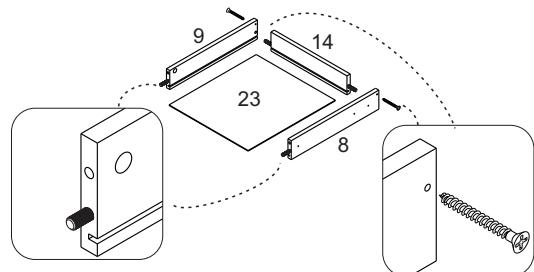


PASSO 15

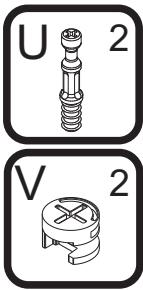


- 1 - Inserir os minifix U na peça 20
- 2 - Encaixar a peça 20 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix V nas laterais de gaveta e utilizar uma chave philips girar até travar

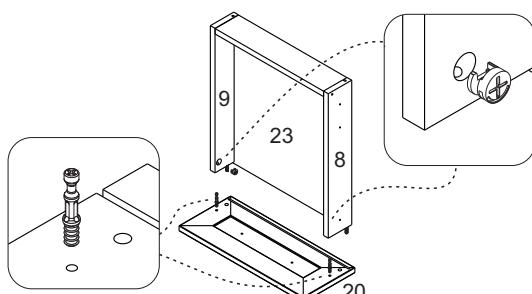


PASSO 16

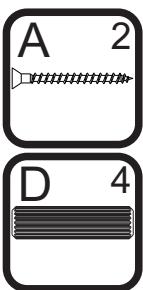


- 1 - Inserir as cavilhas D (8x30mm) nas peças 10, 11 e 15
- 2 - Encaixar a peça 15 entre as laterais 10 e 11
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 23 no conjunto

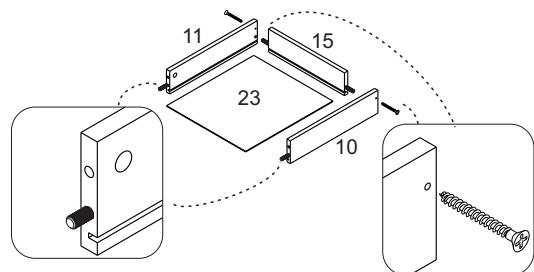


PASSO 17

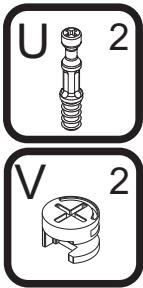


- 1 - Inserir os minifix U na peça 21
- 2 - Encaixar a peça 21 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix V nas laterais de gaveta e utilizar uma chave philips girar até travar

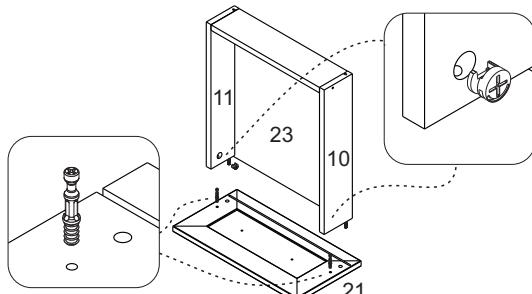


PASSO 18

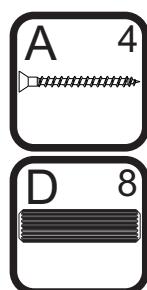


- 1 - Inserir as cavilhas D (8x30mm) nas peças 12, 13 e 16
- 2 - Encaixar a peça 16 entre as laterais 12 e 13
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 23 no conjunto

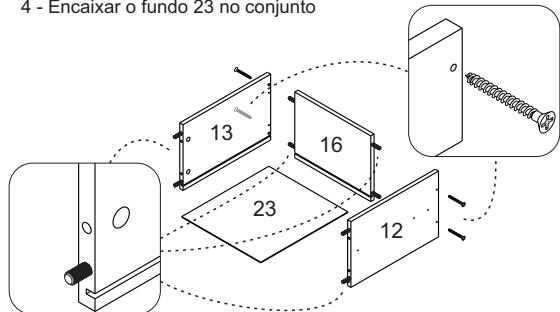


PASSO 19

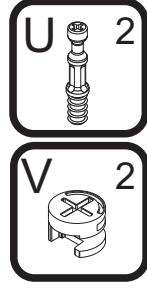


- 1 - Inserir os minifix U na peça 21
- 2 - Encaixar a peça 21 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix V nas laterais de gaveta e utilizar uma chave philips girar até travar

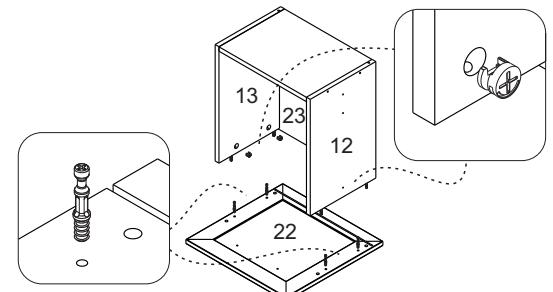


PASSO 20

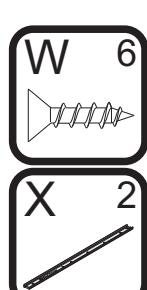


- 1 - Encostar a corredeira X na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso W (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo Y entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos Z (3x16mm)

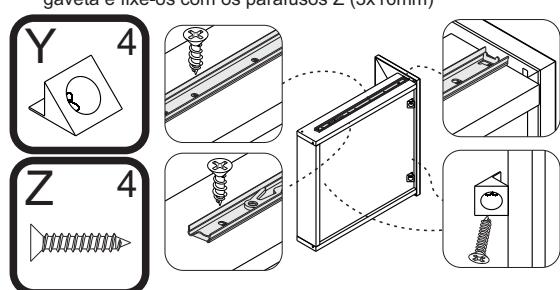


PASSO 21

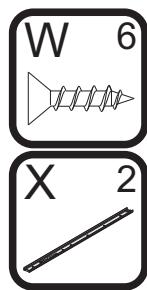


- 1 - Encostar a corredeira X na frente de gaveta, alinhar na parte de baixo da lateral e fixar com parafuso W (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo Y entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos Z (3x16mm)

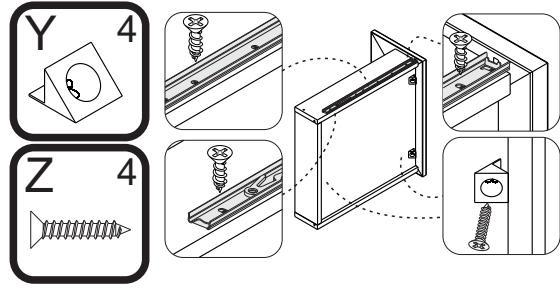


PASSO 22

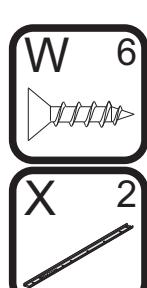

- 1 - Encostar a corredeira X na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso W (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo Y entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos Z (3x16mm)

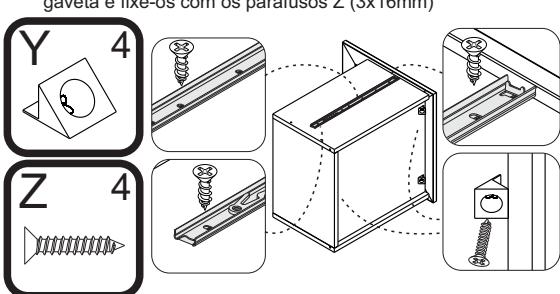


PASSO 23

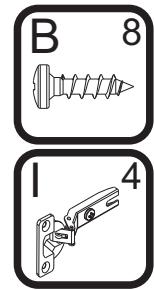


1 - Encaixar as dobradiças I na porta 19 esquerda e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)

OBS: PORTA ESQUERDA - UTILIZAR DOBRADIÇA ALTA

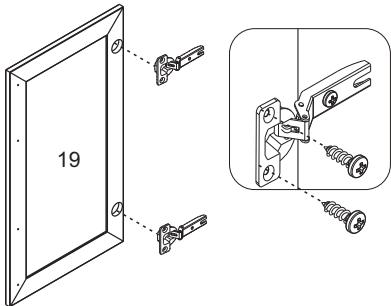


PASSO 24

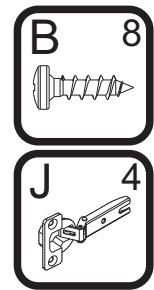


1 - Encaixar as dobradiças J na porta 19 direita e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)


OBS: PORTA DIREITA - UTILIZAR DOBRADIÇA RETA

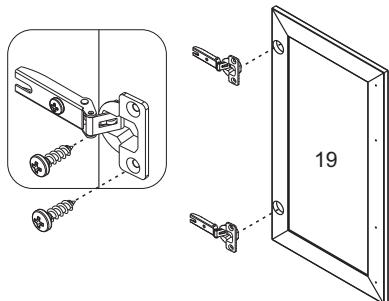

PASSO 28

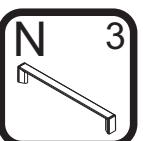

1 - Fixar o puxador N nas frentes gaveta 20, 21 e 22 utilizando os parafusos menores do kit do puxador

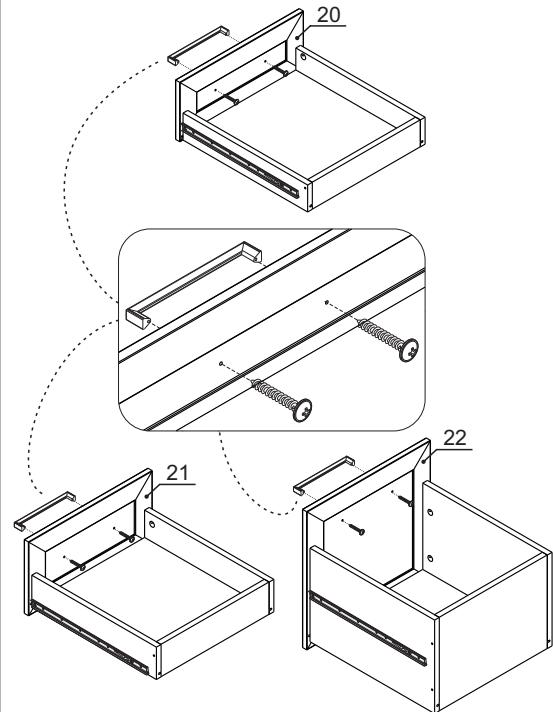


ATENÇÃO: UTILIZAR O PARAFUSO MENOR PRETO 3,5x20 mm

PASSO 25




1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

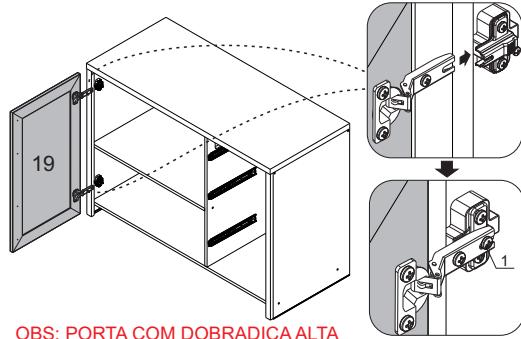


OBS: PORTA COM DOBRADIÇA ALTA

PASSO 29


- 1 - Encaixar os conjuntos de gavetas no armário
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados
- 3 - Inserir o divisor de talheres 25 dentro da primeira gaveta

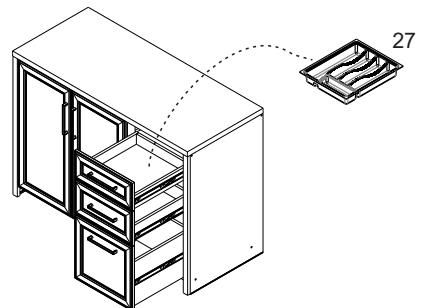

PASSO 26

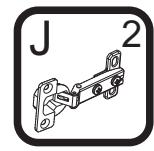


1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

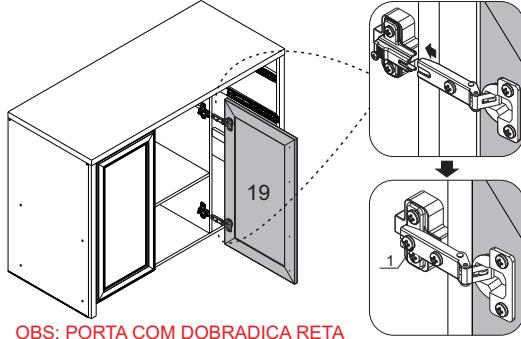


OBS: PORTA COM DOBRADIÇA RETA

PASSO 30

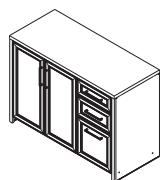


Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

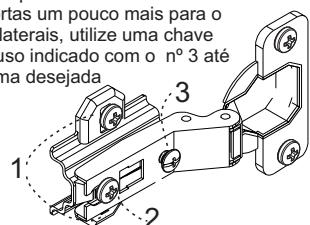

PASSO 27

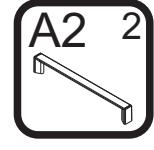


- 1 - Com uma furadeira, fazer a furação do puxador na marcação da porta, utilizando broca de 4mm.
- 2 - Fixar os puxadores A2 nas portas 19, utilizando os parafusos maiores do kit puxador

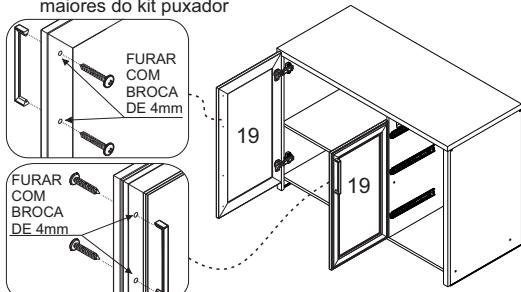


ATENÇÃO: UTILIZAR O PARAFUSO MAIOR BRANCO 3,5x30 mm

PASSO 31

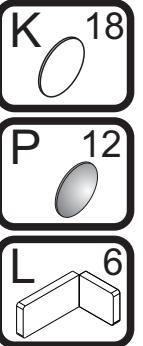

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo K (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica L sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone P nos cantos inferior e superior de todas as portas e nos cantos superiores da frente de gaveta
- 4 - Encaixe as tampas T sobre os tambores dos minifix das peças 8, 9, 10, 11, 12 e 13

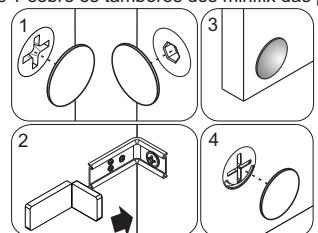


Página 7

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

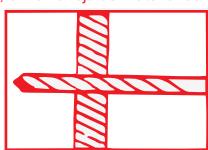


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

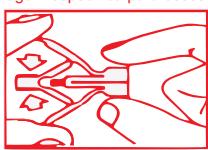

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

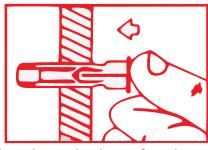


3 - Introduza a bucha no furo da parede

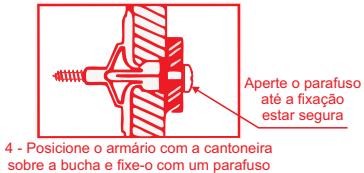


4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

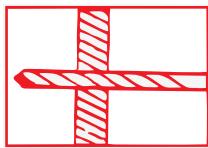

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

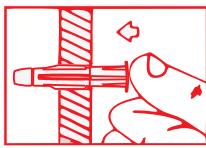

2 - Introduza a bucha no furo da parede


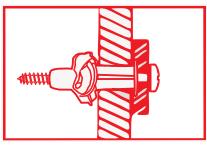


3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura



MANUAL DE MONTAGEM

NESHER CAMPONESA BALCÃO 2 PT 800

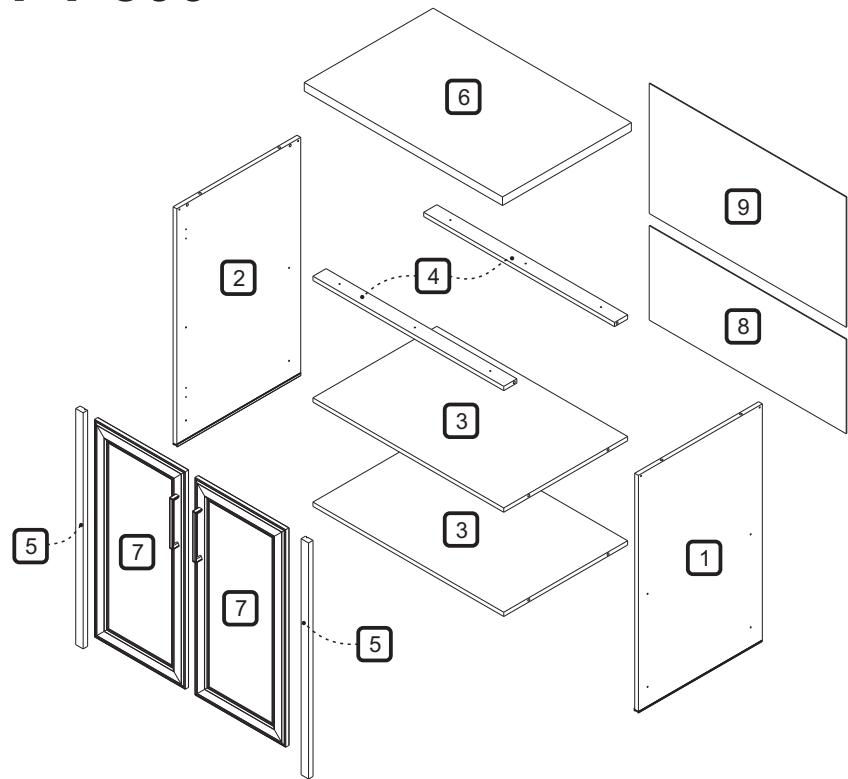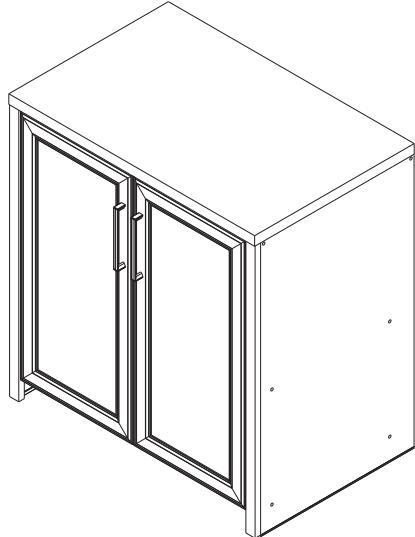

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26,II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Nesher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Nesher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA
















O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêncio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Nesher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas pias, mármores, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Nesher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	825	500	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	825	500	15
3	BASE	2	770	500	15
4	TRAVESSA SUPERIOR	2	769	50	15
5	MOLDURA LATERAL	2	825	30	18
6	BANCADA	1	801	520	30
7	PORTE	2	760	366	15
8	FUNDO TRASEIRO MENOR	1	795	330	2,5
9	FUNDO TRASEIRO MAIOR	1	795	455	2,5

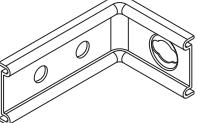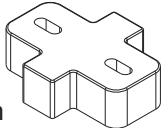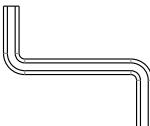CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A 	6	B 	32
PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA		PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
C 	4	D 	8
PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		CAVILHA 8x30mm	
E 	40	F 	8
PREGO 10x10 COM CABEÇA		FIXADOR PARA COSTA	
G 	4	H 	4
CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
I 	4	J 	2
DOBRADIÇA SLOW MOTION COM CALÇO ALTA CANECO 35mm		PUXADOR FURAÇÃO 160mm	
K 	12	L 	4
TAPA FURO ADESIVO 12mm		CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	
M 	6	N 	8
SUporte angular		PARAFUSO 4x30mm CABEÇA PANELA	
O 	2	P 	4
PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM		BATENTE DE SILICONE	
Q 	4	R 	12
SEPARADOR DE DOBRADIÇA 15mm		PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	
S 	1		
CHAVE ZETA			

Ferramentas para montagem
e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELLO



CHAVE PHILIPS
E FENDA


Montagem




Instalação



PASSO 1

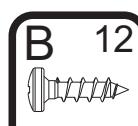


- 1 - Posicione as cantoneiras G na borda traseira das peças 1 E 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Com o parafuso N (4x30mm), fixe o calço da dobradiça I e o separador de dobradiça Q nas marcações frontais nas peças 1 e 2

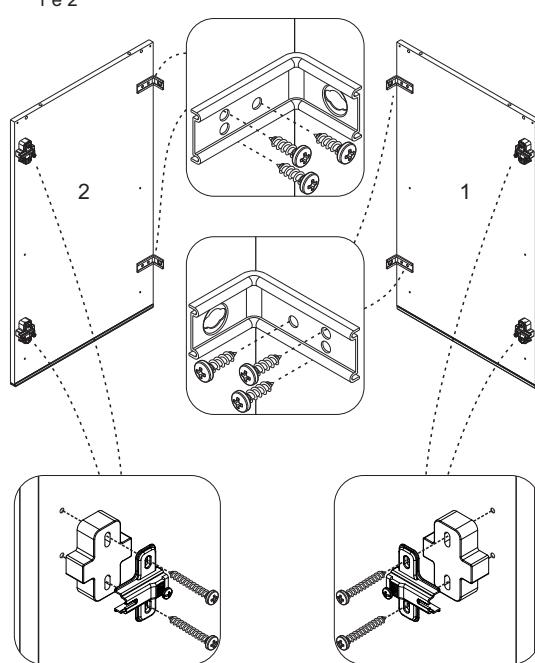


PASSO 2




- 1 - Inserir as cavilhas D (8x30mm) nos topo das peças 1 e 2
- 2 - Fixar as peças 3 nas laterais 1 e 2 com parafusos R (7x40mm), utilizando a chave zeta S

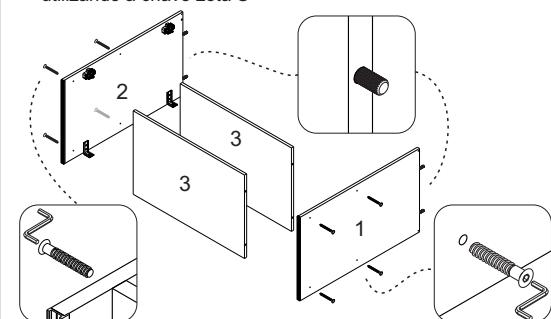


PASSO 3




- 1 - Inserir as cavilhas D (8x30mm) nas travessas 4
- 2 - Encaixar as travessas 4 entre as laterais 1 e 2
- 3 - Fixar as travessas nas laterais com o parafuso R (7x40mm), utilizando a chave zeta S

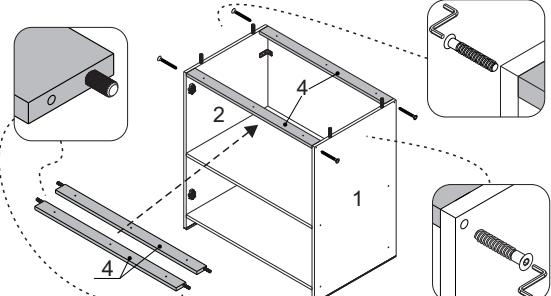

PASSO 4

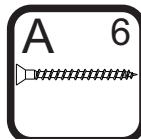


- 1 - Encaixar a peça 6 nas peças 1 e 2
- 2 - Fixar a peça 6 com os parafusos A (3,5x40mm)

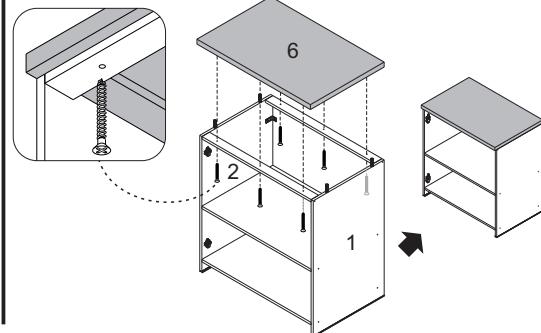

PASSO 6



- 1 - Fixar as molduras laterais 5 nas laterais 1 e 2 com suporte angular M e parafusos B (4x14mm)

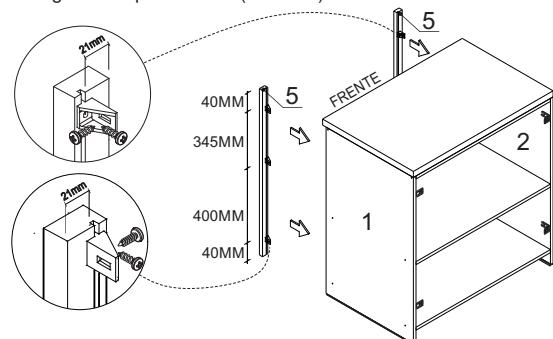


ATENÇÃO: FIXAR O ACESSÓRIO 'S' DE FORMA QUE NÃO FIQUE APARENTE NO PRODUTO


PASSO 7



- 1 - Alinhar a peça 8 com as laterais e a base do móvel e fixá-la com pregos E (10x10) nas laterais e na base
- 2 - Em seguida alinhar a peça 9 com as laterais, na metade da prateleira e fixá-las com os pregos E (10x10) nas laterais e na bancada 6
- 3 - Na junção entre as peças 8 e 9 utilizar os preços E (10x10) com o fixador metálico F

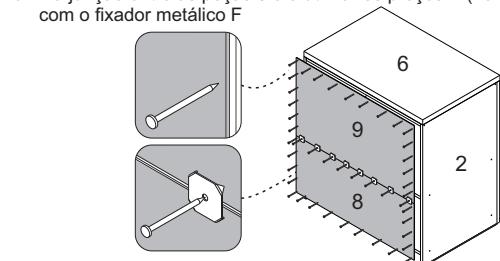

PASSO 8

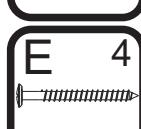

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com uma broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar




OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

PASSO 9

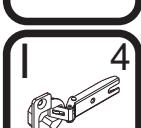


- 1 - Encaixar as dobradiças nas portas e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)

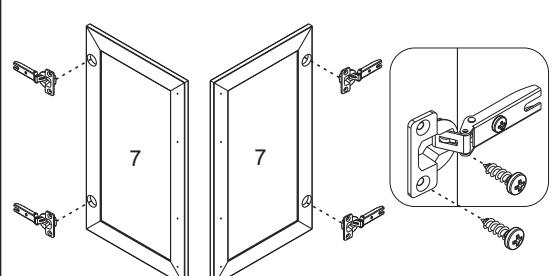


PASSO 10




- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

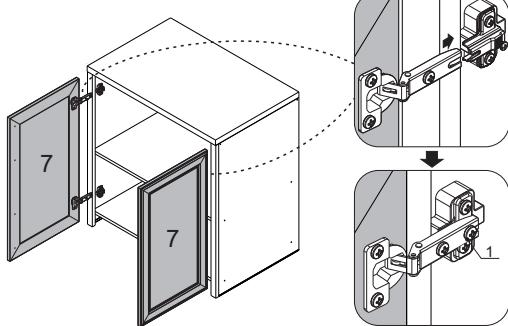


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

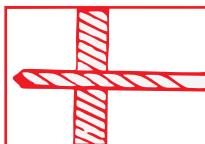

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

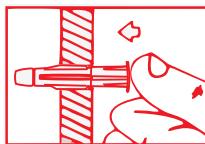


2 - Introduza a bucha no furo da parede

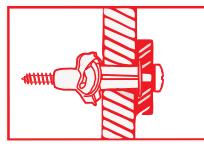


3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

PASSO 11

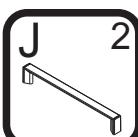


- 1 - Com uma furadeira, fazer a furação do puxador na marcação da porta, utilizando broca de 4mm.
2 - Fixar os puxadores J nas portas 7, utilizando os parafusos maiores do kit puxador

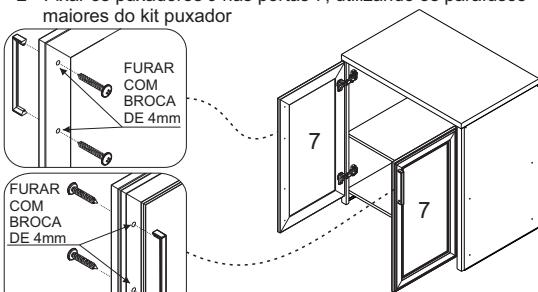


ATENÇÃO: UTILIZAR O PARAFUSO MAIOR BRANCO 3,5x30 mm

PASSO 12

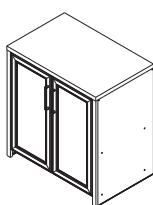


Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

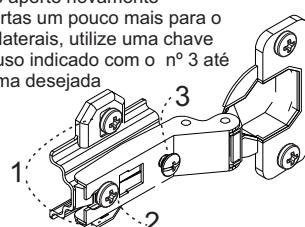


PASSO 13

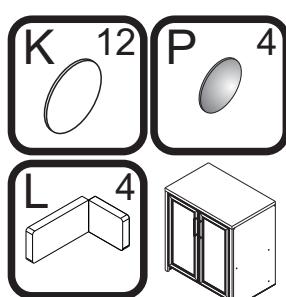


Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo K (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica L sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone P nos cantos inferior e superior de todas as portas

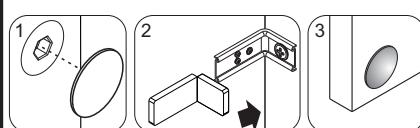

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

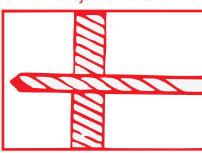

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

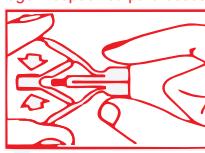

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la



3 - Introduza a bucha no furo da parede





4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso
Aperte o parafuso até a fixação estar segura

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY



MANUAL DE MONTAGEM

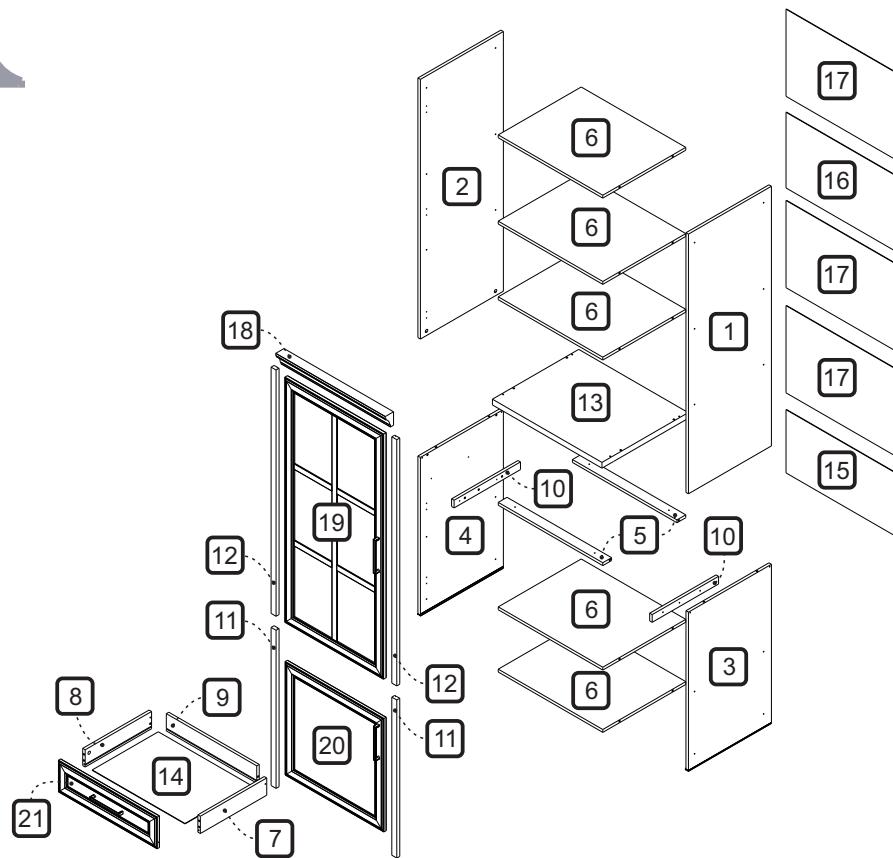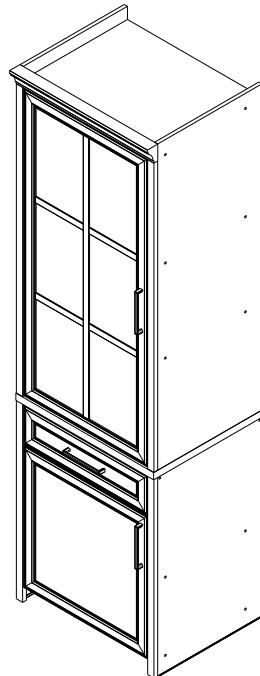**NESHER CAMPONESA PANELEIRO
CRISTALEIRA 2 PT E 1 GV 660****TERMO DE GARANTIA**

A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26,II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Nesher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Nesher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA














O presente termo exclui de sua garantia:









- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêncio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Nesher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas pias, mármores, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Nesher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	1355	500	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	1355	500	15
3	LATERAL DIREITA INFERIOR	1	825	500	15
4	LATERAL ESQUERDA INFERIOR	1	825	500	15
5	TRAVESSA SUPERIOR	2	629	50	15
6	TAMPO	5	630	500	15
7	LATERAL DE GAVETA DIREITA	1	400	90	15
8	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	1	400	90	15
9	TRASEIRO DE GAVETA	1	545	90	15
10	AFASTADOR DE GAVETA	2	400	40	15
11	MOLDURA LATERAL	2	825	30	18
12	MOLDURA LATERAL SUPERIOR	2	1285	30	18
13	BANCADA	1	661	520	30
14	FUNDO GAVETA 559 X 398	1	559	398	2,5
15	FUNDO TRASEIRO 655 X 330	1	655	330	2,5
16	FUNDO TRASEIRO 655 X 395	1	655	395	2,5
17	FUNDO TRASEIRO 655 X 455	3	655	455	2,5
18	MOLDURA SUPERIOR	1	661	70	50
19	PORTE DE VIDRO	1	1279	595	18
20	PORTE INFERIOR	1	592	595	18
21	FRENTE DE GAVETA	1	165	595	18

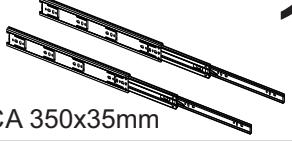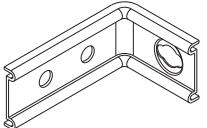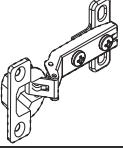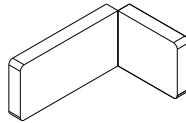CÓDIGO/ DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/ DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A 	6	B 	60
PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA		PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
C 	6	D 	1
TAMPA MINIFIX		PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm	
E 	6	F 	16
PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		CAVILHA 8x30mm	
G 	84	H 	28
PREGO 10x10 COM CABEÇA		FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	
I 	6	J 	6
CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
K 	5	L 	4
DOBRADIÇA SLOW MOTION COM CALÇO ALTA CANECO 35mm		PARAFUSO 3 x 16 CABEÇA CHATA	
M 	4	N 	3
DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO		PUXADOR FURAÇÃO 160mm	
O 	26	P 	6
TAPA FURO ADESIVO 12mm		CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	
Q 	24	R 	2
PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA		CANTONEIRA L DOIS FUROS	

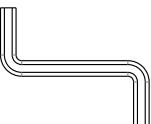S		5	T		6
SEPARADOR DE DOBRADIÇA 15mm			PARAFUSO MINIFIX		
U		6	V		12
TAMBOR MINIFIX			PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA		
W		2	X		6
PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA FLANGEADA			PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA CHATA		
Y		10	Z		14
PARAFUSO 4x30mm CABEÇA PANELA			SUPORTE ANGULAR		
A1		4	A2		6
PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM			BATENTE DE SILICONE		
A3		1			
CHAVE ZETA					

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL


Montagem




Instalação




PASSO 1





- 1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1, 2, 3 e 4 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Com o parafuso Y (4x30mm), fixe o calço da dobradiça K e o separador de dobradiça S nas marcações frontais das peças 2 e 4 para abertura das portas para esquerda, ou nas marcações frontais das peças 1 e 3 para abertura das portas para a direita

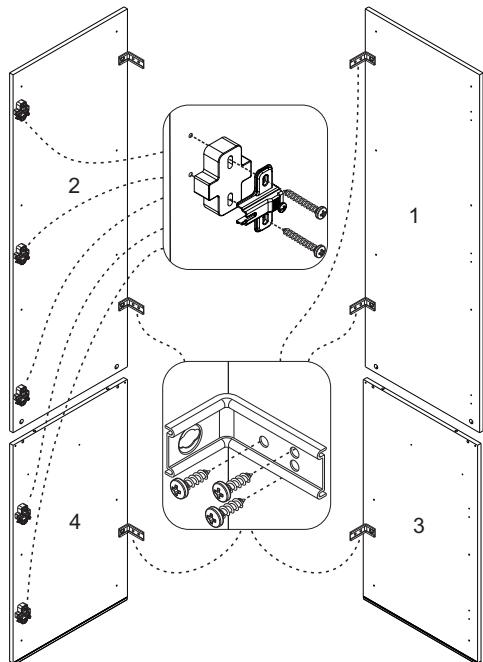


PASSO 2

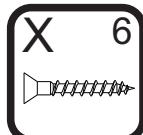


- 1 - Fixar os afastadores 10 nas marcações das laterais 3 e 4, utilizando os parafusos X (3,5x25mm)

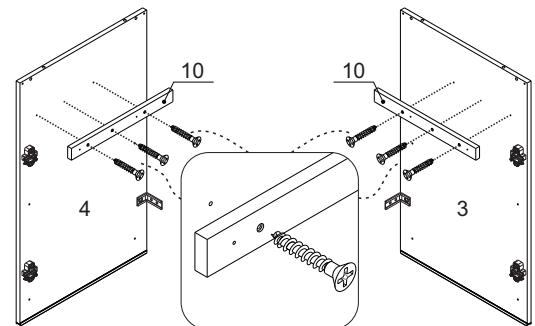


PASSO 3

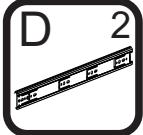


- 1 - Para montagem das correias nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
- 2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

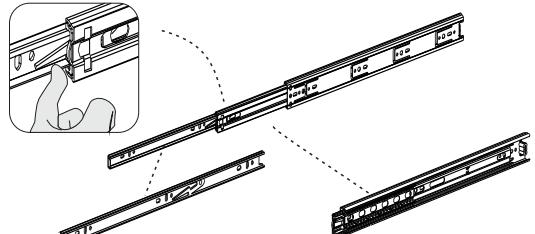

PASSO 4

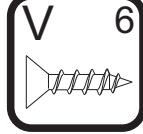


- 1 - Fixar as correias D nas marcações dos afastadores 10 utilizando o parafuso V (3,5x14mm)

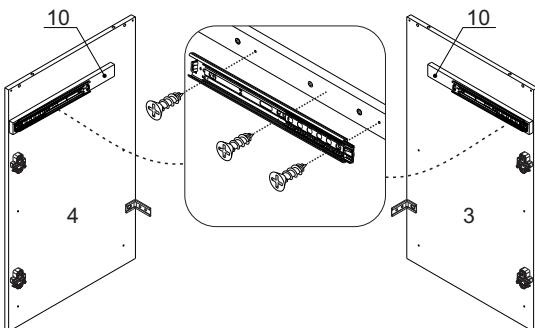

PASSO 5




- Inserir as cavilhas F (8x30mm) nos topo das peças 3 e 4
- Fixar as peças 6 nas laterais 1 e 2 com parafusos Q (7x40mm), utilizando a chave zeta A3

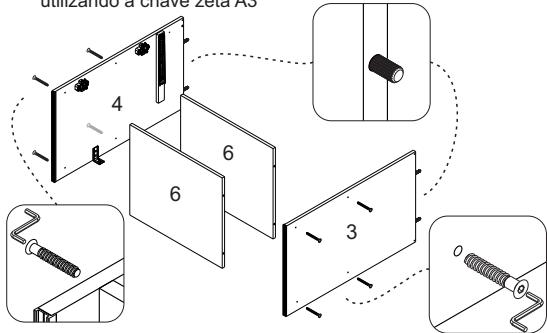

PASSO 6




- Inserir a cavilha F (8x30MM) nas travessas 5
- Encaixar as travessas 5 entre as laterais 3 e 4
- Fixar as travessas nas laterais com o parafuso Q (7x40mm), utilizando a chave zeta A3

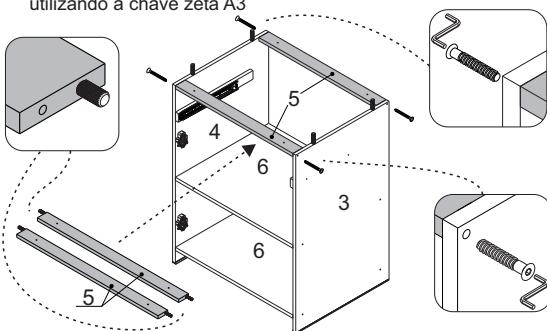

PASSO 7




- Encaixar a peça 13 nas peças 3 e 4
- Fixar a peça 13 nas peças 5 com os parafusos A (3,5x40mm)

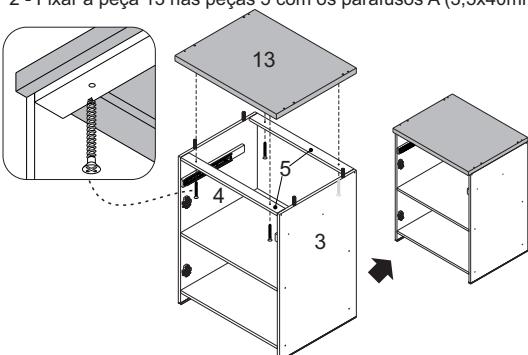

PASSO 8




- Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas laterais 1 e 2.
- Fixar os tampos 6 nas laterais 1 e 2 com os parafusos Q (7x40mm), utilizando a chave zeta A3

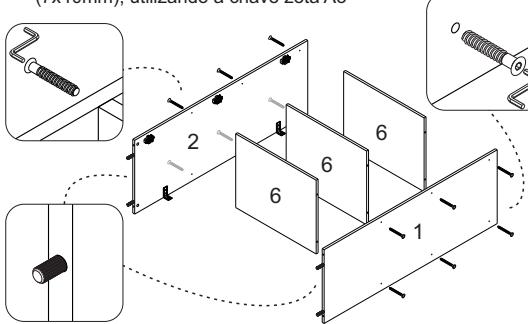

PASSO 9



- Inserir o minifix T na peça 13 do conjunto montado inferior
- Encaixar o conjunto montado superior no conjunto inferior
- Inserir o tambor do minifix U nas laterais 1 e 2 e utilizar uma chave philips para girar o tambor até travar na haste do parafuso

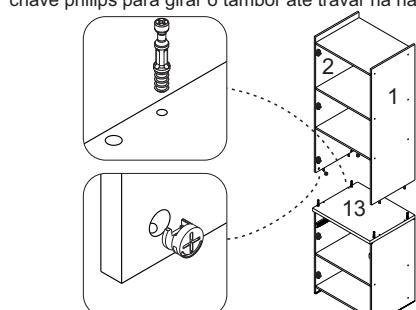


PASSO 10



- Alinhar a peça 17 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima


- Em seguida alinhar as demais peças 16, 17 e 15 e fixá-las com os pregos G (10x10) nas laterais e base
- Na junção entre as peças utilizar os preços G (10x10) com o fixador metálico H

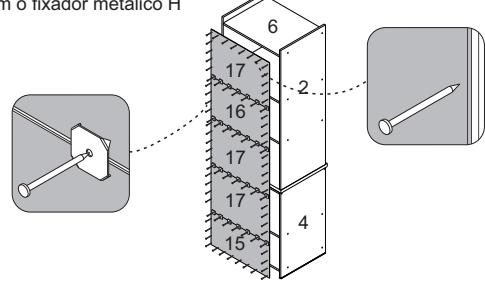

PASSO 11



- Fixar as molduras laterais 11 e 12 nas laterais 1 e 3 com suporte angular Z e parafusos B (4x14mm)

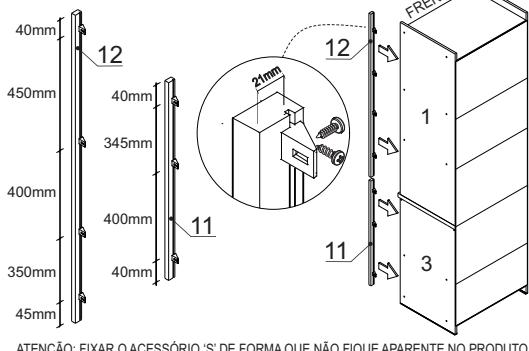


ATENÇÃO: FIXAR O ACESSÓRIO 'S' DE FORMA QUE NÃO FIQUE APARENTE NO PRODUTO

PASSO 12



- Fixar as molduras laterais 11 e 12 nas laterais 2 e 4 com suporte angular Z e parafusos B (4x14mm)

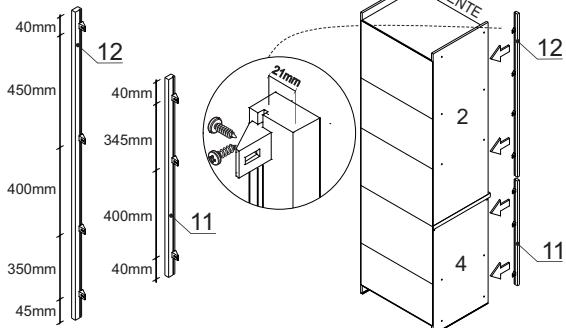


PASSO 13



- Apoie a moldura 18 no teto do armário e fixe-a com os parafusos W (3,5x25mm) e cantoneira R com parafuso B (4x14mm)

2 - ATENÇÃO: Observe no desenho abaixo a posição correta para fixação na parte superior

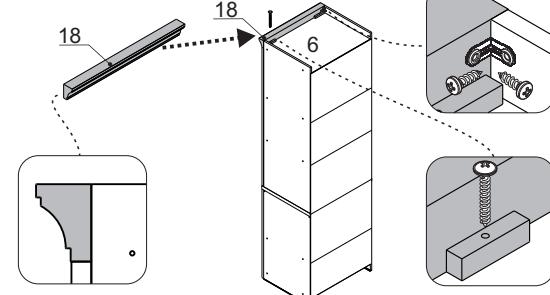

PASSO 14



FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar




OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

PASSO 15




- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 7, 8 e 9
- 2 - Encaixar a peça 9 entre as laterais 7 e 8
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 14 no conjunto

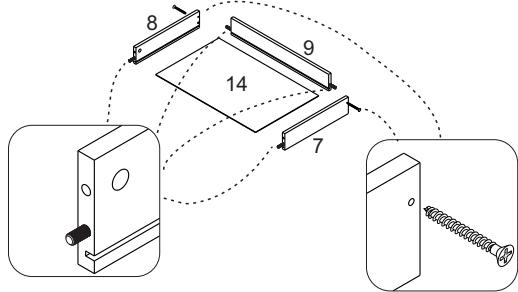


PASSO 16




- 1 - Inserir os minifix T na peça 21
- 2 - Encaixar a peça 21 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizar uma chave philips girar até travar

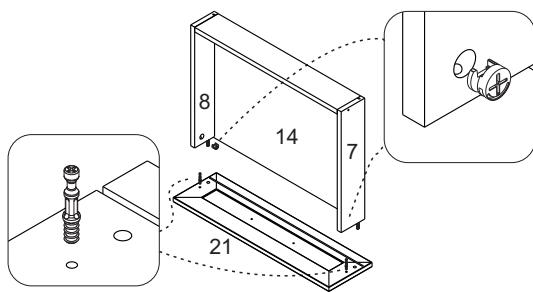


PASSO 17




- 1 - Encostar a corrediça W na frente de gaveta, alinhar na parte de baixo da lateral e fixar com parafuso V (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo M entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos L (3x16mm)

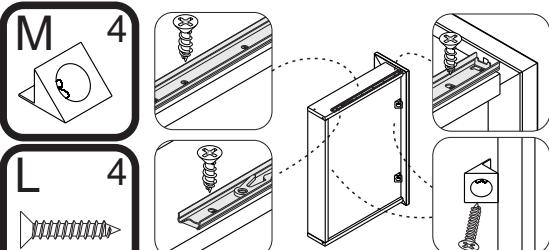

PASSO 18




- 1 - Encaixar as dobradiças K nas portas e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)

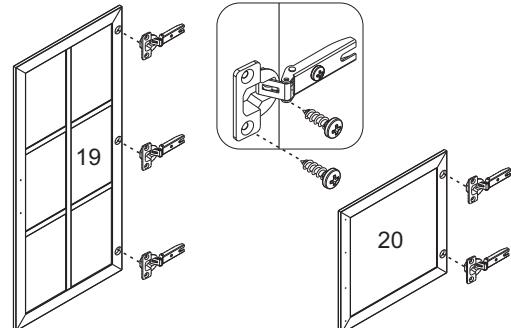

PASSO 19




- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

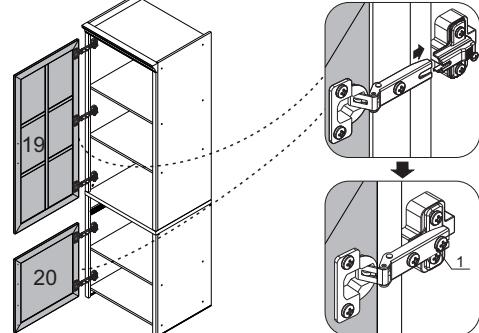

PASSO 20



- 1 - Com uma furadeira, fazer a furação do puxador na marcação da porta, utilizando broca de 4mm.
- 2 - Fixar os puxadores N nas portas 7, utilizando os parafusos maiores do kit puxador

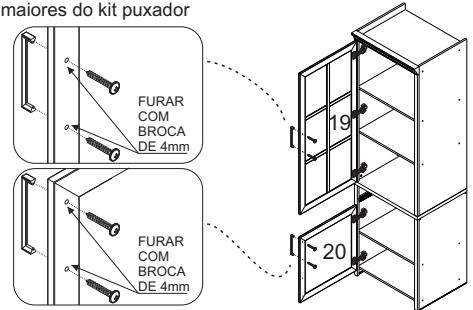


ATENÇÃO: UTILIZAR O PARAFUSO MAIOR BRANCO 3,5x30 mm

PASSO 21




- 1 - Fixar o puxador N na frente gaveta 21, utilizando os parafusos menores do kit do puxador

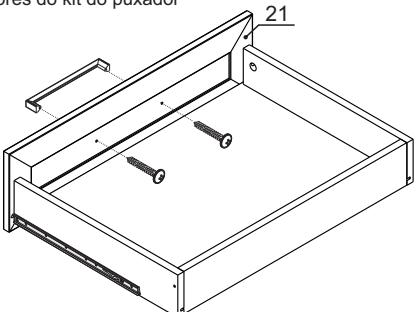


ATENÇÃO: UTILIZAR O PARAFUSO MENOR PRETO 3,5x20 mm

PASSO 22

- 1 - Encaixar a gaveta
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

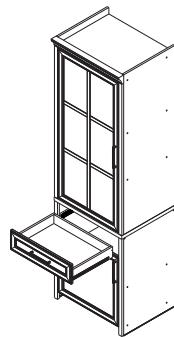

PASSO 23




Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada




PASSO 24



Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone A2 nos cantos inferior e superior de todas as portas e nos cantos superiores da frente de gaveta
- 4 - Encaixe as tampas C sobre os tambores das minifixas das peças 1, 2, 7 e 8

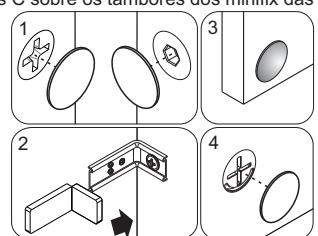


Página 6

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

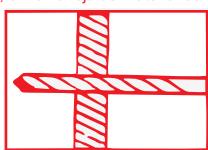


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

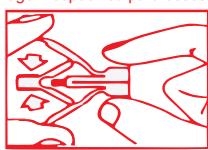

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

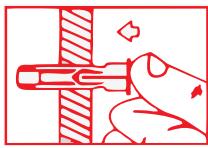


3 - Introduza a bucha no furo da parede

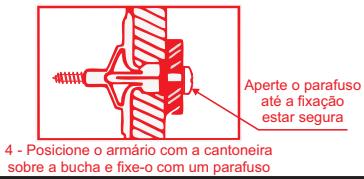


Aperte o parafuso até a fixação estar segura
4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

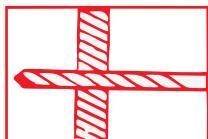

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

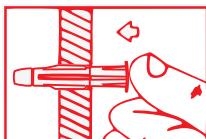

2 - Introduza a bucha no furo da parede

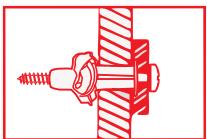

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso.
Aperte o parafuso até a fixação estar segura