



ARMARIO ALTO CHARUTO - CORP 25

ARACCP101


FERRAMENTAS




Descrição	Quantidade
TAE Tampo encabeçado	1
LAT Lateral	2
BAS Base	1
PRA Prateleiras	3
FUA Fundo 15mm	1
POR Porta	1

Etiquetas nas peças

Passo a passo

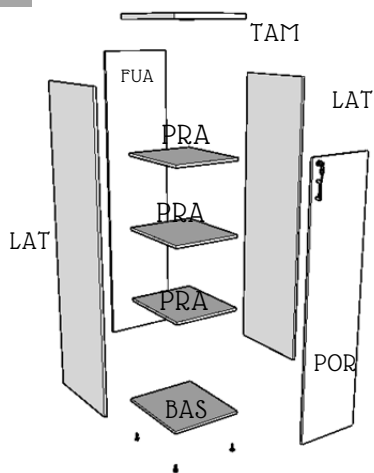

Passo a passo

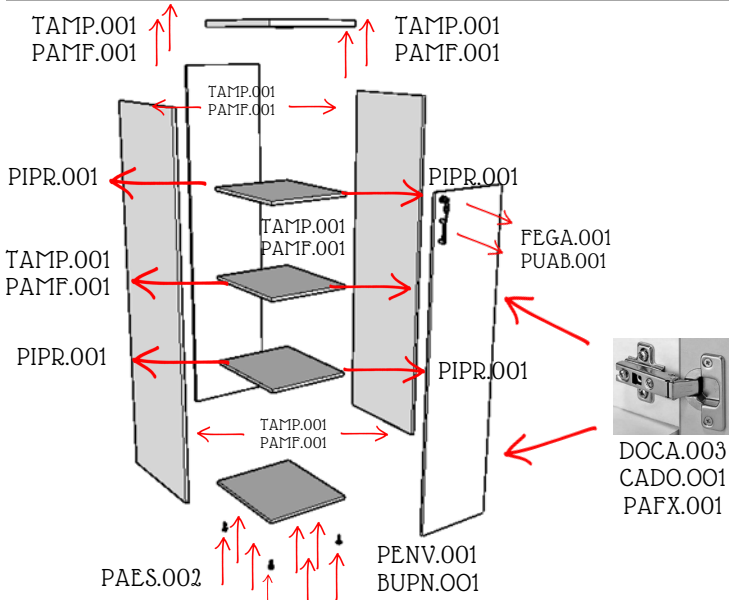

Descrição	Quantidade	Imagem
TAMF.001/PAMF.001 - Mini fix (conjunto: tambor + parafuso)	14	
TAFU.002 - Tapa Furo (19mm)	14	
PIPR.00 - Pino (para prateleiras)	8	
PUAB.001 - Puxador (para porta de giro)	1	
PAFX.004 - Parafuso 4x30mm (Para: Puxadores)	2	
BAFE.001/BAPO.001- Batente p/ ferrolho (Metalico)	1	
PENV.001/BUPN.001 - Pé Nivelador (com regulagem)	4	
DOCA.003/CADO.001 - Dobradiça (35mm)	2	
FEGA.001 - Fechadura p/ armário (22mm)	1	
PAES.002 -Parafuso Estrutural Cabeça Chata 7x40mm (Para: fixar a base)	4	
PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm (Para as dobradiças, puxador e dobradiças)	12	

Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Instale os pés niveladores na base. E depois do produto montado regule os pés niveladores de acordo com o piso.
- 4 - Coloque os pinos os tambores e os parafusos minifix nos locais indicados.
- 5 - Una uma lateral ao fundo, fixe a prateleira central e a outra lateral com os parafusos minifix.
- 6 - Feito isso, centralize o tampo e fixe os parafusos minifix.
- 7 - Fixe a base com os parafusos estrutural. E coloque as prateleiras.
- 8 - Instale e regule as dobradiças da porta.
- 9 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

A Bramov Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de carácter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.