


## 5º PASSO

Com martelo pregar as costas (02) com uso do prego 10x10 (I).  
Atentar para o alinhamento.

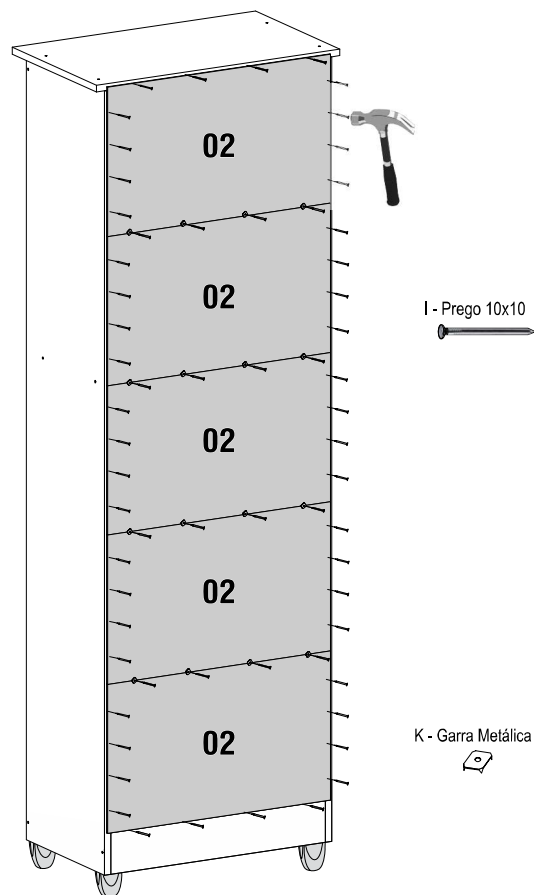

- 1- Verifique todas as peças antes de iniciar a montagem;
- 2- Ao separar as peças e ferragens, cuide para não danificá-las;
- 3- O móvel deverá ser montado no chão. Utilize a própria embalagem para proteger o móvel e não danificar o chão;
- 4- Comece a montar seguindo as instruções passo a passo;
- 5- No caso de alguma divergência, entre em contato imediatamente com a loja onde o mesmo foi comprado para a solução do problema;
- 6- No caso do não seguimento das instruções, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

**O Fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.**




## Manual de Montagem Multiuso Cristal c/ Chave

Rev. 3.4 (28/10/2020)

IMOP - Indústria de Móveis Paschoalino Ltda.  
Av. Senador Levindo Coelho, 300, Santa Alice - Ubá - MG  
CNPJ: 25.721.960/0001-71  
CEP - 36500-000 - Brasil  
PABX: (32) 3539-4170  
e-mail: assistenciatecnica@moveisimop.com.br  
WWW.MOVEISIMPO.COM.BR

### CUIDADOS COM A LIMPEZA

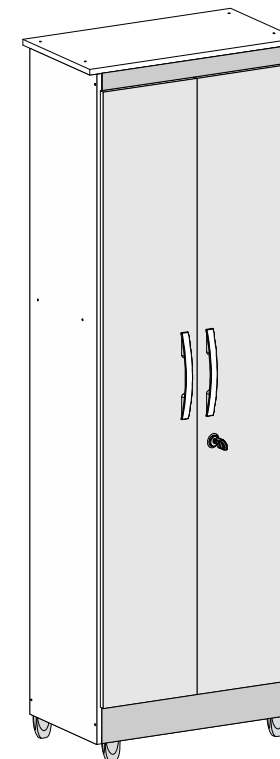

### 01 Volume de Embalagem

### FICHA DE MANUTENÇÃO

CLIENTE: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ BAIRRO: \_\_\_\_\_

CIDADE: \_\_\_\_\_ ESTADO: \_\_\_\_\_


QUANT.	CÓDIGO DA PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	COR	MOTIVO

CÓDIGO DA PEÇA: O MESMO CÓDIGO DO ESQUEMA DE MONTAGEM

MOTIVO	DESCRIÇÃO	MOTIVO	DESCRIÇÃO
1	Vidro Quebrado	4	Peça Arranhada
2	Peça Danificada no Transporte	5	Diferença na Cor
3	Faltou na Embalagem/Ferragem	6	Outros - Especificar c/ Detalhes

**ATENÇÃO:** Mercadoria danificada não devolvida até a 2ª tentativa será faturada para cliente.  
AS PEÇAS COM VIDROS E ESPELHOS COM ASSINATURA DE CONFERÊNCIA SERÃO REPOSTAS MEDIANTE COBRANÇA

## 1º PASSO

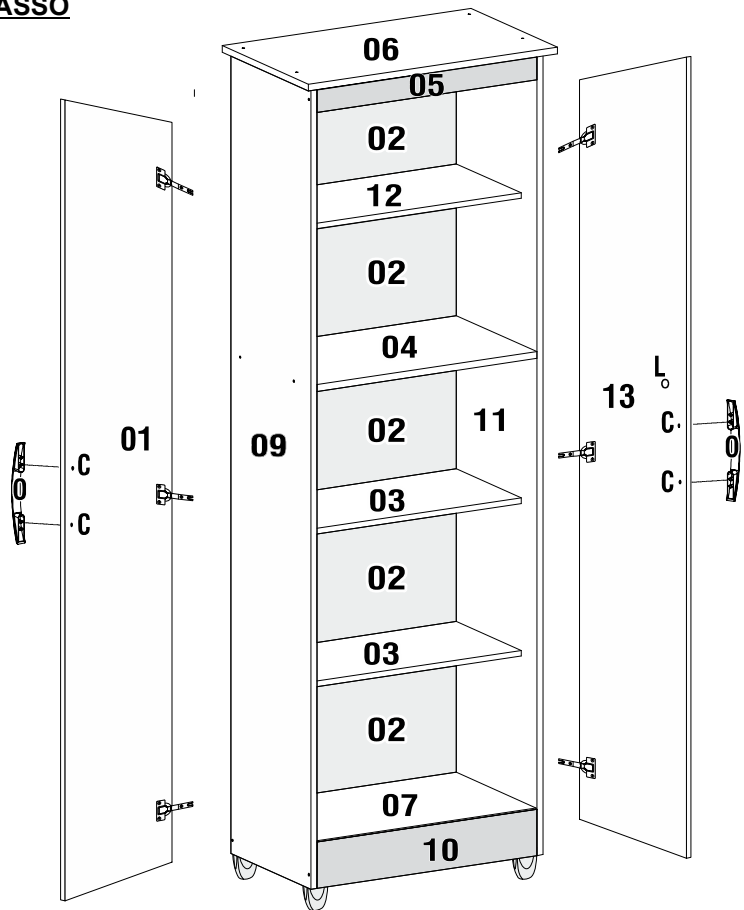

Composição de Itens					
Item	Item da composição	Qt.	Compr.	Larg.	Alt.
Volume: 0005556 - MULTIUSO CRISTAL C/ CHAVE					
1	005557 - PORTA MULT CRISTAL 2P	1	159,5	27	1,5
2	005558 - COSTA MULT CRISTAL 2P	5	55	32,8	0,3
3	005559 - PRATELEIRA ESTREITA INFERIOR	2	53	27	1,2
4	005560 - PRATELEIRA LARGA MULT CRISTAL	1	53	33,5	1,2
5	005561 - TRAVESSA MULT CRISTAL 2P	1	53	5,7	1,5
6	005562 - TAMPO MULT CRISTAL 2P	1	60	36	1,2
7	005563 - PRATELEIRA MULT CRISTAL 2P	1	52,8	33,3	0,3
8	005564 - RODAPE TRASEIRO MULT CRISTAL	1	53	10	1,5
9	005565 - LATERAL ESQUERDA MULT CRISTAL	1	173,5	33,5	1,2
10	005566 - RODAPE FRENTA MULT CRISTAL 2P	1	53	10	1,5
11	005567 - LATERAL DIREITA MULT CRISTAL	1	173,5	33,5	1,2
12	010068 - PRATELEIRA ESTREITA SUPERIOR	1	53	27	1,2
13	012637 - PORTA C/ CHAVE MULT CRISTAL 2P	1	159,5	27	1,5
	003985 - PUXADOR LISBOA CROMADO 128 MM	2	0	0	0
	009298 - CALÇO MULTIUSO CRISTAL	2	33	9,5	0,3
	PE QUADRADO MILAO	4	0	0	0
	CORREDICA PLASTICA	2	0	0	0
	MANUAL DE MONTAGEM	1	0	0	0
	KIT DE FERRAGEM	1	0	0	0
Quantidade total de Itens da composição:19					


FERRAGENS E ACESSÓRIOS			
Cód.	Descrição	Desenho	Quant.
A	Parafuso Chata Prata 3,5x12		44
B	Parafuso Chata Prata 3,5x20		2
C	Parafuso Flang. Prata 3,5x25		4
D	Parafuso Flang. Preto 3,5x40(*)		14
E	Cavilha Ø6x36		12
F	Dobradiça Metálica 26mm (**)		6
G	Calço 5mm p/ dobr. 26mm		6
H	Sachê Cola		1
I	Prego Cabeça 10x10		70
J	Bucha Plástica 6mm		4
K	Garra Metálica		16
L	Fechadura de gaveta 22mm		1
M	Trinco Metal p/ Porta 10mm Espessura		1
N	Batente p/ Porta Plástico		1
O	Puxador Lisboa 128mm		2
Acessórios Imop			
P	Pés Plástico Milão		4
Q	Corrediça Plástica		2

## 2º PASSO

Obs.: Antes de iniciar a montagem da cozinha, forrar o chão com papelão ou plástico, evitando arranhar o mesmo.


Fixar os Pés (P) c/ Parafuso (A) nos Rodapés (10 e 08) e nas Laterais (09 e 11), Depois coloque as cavilhas (E) nas Prateleiras (03) e encaixar nas Laterais. Depois fixar com parafuso (D) o a Travessa (08) e Tampo (05) conforme indicado.

Fixar a corrediça plástica (Q) nas laterais (09 e 11).  
Parafuse com (D) o Tampo (06) sobre as laterais.

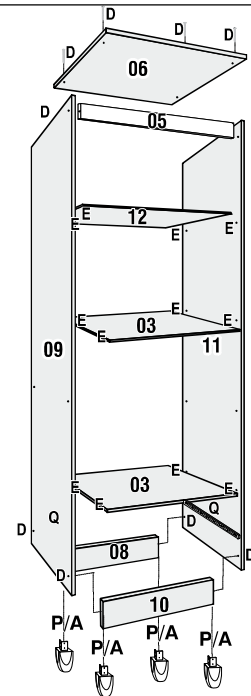

### 3º PASSO

Parafuse com (D/J) a Prateleira (04) e com Prego (I) fixe a prateleira (07) na base, depois parafuse com (A) o Batente para porta plástico (N). sobre a prateleira (04).

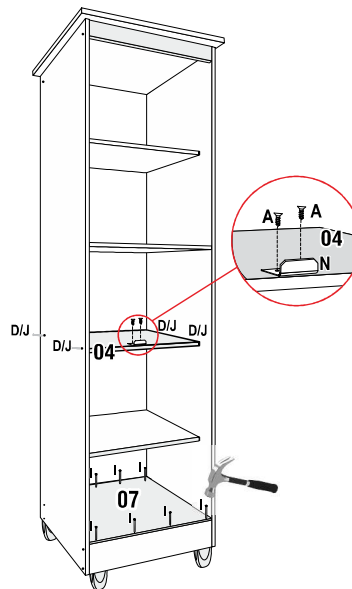

## 4º PASSO

Parafuse as dobradiças nas portas e instale no conjunto. Após a instalação das dobradiças faça a devida regulagem.  
Fixe a tramela (M) na porta esquerda com parafuso (B) e na porta direita fixar a fechadura (L) com parafuso (A), conforme mostrado abaixo. Depois instale os puxadores.

