


Ferramentas & ajuda

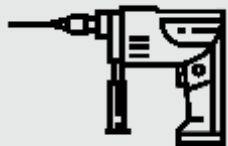

1 - Furadeira de impacto



2 - Broca para concreto 8mm



3 - Trena e lápis para marcação



4 - Uma pessoa para ajudá-lo

Obs.: As buchas e parafusos necessárias para a fixação na parede já estão inclusas nas ferragens do produto. Você não precisa comprá-las.
Cuba, torneiras, válvulas e materiais para instalação desses componentes não estão inclusos.

Recomendações e Pontos de furação

Recomendações

A - Caso, em um dos lados do gabinete, em seu banheiro, há o vaso sanitário ou box de banheiro, RECOMENDAMOS MANTER UM DISTÂNCIA MÍNIMA DE 30CM do gabinete até o objeto em questão.


B - Se, em um dos lados do gabinete, há uma parede, RECOMENDAMOS MANTER UMA DISTÂNCIA DE 5CM entre o gabinete e a parede. A recomendação é para evitar que a umidade da parede seja transferida para o gabinete e cause algum dano ao acabamento do móvel.

Pontos de furação

C - Altura de fixação e marcação dos furos na parede. Essa altura é somente uma recomendação padrão. Nada impede que você coloque o produto MAIS ALTO do que isso. Você só NÃO PODE UTILIZAR A BASE DE FERRO PARA APOIAR O MÓVEL NO CHÃO. Ele não foi projetado para isso e não seguir a instrução acarreta na perda da garantia.

D - Distância entre furos de fixação do produto na parede;

Gabarito - Linha Nórdic

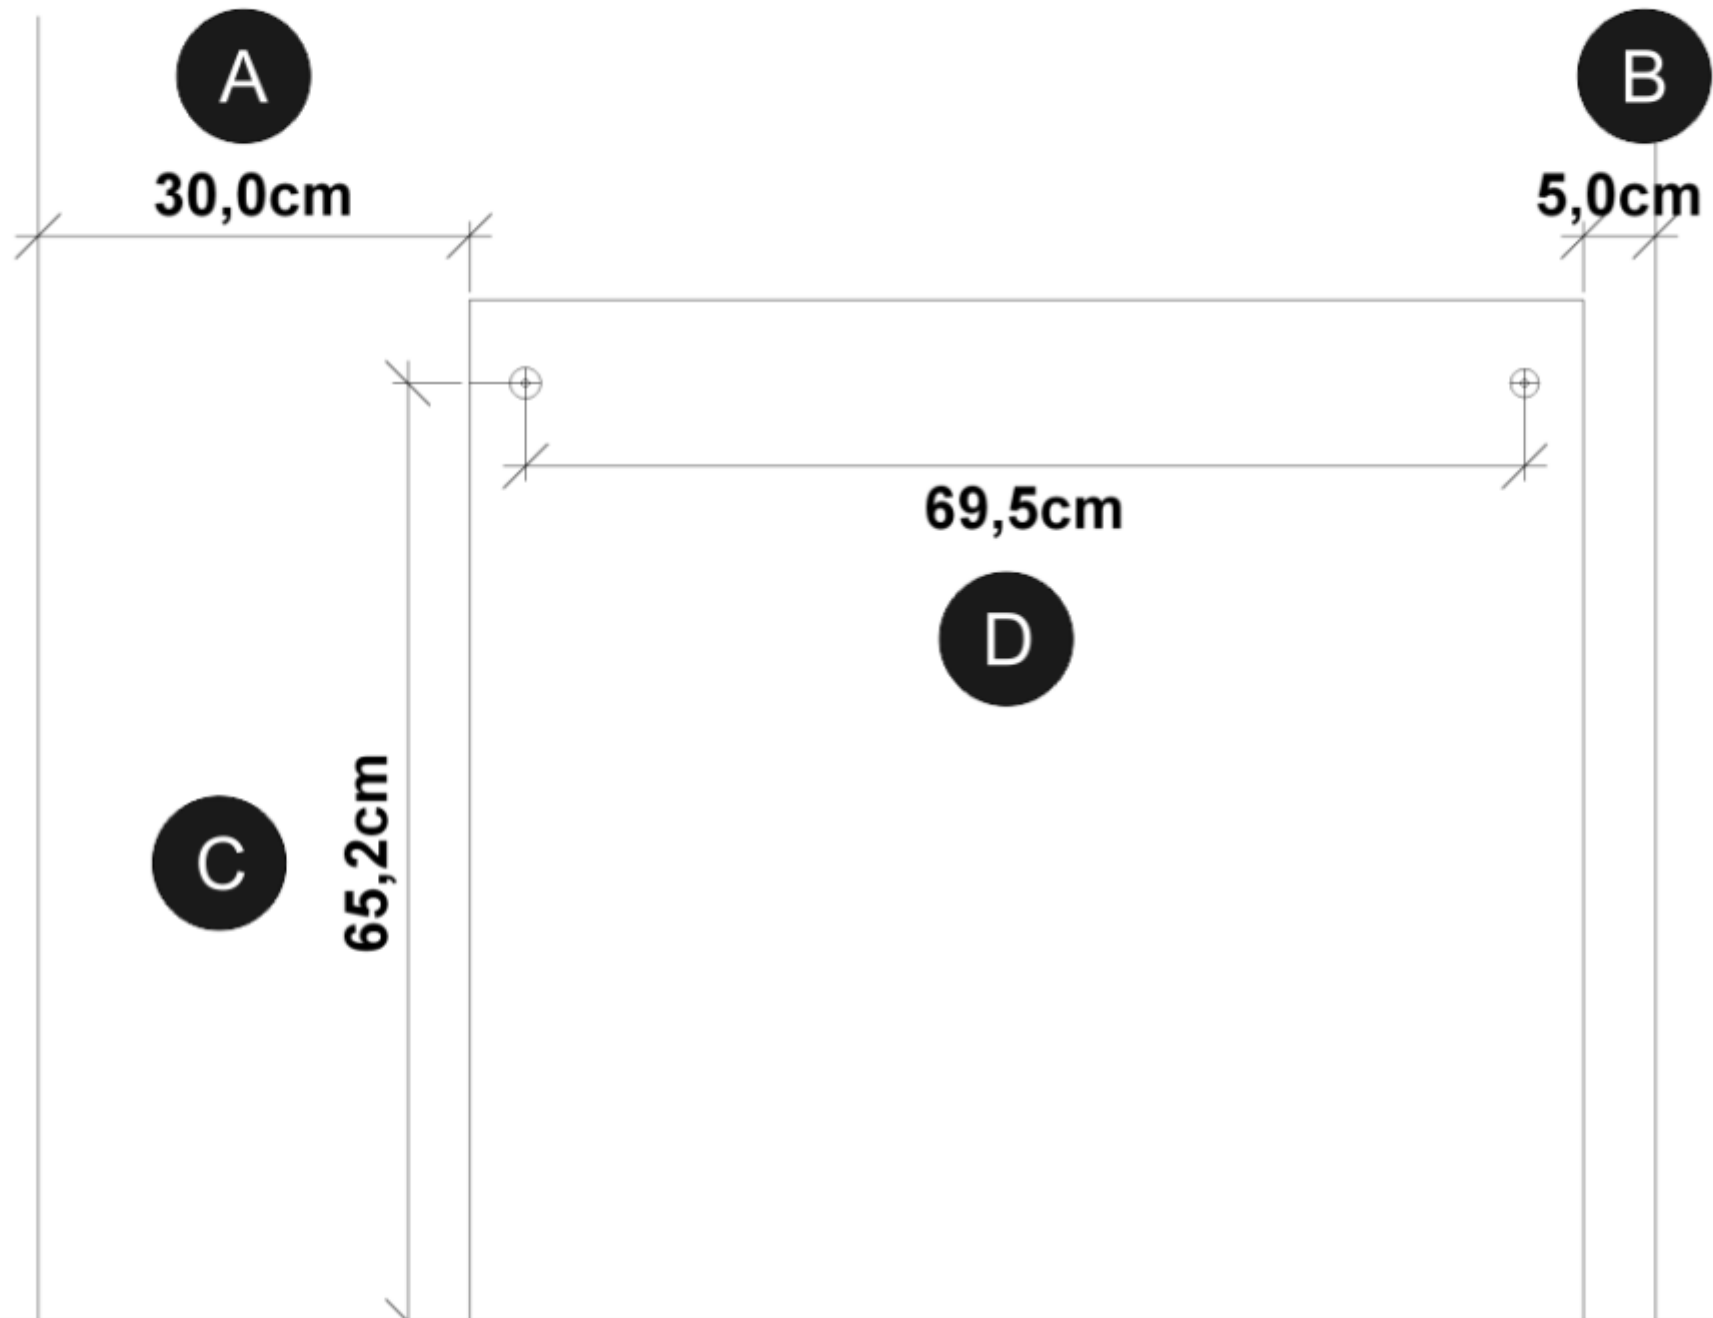

ATENÇÃO!

Após a instalação, certifique-se sempre de que não há nenhum tipo de vazamento no flexível da água em nem no sifão da válvula.

Leia com atenção o manual do fabricante da CUBA que você escolheu para informações sobre distância de furos e recomendações de uso e a forma correta de instalação da CUBA.

Problemas como inchamento do MDF, craquelamento da tinta da pintura do gabinete ou qualquer outro problema ou defeito causado pela instalação incorreta do produto e/ou acessórios não são cobertos pela garantia.

Em caso de dúvidas, entre sempre em contato com a fábrica ou revenda para receber orientações de instalação e uso corretas.

SEMPRE CONFIRA O PRODUTO NO MOMENTO DA ENTREGA.