

identificação das partes


MATERIAIS QUE ACOMPANHAM O KIT

LETRA	NOME DA PEÇA	QTD.	DESENHO	COD. FERRAGENS
A.	Cavilha Ø6x30mm	12 und		063029
B.	Parafuso 3,5x14mm	08 und		351429
C.	Parafuso 3,5x25mm	02 und		352529
D.	Parafuso 3,5x40mm	12 und		354029
E.	Tapa-furo	12 und		206B29
F.	Sapata 15x15mm	06 und		1515B29
G.	Prego 10x10mm	06 und		101029
H.	Cantoneira 02 furos	04 und		32629

TAMANHO ESCALA REAL PARAFUSOS




TAMPO
Suporta até 12 kg distribuídos

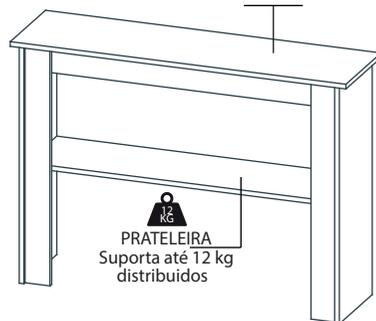

PRATELEIRA
Suporta até 12 kg distribuídos

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

Nº	NOME DA PEÇA	DIMENSÃO	QTD.
1.	Tampo	108x30cm	1
2.	Lateral Direita	75x28cm	1
3.	Lateral Esquerda	75x28cm	1
4.	Prateleira	100x25,5cm	1
5.	Engrosso Tampo	100x8cm	2
6.	Engrosso Pé	75x8cm	2

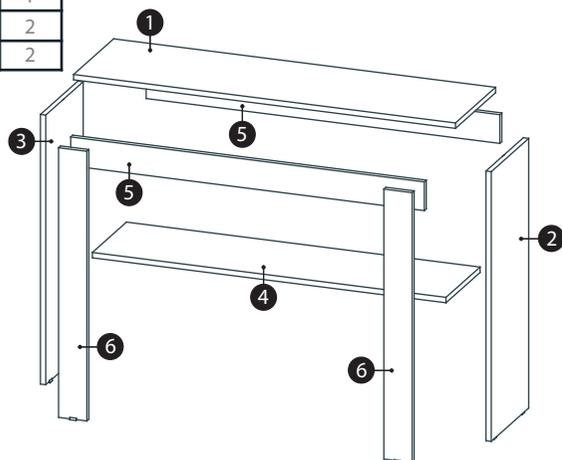

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1. Use somente flanela umedecida com água.
2. Não utilize qualquer produto que possa agredir o móvel; tais como produtos a base de álcool, oleosos e palha de aço.
3. Se for necessário movimentar o móvel, não o arraste, esvazie-o totalmente e puxe-o pela base ou em local próximo à mesma.
4. Não exponha o móvel à umidade, luz solar ou qualquer outra forma de calor e nunca deixe-o em contato com a água.
5. Seguindo as instruções, seu móvel terá uma duração maior.



A drd móveis agradece a você, cliente,
por escolher e adquirir um dos produtos de nosso portfólio.


Aparador | Produto produzido por DRD |
BR 163, Linha São Domingos, s/n | CEP: 89930-000 | 24.287.808/0001-60



m ó v e i s

MANUAL DE MONTAGEM APARADOR

REF #48

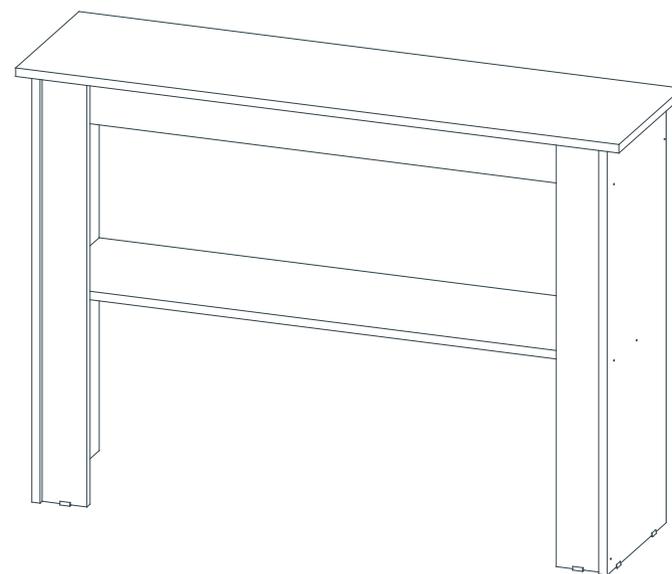



REQUISITOS PARA A MONTAGEM



ATENÇÃO:

- É recomendado a conferência das peças antes da montagem.
Caso haja alguma divergência de medidas, não prossiga com a
montagem do produto; por favor entre em contato com seu
lojista!


06. Para finalizar, cole os tapa-furos em todas as cabeças de parafusos aparentes do lado externo do móvel.

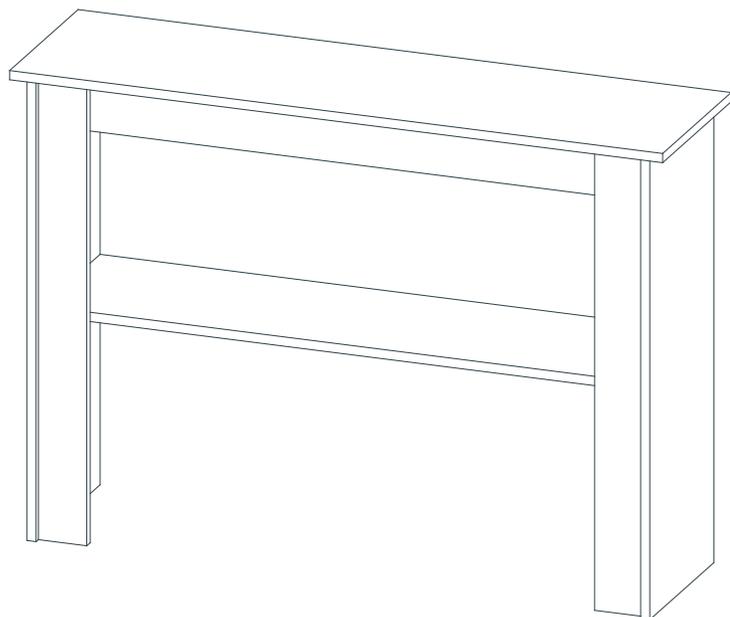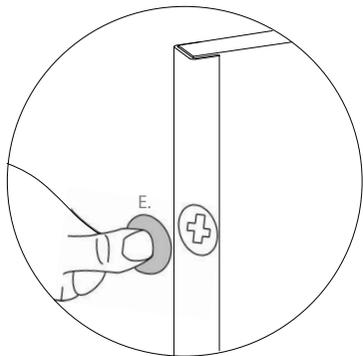


Montagem nicho

A montagem desse produto deve ser feita deitada em um lugar plano e livre de abrasão. Recomendamos usar a própria embalagem do produto como base para a montagem.

01. Faça a identificação da lateral direita (2), da prateleira (4) e dos engrossamentos do tampo (5). Insira cavilhas (A) nas peças "4" e "5" - a peça "5" da parte frontal do aparador não faz uso de cavilha - e encaixe-as à peça "3". Faça a fixação das partes com parafusos 3,5x40mm (D), de fora para dentro.

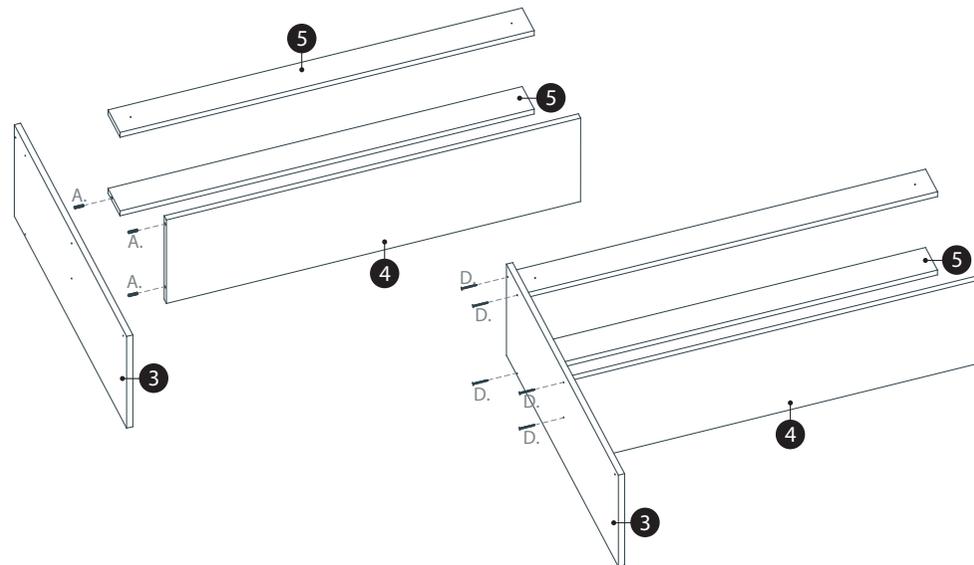


02. Faça a identificação da lateral esquerda (3). Faça o encaixe de cavilhas (A) nas peças "5" e "4", montadas no passo anterior e encaixe a lateral (3) à estrutura. Faça a fixação das partes com parafusos 3,5x40mm (D), de fora para dentro.

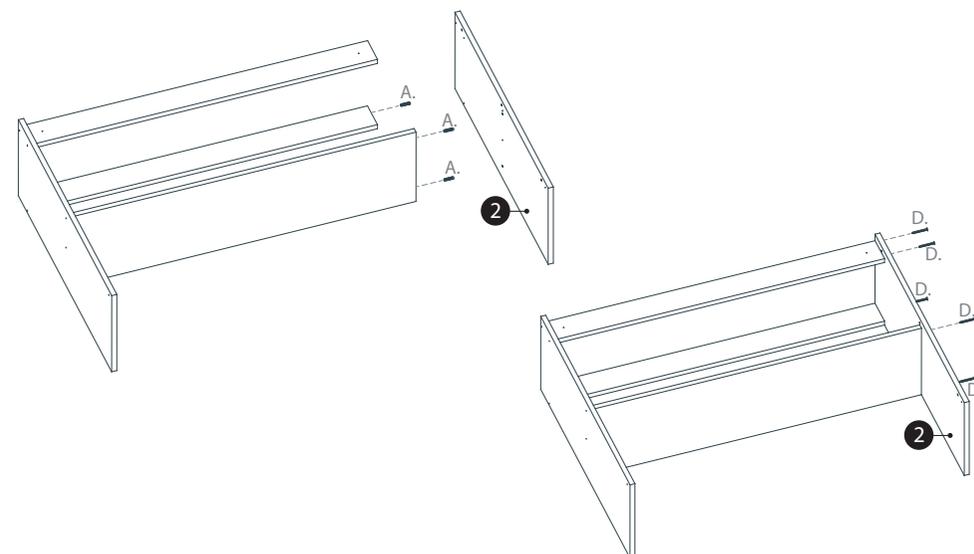


03. Faça a identificação dos engrossamentos de pé (6).

Faça o encaixe de cavilhas (A) nos engrossamentos e encaixe-os às laterais (2 e 3). Faça a fixação das partes com parafusos 3,5x40mm (D), de fora para dentro. Também é necessária a fixação de dentro para fora, através da peça "5" frontal, com parafusos 3,5x25mm (C).

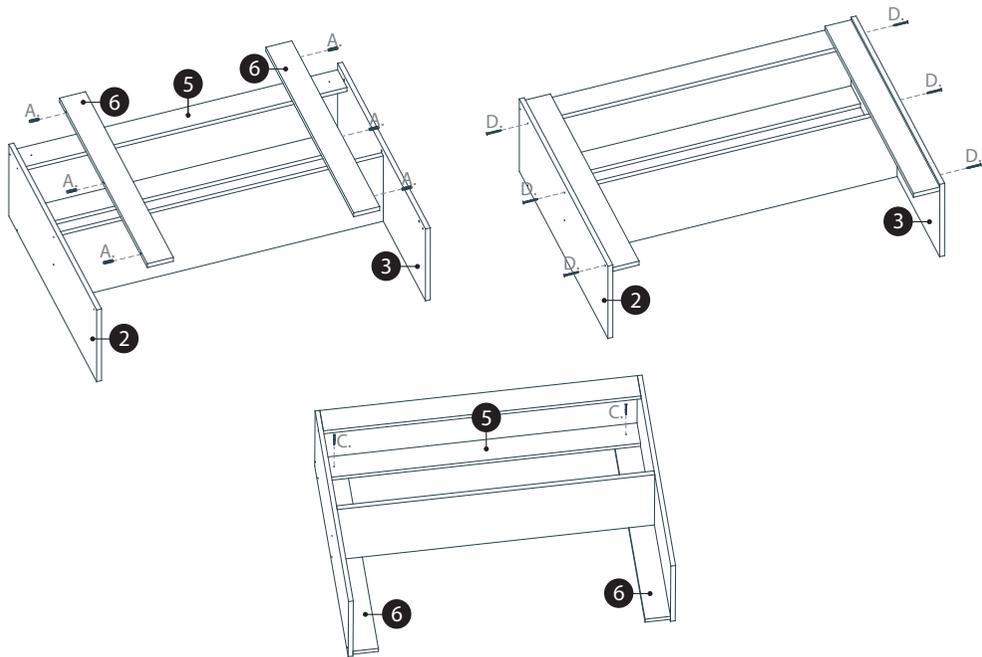

04. Faça a identificação das sapatas (F).

Para a montagem das sapatas (F) posicione-as sobre a parte inferior das peças "2", "3" e "6" e fixe com pregos 10x10mm (G).

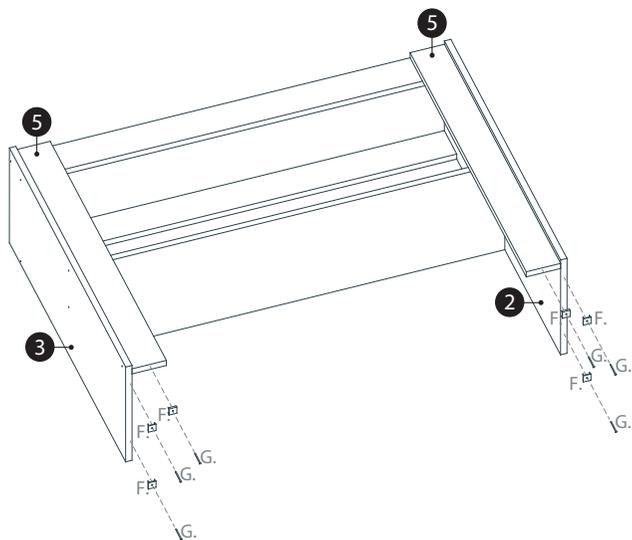

05. Faça a identificação do tampo (1).

Insira cavilhas (A) nas furações do topo das laterais (2 e 3). Encaixe o tampo à base e fixe as partes com cantoneiras de dois furos (H) e parafusos 3,5x14mm (B), na parte interna do móvel.

