

Manual Referência nº107

Larguras: 1,60mts / 2,00 mts / 2,20 mts / 2,60 mts

Altura Padrão: 0,95 mts

Profundidade Padrão Fechado: 1,10 mts

Profundidade Padrão Aberto: 1,55 mts



Imagens ilustrativas.

Detalhes Técnicos:

Pillow de Espuma D-28 Supersoft + manta de fibra de silicone / Retrátil com base metálica / Costura em matelassê nos braços / Molas de aço / Rodinhas de silicone para o apoio do módulo retrátil / Encosto com enchimento de fibra de silicone / Encosto reclinável em 5 posições diferentes e removível para facilitar o transporte / Pés de madeira / Estrutura de eucalipto reflorestado tratado e ecologicamente correto

Para solicitar uma assistência:

- 1º- Procurar à loja onde adquiriu o produto e apresentar o Cupom ou Nota Fiscal da compra;
- 2º- Apontar o local do defeito conforme instruções abaixo;
- 3º- Relatar o defeito apresentado no produto;
- 4º- Apresentar no mínimo 1 foto nítida de ângulo frontal + 1 foto de detalhe do defeito apresentado.

Informações importantes:

- Siga as instruções contidas neste manual;
- Faça a montagem próxima do local em que o produto ficará em definitivo. Evite arrastar o produto montado;
- Confira as peças descritas antes de realizar a montagem;
- Utilize a embalagem de papelão para forrar e proteger o tecido;
- Guarde a embalagem original por pelo menos 7 dias.

Partes do sofá retrátil



Ferragens e Acessórios (por Módulo):

IMAGEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
	8x	Feltros
	8x	Parafusos 5,0 x 50
	4x	Pés Retrâteis


Dimensões do produto:

Embalado (por módulo)


Altura: 75 cm
Larguras: 84 cm, 104 cm, 114 cm OU 134 cm
Profundidade: 110 cm

Etapas de montagem:


- 1** Ao desembalar o sofá, siga a Fita Guia vermelha e localize o volume que contém os pés, parafusos e feltros que fica dentro do sofá na parte de trás do assento.

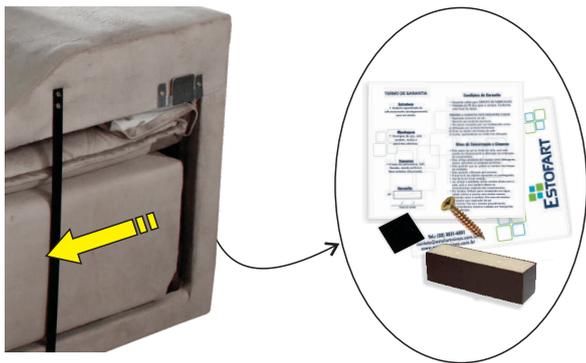


- 2** Monte os pés: Apóie a parte traseira do sofá no chão, que deverá estar forrado com o papelão da embalagem. Localize as madeiras que suportarão a fixação dos pés, que se encontram nas extremidades conforme foto ao lado. Proceda com a parafusagem dos pés de madeira com os parafusos 5,0x50. Cole os Feltros nos pés.

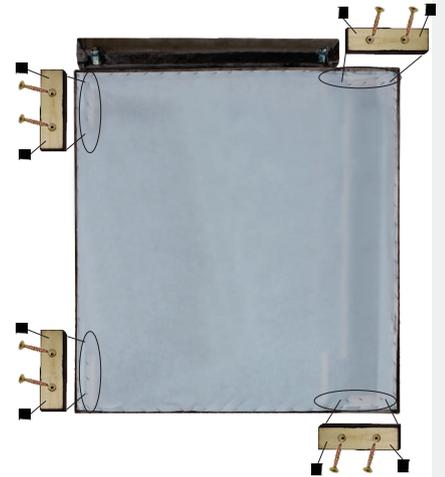

- 3** Faça o mesmo procedimento dos passos 1 e 2 no outro módulo. Ao final, vire o produto apoiando os pés no chão.

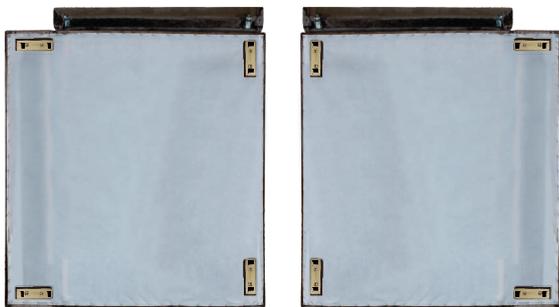

- 4** Encaixe os engates metálicos de cima para baixo unindo os módulos.

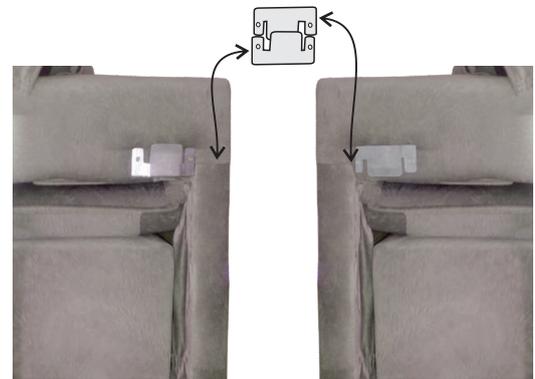

- 5** Encoste a almofadas no encosto na posição orientada pela foto. Os retráteis são acionados puxando/empurrando com as mãos nos locais indicados abaixo.



- Não expor ao sol ou fonte de calor, pois está sujeito ao ressecamento e alteração da coloração do revestimento;
- Não utilizar produtos de limpeza como detergente, álcool, solventes ou produtos químicos;
- Para a limpeza, utilizar pano umedecido em água, sabão neutro e escova de cerdas macias. Secar à sombra.
- Em caso de excesso de poeira, usar aspirador de pó;
- Não sentar nos braços do sofá;
- Não provocar tensões desproporcionais no assento do sofá, com quedas ou pulos;
- Evitar contatos com animais;
- Preservar o produto de objetos aquecidos ou pontiagudos;
- Mantê-lo em local arejado;
- Transportar com o máximo de cautela;

- Garantia de 90 dias válida para Defeitos de Fabricação nos seguintes componentes: Estrutura de Madeira, Espumas e revestimentos (defeitos relacionados a esgarçamento da costura);
- Exposição excessiva ao Sol, utilização por produtos químicos, uso inadequado em desacordo com as orientações acima, implicam na Perda da Garantia.

Para que seu sofá apresente sempre um aspecto de novo siga as instruções de conservação ao lado. Aliada a elas, você ainda deve Modelar seu sofá, após a montagem ou mesmo após cada utilização. Usando as mãos, estique levemente o tecido do assento e do encosto. Em caso de almofadas no encosto, faça compressões com as mãos no meio das almofadas e estique a capa puxando as extremidades. Fazendo assim, você terá sempre um ESTOFART novo em sua casa!