




Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br

Balcão Ref.: 288 CONFORT

REV. 00/2026


1º Fixar os pés no fundo N°1 com o Paraf. 5x40

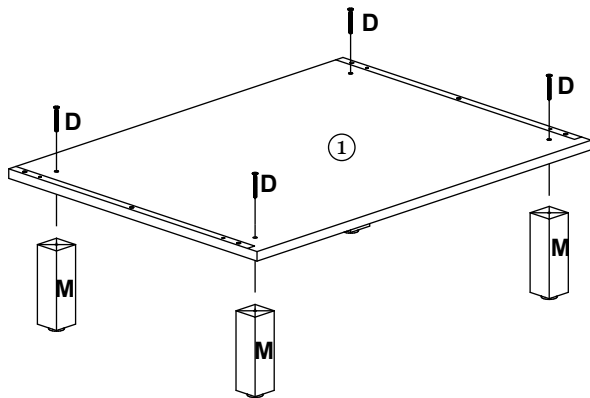


2º Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo das peças 2,3,4,5 e 6
Encaixar nas furações e fixar com o Paraf. 3,5x40
conforme indicado na imagem ao lado.
Em seguida instalar o tampo, com as cantoneiras L e Paraf. 3,5x14

Desc	N° da Peça	Mat.	Larg.	Comp.	Qtd
Fundo	1	MDF 15MM	800.0	520.0	1
Laterais	2 ESQ - 4 DIR	MDF 15MM	760.0	500.0	2
Prateleira	3	MDF 15MM	770.0	440.0	1
Pontaleta	5 FRON - 6 TRAZ	MDF 15MM	770.0	115.0	2
Tampo	7	MDF BP TP	800.0	520.0	1
Forro	8	MDF 2,8MM	335.0	790.0	2
Portas	10	MDF 15MM	630.0	390.0	2

3º Fixar as Dobradiças nas portas com os Paraf. 3,5x14.
Fixar o Puxador com o Paraf.: 3,5 x 14 Flangeado.
Atenção ao montar o puxador, uma porta abre para direita e outra para esquerda.

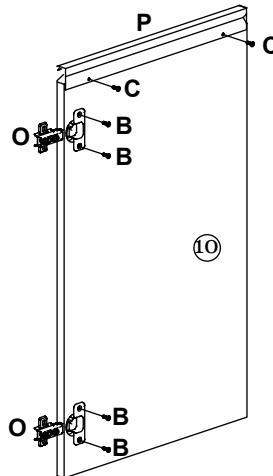

FERRAGEM 288 CONFORT		
Descrição	Quant.	
A Paraf. Cc 3,5 x 40	12	
B Paraf. Cc 3,5 x 14	32	
C Paraf. C.F 3,5 x 14	4	
D Paraf. Cc 5 x 40	4	
E Paraf. União 30mm	2	
F Cavilha 6 x 35	22	
G Prego 8 X 10	30	
H Sacle Cola	1	
I Presilhas	4	
J Cantoneira LL	4	
K PAR Ponteira Puxador AL	2	
L Esquema montagem	1	
M Pé Quadrado Dourado	4	
N Pacote ferragem	1	
O Dob. Ø35 CURVA SLOW	4	
P Puxador AL 25 390mm	2	

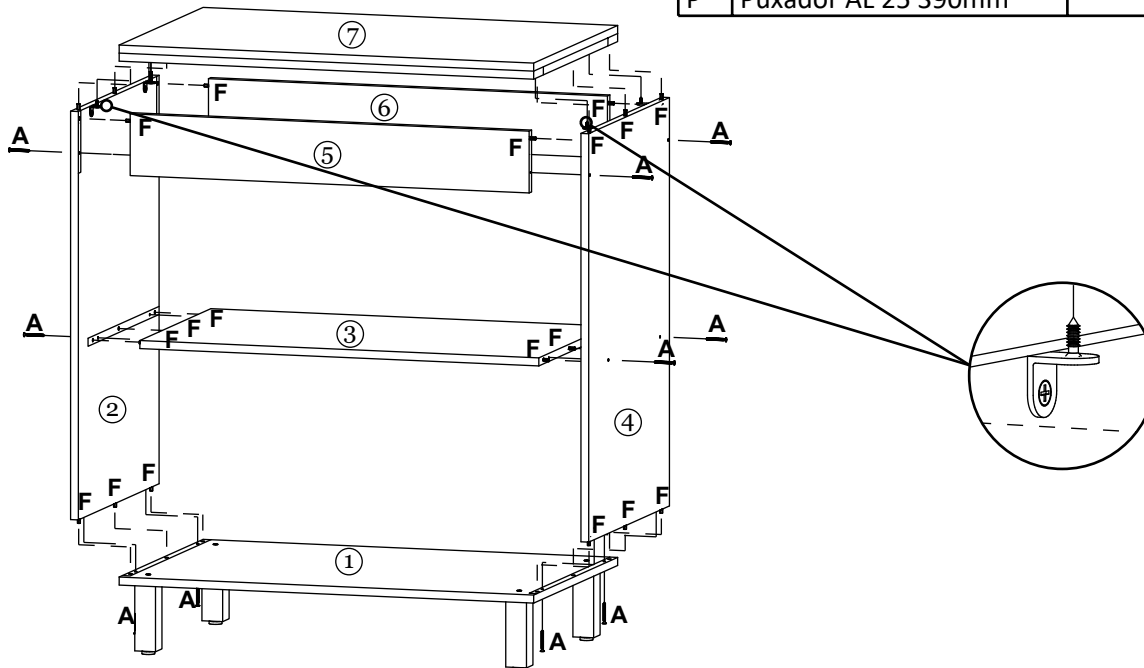





Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br

Balcão Ref.: 410 CONFORT

REV. 00/2026


4º

Fixar os Forros nº8 com os Pregos 10x10
Observar a distancia de 10cm entre eles

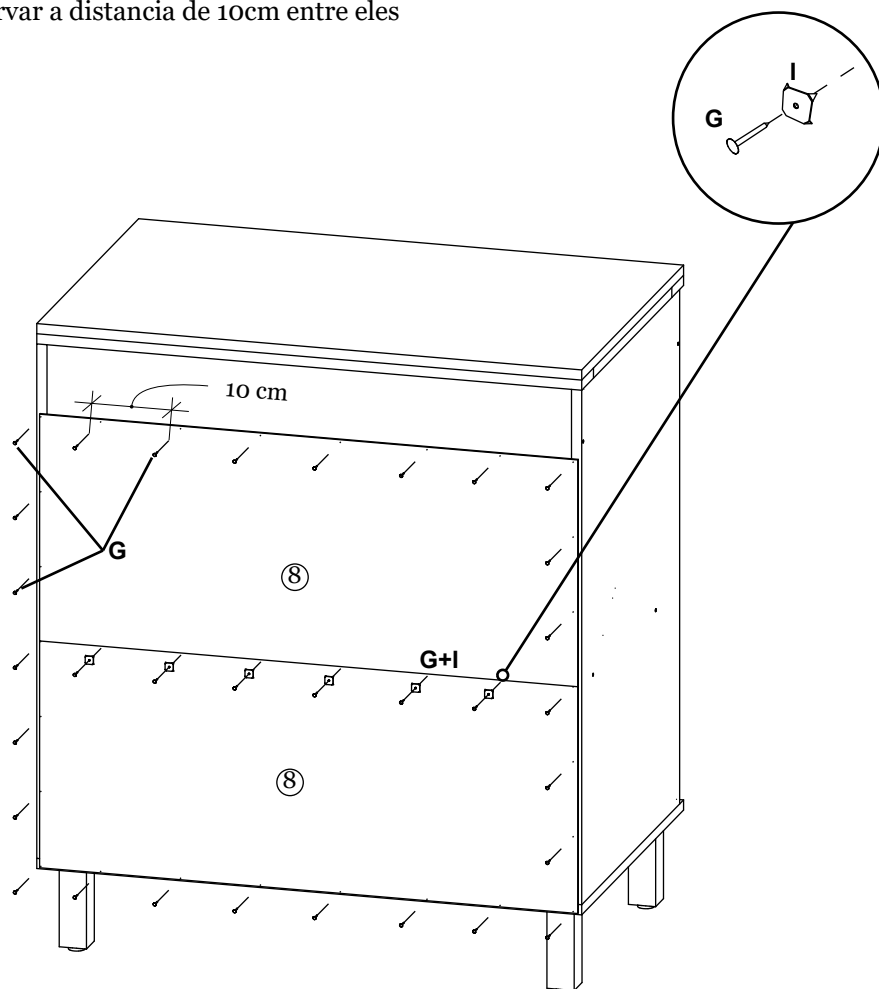


5º


Fixar as Portas Nº10 na estrutura do móvel com os Paraf. 3,5x14

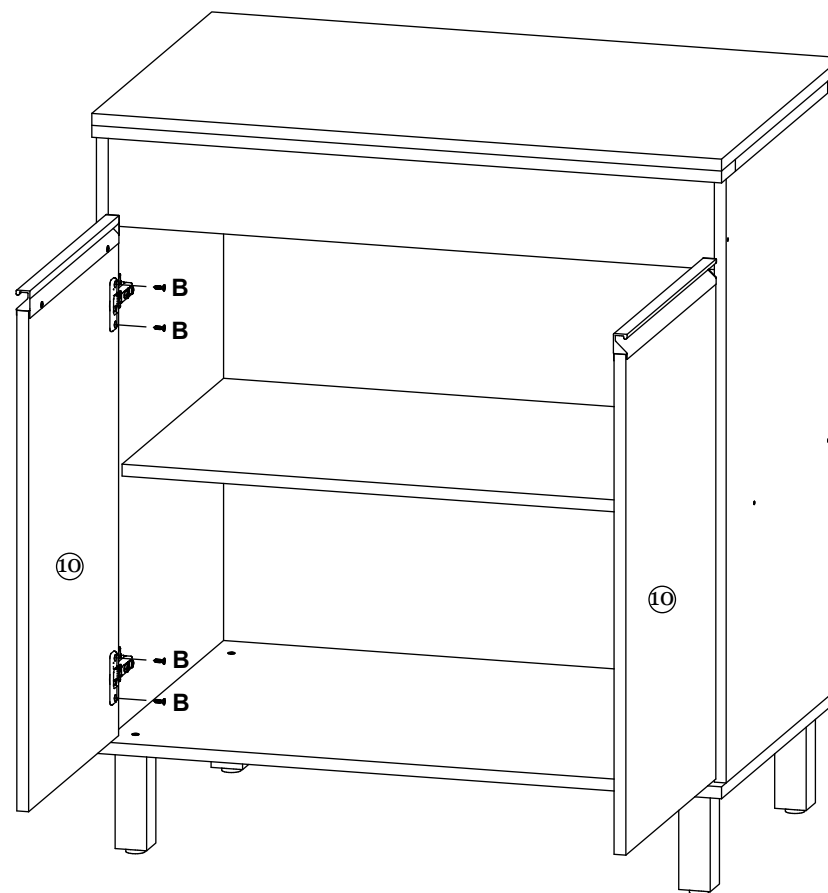

REGULAGEM DA
FOLGA
HORIZONTAL

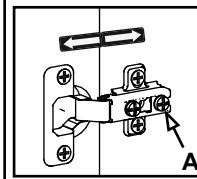

REGULAGEM DA
COBERTURA
LATERAL

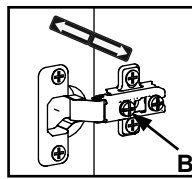

REGULAGEM
VERTICAL

