

## CERTIFICADO DE GARANTIA

A Docelar Móveis Ltda solicita ao cliente toda atenção possível, no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem anexo.

A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 90 dias, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1) Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não especializada.
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto.
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação às instruções do esquema de montagem.

Não são cobertos pela garantia:

- 1) Arranhões ocasionados após a montagem do produto;
- 2) Problemas ocasionados por uso inadequado;
- 3) Problemas ocasionados por uso de agentes corrosivos na limpeza;
- 4) Defeitos decorrente do desgaste natural do produto;
- 5) Defeitos ocasionados pelo cliente ou terceiros;
- 6) Defeitos ocasionados por acidentes ou agentes da natureza;
- 7) Danos causados por incêndio;
- 8) Danos causados pela infestação de insetos, principalmente cupins.

É importante assinalar o que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito.

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada a loja.

## INFORMAÇÕES AO MONTADOR

Caro montador, para uma melhor montagem dos produtos Docelar siga as seguintes instruções:

- Separar as peças e acessórios;
- Examine completamente todas as peças antes da montagem;
- Forre o local de montagem com a embalagem (papelão) para não arranhar as peças;
- Fixar os possíveis acessórios e proceder a montagem segundo as instruções do esquema de montagem, que são fundamentais para uma montagem de qualidade;
- A limpeza do móvel deve ser feita com um pano seco e macio (não é necessário o uso de cera ou abrasivos);
- Não deixar o móvel em locais úmidos e exposto a luz do sol.

Nome da Loja: .....

Cidade/Estado: .....


Telefone: .....

Motivo da Assistência: .....

Nº e data da Nota Fiscal de aquisição: .....

Local, Data e Assinatura: .....

Obs.: Todos os dados devem ser preenchidos.



Rua Londrina, 345 - Bairro Canivete - Linhares - ES  
CEP: 29.900-270 - Cx.Postal: 134  
Fone/Fax: (0xx 27) 3372-6868

## FERRAGEM E ACESSÓRIOS

A DOBRADIÇA ALTA 35MM 02	B CALÇO 3 PARA DOBRADIÇA 35MM 02	C DOBRADIÇA CURVA 26MM 14	D CALÇO 12 PARA DOB. 26MM 02	E CALÇO 7 DOBRADIÇA 26MM 12	F CALÇO PLÁSTICO PARA DOBRADIÇA 26MM 14	G CALÇO PLÁSTICO PARA DOBRADIÇA 35MM 02
H SUPORTE PARA TUBO OBLONGO 08	I PREGO COM CABEÇA 8X8 140	J CANTONEIRA MÉTALICA 2 FUROS 04	K PARAFUSO ESTRUTURAL 5X45MM SEM PONTA 40	L PARAFUSO PHILIPS 3,5X40MM CAB. CH. PHIL. 16	M PARAFUSO PHILIPS 3,5X25MM CAB. FLANG. PHIL. 20	N FIXADOR COM GARRA PARA FUNDO 20
O PINO GIROFIX 10	P TAMBOR MINIFIX 12MM 10	Q SACHET COLA PVA 10G 02	R ETIQUETA LOGOMARCA Lider MÓVEIS 01	S CANTONEIRA 04 FUROS 04	T PARAFUSO PHIL. C.C. 3,5X12MM 48	U PARAF. PHIL. C.FLАН. 4,0X12MM 120
V SUPORTE PRATELEIRA 6X8 01	W CAVILHA MADEIRA 6X30MM 44	X TUBO OBLONGO 775MM 03	Y TUBO OBLONGO 513MM 01	Z KIT PÉ PLÁSTICO C/ 8 UNIDADE 01	AA PAR CORREDIÇA TELESÓPICA 350MM 04	AB PUXADOR MDF REVESTIDO 266MM (FUR. 224MM) 04
AC PUXADOR MDF REVESTIDO 150MM (FUR. 96MM) 06	AD PERFIL "I" PLÁSTICO 405MM 02					

Visite nosso site:  
<http://www.docelarmoveis.com.br>  
e-mail: [assistencia@docelarmoveis.com.br](mailto:assistencia@docelarmoveis.com.br)

ELABORAÇÃO:  
JOSÉ BENILDO SANTOS

APROVAÇÃO:  
LÍDER MÓVEIS


DATA ELABORAÇÃO:  
30/04/2021

REVISÃO:  
00


DATA ALTERAÇÃO:  
00/00/0000

LOTE:


5442

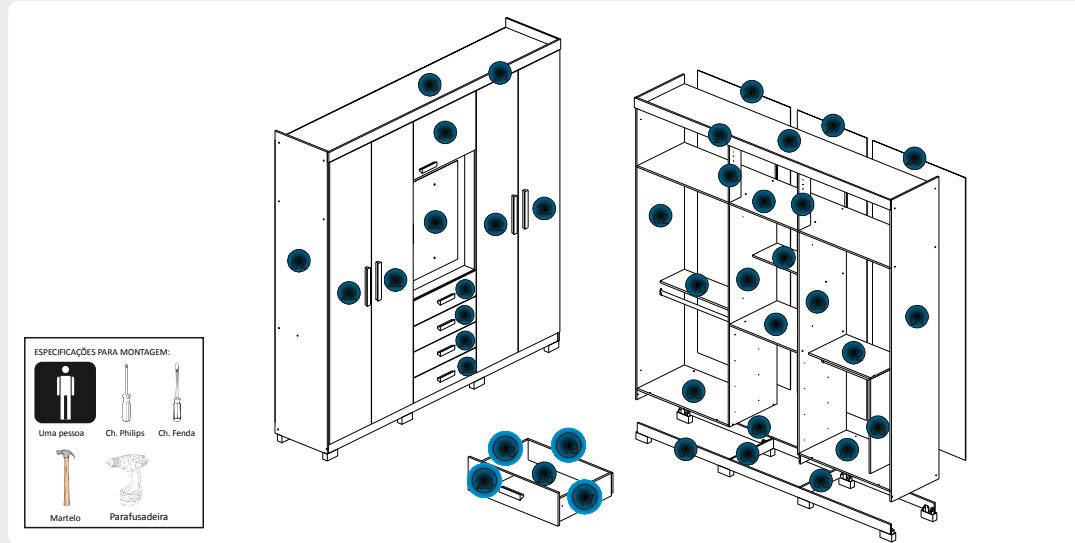


## 01 MONTAR AS GAVETAS

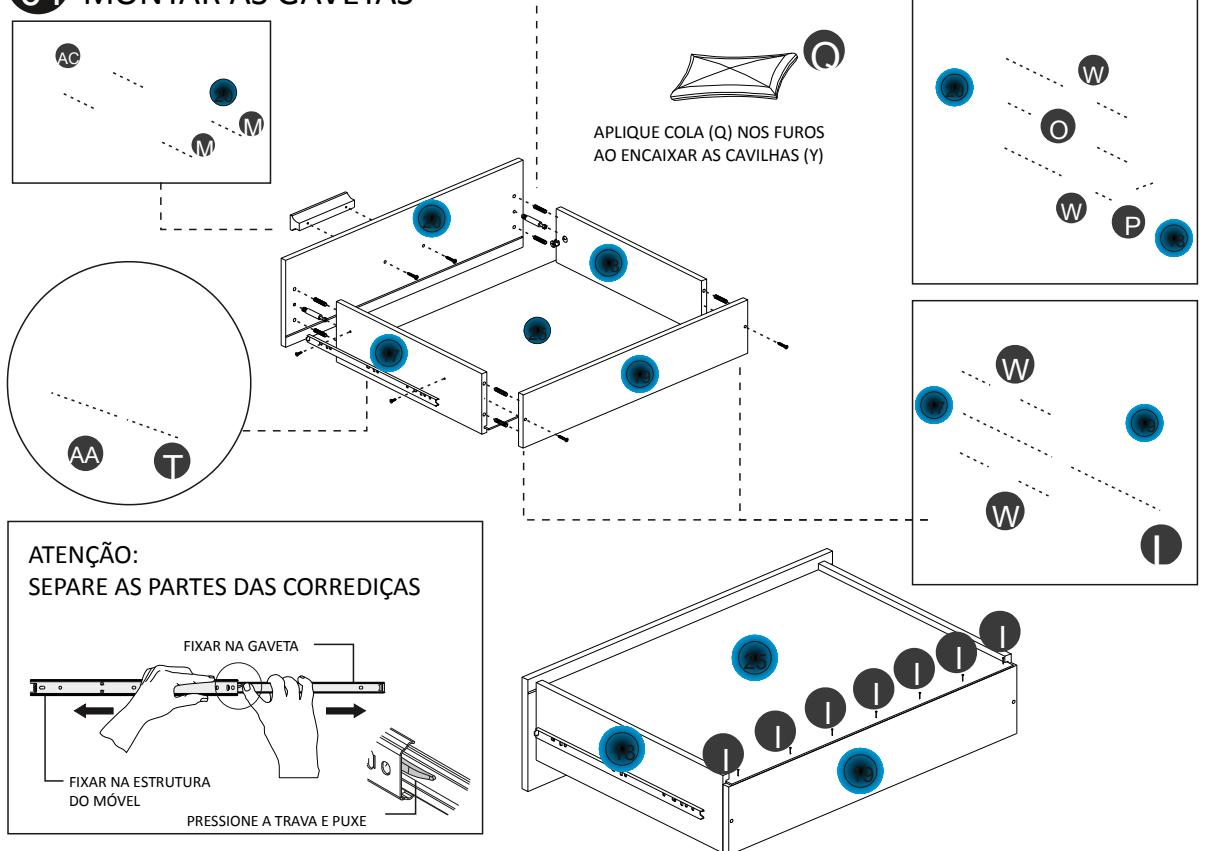


## 02 MONTAR O RODAPÉ

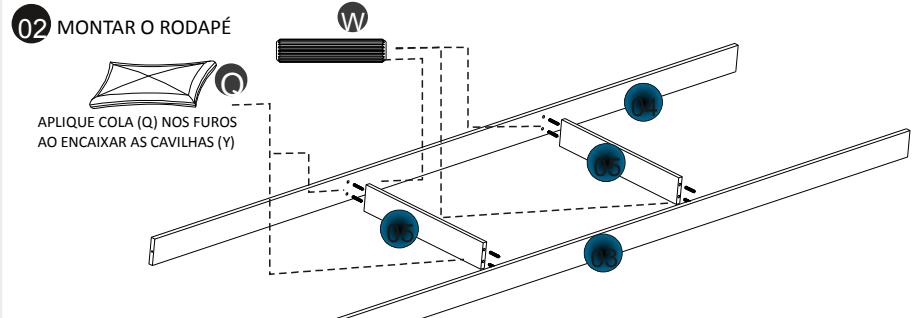


## 03 MONTAR OS PÉS PLÁSTICOS

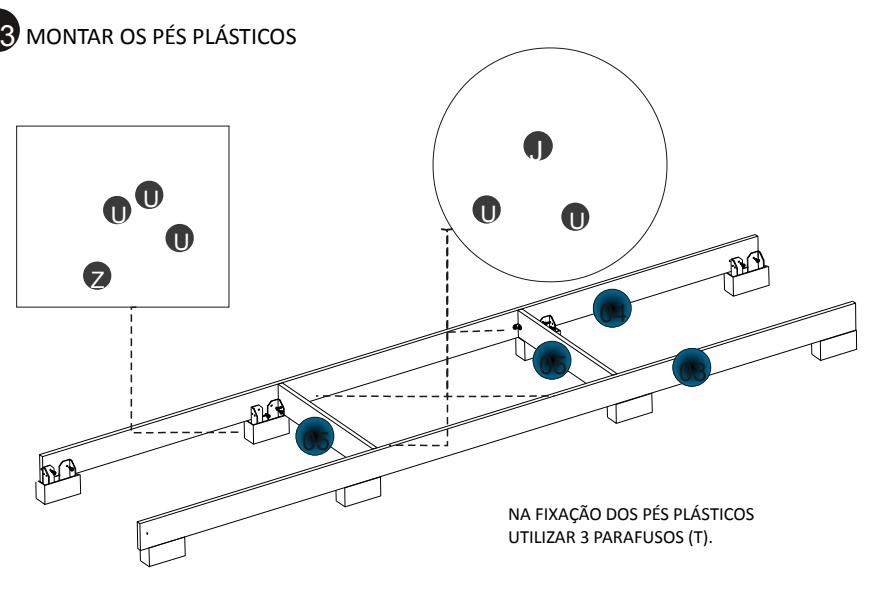


## 04 FIXAR AS LATERAIS NOS RODAPÉS E NOS PÉS PLÁSTICOS

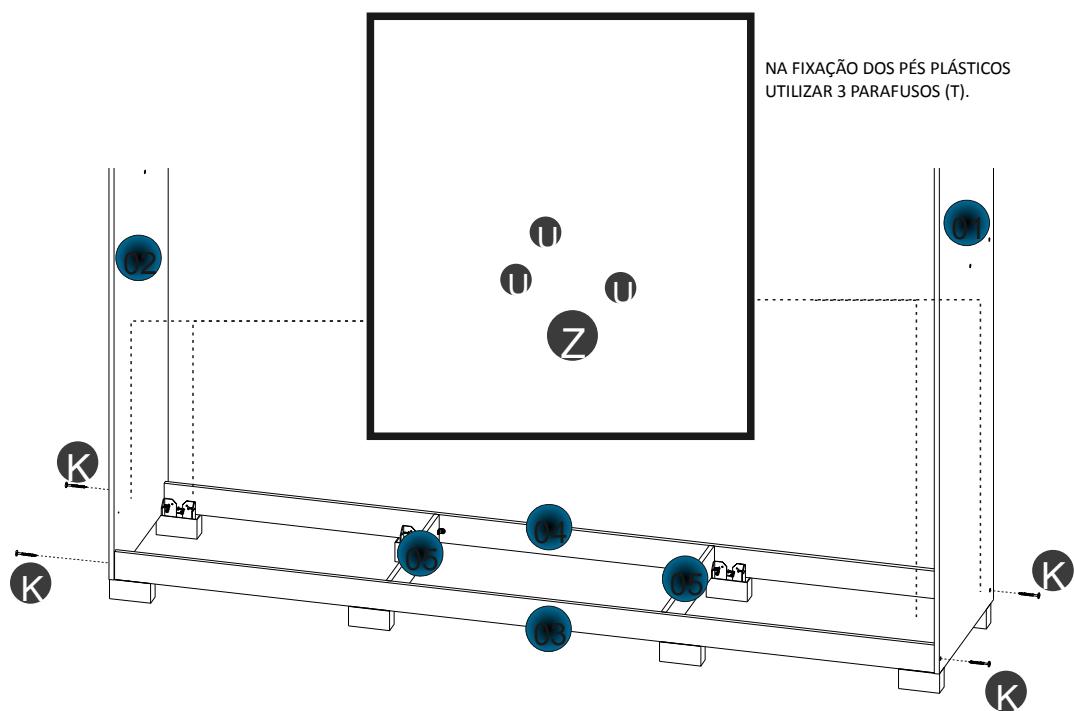


**05** FIXAR A BASE DIREITA, A BASE ESQUERDA, A PRATELEIRA CENTRAL, A PRATELEIRA MENOR, O TAMPO DE GAVETEIRO E AS DIVISORIAS CENTRAIS.

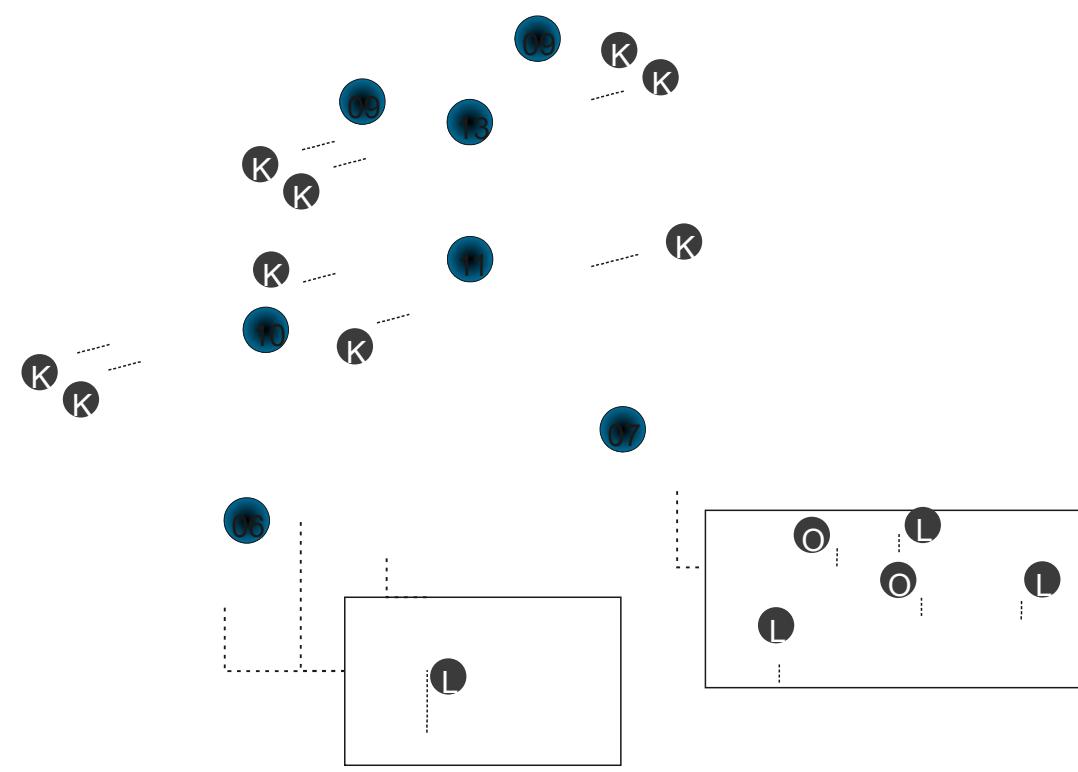


## 06 FIXAR A DIVISÓRIA MENOR E PRATELEIRA.

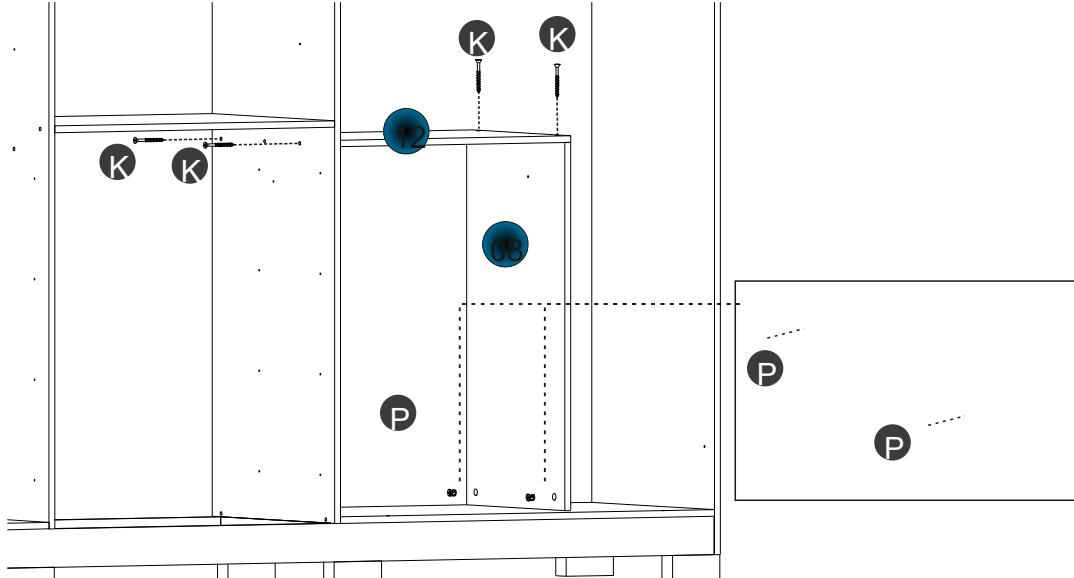


## 07 FIXAR AS DIVISÓRIAS DO MALEIRO NO TAMPO CENTRAL.

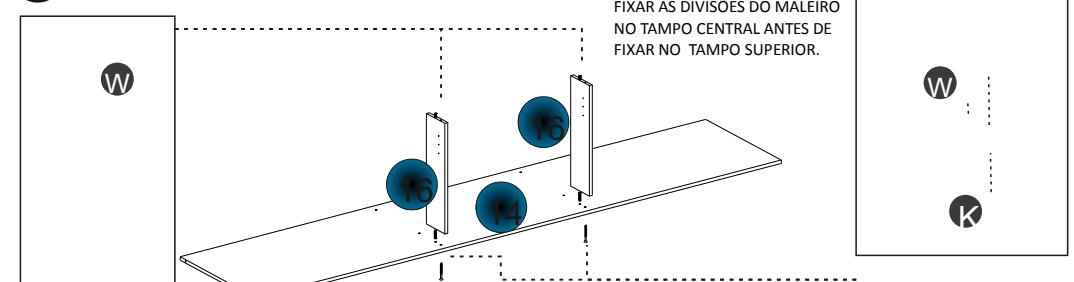


#### 08 FIXAR O TAMPO CENTRAL E O TAMPO SUPERIOR.

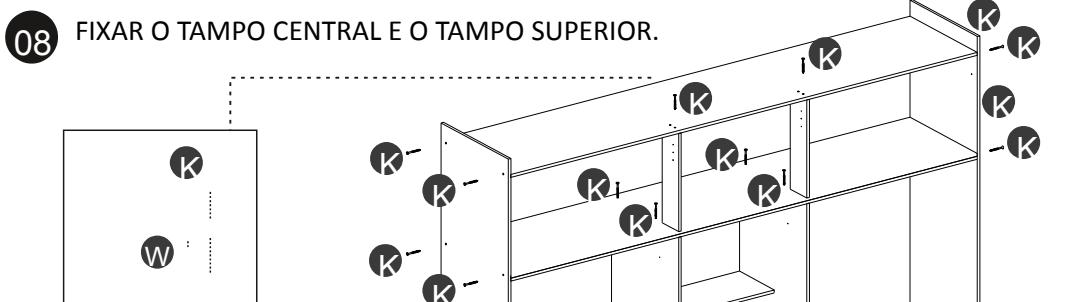


## 09 FIXAR A MOLDURA

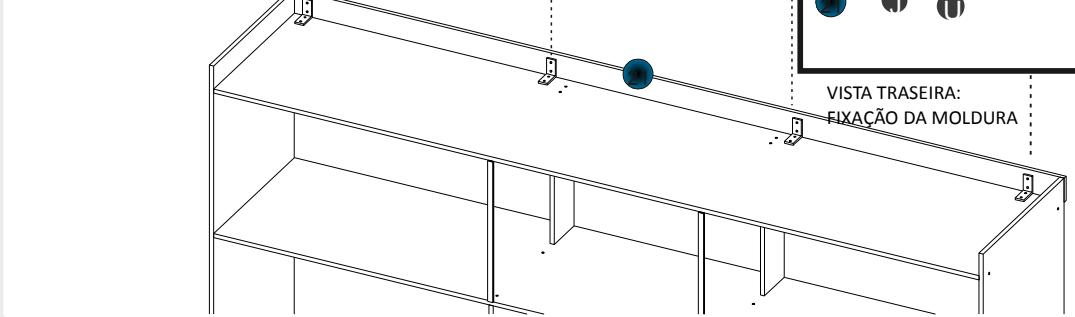

#### 10 FIXAR AS CORREDÍCAS, SUPORTE DE CABIDEIRO E SUPORTE DE PRATELEIRA.

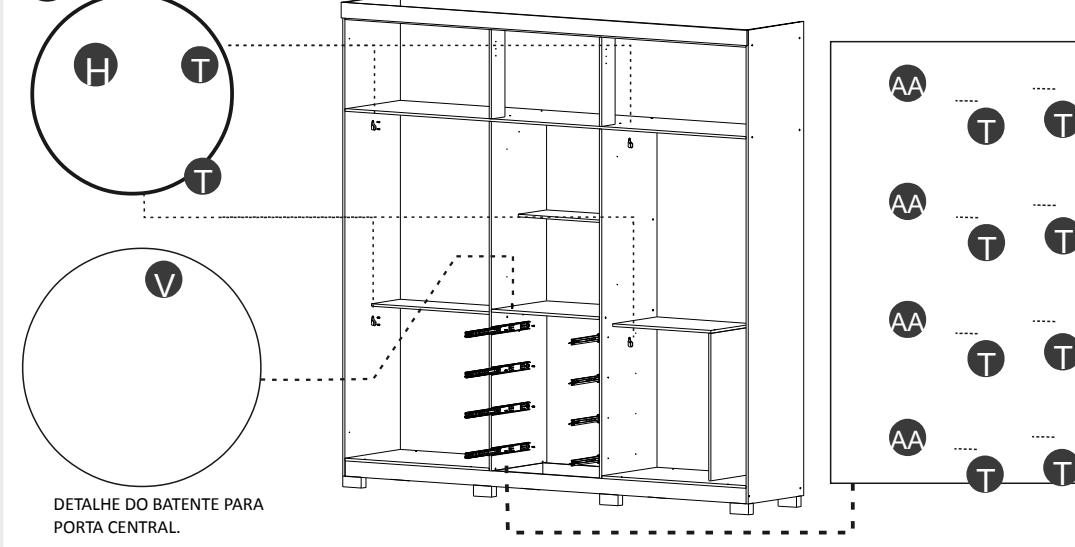


## 11 FIXAÇÃO DOS FUNDOS TRASEIRO.

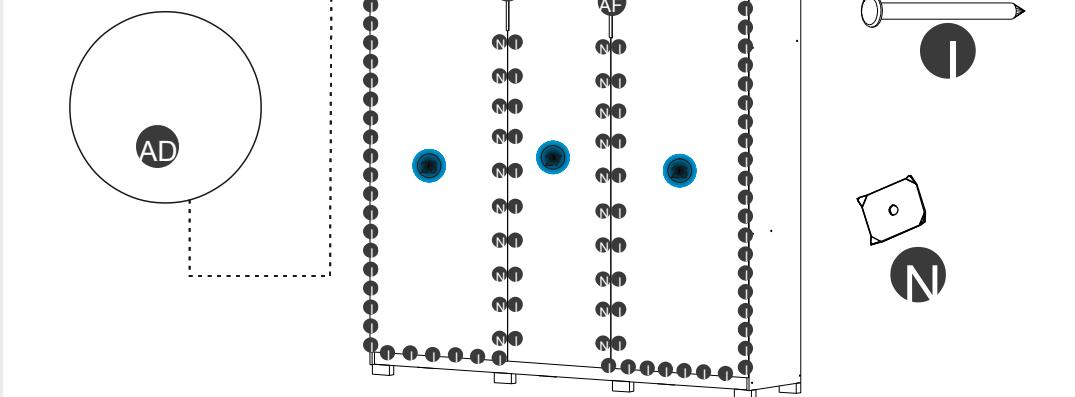

## 12 FIXAR AS PORTAS

FIXAR DOBRADIÇA DA  
PORTA SUPERIOR  
NA MARCAÇÃO  
SUPERIOR DA  
DIVISÃO DO  
MALEIRO

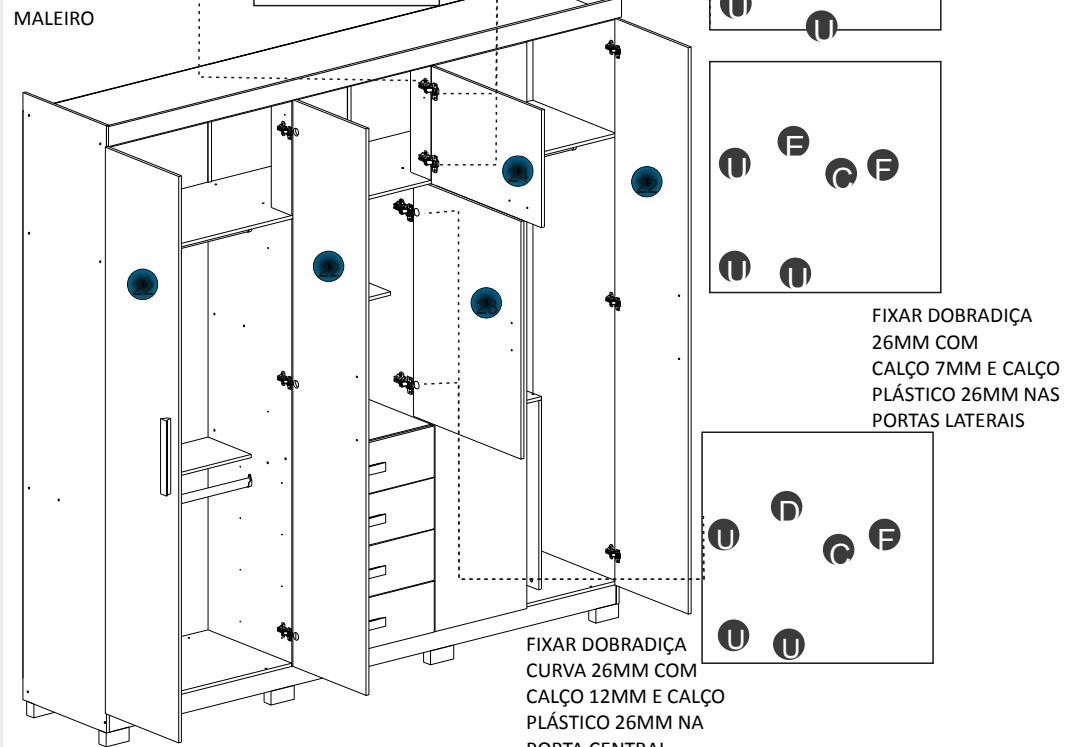

### 13. FIXAR OS PUXADORES, OS TUBOS OBLONGOS E ENCAIXAR AS GAVETAS.

