
MANUAL JADE

Siga a sequencia numérica:

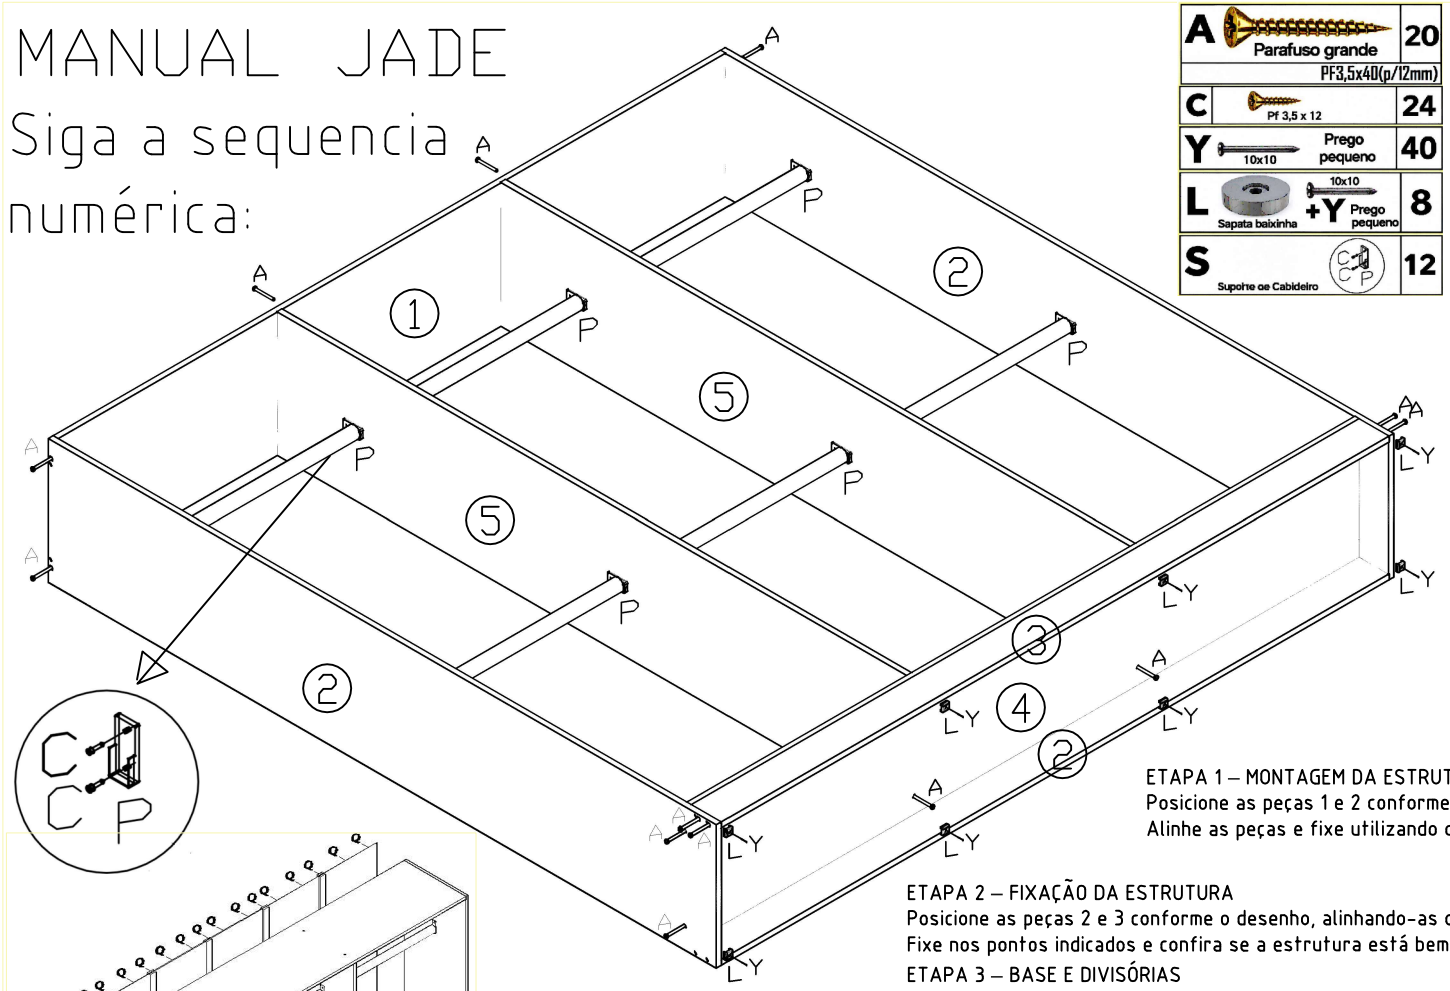

A	Parafuso grande PF3,5x40(p/12mm)	20
C	Pf 3,5 x 12	24
Y	10x10 Prego pequeno	40
L	Sapata baixinha 10x10 +Y Prego pequeno	8
S	Suporte de Cabideiro	12

LISTA DE PEÇAS – CLOSET JADE

Numeração conforme o desenho técnico original, mantendo a sequência de montagem.

Nº	Descrição	Medidas (cm)	Qtd.
1	Tampo superior	182 × 34	1
2	Laterais direita e esquerda	182 × 34	2
3	Rodapé frontal (melhor acabamento)	182 × 8	1
4	Rodapé traseiro	182 × 8	1
5	Divisórias internas	171 × 34	2
6	Tampo inferior	182 × 34	1

Total: 8 peças de madeira, sem contar os fundos.


Atenção na montagem:

- As peças **1** e **6** possuem as mesmas medidas, mas furações diferentes.
- As duas peças **2** são idênticas.
- As duas peças **5** são idênticas.
- As peças **3** e **4** possuem as mesmas medidas, mas a peça 3 tem o acabamento mais bonito e deve ficar na frente.

ETAPA 1 – MONTAGEM DA ESTRUTURA
Posicione as peças 1 e 2 conforme o desenho.
Alinhe as peças e fixe utilizando os parafusos grandes (A) nos pontos indicados.

ETAPA 2 – FIXAÇÃO DA ESTRUTURA
Posicione as peças 2 e 3 conforme o desenho, alinhando-as com as laterais.
Fixe nos pontos indicados e confira se a estrutura está bem alinhada.

ETAPA 3 – BASE E DIVISÓRIAS
Parafuse a base (4) e as duas divisórias (5), utilizando os parafusos grandes (A) nos pontos indicados.
Mantenha o móvel deitado. Não levante ainda!

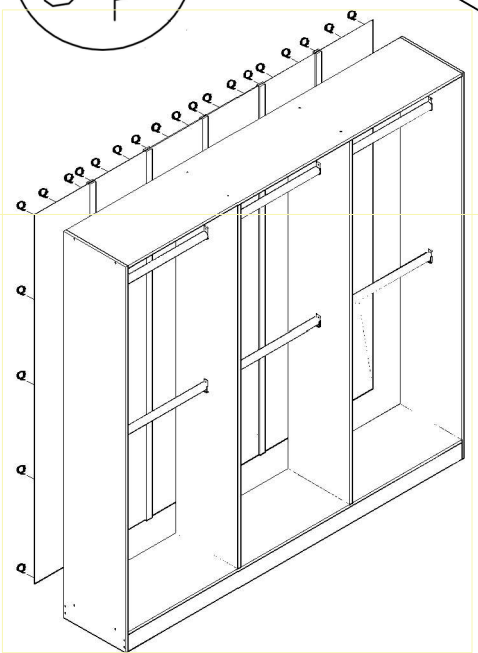

ETAPA 4 – INSTALAÇÃO DOS FUNDOS
ATENÇÃO: OS FUNDOS DEVEM SER PREGADOS NO LADO SEM ACABAMENTO DO MÓVEL!
Se você montou o móvel com o lado com acabamento virado para cima, vire cuidadosamente toda a estrutura, deixando o lado sem acabamento para cima.
Mantenha o móvel deitado, confira se está bem alinhado e posicione as peças de fundo.
Una os fundos utilizando os perfis plásticos e fixe com os pregos pequenos (Y), nos pontos indicados.

ETAPA 5 – LEVANTAR O MÓVEL
Após fixar todos os fundos, levante cuidadosamente o móvel com a ajuda de outra pessoa.
Posicione-o no local desejado e confira se está firme e nivelado.

ETAPA 6 – INSTALAÇÃO DOS CABIDEIROS
Fixe os suportes de cabideiro (P) utilizando os parafusos pequenos (C), na altura desejada.
Em seguida, encaixe os cabideiros nos suportes.
IMPORTANTE: Antes de utilizar o móvel, confira se todos os parafusos estão bem apertados e se a estrutura está firme. Utilize a fixação à parede prevista para o produto, quando aplicável.