



# KK MÓVEIS

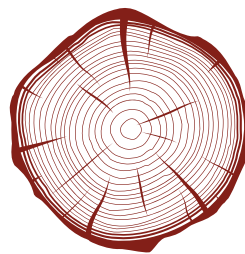

30 anos

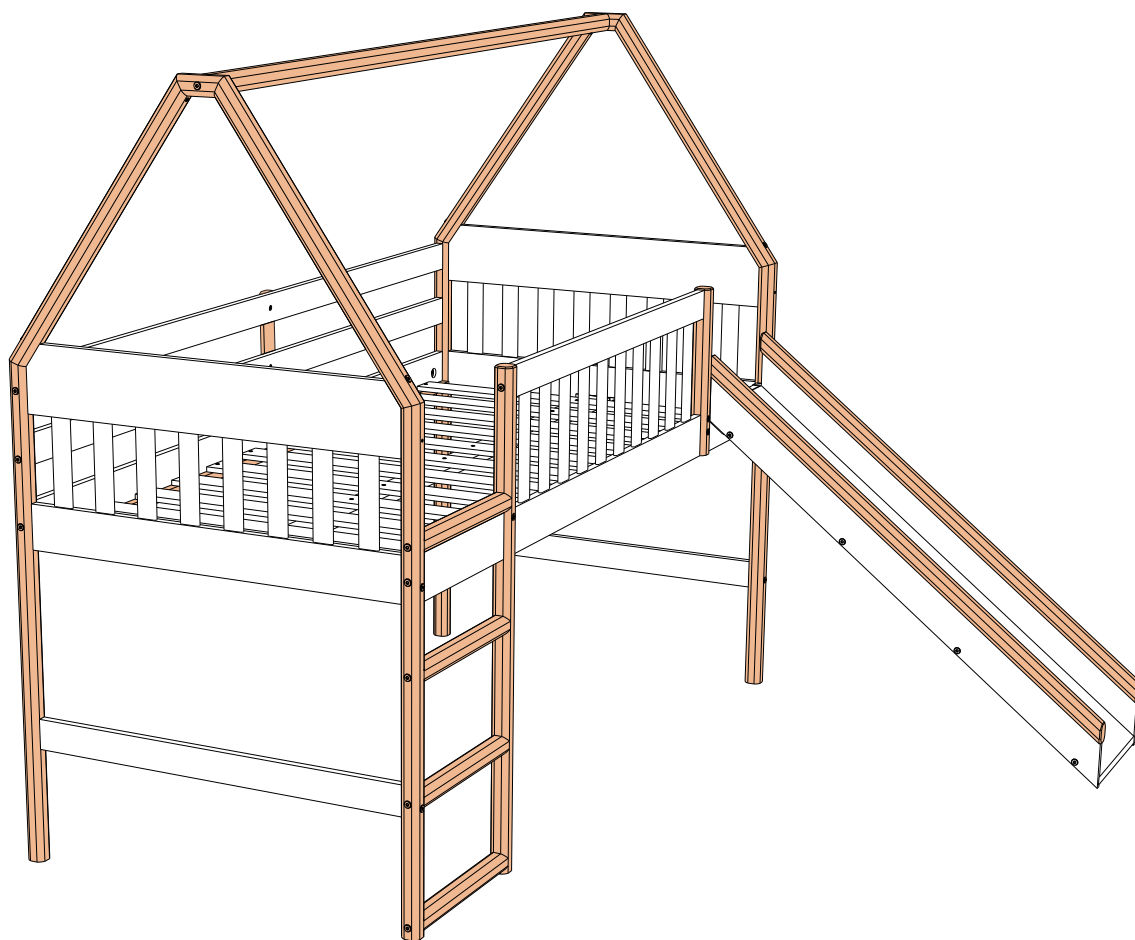

## Cama Cabana Infantil Elevada Arredus



# KK MÓVEIS

Seu produto aqui!

Buscando constantemente às principais  
tendências do mercado

- \* Qualidade
- \* Excelência
- \* Comprometimento
- \* Profissionalismo
- \* Transparência



+ de **30 anos**  
de mercado



**milhares de**  
entregas por mês



**grande número**  
de clientes

## Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

## Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento: <https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>

Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse o Blog: <https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

# Prepare-se para a montagem

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem é necessário 02 pessoa. Convide sua família ou amigos pra montar com você.




Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.

**<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>**








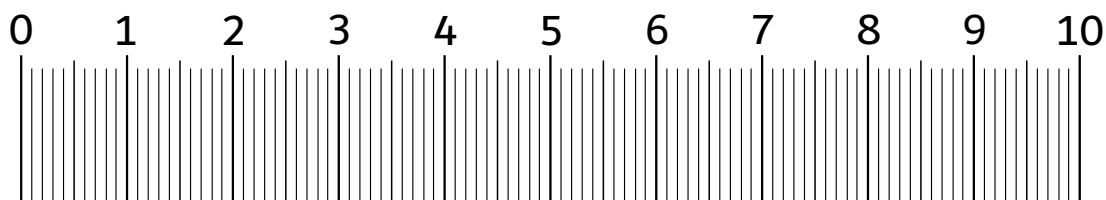








Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.






# LISTA DE FERRAGENS

| REF. | DESCRIÇÃO                        | ILUSTRAÇÃO  | QTD |
|------|----------------------------------|---|-----|
| A    | Paraf. 1/4x90 Sext Int. cab 13mm |     | 04  |
| B    | Paraf. 07x80 Sext Int. cab 13mm  |     | 32  |
| C    | Paraf. 07x50 Sext Int. cab 13mm  |     | 08  |
| D    | Parafuso União - Proteção 6mm    |     | 03  |
| E    | Conjunto Parafuso União 8mm      |     | 02  |
| F    | Paraf. 3,5x30mm cab Flangelada   |     | 41  |
| G    | Cavilha 08 x 30mm                |     | 26  |
| H    | Espaç. 69,8 x 20 x 20mm          |   | 02  |
| I    | Porca Meia Lua Plástica          |  | 04  |
| J    | Sachê Cola 20g                   |  | 02  |
| K    | Chave Zeta 04mm                  |  | 02  |
| L    | Sup. Ripa Estrados               |  | 02  |
| M    | Paraf. 3,5 x 16 mm Cab. Panela   |   | 18  |
| N    | Gancho do Escorregador           |  | 02  |
|      |                                  |   |     |
|      |                                  |   |     |
|      |                                  |   |     |


# LISTA DE PEÇAS

[illegible]

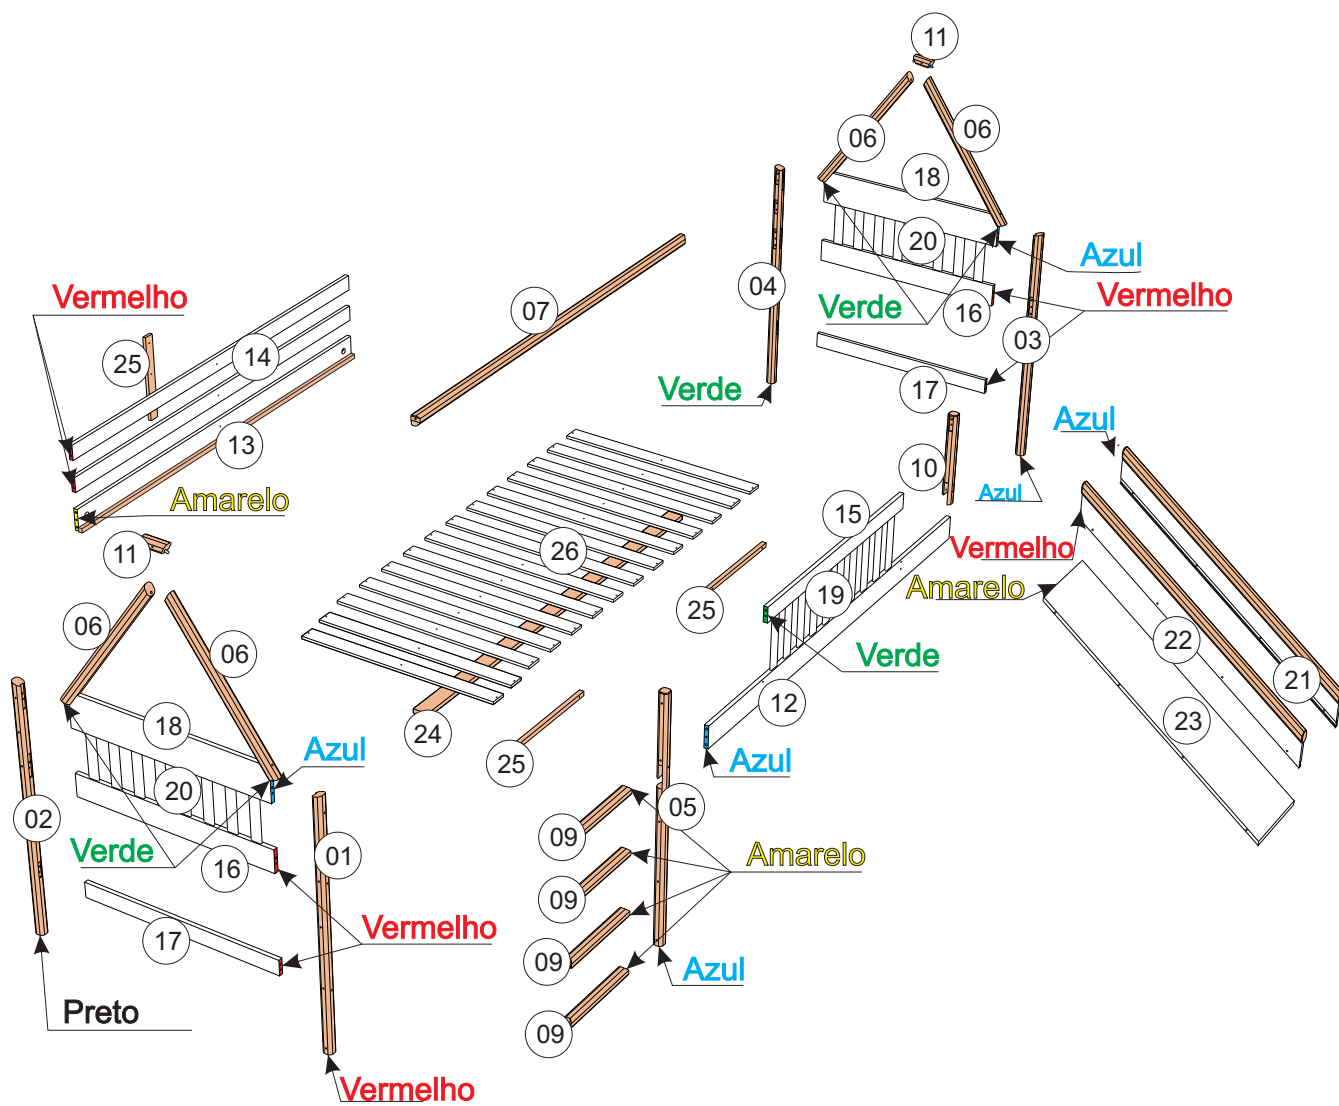


# 1


Nas Barras (12 e 13), Guard-Raial (14) e nas Travessas (16 e 18), insira as Cavilhas (G), com um pouco de cola (J).

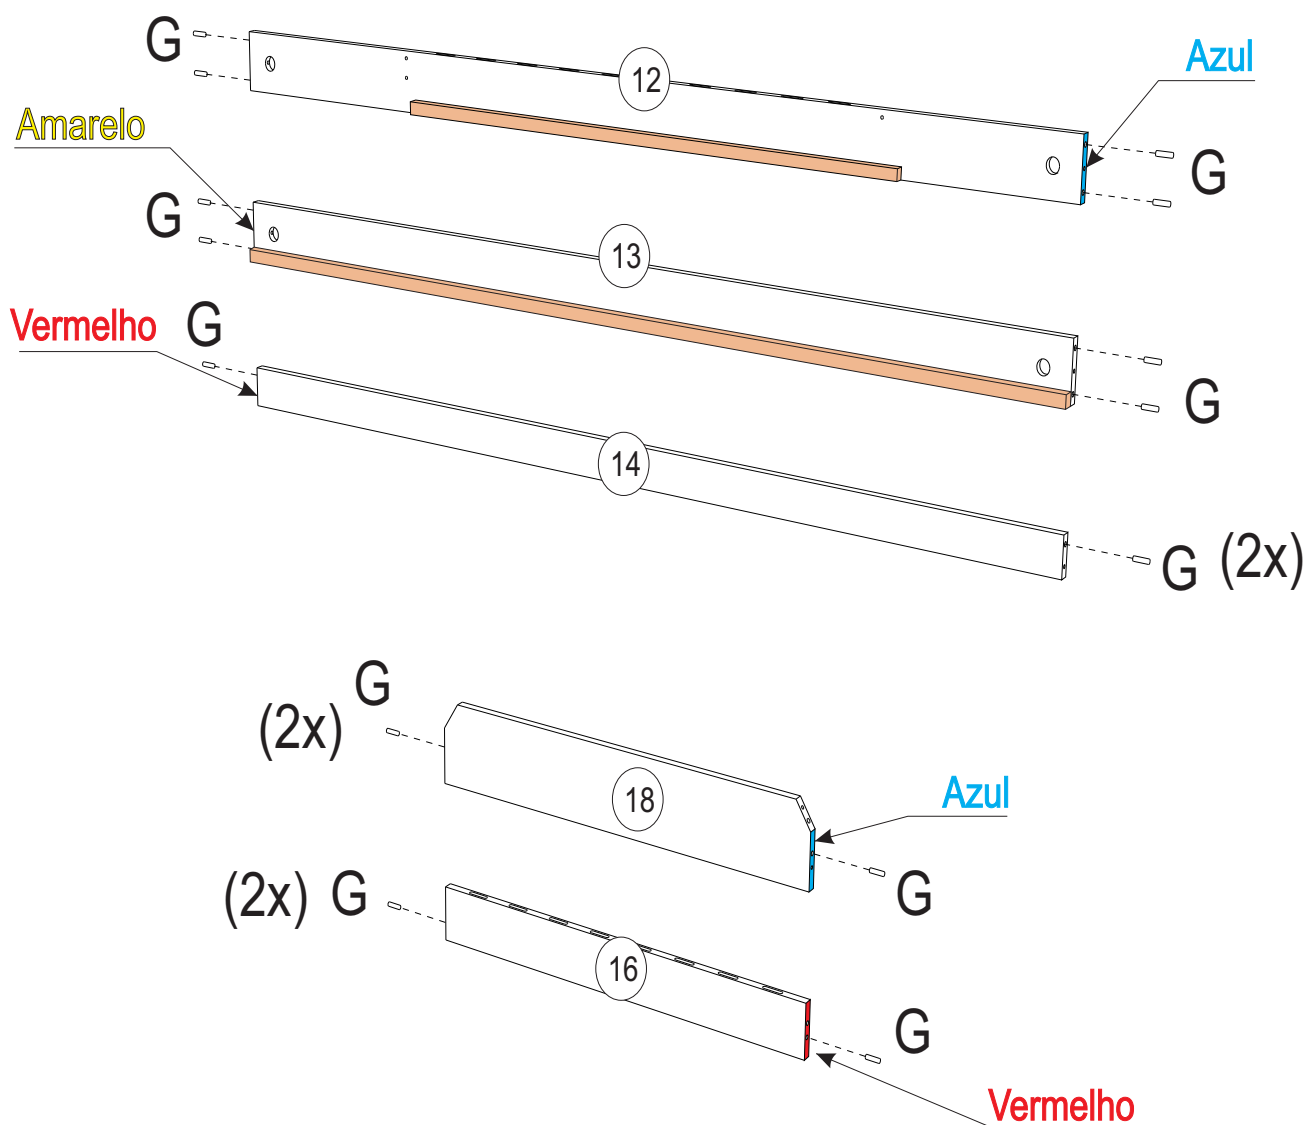

- 2** Fixar as Talinhas de Proteção (19) e Talinhas de Cabeceira (20), na Barra Frontal (12), Guard-Rail Frontal (15) e nas Travessas (16 e 18).

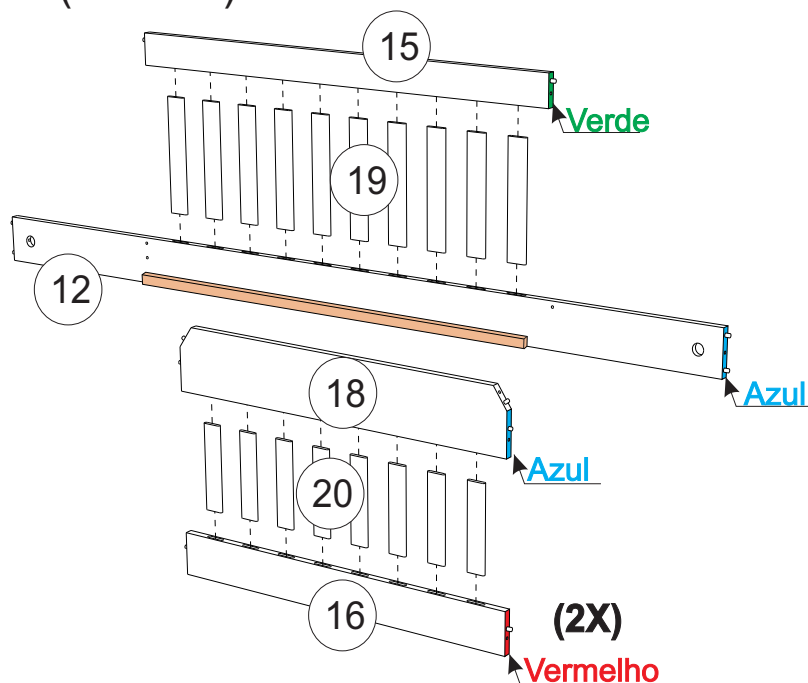


- 3** Fixar os Pés (01,02,03, e 04) nas Travessas de Cabeceira / Peseira (16,17 e 18) utilizando os Parafusos (B).

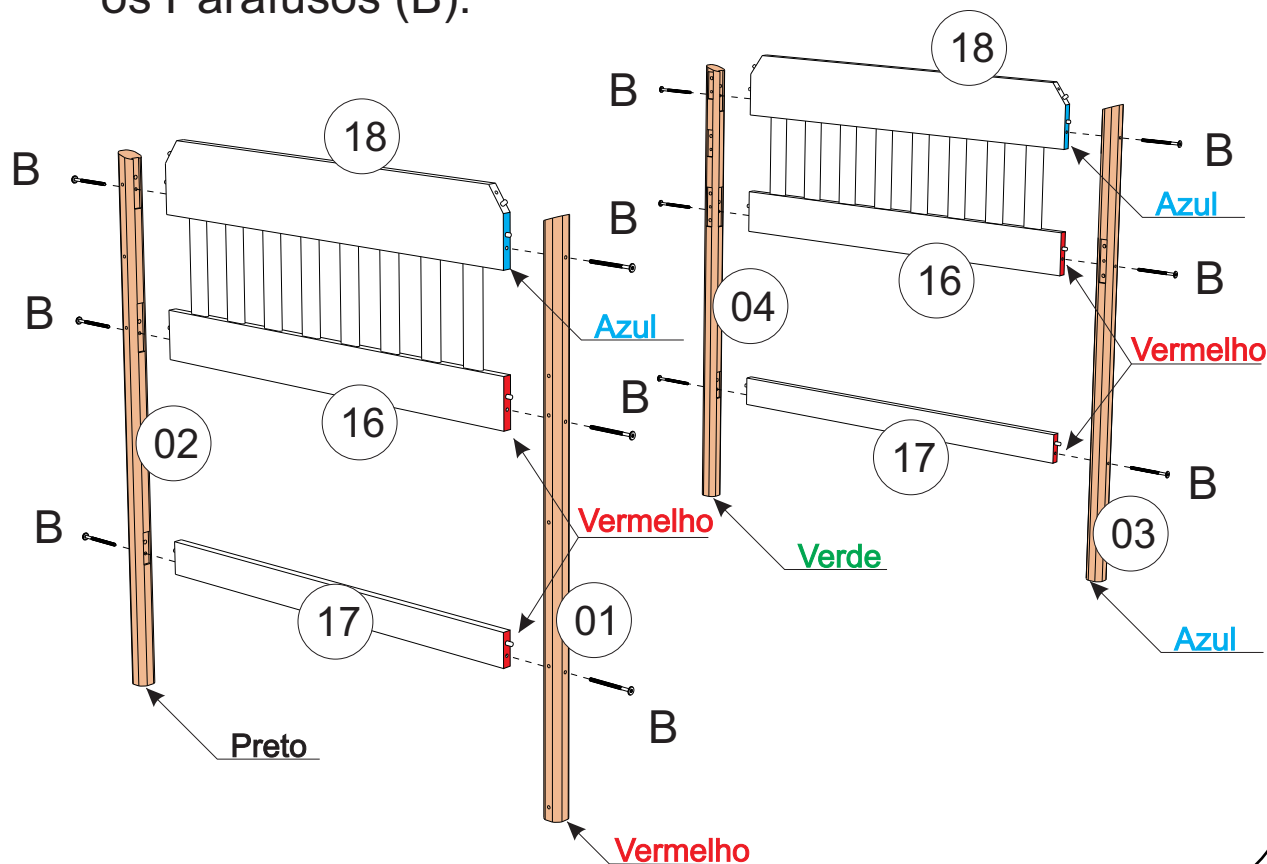


# 5

Fixar a Lateral da Escada (05) e o Suporte Guard-Rail Frontal (10) no conjunto pré-montado com os Parafusos (B) e Parafuso União (E).

**\* Opção 01 - Escada Lado Direito \***

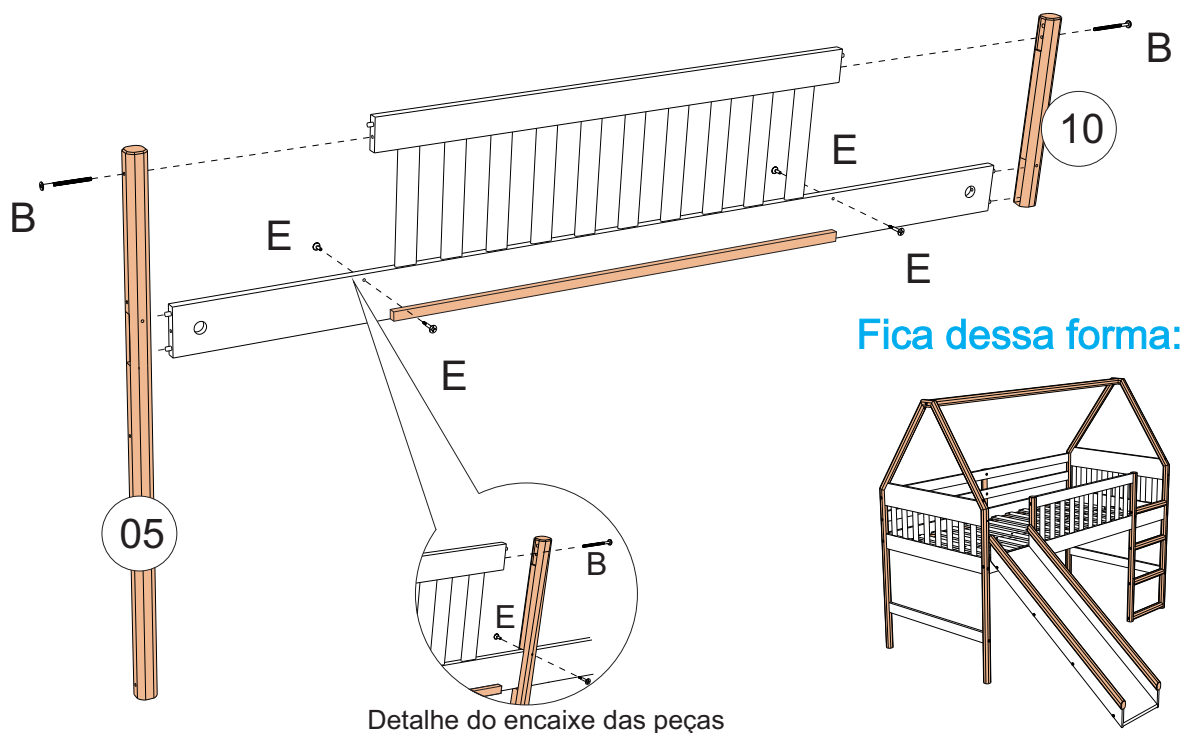


**\* Opção 02 - Escada Lado Esquerdo \***

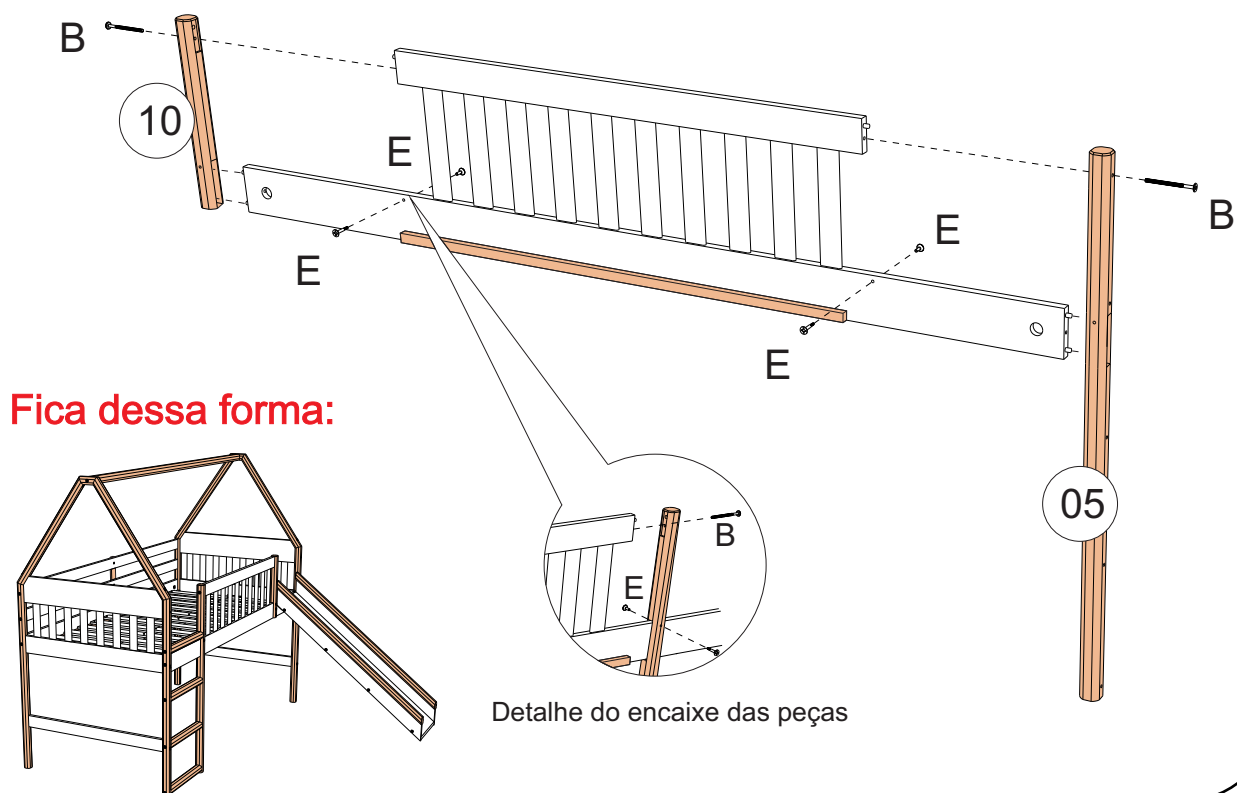


## 6 Fixar os Suportes de Estrado (25) na Barra Frontal(12) com parafusos (F).

### \* Opção 02 - Escada Lado Direito \*

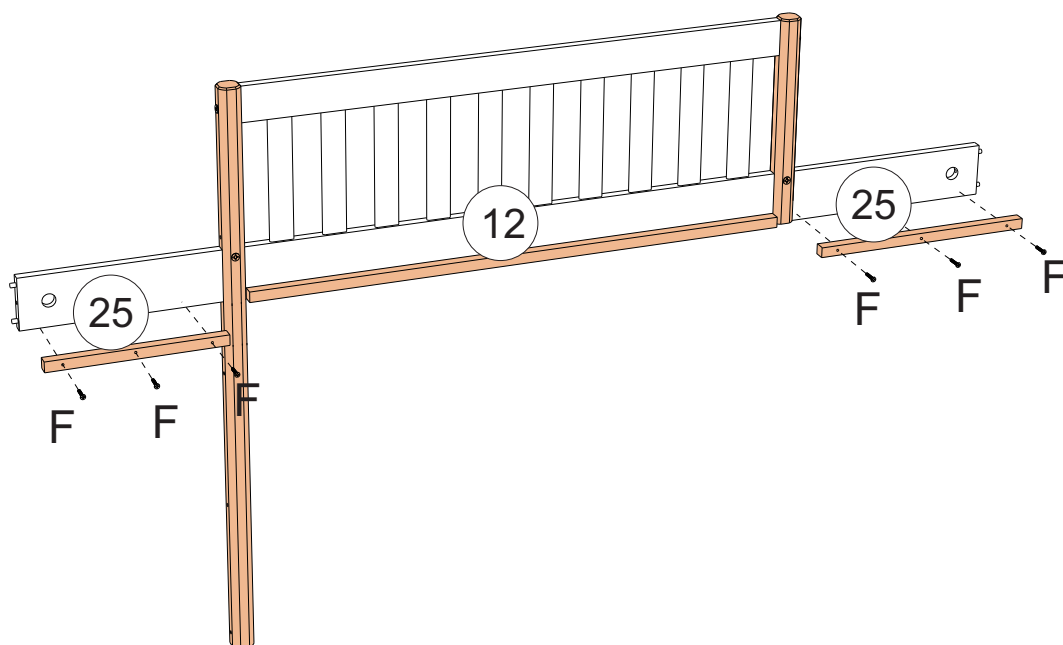


### \* Opção 01 - Escada Lado Esquerdo \*

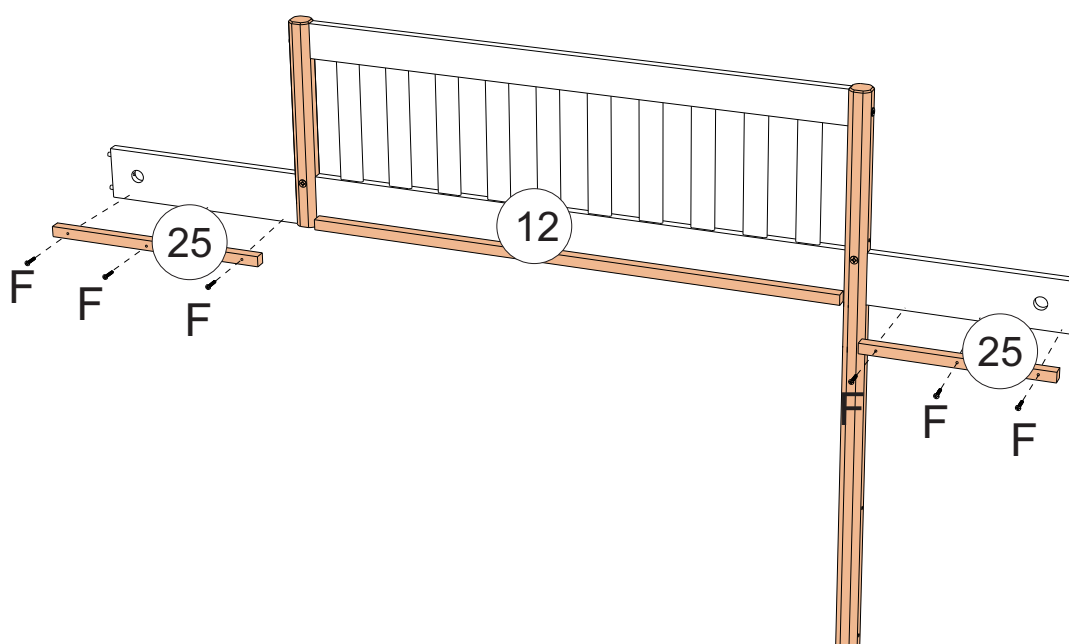


# 7

Fixar os os conjuntos pré-montados das cabeceiras nas Barras (12 e 13) , com parafuso (A), travando-os com as Porcas (I), e os e os Guard-Rail (14) e Degraus (09) na Lateral da Escada (09) com os parafusos (B).

**\* Opção 01 - Escada Lado Direito \***

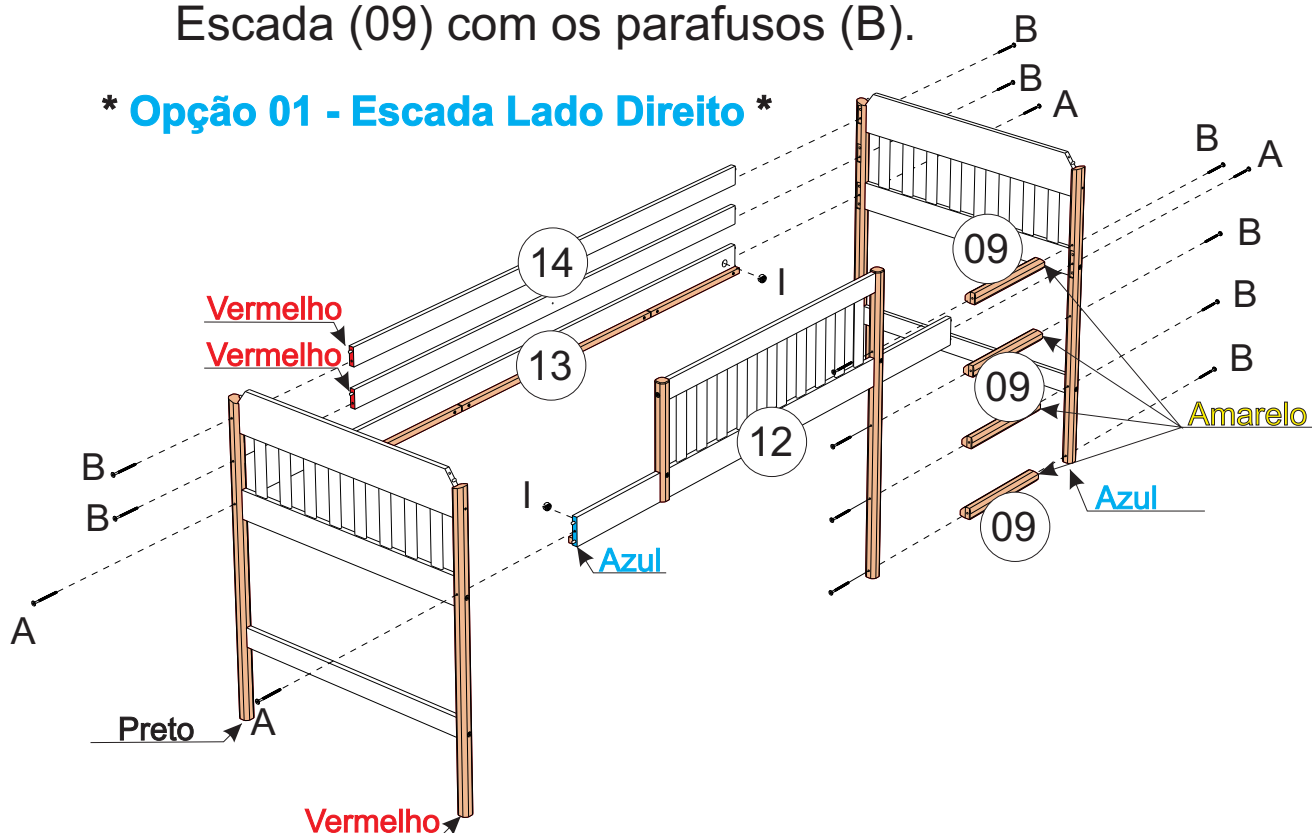


**\* Opção 02 - Escada Lado Esquerdo \***

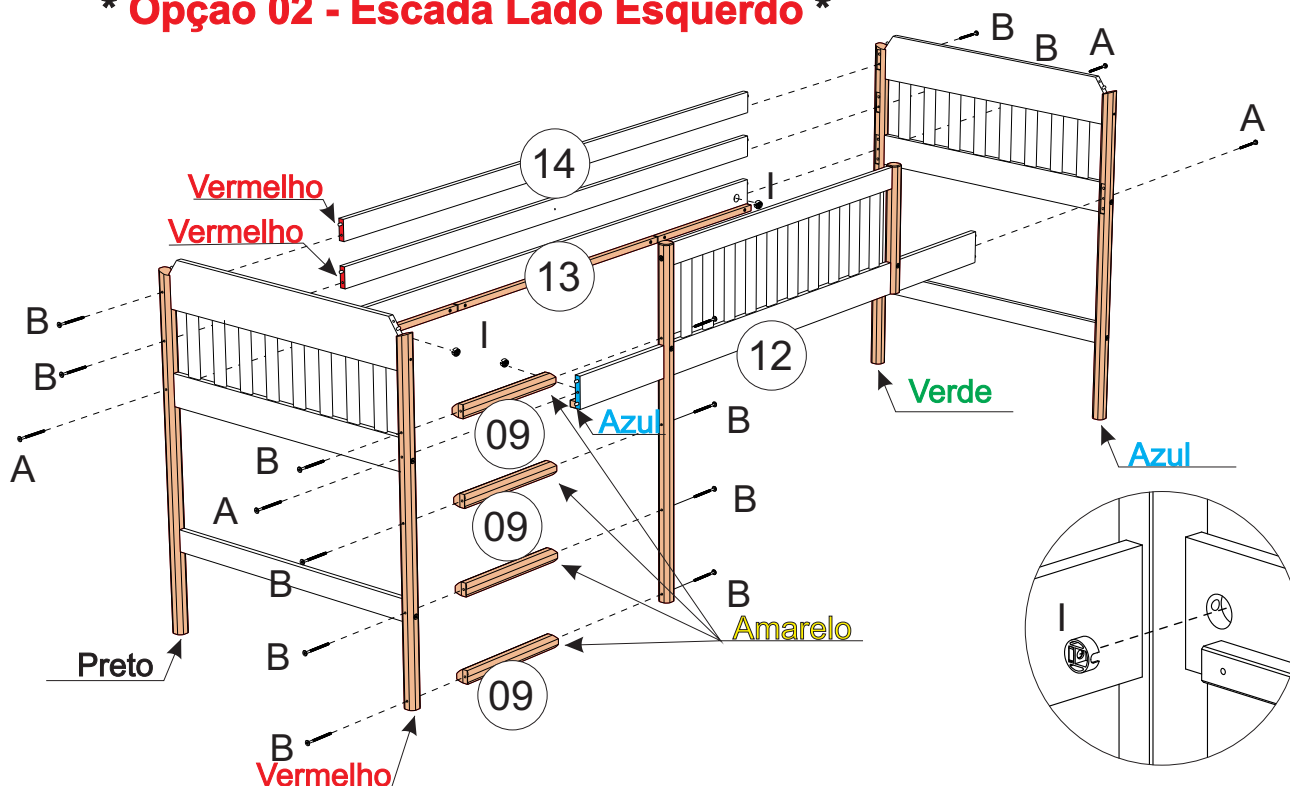





## 8 Fixar o Varão (24) no Suporte (L) e este na Cabeceira / Peseira, com parafusos (M).

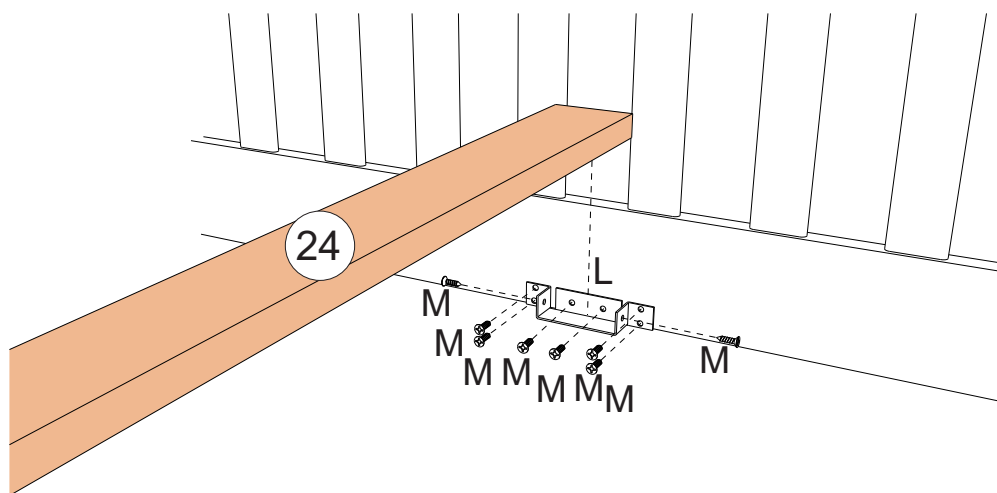


## 9 Fixar os Estrados (26) com os parafusos (F), usando os Espaçadores (H) para marcar as distâncias.

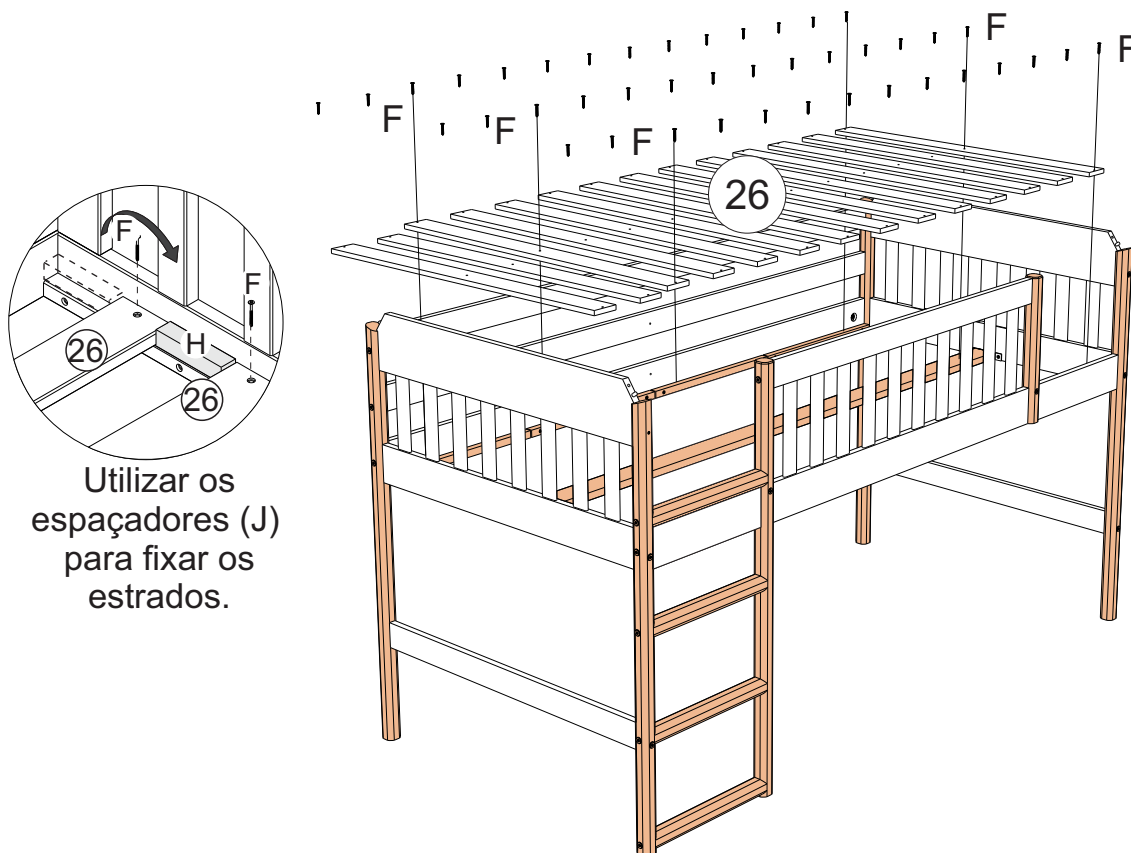


- 10** Fixar os Eitões (06) e os Suportes e Cumieira (11), na estrutura pré-montada com os parafusos (B) e (F).

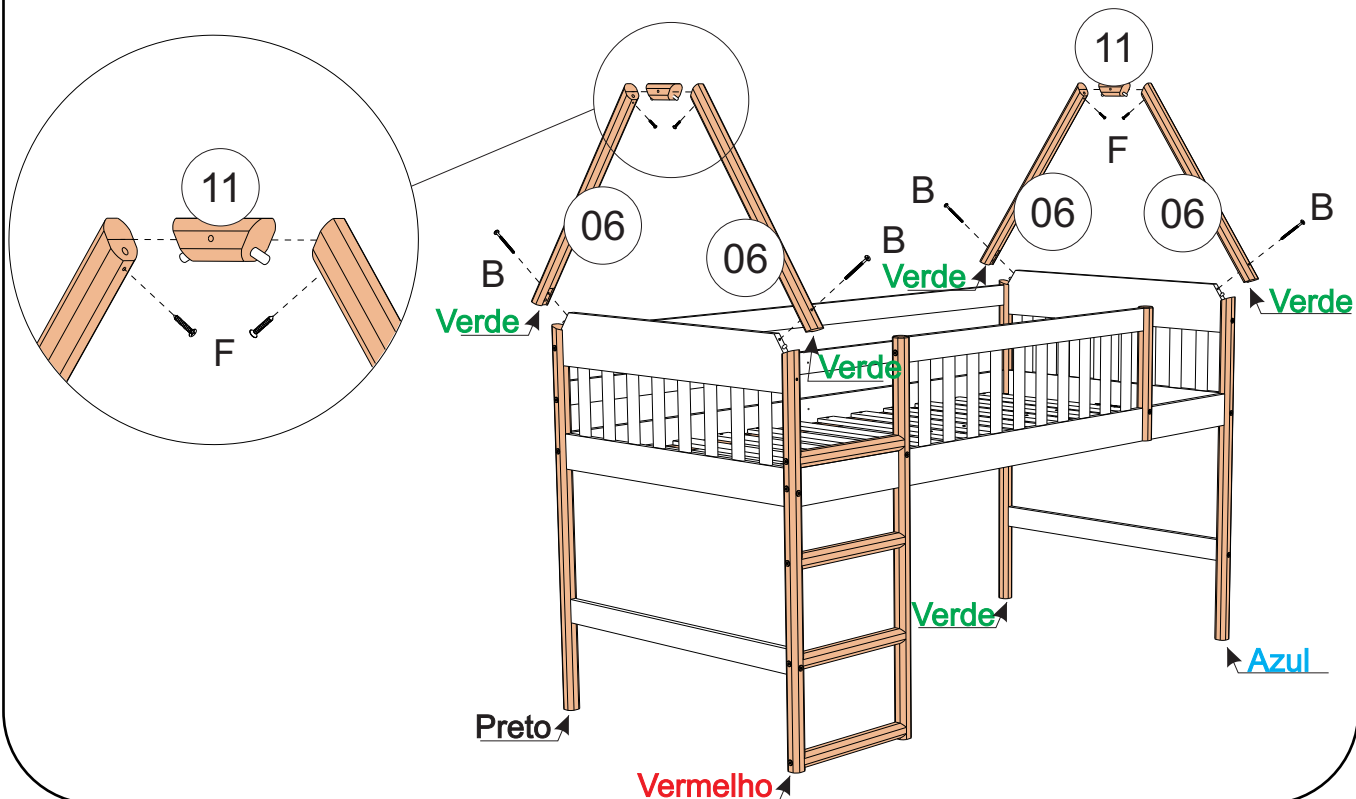


- 11** Fixar o Travessão Superior (07) nos Suportes de Cumieira com para fuso (B), e o Suporte do Guard-Rail (08) no Guard-Rail Traseiro com os parafuso União (D).

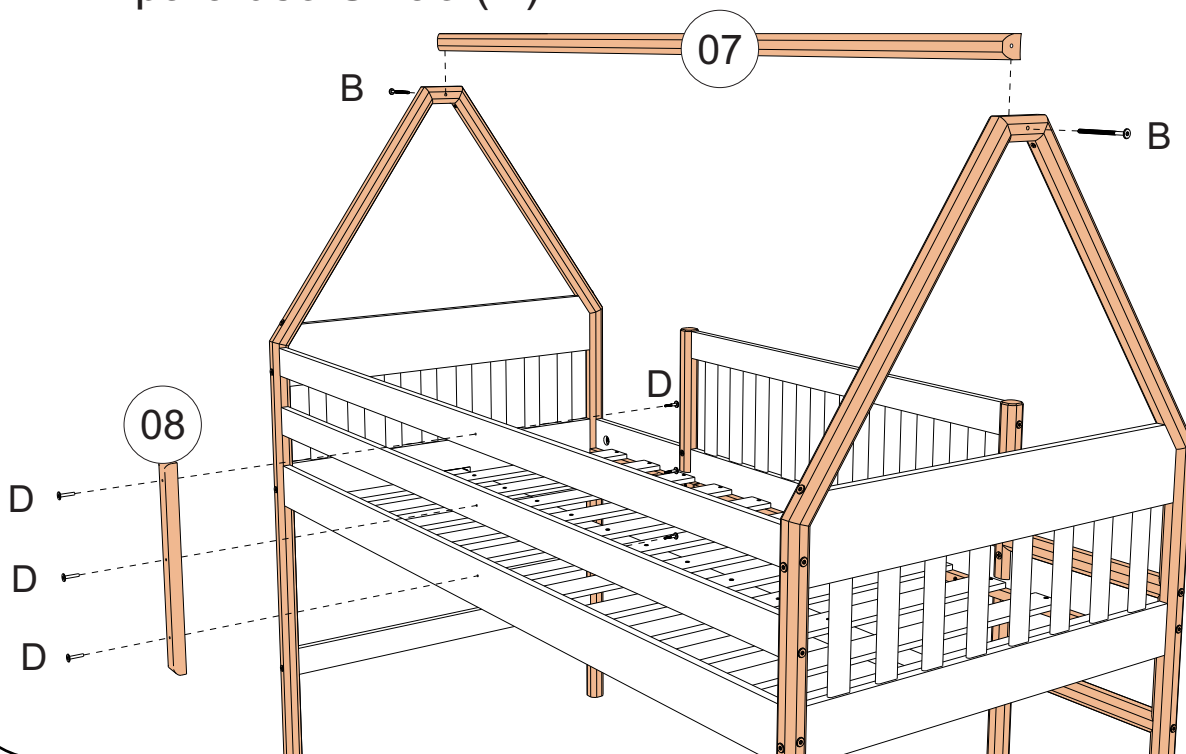

## 12 Fixar as Laterais do Escorregador (21 e 22) no Escorregador (23) com parafusos (C ).

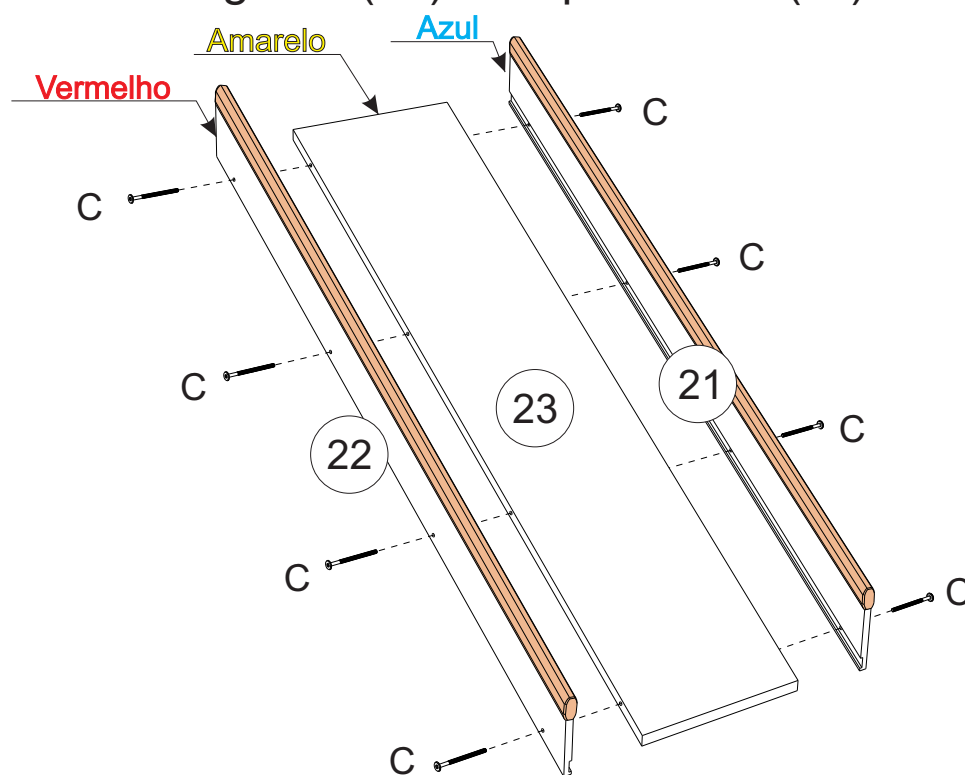


## 13 Fixar os Ganchos (M) na parte posterior das Laterais do Escorregador com parafusos (F).

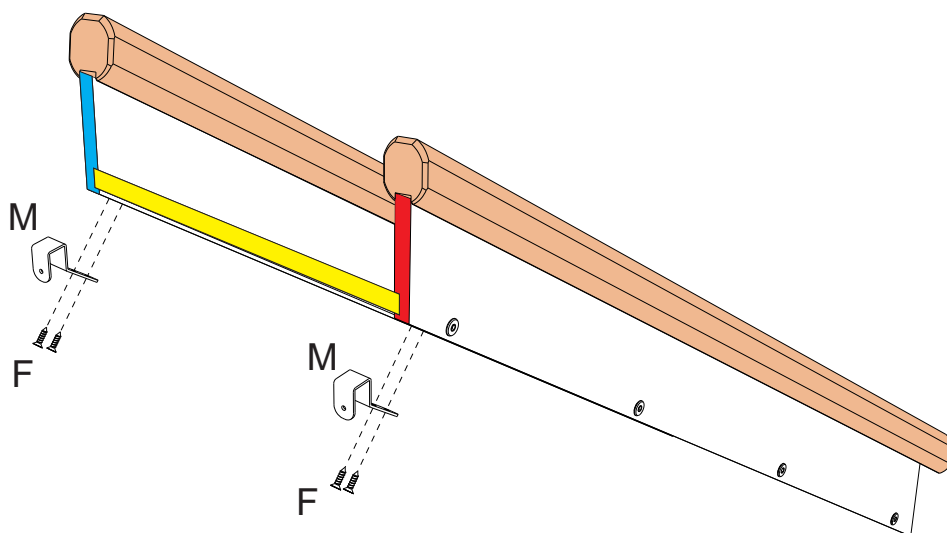


# 14 Fixar o Escorregador na Cama, com parafuso (F).

## \* Opção 02 - Escada Lado Direito \*


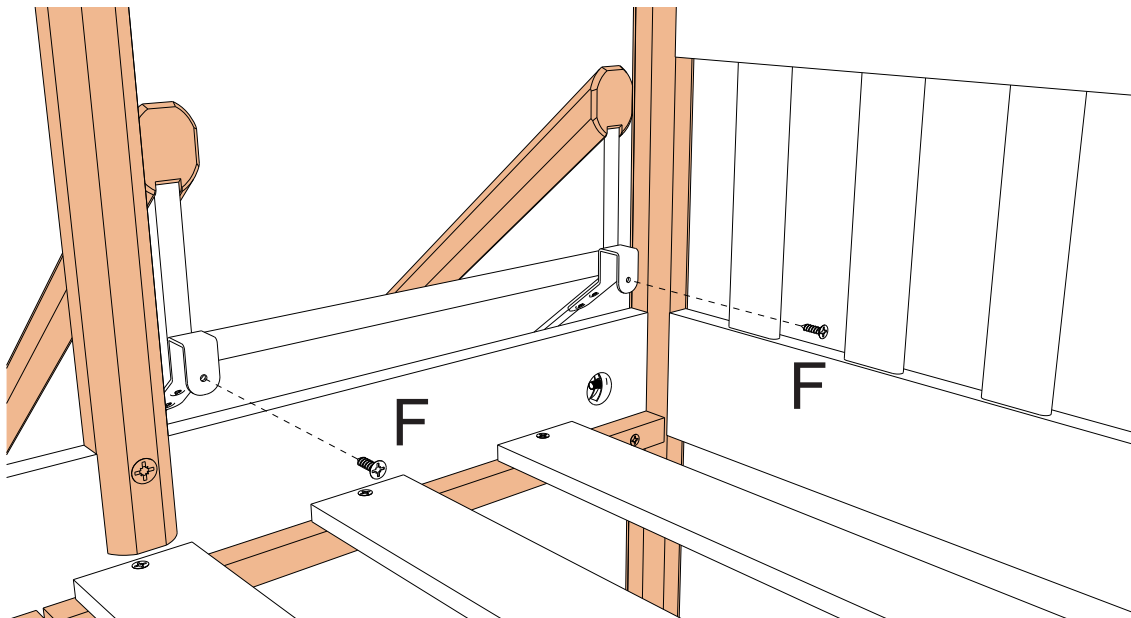


## \* Opção 01 - Escada Lado Esquerdo \*

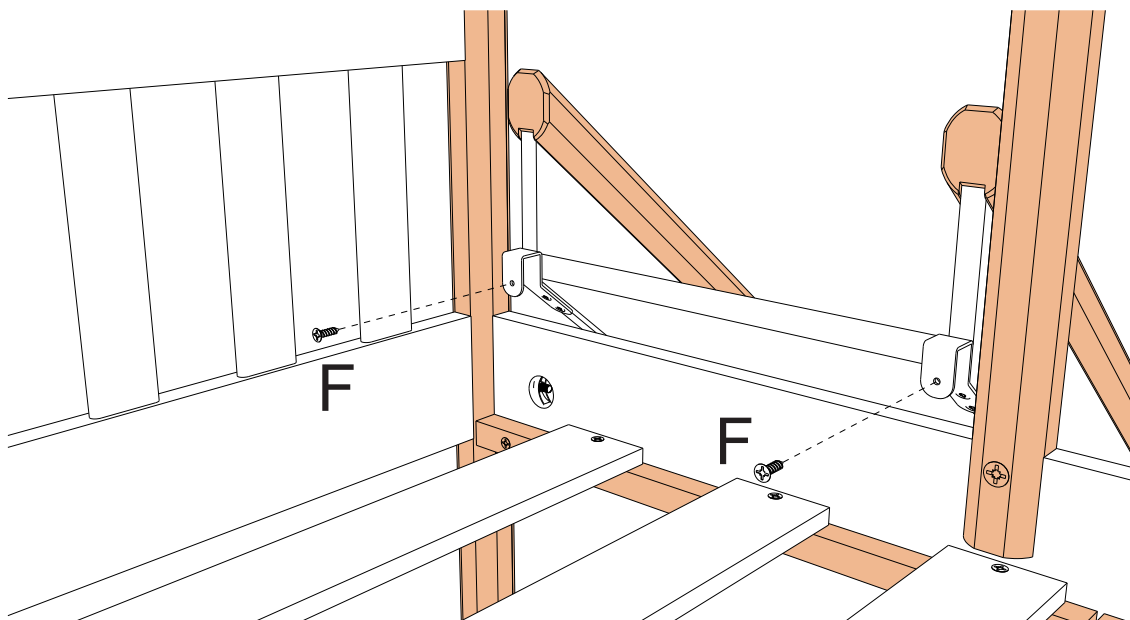

# 15

Peso suportado pelo produto uniformemente distribuídos.

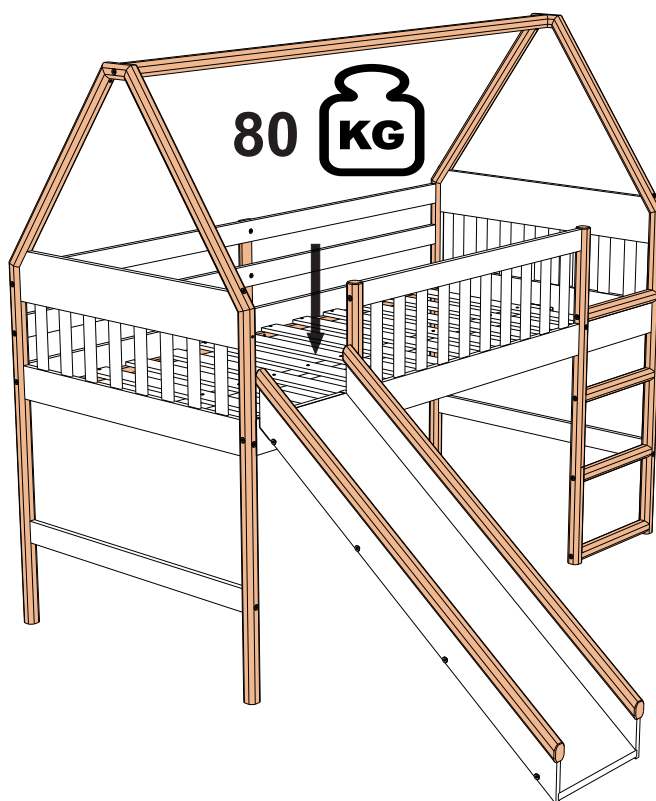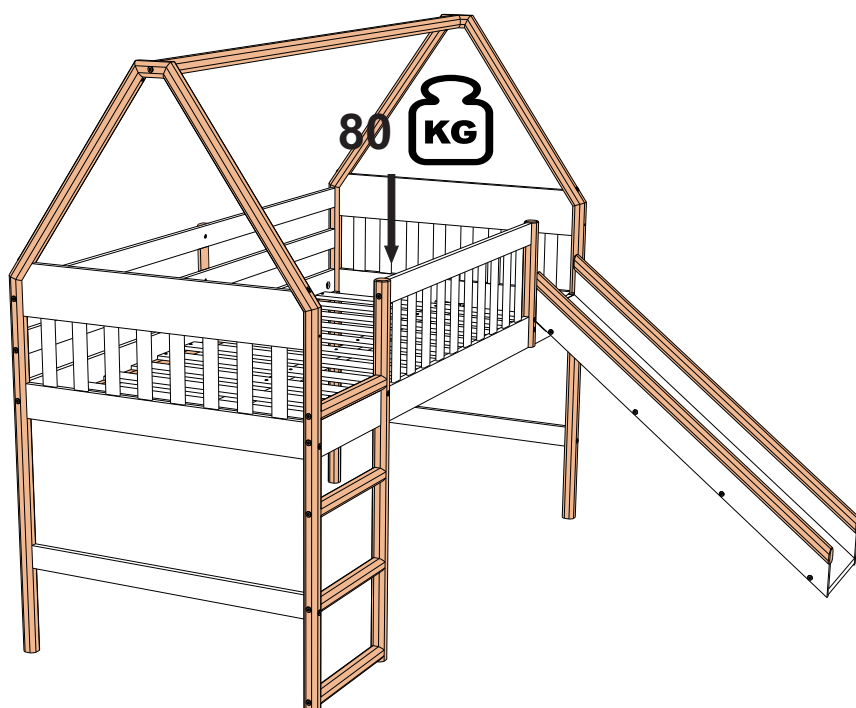

**KK MÓVEIS**

**30**  
**anos**