




MÓVEIS PRINCESAOESTE LTDA.
BR-282 Km 582,5
CEP: 89870-000
Pinhalzinho-SC- Brasil
Fone/fax: +55(49) 3366-1911
www.moveismpo.com.br

8380/9380 - Bancada Bistrô

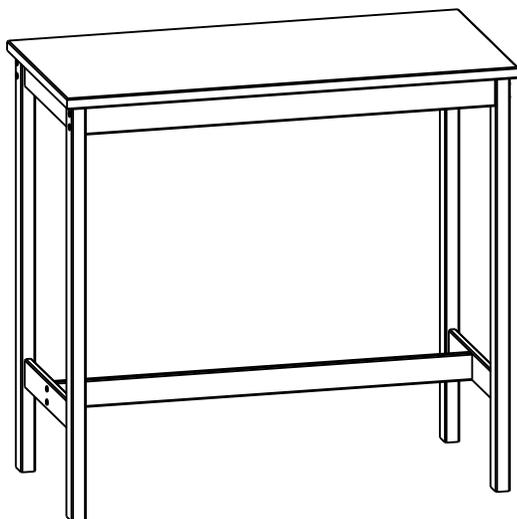

PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade MPO, desenvolvido especialmente para atender as suas necessidades.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A garantia do produto segue normas legais e contratuais (90 dias) e inicia-se a partir da emissão da nota fiscal de compra.

A garantia cobre somente defeitos de fabricação. Deve-se verificar se a montagem foi feita corretamente, pois este é o momento ideal para detectar qualquer problema de fabricação.

Antes de montar o móvel leia atentamente o manual de montagem!

ATENÇÃO



- 1) Antes de iniciar a montagem, separar todas as peças e ferragens, conferindo a quantidade de cada item;
- 2) Ao separar as peças, cuide para não danificá-las;
- 3) O móvel deverá ser montado deitado. Utilize a embalagem para proteger o móvel e o chão;
- 4) Siga rigorosamente o passo a passo de montagem;
- 5) Sugere-se que a montagem seja feita por montador profissional.

MONTADOR



- 1) Montador, é fundamental para a estrutura do móvel que a montagem seja feita seguindo este manual;
- 2) Após iniciar a montagem, evite encostar as peças nas paredes;
- 3) Cuide para não danificar as peças no processo de montagem, pois estas não serão repostas como assistência técnica;
- 4) Após o término da montagem, limpe o móvel com um pano seco. Deixe o ambiente limpo e organizado;
- 5) Entregue este manual e seu cartão para o cliente;

CLIENTE



- 1) Ao ser alocado o móvel na posição desejada, certifique que tudo está funcionando perfeitamente;
- 2) Para fazer a limpeza do seu produto utilize apenas pano seco, sem uso de produtos abrasivos, solventes ou amoníacos;
- 3) Não utilizar óleos ou cera para dar brilho ao móvel;
- 4) Para movimentar o móvel é importante levantá-lo, pois arrastá-lo poderá causar avarias estruturais;
- 5) Evitar a exposição à luz solar e umidade;
- 6) Móvel para ambiente interno;
- 7) A cor do produto poderá ter variações depois de algum tempo, isto é natural devido as alterações climáticas;
- 8) Guarde este manual para, caso for necessário, fazer a solicitação de assistência.

Informações Importantes



Ferramenta necessária: martelo, item não incluso na embalagem;



Ferramenta necessária: chave philips, item não incluso na embalagem;



Sugere-se que o produto seja montado por 02 pessoas;



Tempo estimado para montagem desse produto é de 120 minutos;



ATENÇÃO: caso usar parafusadeira, tenha muito cuidado, pois peças danificadas por essa ferramenta não tem garantia

ASSISTÊNCIA TÉCNICA


Em caso de Assistência Técnica, certificar-se que está solicitando a peça do produto correto. Para ter certeza, meça o tamanho do tampo.

REF: 8380/9380


Nº	Código	Descrição	Qtde
0	183-170	KIT FERRAGEM 8380/9380	1
1	229-51	TAMPO 1100 x 545 x 27	1
2	680-0	H MONTADO 1000 X 512 X 27	2
3	263-48	SAIA LATERAL 1000 X 70 X 18	2
4	146-104	TRAVESSA SUPORTE 1034 X 65 X 18	1

LISTA DE FERRAGEM

Letra	Código	Descrição	Desenho	Qtde
A	331-1	CANTONEIRA 40 X 14 X 14		08
B	163-0	PARAFUSO PHILIPS CAB PANELA 3,5 X 16 PRETO		32
C	161-2	PARAFUSO ALEN 7,0 X 60 C13 PRETO		04
D	161-4	PARAFUSO ALEN 7,0 X 90 C17 PRETO		08
E	583-0	SAPATA 12 X 12		04
F	122-0	CHAVE Z		01

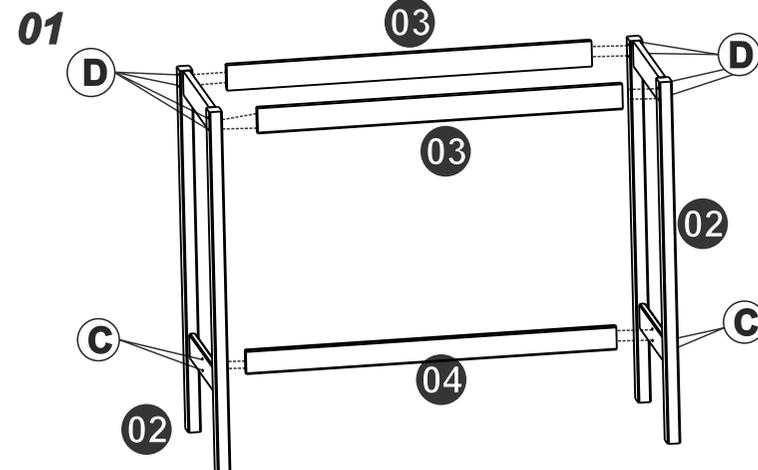

02

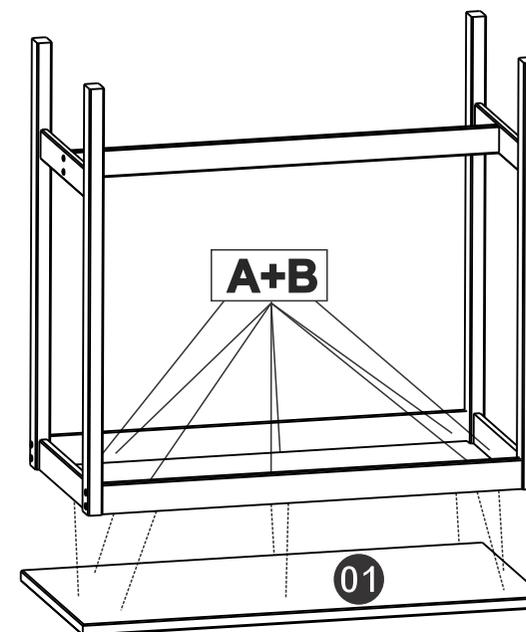

> Fixar o Tampo (01) com as Cantoneiras (A).