


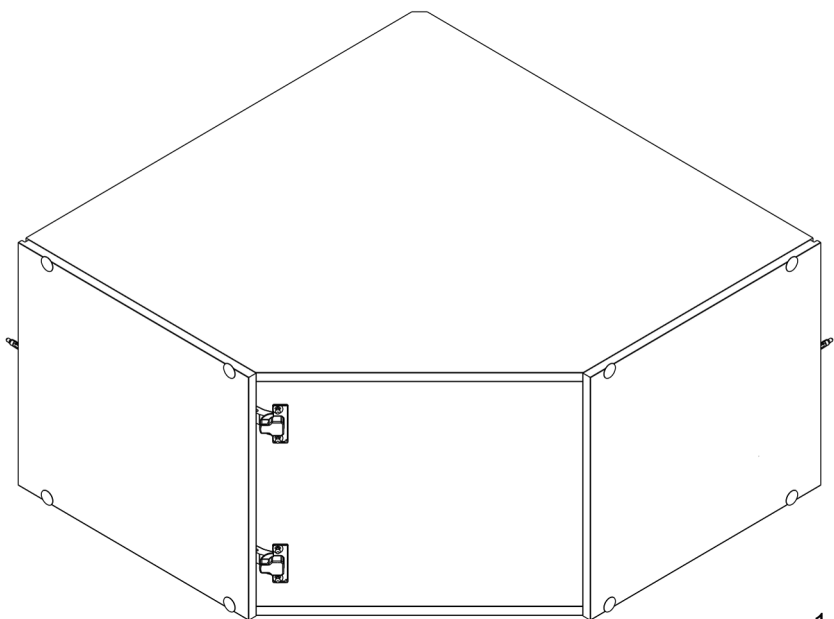

1

MÓDULO CANTO 40 FRAME

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTADE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Paraf. Cab. Flangeada 5 x 60 mm		3
B	Paraf. Cab. Chata 3,5 x 20 mm		5
C	Bucha Expansiva 8 x 50 mm		3
D	Dobradiça 45 graus com amortecedor		2
E	Cavilha Madeira 8 x 30 mm		20
F	Haste Minifix		12
G	Tambor Minifix 12 mm		12
H	Sapata Plastica 38 x 17 mm		5
I	Paraf. Cab. Chata 4 x 40 mm		1
J	Prego 10 x 10 mm		36
K	Suporte Aereo L		3
L	Capa Suporte Aereo L		3
M	Paraf. Cab. Chata 4,5 x 45 mm		8
N	Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm		6
O	Parafuso União		8
P	Tapa Furo Adesivo		8




Atenção!!!



Monte cada produto individualmente para não misturar as peças entre os módulos.

LISTADE PEÇAS


Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	240769-01	Base Superior	01	760	760	15	6,06
02	240769-02	Travessa Costa	04	660	80	15	0,55
03	240769-03	Base Inferior	01	760	760	15	6,06
04	240769-04	Lateral	02	400	445	15	1,87
05	240769-05	Travessa Estr. Menor	0185	01	370	15	0,33
06	240769-06	Travessa Estr. Maior	100	02	370	15	0,39
07	240769-07	Costa	674		384	6	1,09

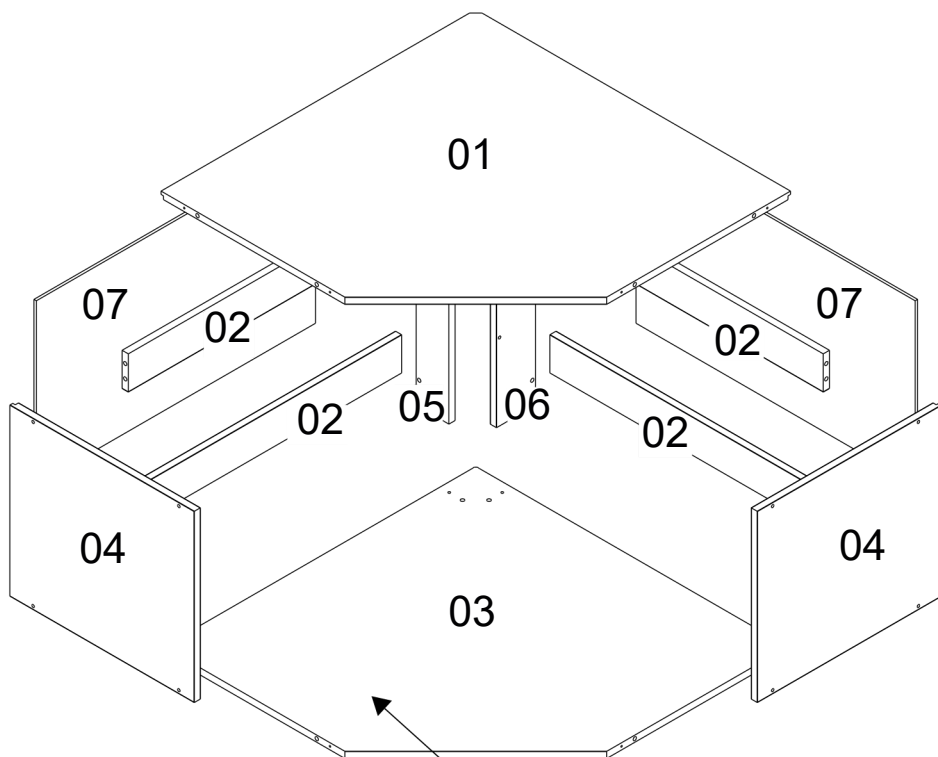


Nº de Lote

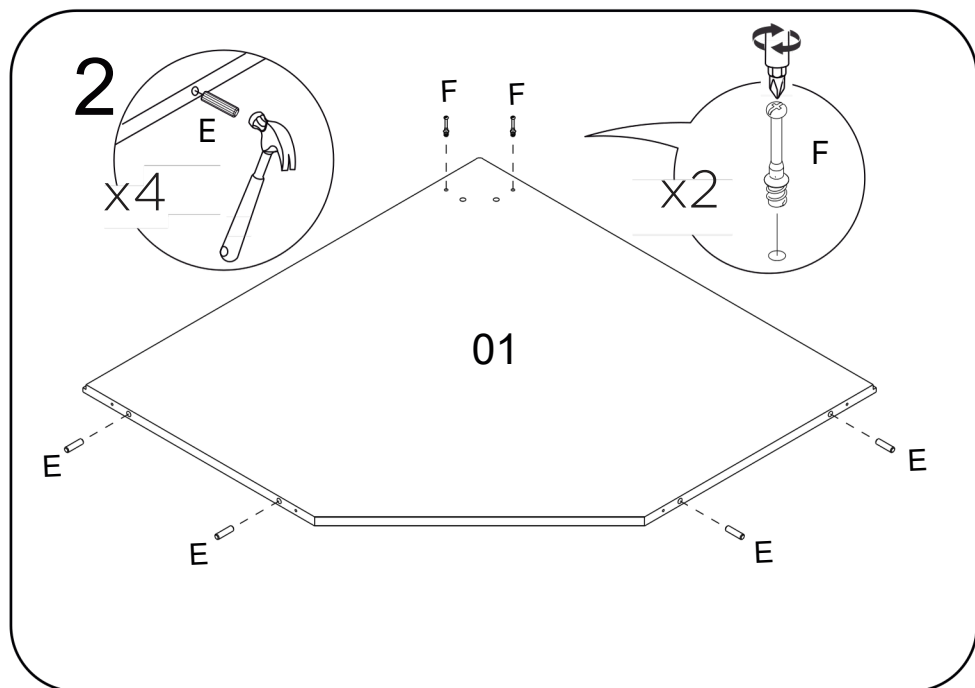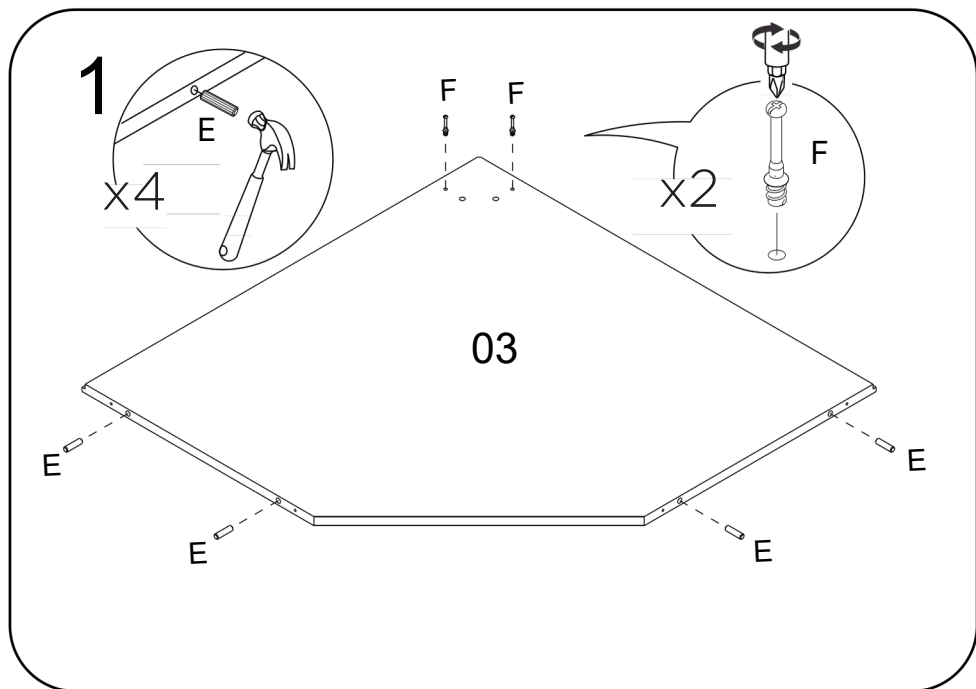


3

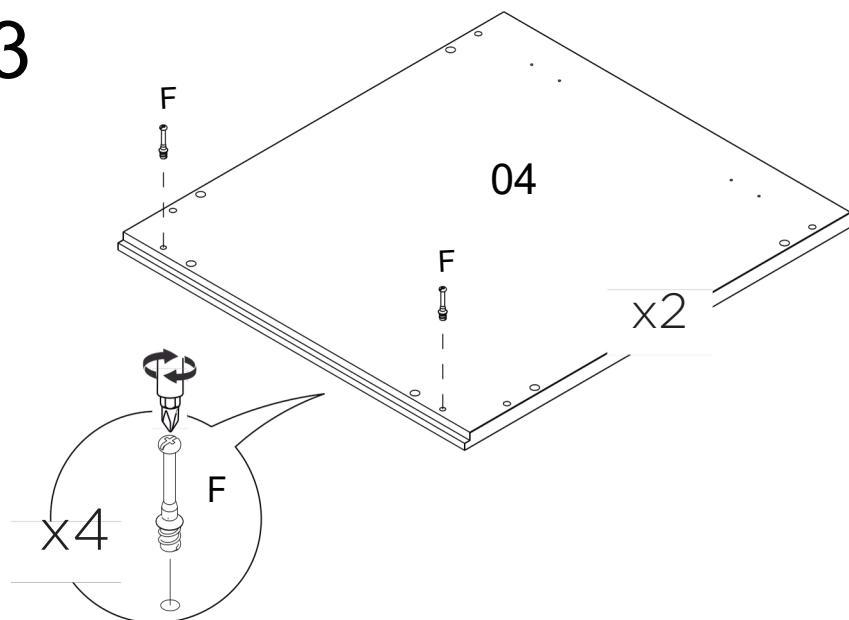


4

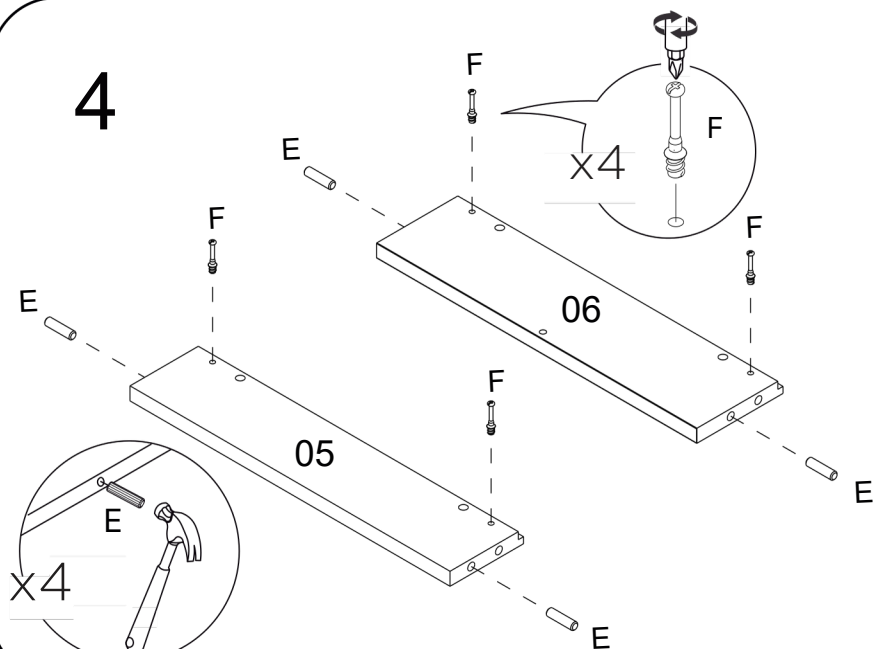

5



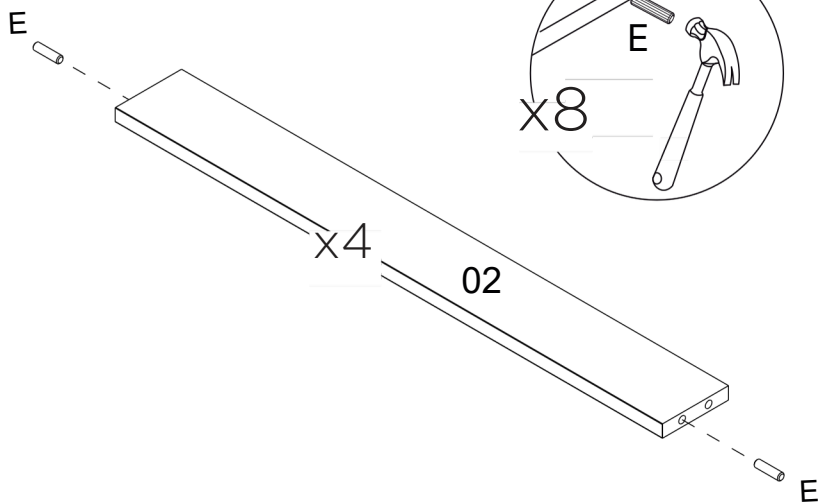


6

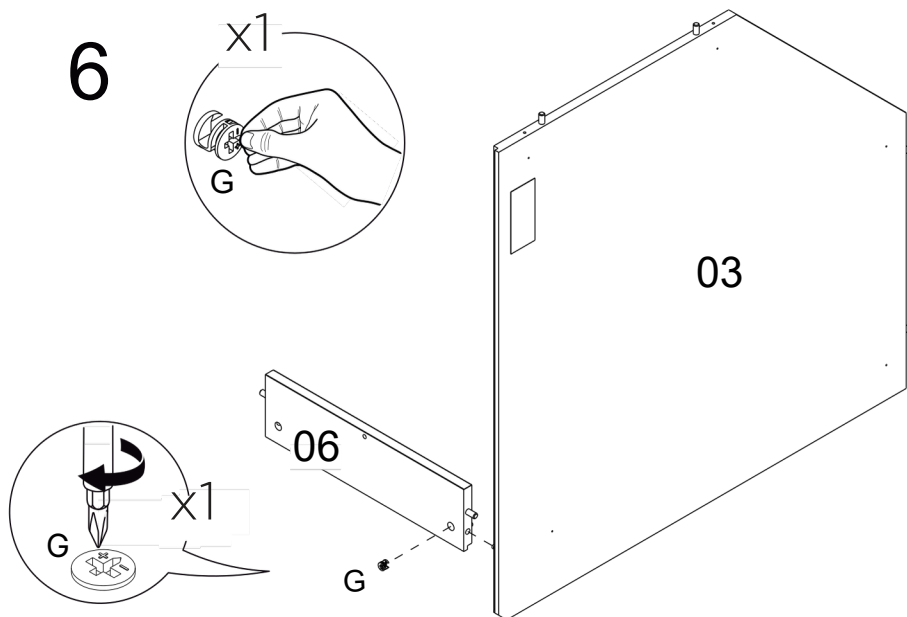




7

x3

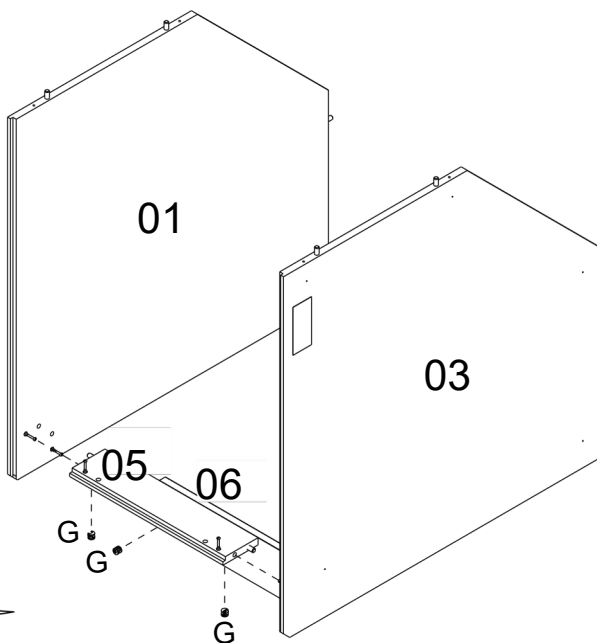
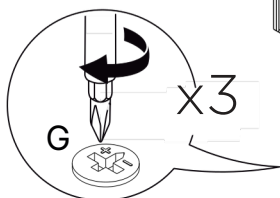
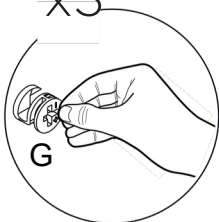


8



x2

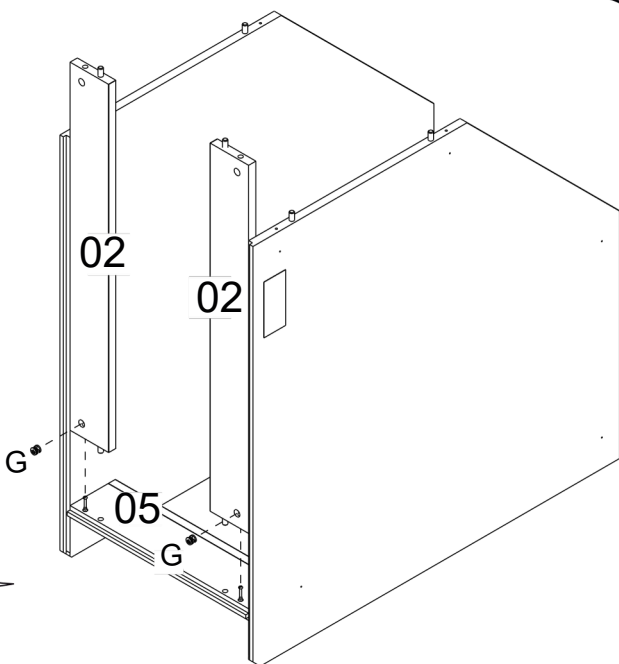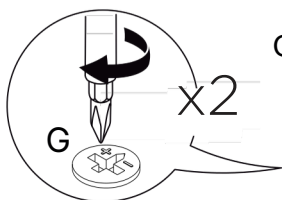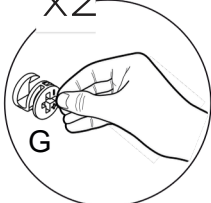




9

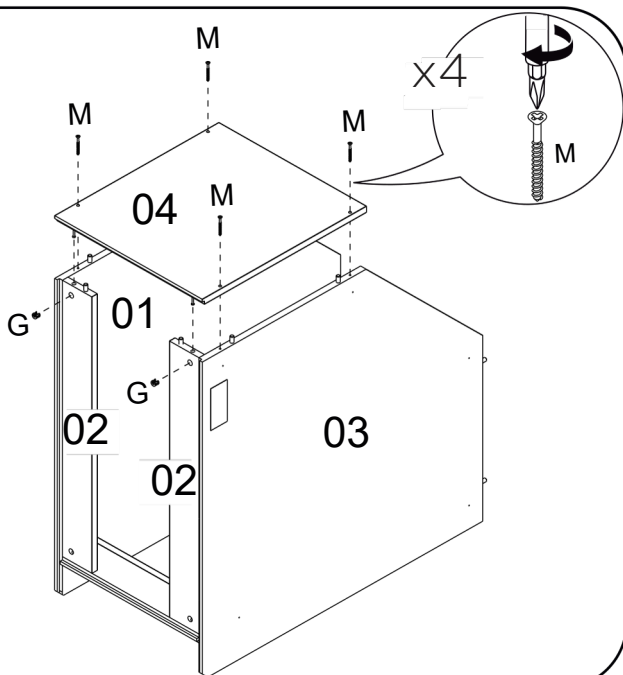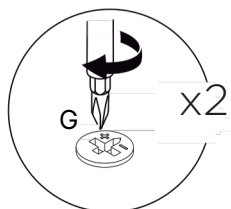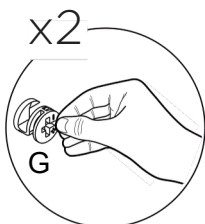





10

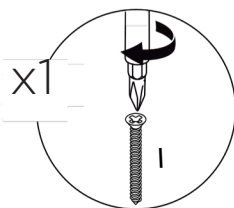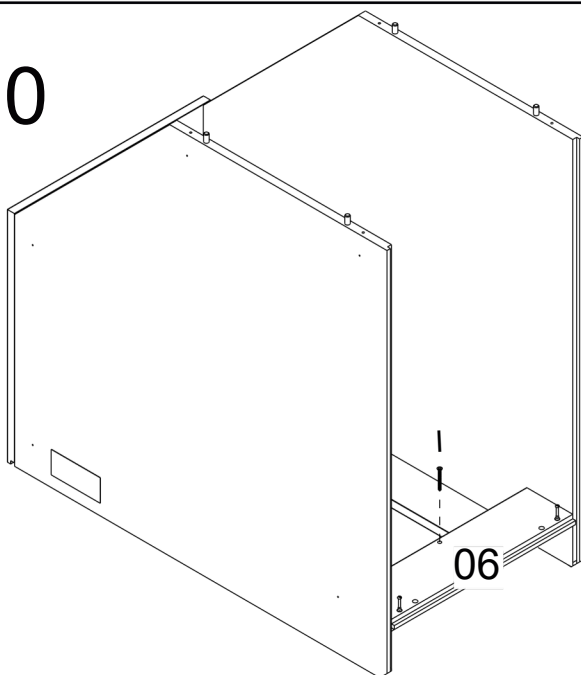


11

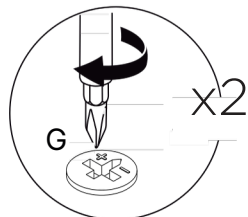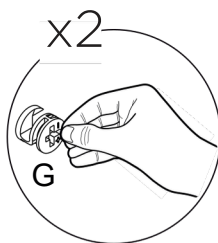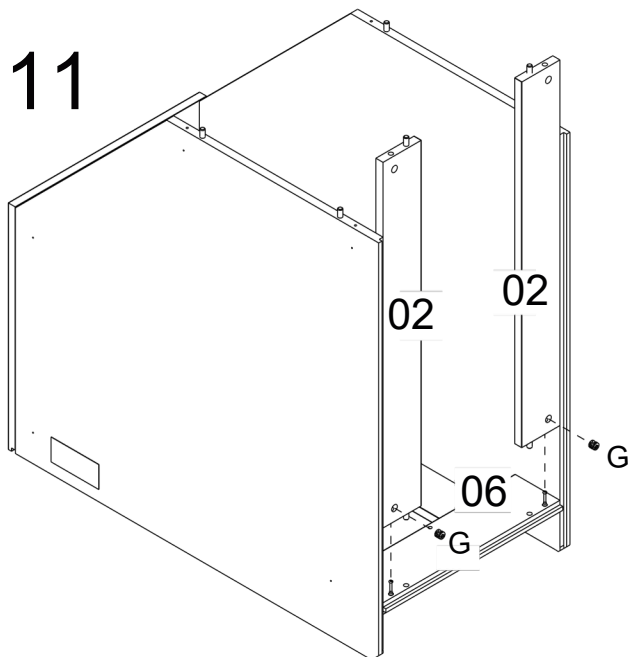


12

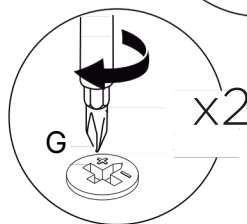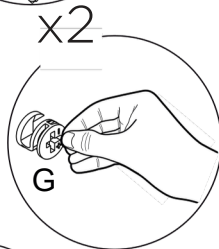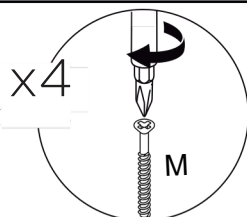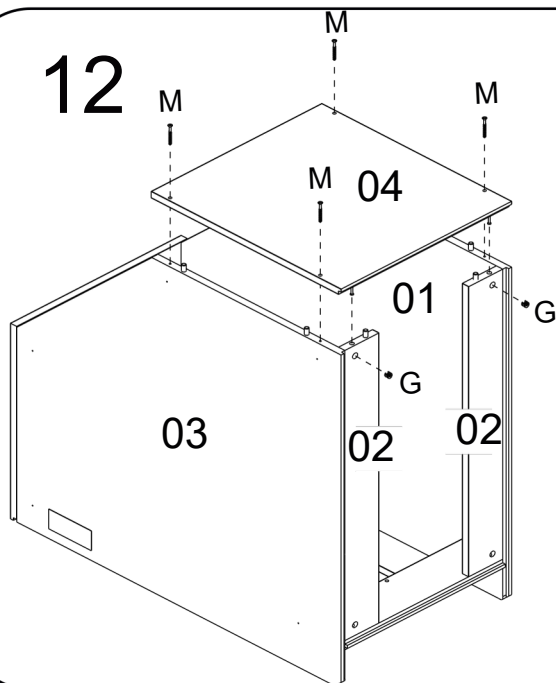

13

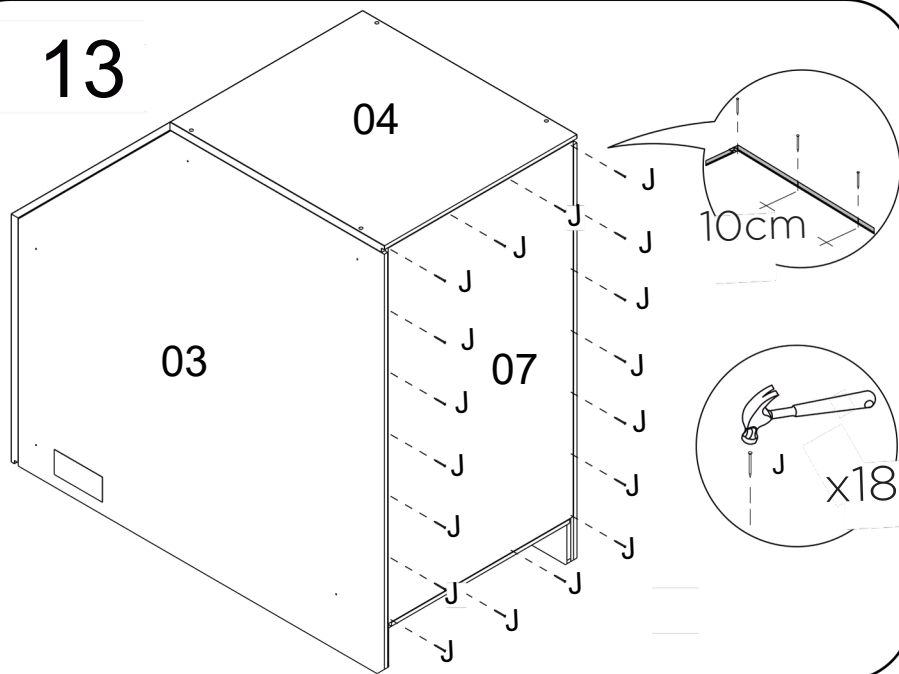



14

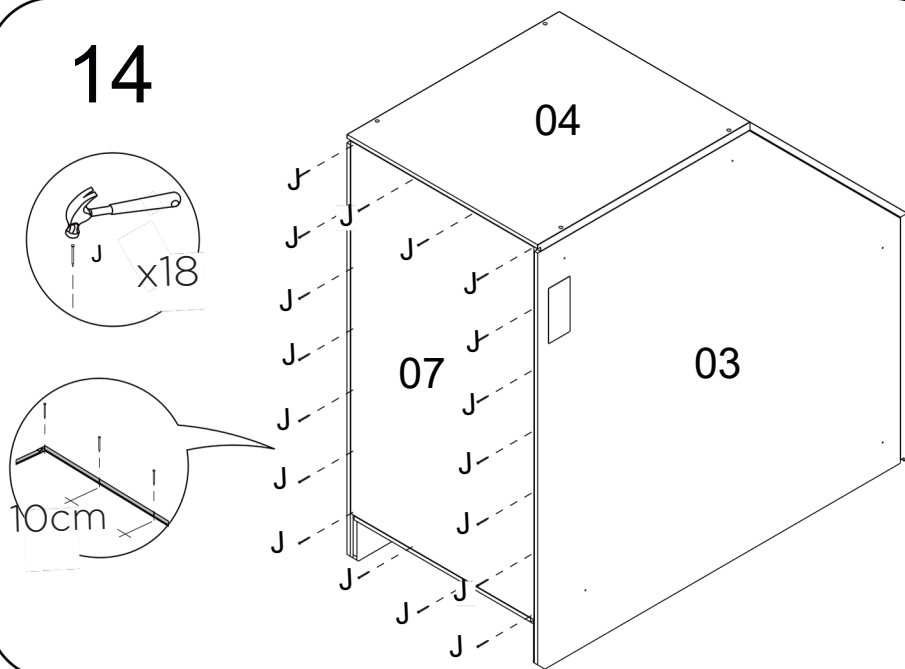






15



Utilizar o acessório H - Sapata Plastica 38x17mm e o acessório B - Paraf. Cab. Chata 3,5x20mm, caso o módulo entre em contato com o chão.

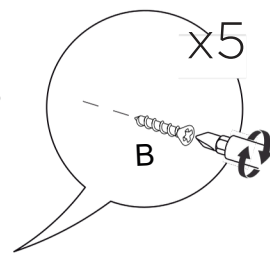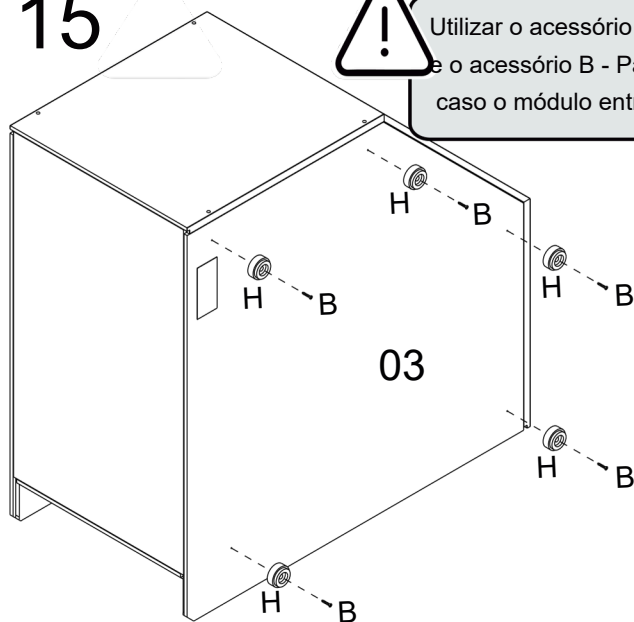


16

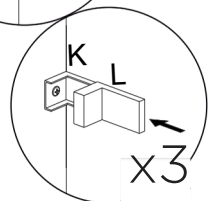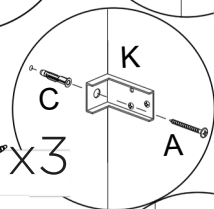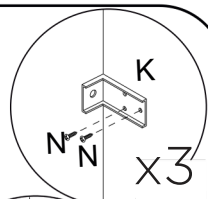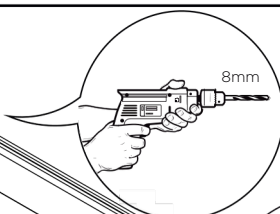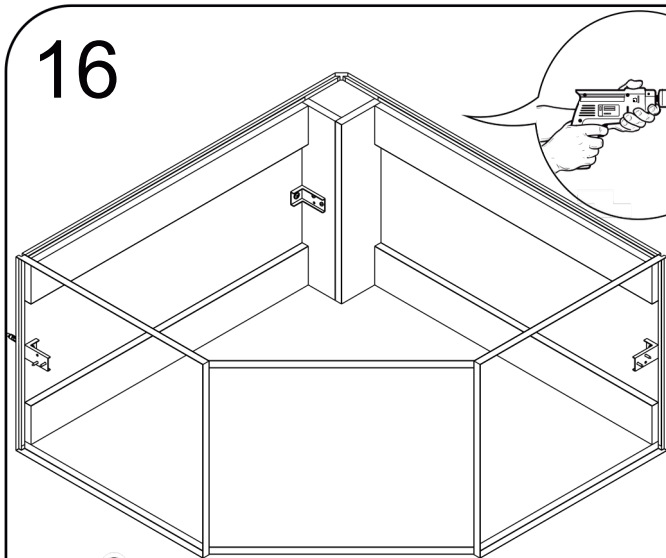


É obrigatório fixar o móvel na parede.

17

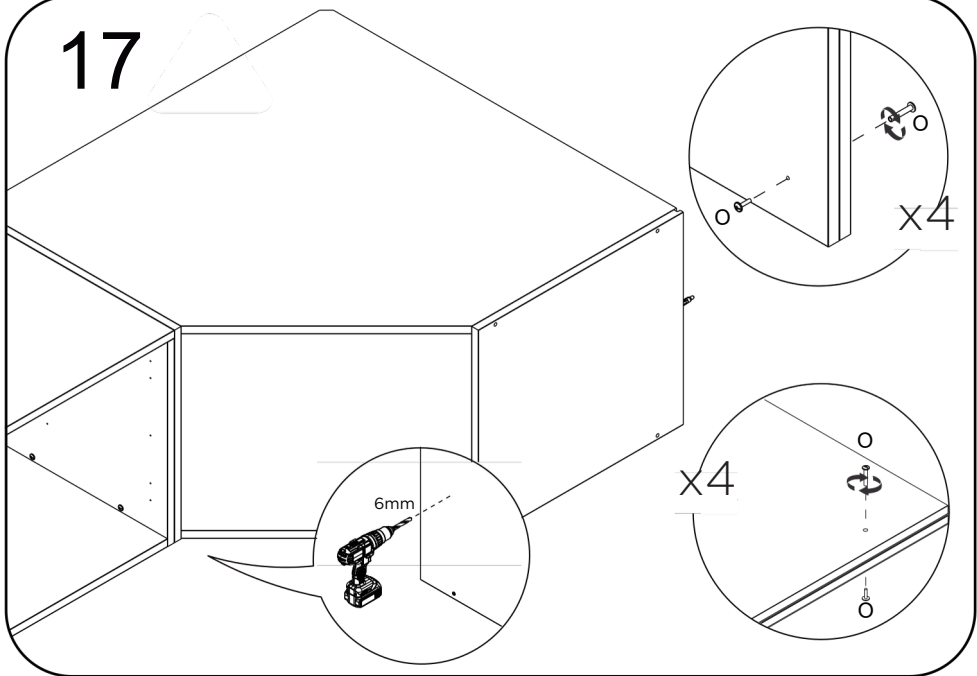

18

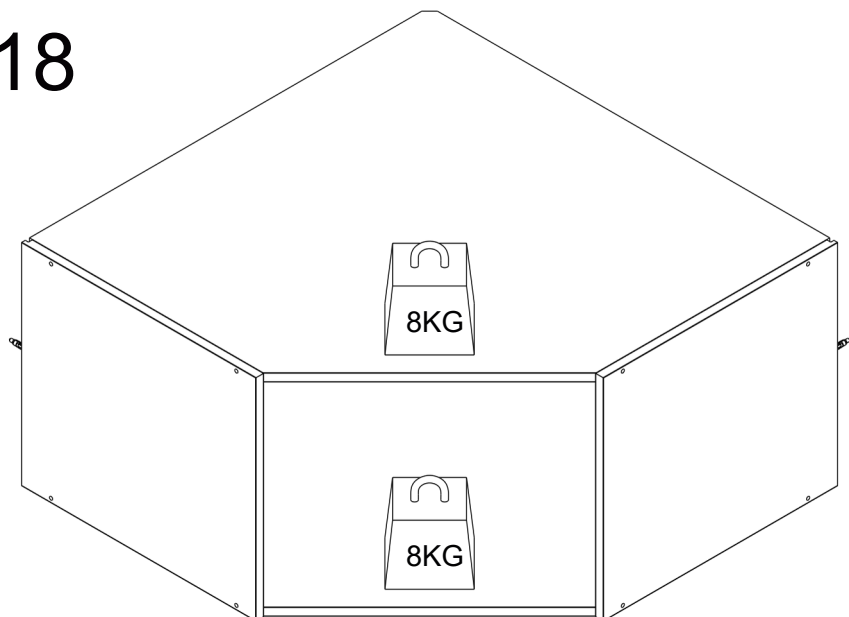


19



Considerar o manual de montagem da porta, caso optar pela configuração.





Considerar o acessório D - Dobradiça 45 Graus para finalizar a montagem no módulo.

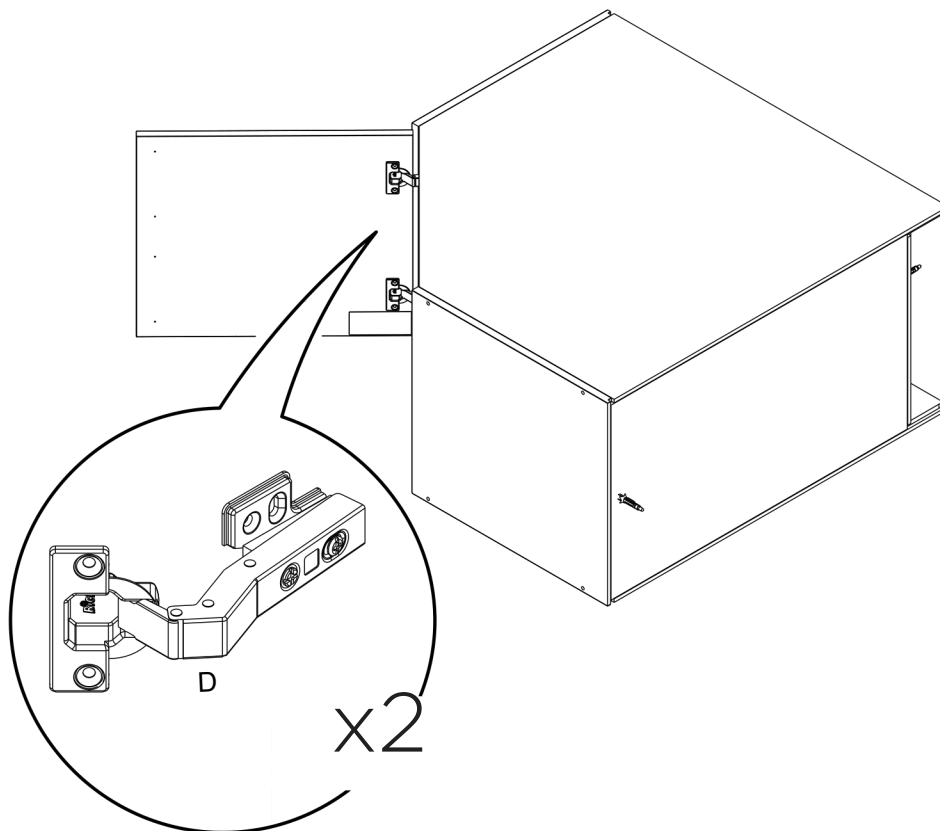

OBS= Descartar as dobradiças que acompanham a porta.

20

Obs: Ao final da montagem, insira os tapa furos nos furos que ficarem aparentes.

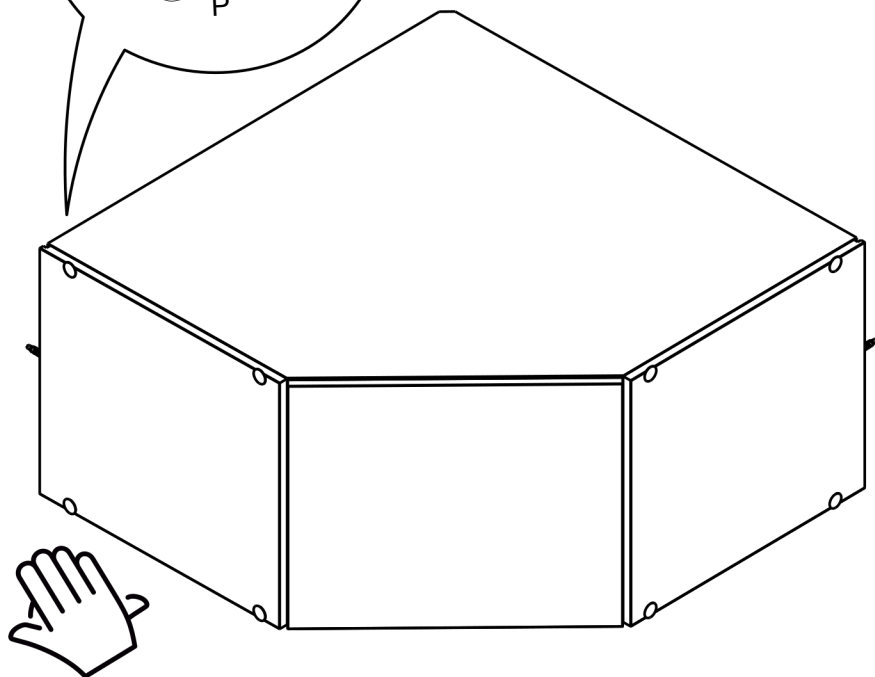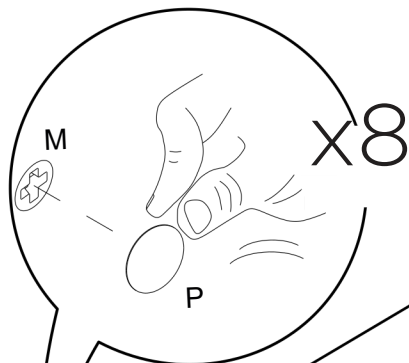

Obs: A porta não acompanha o móvel, mas você pode adquirir separadamente no nosso site Madeira Madeira.

Junte módulos e crie composições
para qualquer tipo de ambiente

