

LISTADE PEÇAS						
CÓD.	ITEM	DESCRIÇÃO	Comp.	Larg.	Esp.	Qt.
12975	1	RODAPÉ FRONTAL PINTADO	2710	120	15	1
12976	2	RODAPÉ TRASEIRO CRU	2710	120	15	1
12978	3	TRAVESSA DO RODAPÉ	498	120	15	2
12987	4	LATERAL ESQUERDA	2400	528	15	1
12974	5	TAMPO / BASE	2710	528	15	2
12995	6	COSTA	2185	910	3	3
12982	7	GABARITO PARA PORTA	123	123	15	1
12985	8	DIVISÃO MENOR	1700	450	15	1
12980	9	PRATELEIRA MENOR	440	450	15	3
12986	10	DIVISÃO ESQ / DIR MAIOR	2155	528	15	2
12983	11	LATERAL DIREITA	2400	528	15	1
12990	12	PRATELEIRA MAIOR CENTRAL	893	450	15	1
12989	13	PRATELEIRA MAIOR	893	450	15	4
12988	14	PORTA	2175	450	15	6
12977	15	MOLDURA SUPERIOR	2740	100	15	1
12991	16	FRENTE DE GAVETA	840	165	15	6
12993	17	LATERAL DA GAVETA	390	110	15	12
12992	18	TRASEIRO DA GAVETA	788	70	15	6
12994	19	FUNDO DA GAVETA	806	400	3	6

LISTADE FERRAGENS						
A			X246	B		
		Parafuso 3,5x14				
				X08		
D			X40	E		
		Parafuso 3,5x35				X24
G			X12	H		
		Cantoneira 4 furos para gaveta				X34
J			X08	L		
		Suporte Cabide				X05
K			X12	M		
		Sapata				X24
O			X26	P		
		Fixador de Costas				X06
S			X06	T		
		Puxador Madeira				X48
U			X06	V		
		Puxador Pontual				X12
Q			X18	R		
		Dobradiça				X18

Sallêto

ROUPEIRO

ÓRION PREMIUM

06 PORTAS

Encontre um montador mais próximo de você:

Cupom: SALL30

✓

Atualizado em:

17/09/25

Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório

Av. Jesus Candian, 800—Caixa Postal 116

CEP36503-258—Mangueira Rural—Ubá / MG

www.salletomoveis.com.br

(32) 3541-6777

Passo 1

Montagem do Rodapé.

Pés opcionais ver para instalação no caso de compra com pés.

4 Parafuso por pé já incluso no kit pés.

Passo 3

Montagem das Laterais.

Passo 2

Montagem das Divisões.


ALINHAR HORIZONTALMENTE

Passo 4

Montagem da Lateral Direita e Esquerda na Base e no Rodapé.


Passo 5

Montagem das Divisões e Prateleiras.

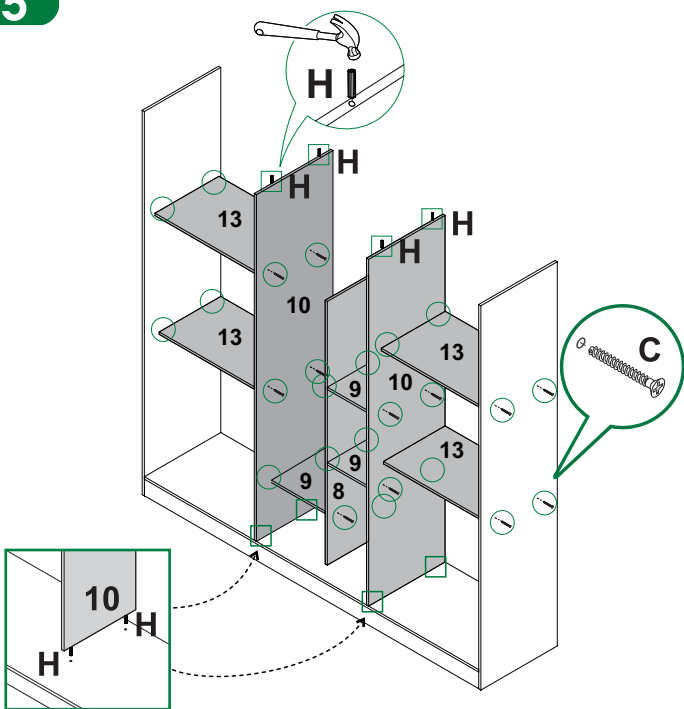


Passo 6

Montagem da Prateleira Central.

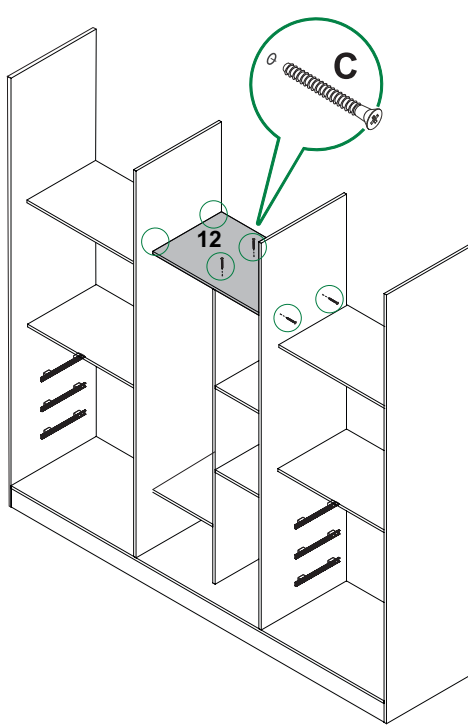


Passo 7

Montagem do Maleiro.

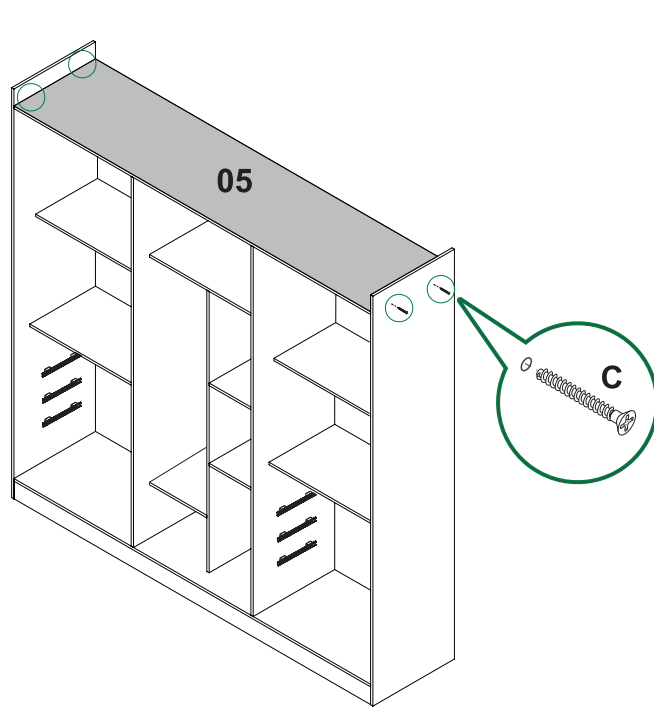


Passo 8

Fixação da Moldura Superior.

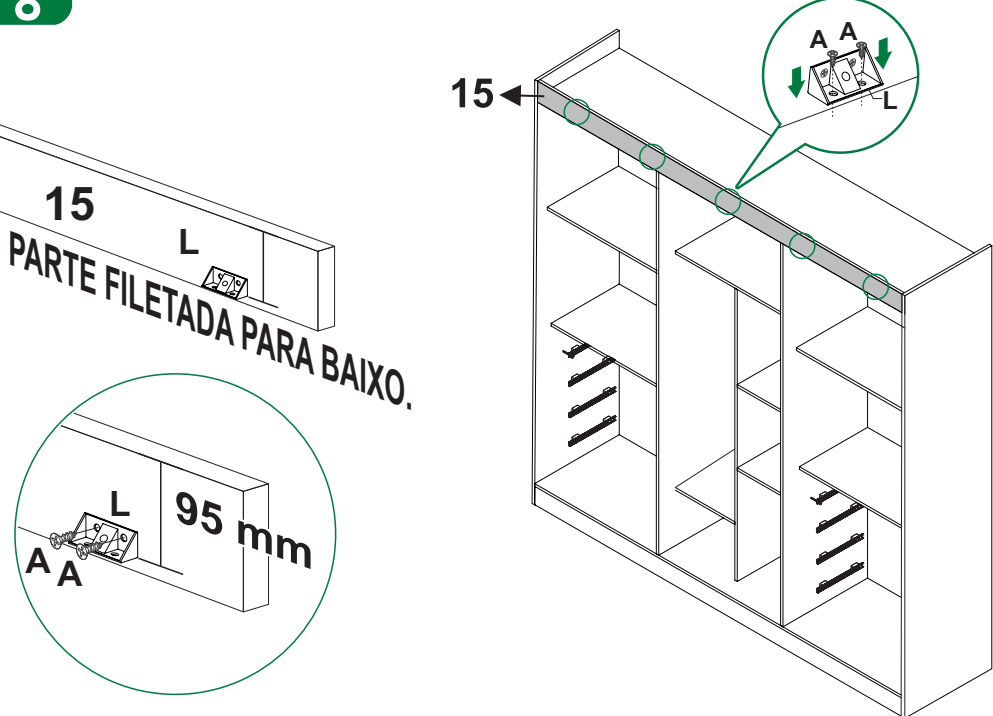


Passo 9

Fixação das Costas.

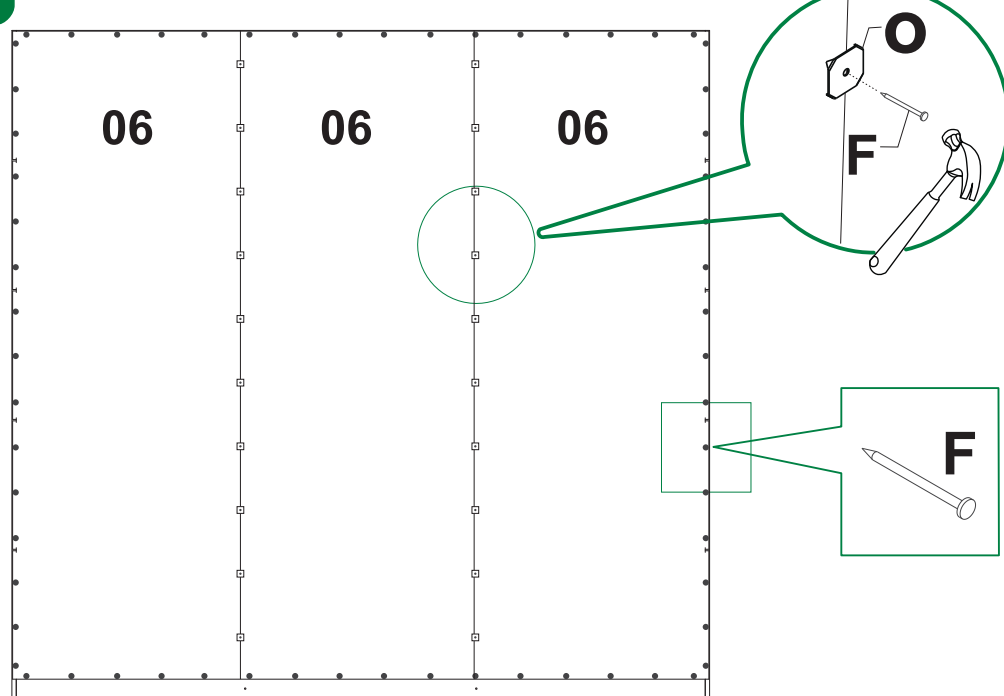


Passo 10

Montagem das Gavetas.

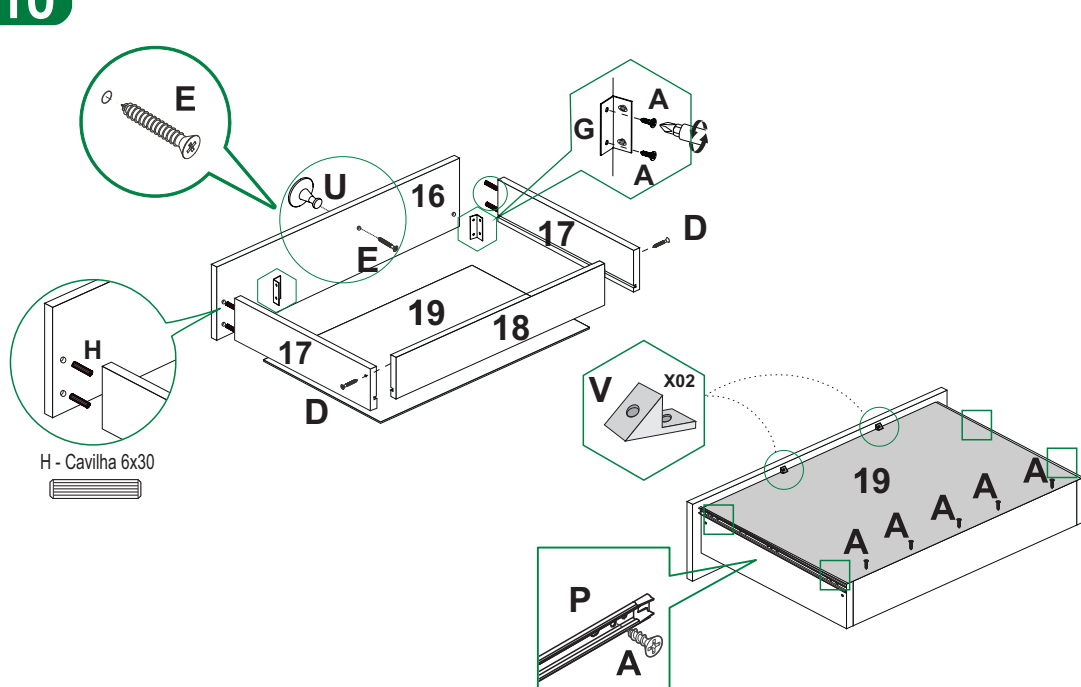


Passo 11

Montagem das Portas.

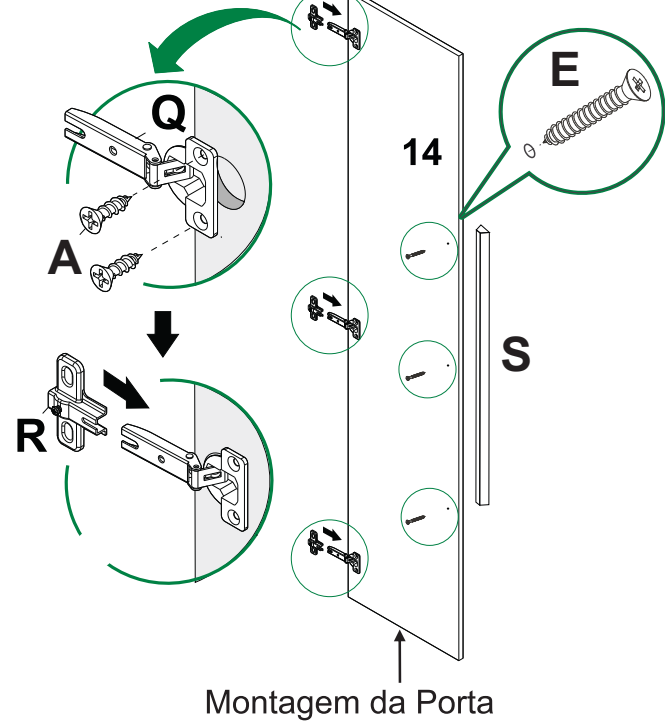

Passo 12

Fixação dos Cabideiros.

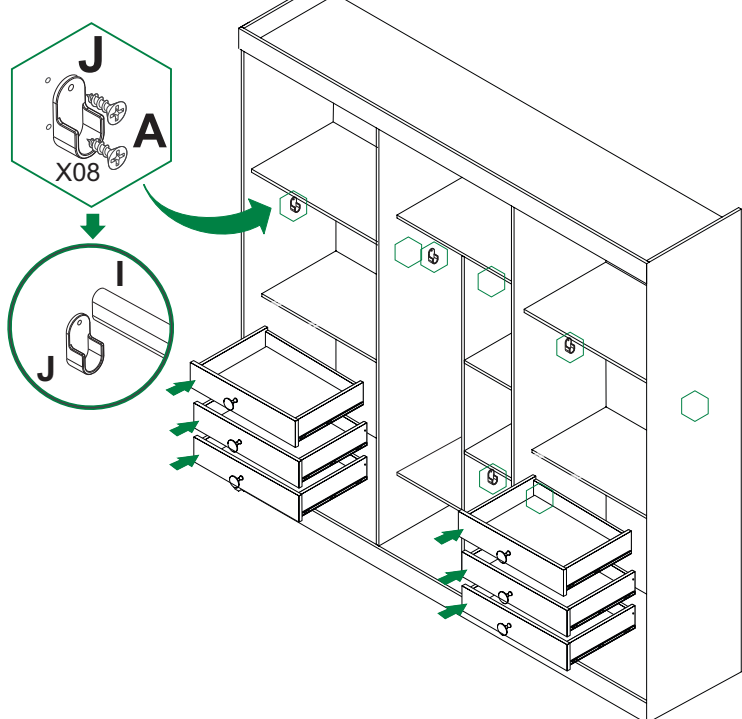

Passo 13

Fixação das Portas.

