


ACESSÓRIOS | ACCESSORIES | ACCESORIOS

A	x4	B	x4	C	x12	D	x12	E	x2	F	x4	G	x4	H	x4
															
CAVILHA MADEIRA 30X6MM		PARAFUSO FLA 3,5X12MM		PARAFUSO MINIFIX 6X32MM		TAMBOR 15 MM		CANTONEIRA METÁLICA 18X18X8MM		MINI SAPATA "L" 15X25MM CINZA		PREGO 8X8MM		TAPA FURO PVC 18MM (CR/AM)	

Início da Montagem | Assembly Start | Inicio del Ensamble

1º Passo - Preparação das Peças
Pass / Paso

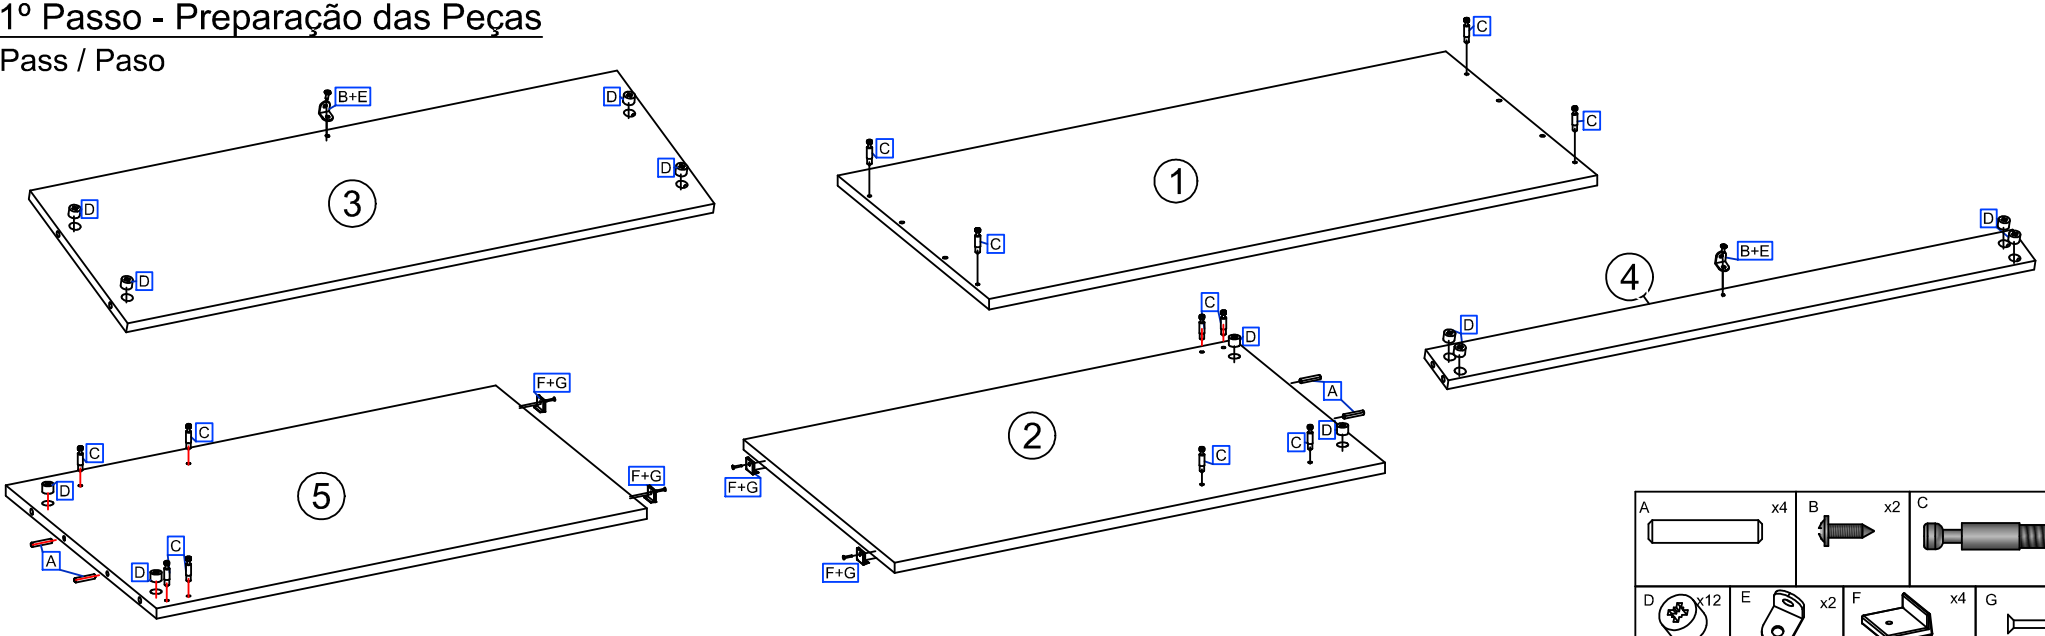

A x4

B x2

C x12


D x12

E x2


F x4

G x4


2º Passo
Pass / Paso

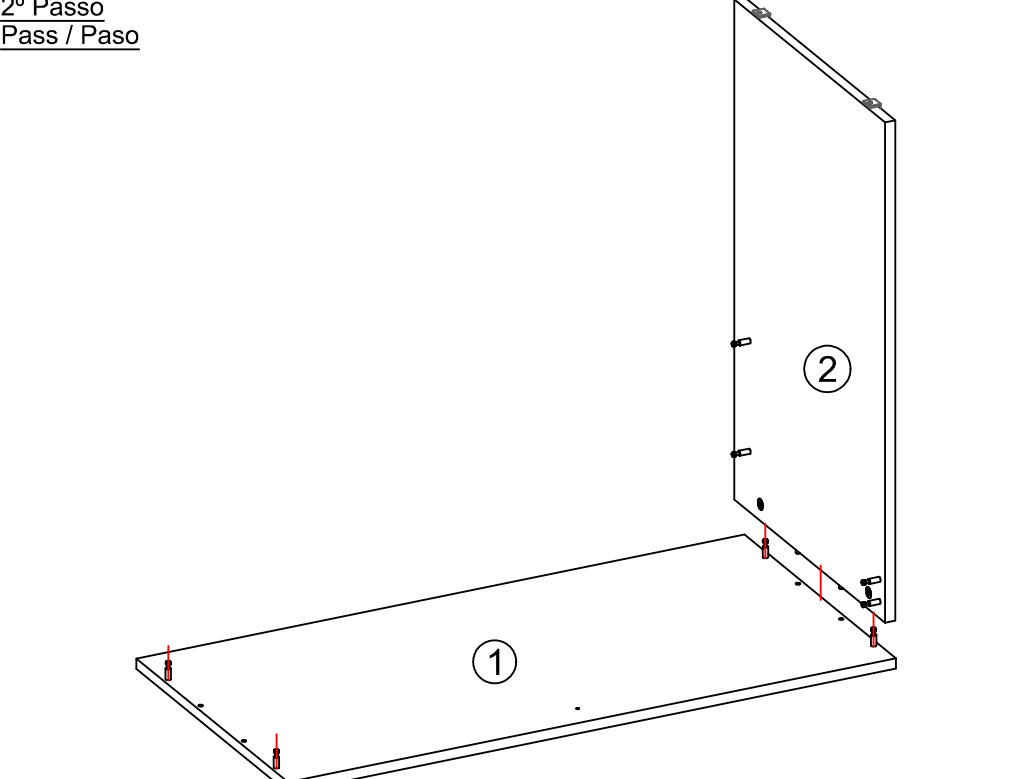

3º Passo
Pass / Paso

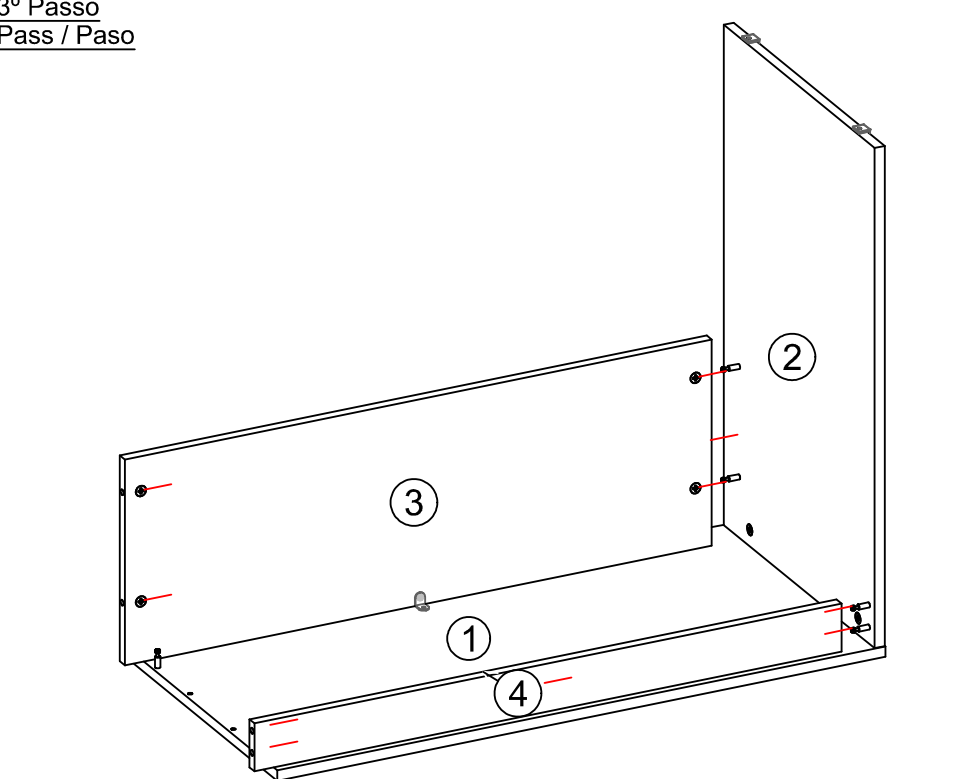


4º Passo
Pass / Paso

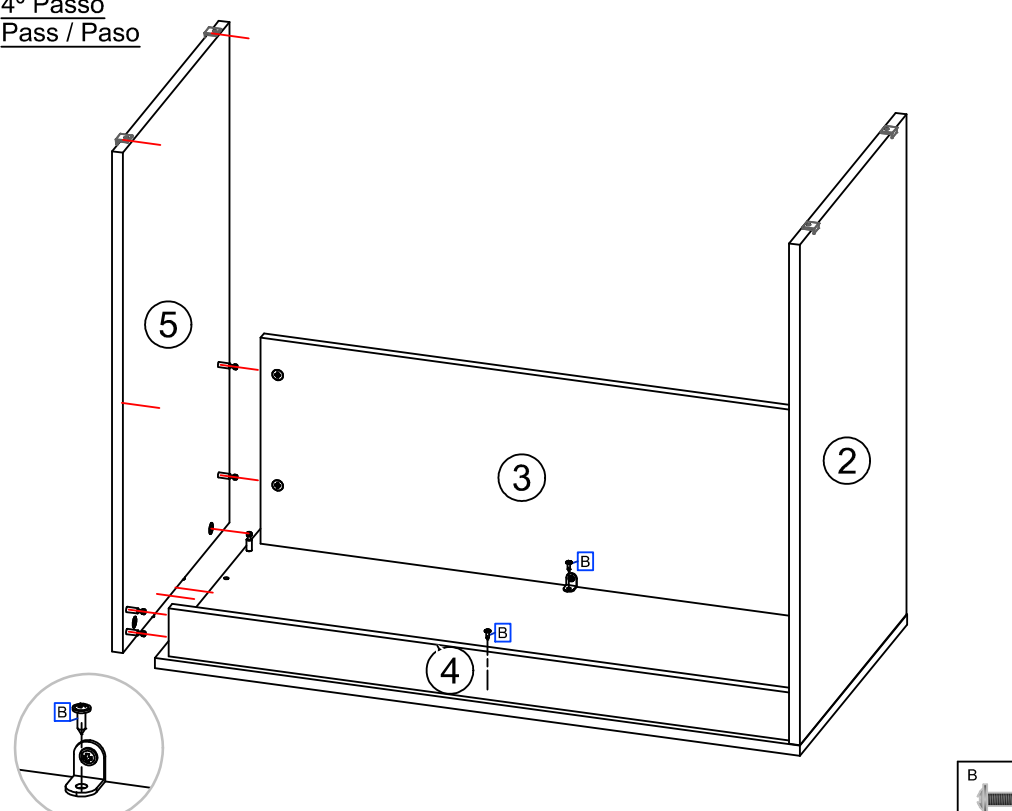

B x2

5º Passo
Pass / Paso

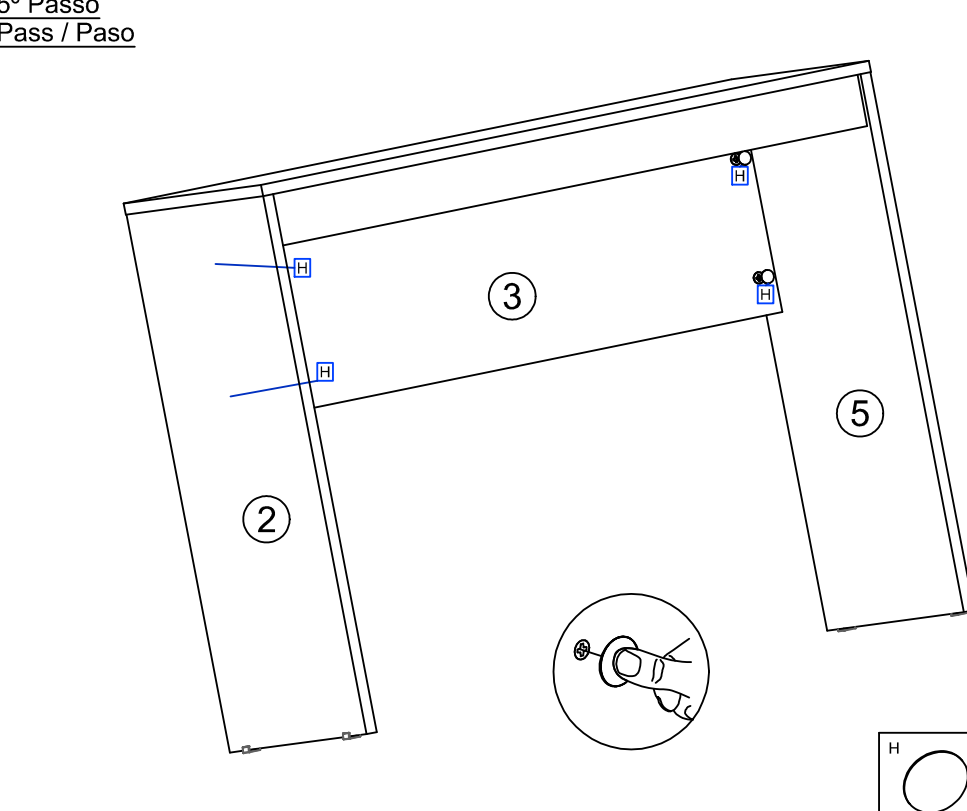

H x4