

Mesa Rosa-Mariah Retangular


AMIGO MONTADOR

ANTES DE INICIAR A MONTAGEM OBSERVE:

A- SEPARAR E FAZER RECONHECIMENTO DAS PEÇAS NO DESENHO.

B- SEPARAR AS FERRAGENS CONFORME QUADRO ABAIXO.

C- FORRE O CHÃO (RETO E LIMPO) USANDO A EMBALAGEM DO PRODUTO.

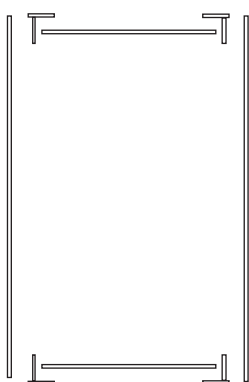




**1º - FAZER O
PARAFUSAMENTO
DO PÉ EXTERNO
PARA O PÉ INTERNO.**

2º - AS TRAVESSAS GRANDE E MÉDIA FICAM DO LADO DE FORA DOS PÉS DA MESA.



**3º - AS TRAVESSAS PEQUENAS
FICAM DO LADO DE DENTRO
DOS PÉS DA MESA.**

4º - APÓS A MONTAGEM DOS PÉS FAZER O PARAFUSAMENTO DAS TRAVESSAS PARA EL ES

**5º -FAZER O PARAFUSAMENTO
DAS CANTONEIRAS PARA O
TAMPO**

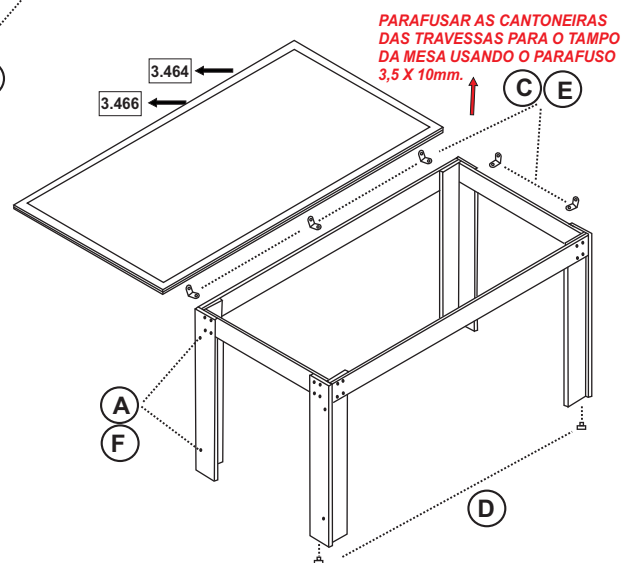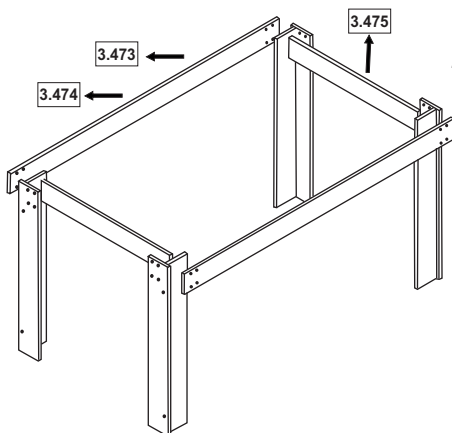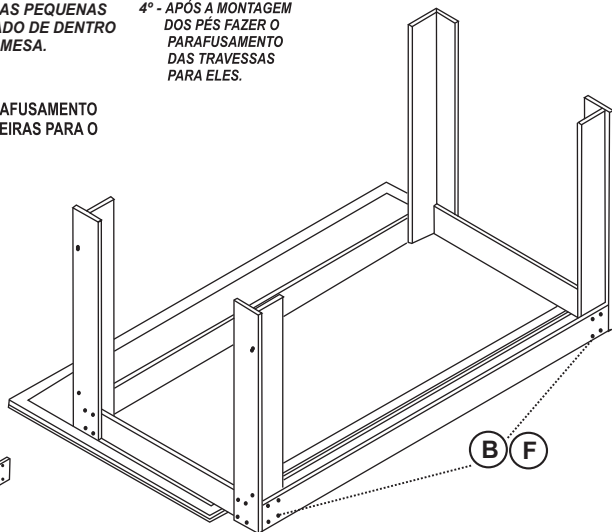

**PARAFUSAR AS CANTONEIRAS
DAS TRAVESSAS PARA O TAMPO
DA MESA USANDO O PARAFUSO
3,5 X 10mm.**

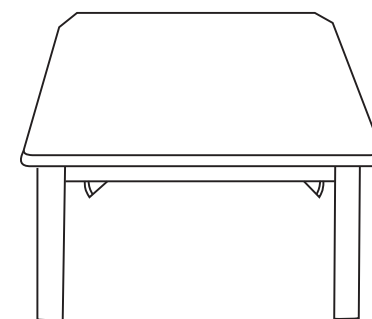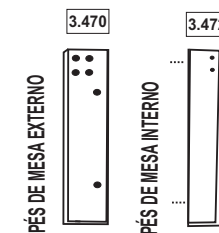

	PEÇAS	QUANTIDADES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	06 CAD.	04 CAD.
3.464	Tampo de Mesa 6 Cad.	01	01
3.466	Tampo de Mesa 4 Cad.	01	01
3.470	Pés de Mesa Externo	04	04
3.472	Pés de Mesa Interno	04	04
3.473	Trav. de Mesa Ret. Grande	02	—
3.474	Trav. de Mesa Ret. Média	—	02
3.475	Trav. de Mesa Ret. Pequena	02	02
3.692	Ferragem da Mesa Ret. 6	01	—
3.693	Ferragem da Mesa Ret. 4	—	01

FERRAGENS		QUANTIDADE	
COD.	DESCRIÇÃO	06 CAD.	04 CAD.
A	Parafuso Flangeado 4,5X35mm 	08	08
B	Parafuso Flangeado 4,5X25mm 	32	32
C	Parafuso Chata 3,5X10mm 	20	20
D	Sapata de 01 Pino de 5mm 	08	08
E	Cantoneira Pequena 	10	10
F	Tampa Parafuso 10mm 	40	40



**PARABÉNS POR SUA EFICIÊNCIA,
OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO!**

**AMIGO MONTADOR:
CUIDADO PARA NÃO
ARRANHAR AS PEÇAS!**

Cadeira Nobre-Elane

AMIGO MONTADOR:








ANTES DE INICIAR A MONTAGEM OBSERVE:







- 1- SEPARAR E FAZER RECONHECIMENTO DAS PEÇAS NO DESENHO.
- 2- SEPARAR OS ITENS DA FERRAGEM CONFORME QUADRO AO LADO.
- 3- FORRE O CHÃO (RETO E LIMPO) USANDO A EMBALAGEM DO PRODUTO (PAPELÃO).

**SENHOR MONTADOR CUIDADO
PARA NÃO ARRANHAR AS PEÇAS.**



**PARABÉNS POR SUA EFICIÊNCIA,
OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO!**

COD.	FERRAGENS DESCRIÇÃO	QUANTIDADES	
		06 CAD.	04 CAD.
A	Parafuso PHS M 5 x 90 	12	08
B	Porca Quadrada Para Rosca M 5,0 	36	24
C	Parafuso Flangeado 4,5x50mm 	48	32
D	Parafuso Chata 3,5x10mm 	60	40
E	Tampa Parafuso 10mm 	48	32
F	Tampa Parafuso 13mm 	36	24
G	Sapata de 1 Pino de 5mm 	24	16

COD.	FERRAGENS DESCRIÇÃO	QUANTIDADES	
		06 CAD.	04 CAD.
H	Cavilha Madeira 6,0x30mm 	24	16
I	Cantoneira Metálica 18x18mm 	30	20
J	Parafuso Chata 4,0x22mm 	12	08
K	Arruela Lisa para Rosca M 5,0 	36	24
L	Parafuso PHS M 5 x 80 	12	08
M	Parafuso PHS M 5 x 60 	12	08

PEÇAS		QUANTIDADES		MEDIDAS EM mm		
COD.	DESCRIÇÃO	06 CAD.	04 CAD.	COMP.	LARG.	ESPES.
9.757	Pés Cad. Grande	12	08	900	40	25
9.342	Pés Cad. Pequeno	12	08	440	50	25
9.758	Encosto Nobre	06	04	530	320	12
9.759	Encosto Elane	06	04	530	320	12
651	Assentos	06	04	390	370	20
9.343	Travessa Lateral	06	04	300	80	15
9.344	Travessa Dianteira	12	08	320	80	18
9.346	Travessa Inferior	06	04	320	80	18
9.770	Trav. de Apoio	06	04	315	30	12

ATENÇÃO!

O USO DAS ARRUELAS É OBRIGATÓRIO
PARA MAIOR SEGURANÇA DO PRODUTO.

ATENÇÃO!

PARAFUSAR A TRAVESSA DE APOIO DO
ASSENTO NA PARTE DE BAIXO DO ENCOSTO.

ATENÇÃO!

USAR O LADO QUE TEM UMA
CAVIDADE NO ASSENTO PARA
PARTE DE TRÁS DA CADEIRA.
EM CIMA DA TRAVESSA TRASEIRA.
USANDO 2 CANTONEIRAS ATRÁS.

ATENÇÃO!

USAR CAVILHAS DE PLÁSTICO PARA
AS TRAVESSAS LATERAIS
DAS CADEIRAS.

