

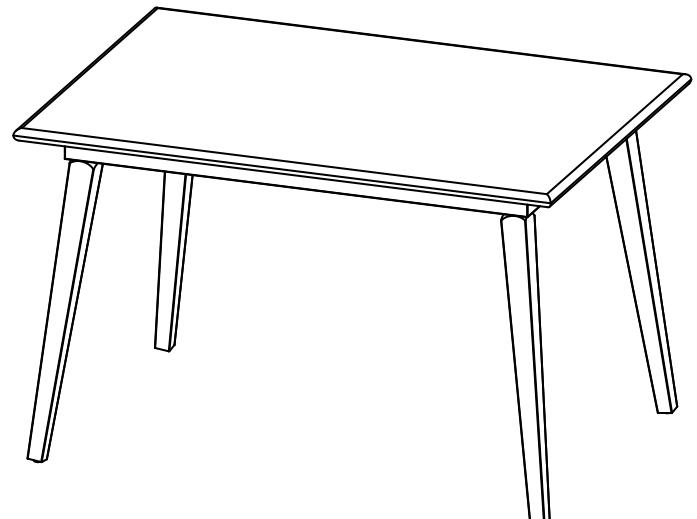


Pág: 1

ATENÇÃO SR. MONTADOR : PARA EVITAR AVARIAS AO PRODUTO QUANDO MONTADOS COM PARAFUSADEIRAS O MESMO DEVERÁ SER MONTADO COM TORQUE BAIXO.

CÓD	NOME DA PEÇA	DESENHO	QTD.	ONDE USAR
A	Cantoneira		4	Fixar o Tampo
B	Parafuso 4.0 x 14		16	Fixar o Tampo
C	Sapata		4	Acabamento dos Pés
D	Prego 8 x 8		4	Fixar as Sapatas nos Pés

PESO MÁXIMO SUPORTADO:

40 KG**DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: 1300 x 900 x 800 mm****ATENÇÃO:**

1. Ler e observar atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em superfície plana e limpa. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4. Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA:

5. Pano levemente umedecido com água, seguindo de pano seco.
6. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

**Ferramentas Necessárias
(Não Fornecidas)**

1-PESSOA



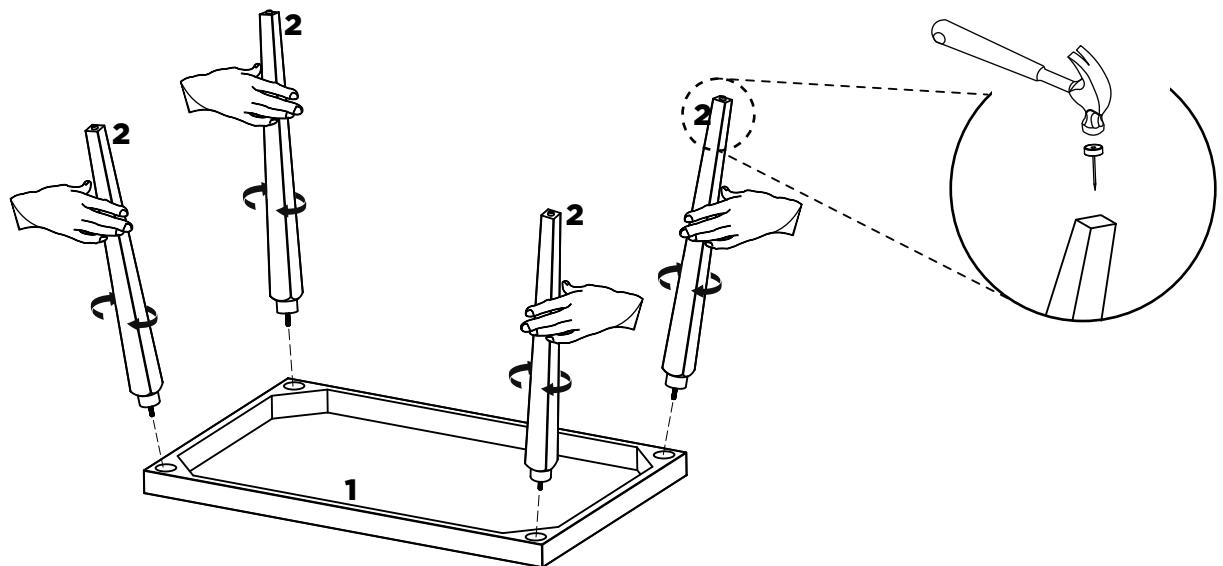
Pág: 2

ATENÇÃO SR. MONTADOR : PARA EVITAR AVARIAS AO PRODUTO QUANDO MONTADOS COM PARAFUSADEIRAS O MESMO DEVERÁ SER MONTADO COM TORQUE BAIXO.

1º - PASSO: FIXAR OS PÉS NA BASE E COLOCAR AS SAPATAS NOS PÉS.

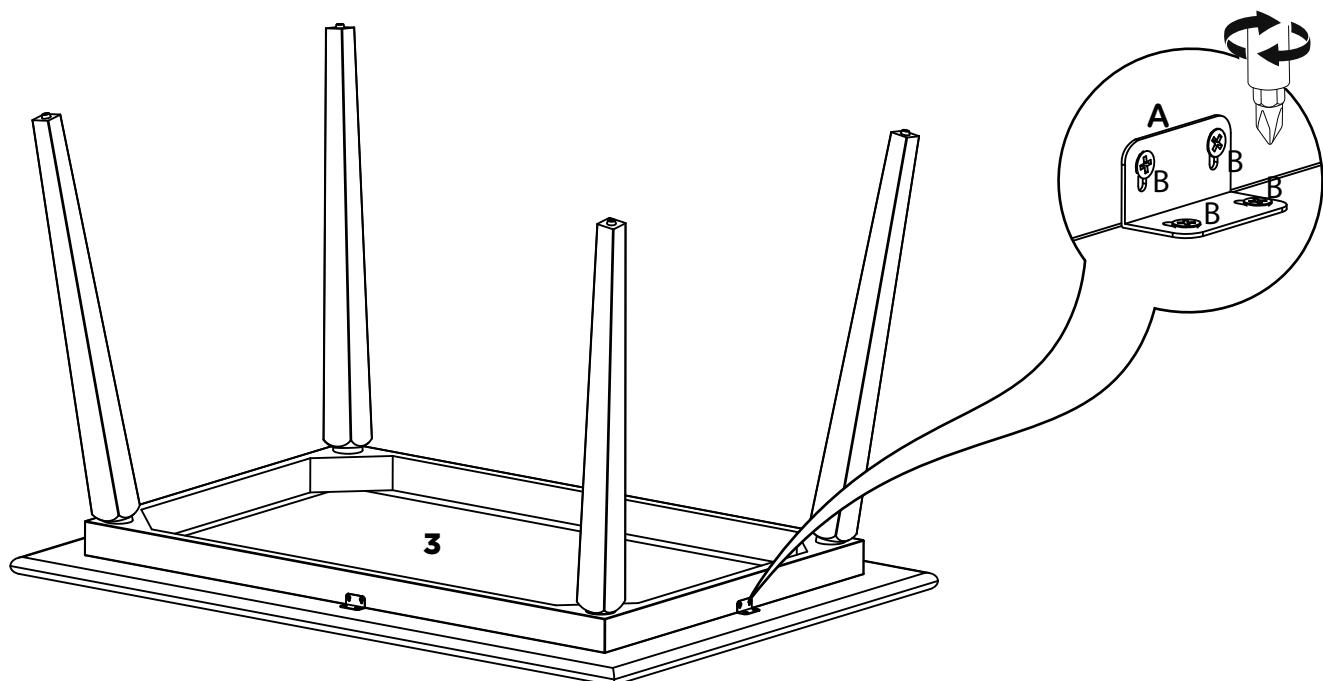
Prego 8 x 8
QTD: 04
Cód: D

Sapata
QTD: 04
Cód: C

**2º - PASSO:** FIXAR O TAMPO.

Cantoneira
QTD: 04
Cód: A

Parafuso 4.0 x 14
QTD: 16
Cód: B





Pág: 1

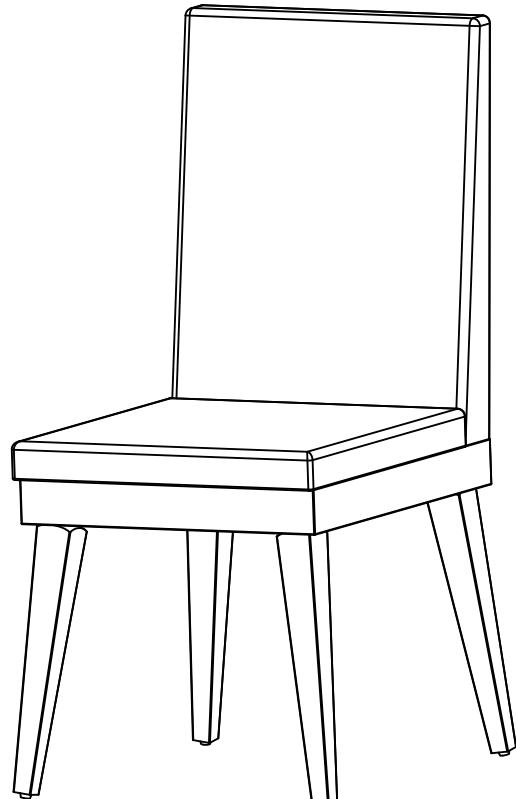
ATENÇÃO SR. MONTADOR : PARA EVITAR AVARIAS AO PRODUTO QUANDO MONTADOS COM PARAFUSADEIRAS O MESMO DEVERÁ SER MONTADO COM TORQUE BAIXO.

CÓD	NOME DA PEÇA	DESENHO	QTD.	ONDE USAR
A	Cantoneira 18 x 18		4	Fixar o Assento
B	Parafuso 4.0 x 14		8	Fixar o Assento
C	Sapata		4	Acabamento
D	Prego 8 x 8		4	Fixar a Sapata

PESO MÁXIMO SUPORTADO:

120 Kg

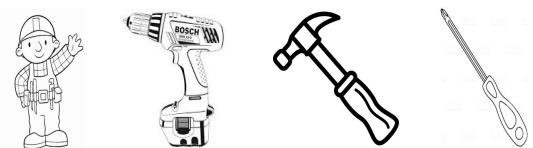
CÓD	NOME DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QDT.
1	Estrutura	430 x 500 x 610	1
2	Pé	400 x 50 x 50	4
3	Assento	475 x 440 x 50	1

**DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: 420 x 460 x 1000 mm****ATENÇÃO:**

1. Ler e observar atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem
2. A montagem do produto deverá ser feita em superfície plana e limpa. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto
3. Os parafusos devem ser apertados periodicamente
4. Evitar batidas e contatos com objetos cortantes

LIMPEZA:

5. Pano levemente umedecido com água, seguindo de pano seco
6. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

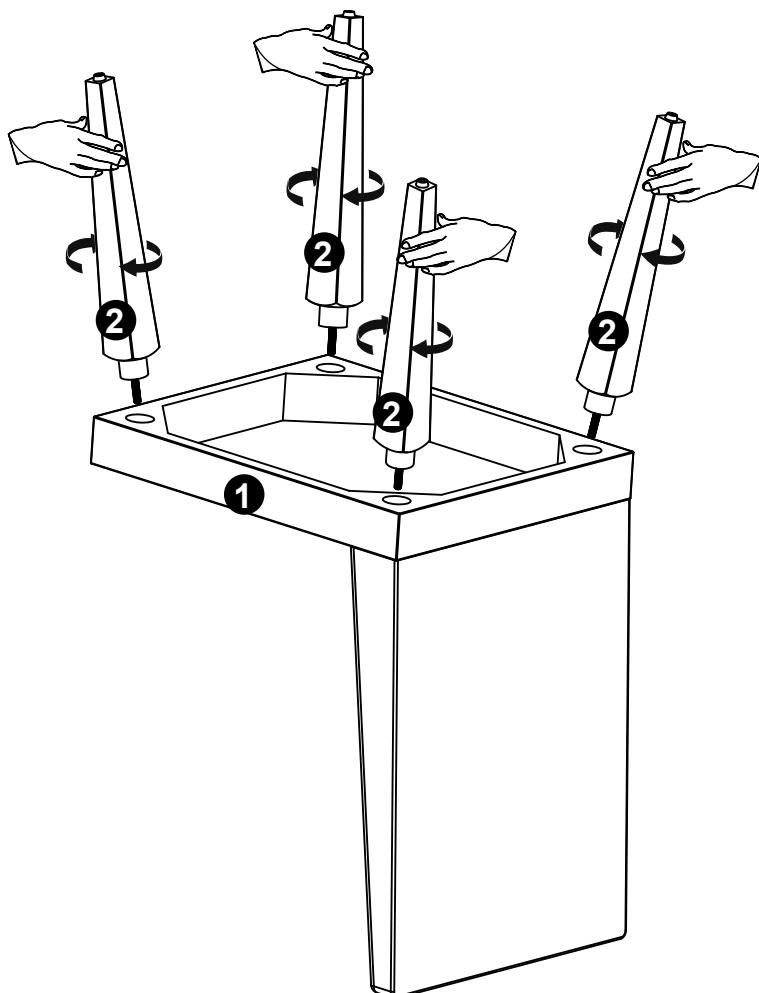
**Ferramentas Necessárias
(Não Fornecidas)**

1-PESSOA

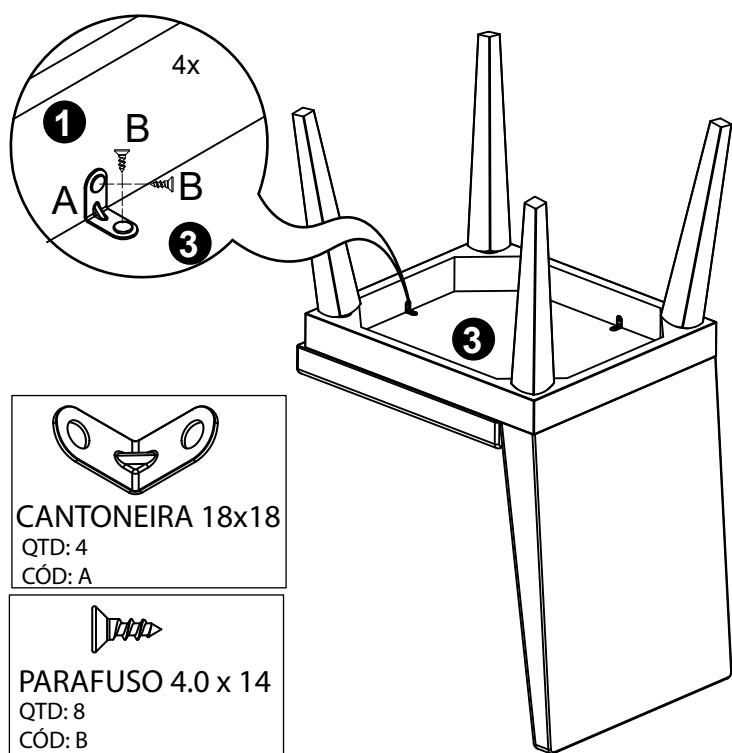


ATENÇÃO SR. MONTADOR : PARA EVITAR AVARIAS AO PRODUTO QUANDO MONTADOS COM PARAFUSADEIRAS O MESMO DEVERÁ SER MONTADO COM TORQUE BAIXO.

1º - PASSO: Fixar os Pés na Estrutura.



2º - PASSO: PARAFUSAR O ASSENTO.



3º - PASSO: PREGAR AS SAPATAS.

