




Pág: 1

ATENÇÃO SR. MONTADOR : PARA EVITAR AVARIAS AO PRODUTO QUANDO MONTADOS COM PARAFUSADEIRAS O MESMO DEVERÁ SER MONTADO COM TORQUE BAIXO.

CÓD	NOME DA PEÇA	DESENHO	QTD.	ONDE USAR
A	Cantoneira		4	Fixar o Tampo
B	Parafuso 4.0 x 14		16	Fixar o Tampo
C	Sapata		4	Acabamento dos Pés
D	Prego 8 x 8		4	Fixar as Sapatas nos Pés

PESO MÁXIMO SUPORTADO:

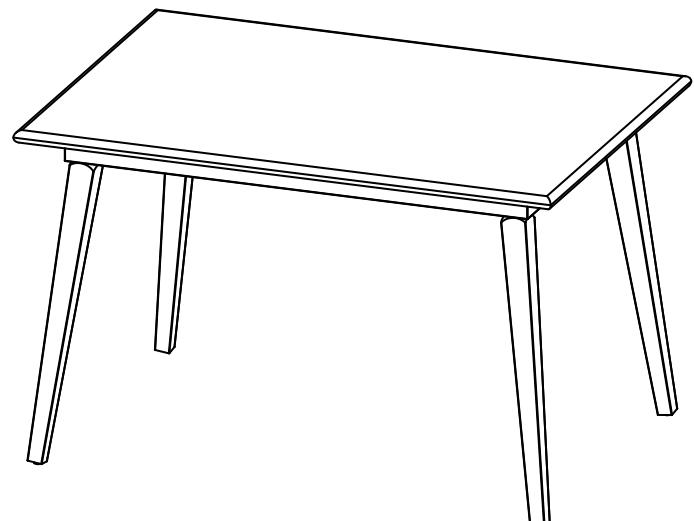40 KG**DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: 1300 x 900 x 800 mm****ATENÇÃO:**

1. Ler e observar atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em superfície plana e limpa. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4. Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA:

5. Pano levemente umedecido com água, seguindo de pano seco.
6. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

**Ferramentas Necessárias
(Não Fornecidas)**

1-PESSOA




Pág: 2

ATENÇÃO SR. MONTADOR : PARA EVITAR AVARIAS AO PRODUTO QUANDO MONTADOS COM PARAFUSADEIRAS O MESMO DEVERÁ SER MONTADO COM TORQUE BAIXO.

1º - PASSO: FIXAR OS PÉS NA BASE E COLOCAR AS SAPATAS NOS PÉS.


Prego 8 x 8
QTD: 04
Cód: D

Sapata
QTD: 04
Cód: C

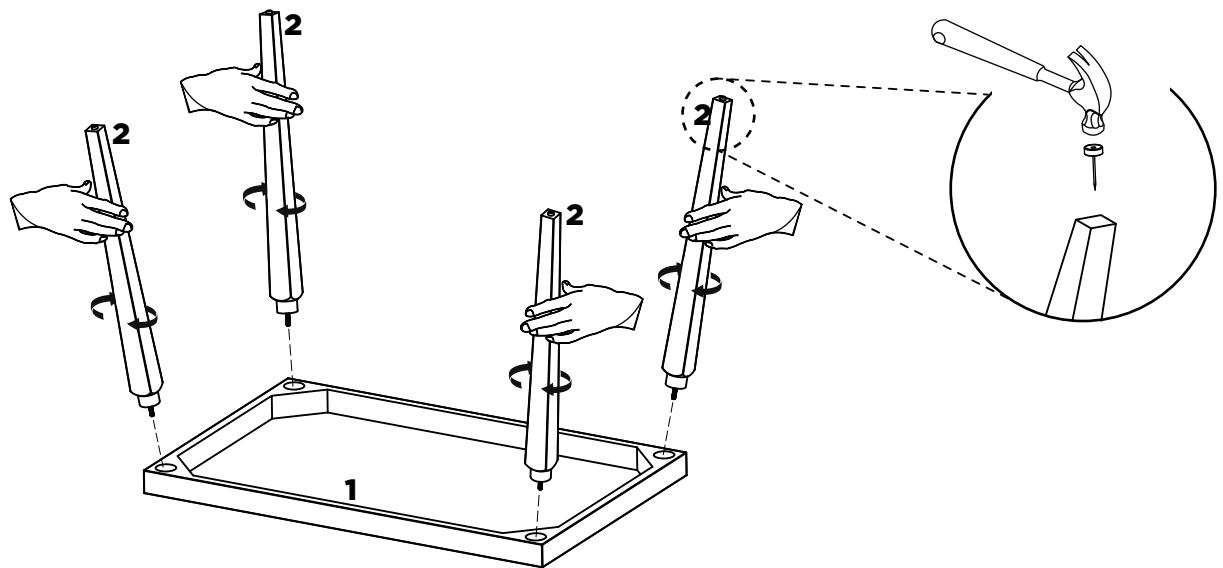**2º - PASSO:** FIXAR O TAMPO.

Cantoneira
QTD: 04
Cód: A

Parafuso 4.0 x 14
QTD: 16
Cód: B

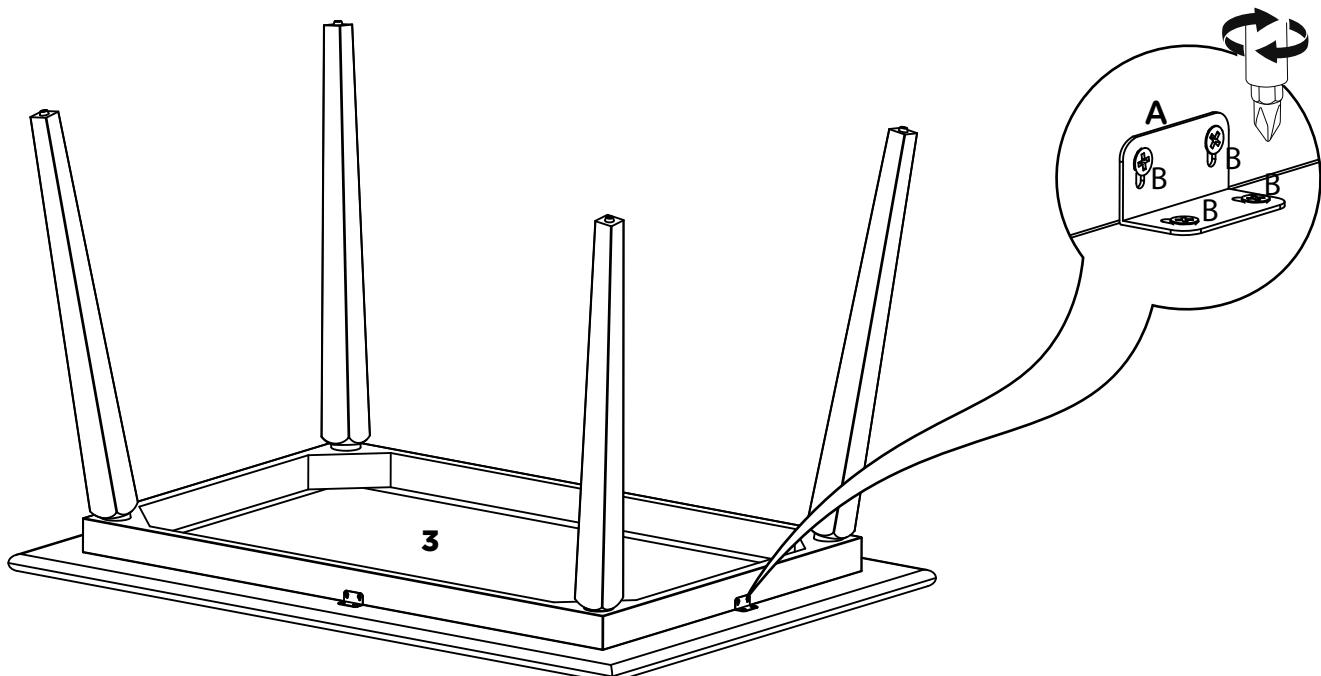



Pág: 1


ATENÇÃO SR. MONTADOR : PARA EVITAR AVARIAS AO PRODUTO QUANDO MONTADOS COM PARAFUSADEIRAS O MESMO DEVERÁ SER MONTADO COM TORQUE BAIXO.

CÓD	NOME DA PEÇA	DESENHO	QTD.	ONDE USAR
A	Parafuso 7.0 x 40		8	Fixar as Laterais
B	Parafuso 4.0 x 35		10	Fixar as Travessas do Assento
C	Cavilha 6 x 30		8	No Encosto
D	Sapata		4	Acabamento
E	Prego 8 x 8		4	Fixar a Sapata

PESO MÁXIMO SUPORTADO:

120 Kg


CÓD	NOME DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QDT.
1	Lateral Esquerda	Madeira 1000 x 460 x 22	1
2	Lateral Direita	Madeira 1000 x 460 x 22	1
3	Encosto	Madeira 475 x 375 x 22	1
4	Travessa Diant./ Tras.	Madeira 375 x 60 x 22	2
5	Trav. Diant. / Tras. do Assento	Madeira 375 x 60 x 22	2
6	Trav. Central do Assento	Madeira 375 x 60 x 22	3

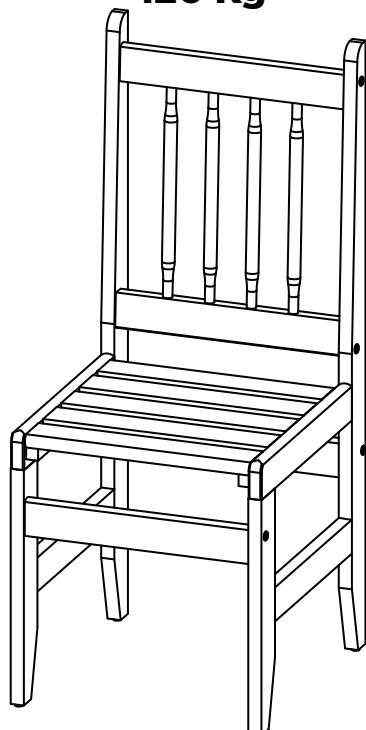**DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: 420 x 460 x 1000 mm****ATENÇÃO:**

1. Ler e observar atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem
2. A montagem do produto deverá ser feita em superfície plana e limpa.
Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto
3. Os parafusos devem ser apertados periodicamente
4. Evitar batidas e contatos com objetos cortantes

LIMPEZA:

5. Pano levemente umedecido com água, seguindo de pano seco
6. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

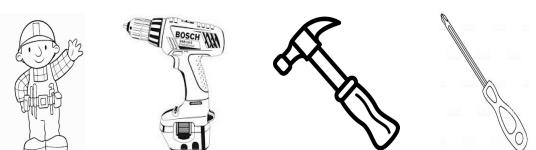**Ferramentas Necessárias
(Não Fornecidas)**


1-PESSOA





Pág: 2

ATENÇÃO SR. MONTADOR : PARA EVITAR AVARIAS AO PRODUTO QUANDO MONTADOS COM PARAFUSADEIRAS O MESMO DEVERÁ SER MONTADO COM TORQUE BAIXO.


1º - PASSO: COLOCAR AS CAVILHAS NOS LOCAIS INDICADOS

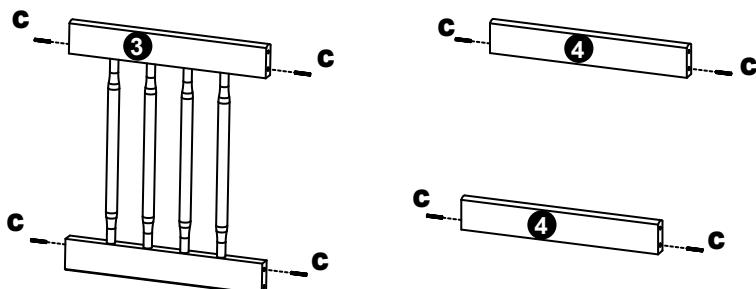

2º - PASSO: PARAFUSAR AS LATERAIS.

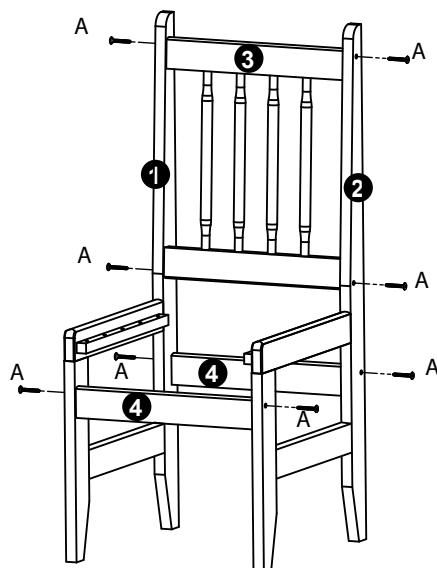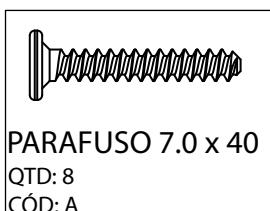

3º - PASSO: PARAFUSAR AS TRAVESSAS DO ASSENTO.

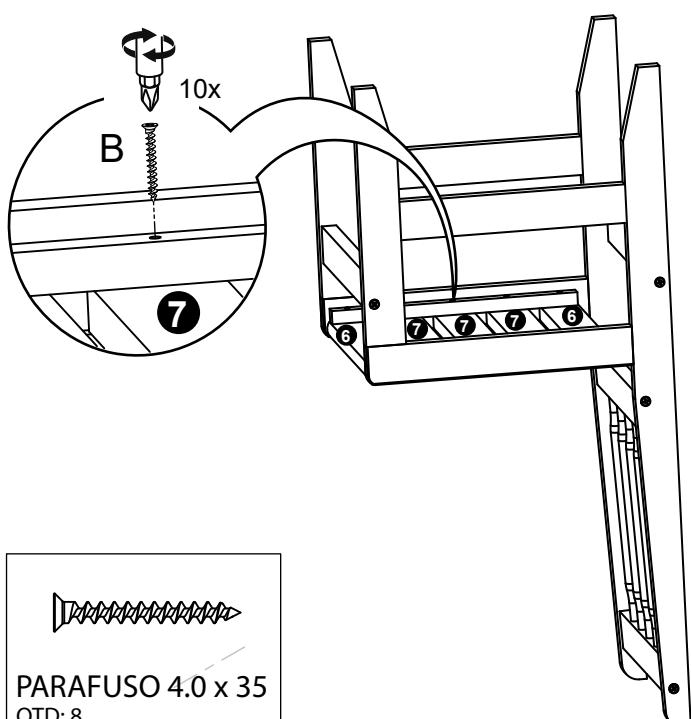

4º - PASSO: PREGAR AS SAPATAS.

