




07 Nivelamento do Armário

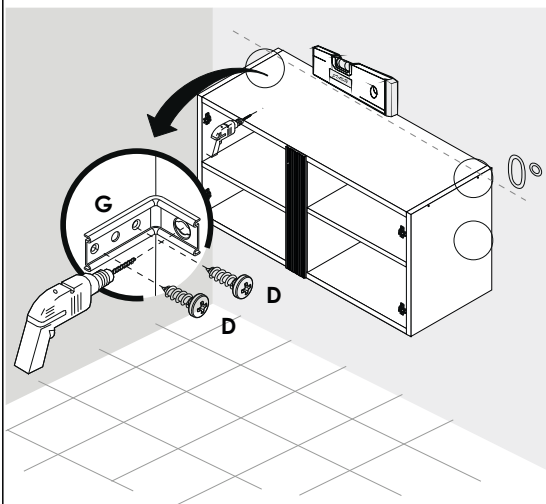


08 Furação da Parede

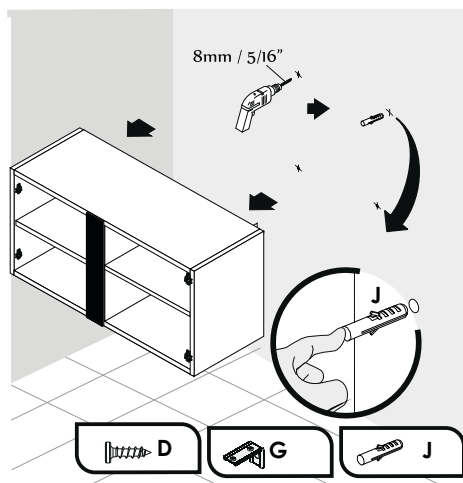

09 Fixação do Armário na Parede

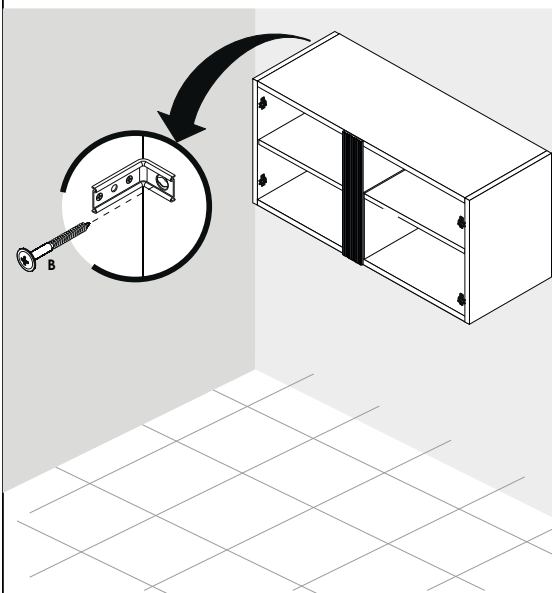


10 Armário Montado

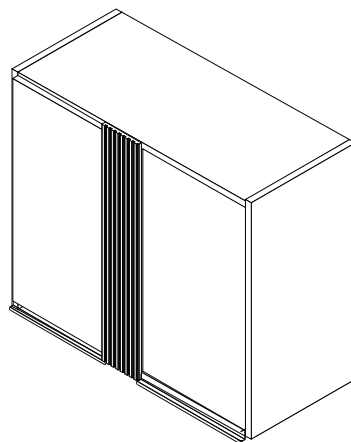

Sallêto *****
móveis

AÉREO 02 PTS 1,20
PÉROLA

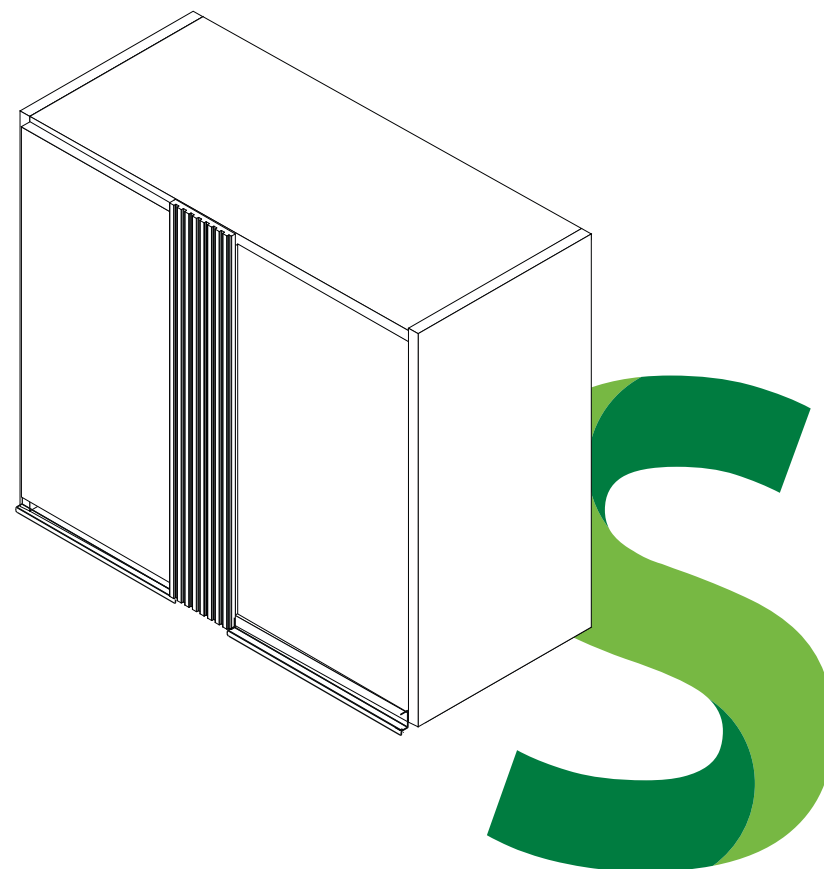

Atualizado em:
16/01/2024

Av. Jesus Candian, 800 – Caixa Postal 116
CEP 36503-258 – Mangueira Rural – Ubá / MG
www.salletomoveis.com.br






(32) 3541-6777




LISTA DE PEÇAS

CÓD.	Nº.	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QT
15648	01	Base do Aéreo Pérola	1170	299	15	1
15652	02	Lateral Direita do Aéreo Pérola	685	299	15	1
15651	03	Lateral Esquerda do Aéreo Pérola	685	299	15	1
15650	04	Divisão do Aéreo Pérola	655	287	15	1
15653	05	Prateleira Maior do Aéreo Pérola	616	270	15	1
15654	06	Prateleira do Aéreo Pérola	539	287	15	1
15648	07	Tampo do Aéreo Pérola	1170	299	15	1
14045	08	Ripado do Aéreo Pérola	655	93	9	1
15649	09	Pasta Superior do Aéreo Pérola	533	623	15	1
15655	10	Costa do Aéreo Pérola	1195	680	3	1

LISTA DE FERRAGENS


A  Parafuso 5x50 (montagem estrutura)	B  Parafuso 5x50 Flangeado	C  Prego 8x8
D  Parafuso 3,5x14	E  Cantoneira de Parede	F  Puxador
G  Bucha de 8mm	H  Dobradiça	I  Calço Dobradiça
J  Cantoneira Batente	K  Parafuso 3,5x12 (ripado)	L  Capa Cantoneira
M  Conector(ripado)		

Medidas em mm




Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório


01 Início da Montagem

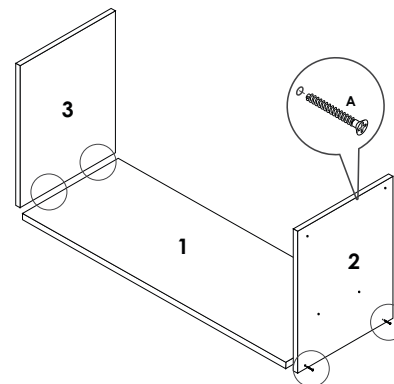

02 Montagem da Divisão

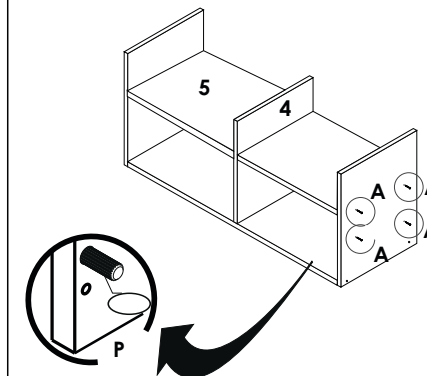


03 Montagem do Tampo

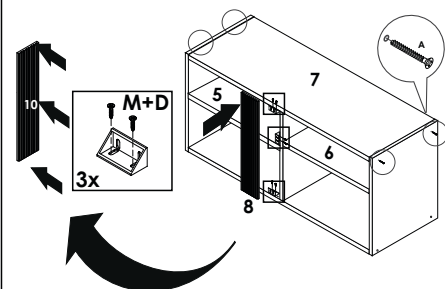


OBS.: Para fixar o ripado usar parafuso 3,5x12

04 Montagem das Costas

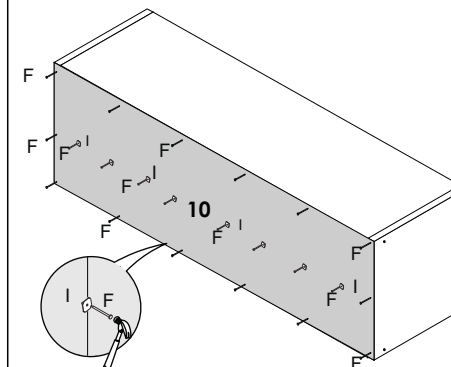

05 Fixação dos calços da Dobradiça

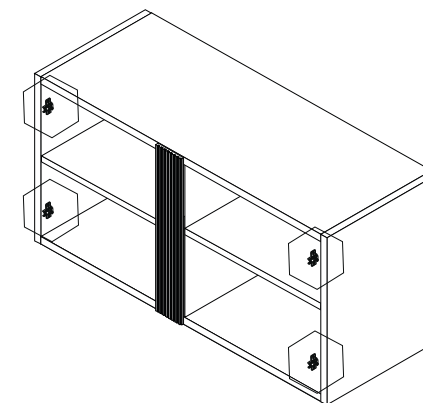

06 Montagem das portas

