




- Leia o manual de montagem antes de começar a montar o móvel;
- Siga as regras de montagem como: fixação de parede, cavilhas e ferragens;
- Se tiver dificuldades, contrate um montador capacitado;
- Usar a embalagem para forrar o chão;
- Limpeza: pano levemente umedecido e depois pano seco;
- Garantia de 3 meses.

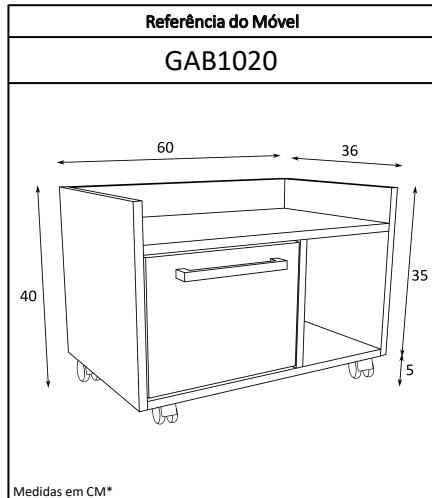


Medidas em CM*

Referência do Móvel	Parte	Dimensão	Quantidade
GAB1020	1	Tampo	570x360x15
	2	Base	570x360x15
	3	Lateral Direita	350x360x15
	4	Lateral Esquerda	350x360x15
	5	Divisória	250x360x15
	6	Costa Superior	570x70x15
	7	Porta	311x244x15
	8	Fundo	590x270x3

A		4x16	Parafuso CC	43
B		4x30	Parafuso CC	2
C		4x50	Parafuso CC	3
D			Cantoneira de Metal	9
E		6x30	Cavilha	14
F			Batente de Porta	1
G			Puxador Cromado	1
H			Rodízio	4
I			Dobradiça Alta 26	2
J			Calço 12	2
K			Prego	10


1º Passo

Fixar as Cantoneiras "D" e Batente de Porta "F" no Tampo "1" com os Parafuso 4x16 "A" e fixar as Cavilhas "E" como o indicado abaixo.

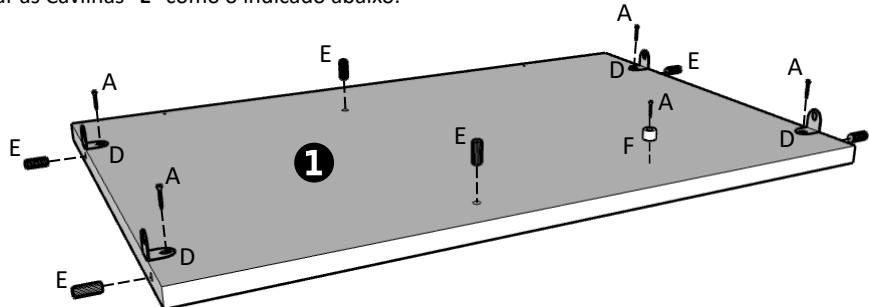


2º Passo

Fixar as Cavilhas "E" na Costa Superior "6".

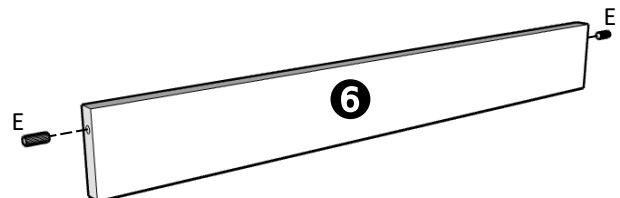


3º Passo

Fixar a Costa Superior "6" no Tampo "1" com os Parafusos 4x50 "C" pela parte de baixo.

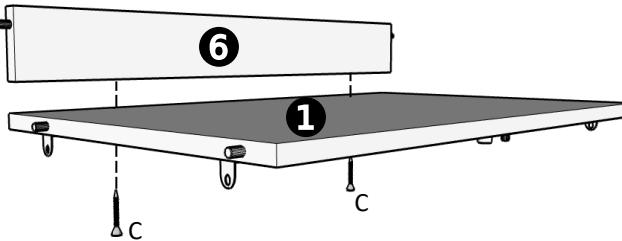


4º Passo

Fixar a Costa Superior "6" e Tampo "1" na Lateral Esquerda "4".

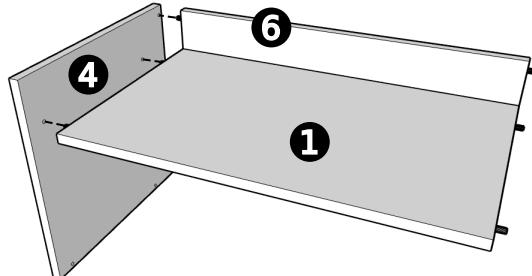


5º Passo

Fixar Divisória "5" no Tampo "1".

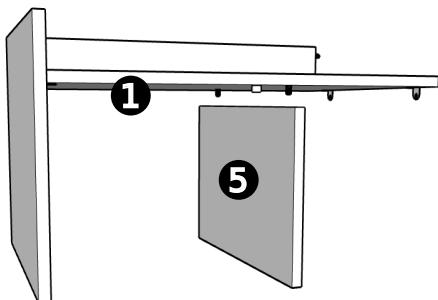


6º Passo

Fixe as Cantoneiras "D" com os Parafusos 4x16 "A" e coloque as Cavilhas "E" na Base "2".

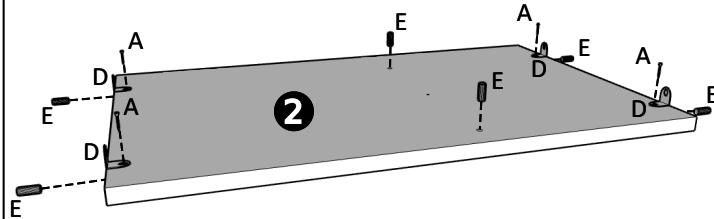


7º Passo

Fixar os Calços "J" com os Parafusos 4x16 "A" na Base "2".

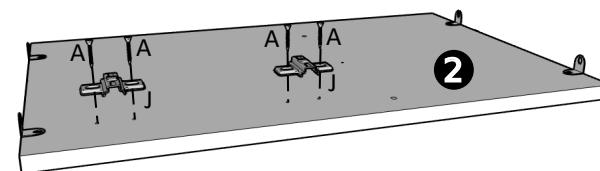


8º Passo


Fixar a Base "5" na Divisória "2" e na Lateral Esquerda "4".

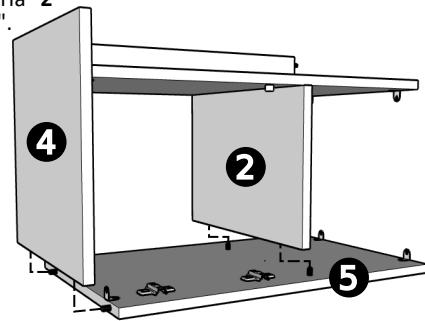**9º Passo**


Fixe as Cantoneiras "D" com os Parafusos 4x16 "A" na Lateral Esquerda "4" e fixe a Divisória "2" com o Parafuso 4x50 "C" pela parte de baixo da Base "5".

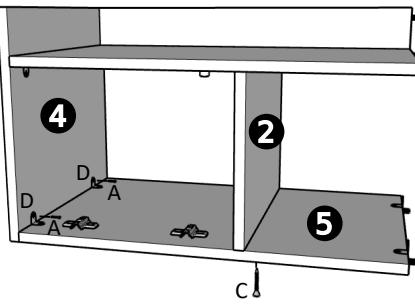**10º Passo**


Fixar a Lateral Direita "3" com as Cantoneiras "D" usando os Parafusos 4x16 "A", fixando também as Cavilhas "E".

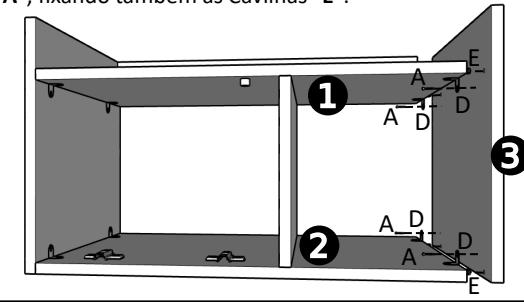**11º Passo**


Fixar Puxador Cromado "G" na Porta "7" com os Parafusos 4x30 "B".

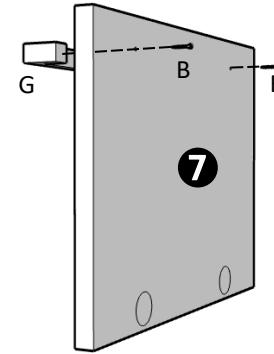**12º Passo**


Fixe as Dobradiça Alta 26 "I" na Porta "7" com os Parafusos 4x16 "A".

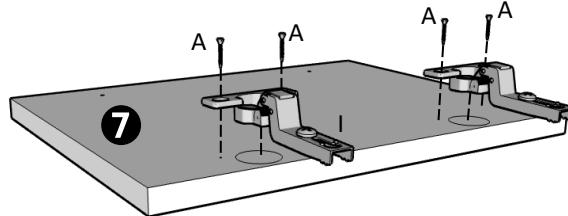**13º Passo**

Encaixar as Dobradiças "I" nos Calços "J", logo em seguida regule a Porta "7".

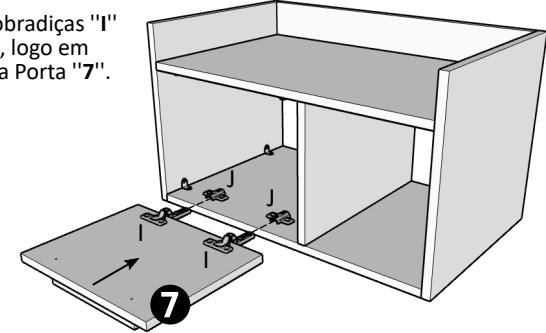**14º Passo**

Fixar os Rodízios "H" na Base "5" usando os Parafusos 4x16 "A", fixando cada parafuso e rotacionando os rodízios para facilitar o processo.

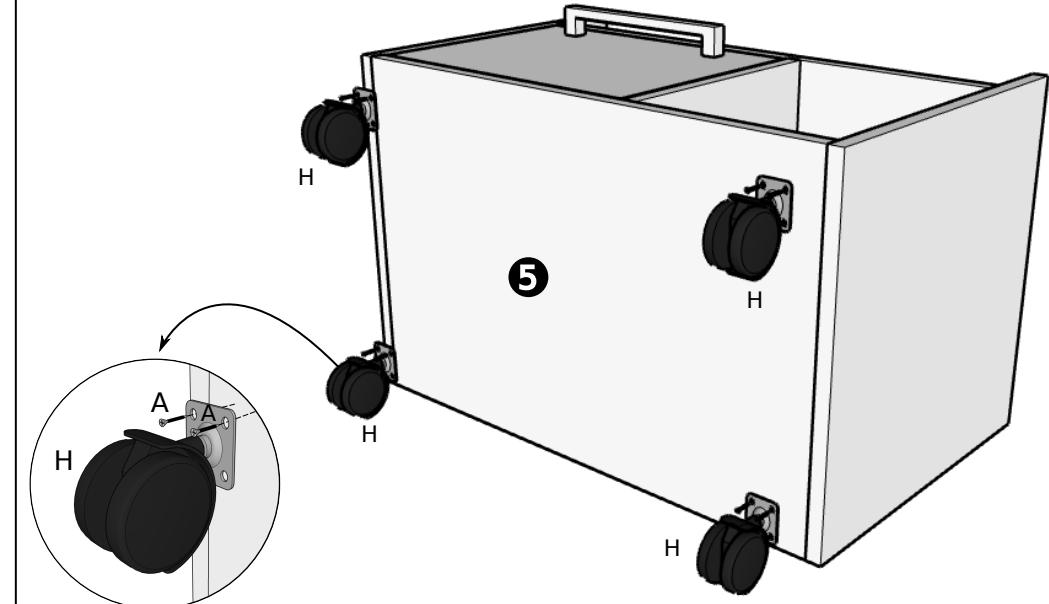**15º Passo**

Pregue os Fundo "8" pelas costas do móvel, usando os Pregos "K".

