



ACESSÓRIOS

A 12X **B** 12X **C** 05X **D** 56X **E** 12X **F** 04X **G** 02X **H** 04X **I** 40X

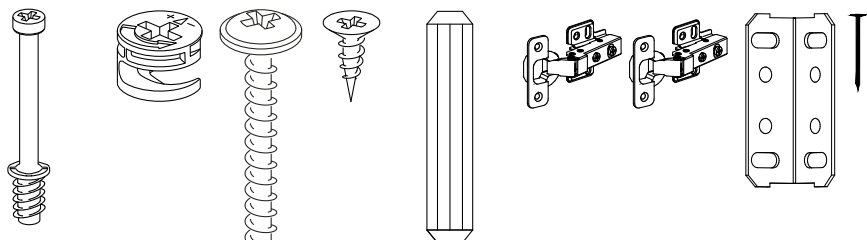

HASTE GIROFIX TAMBOR GIROFIX PAR. FLANG. 5X50mm PAR. CHATO 3.5X14mm CAV. MAD. 6X30mm DOBRADIÇA CURVA DOB. SUPER CURVA ALTA CANTONEIRA 04 FUROS PREGO 10X10mm

J 04X **K** 04X **L** 04X **M** 01X **N** 01X **O** 01X **P** 01X **Q** 01X **R** 04X

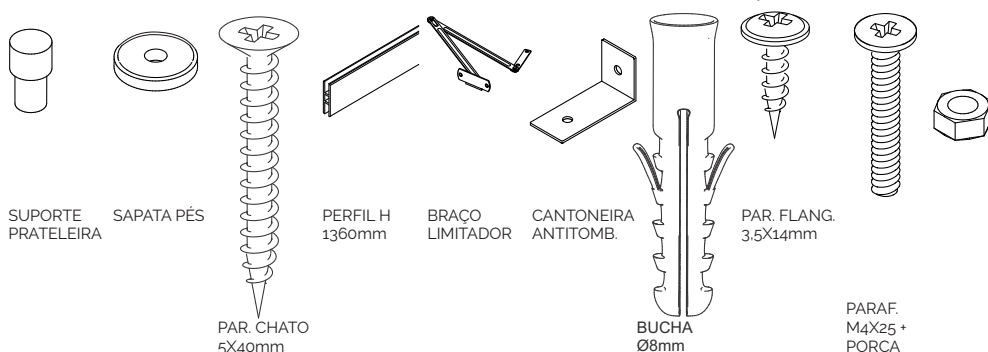

SUPORTE PRATELEIRA

SAPATA PÉS

PERFIL H 1360mm

BRAÇO LIMITADOR

CANTONEIRA ANTITOMB.

PAR. FLANG. 3.5X14mm

PAR. CHATO 5X40mm


BUCHA Ø8mm

PARAF. M4X25 + PORCA



ATENÇÃO

Conferir as medidas dos parafusos e acessórios na escala abaixo antes de utilizá-los

MEDIDAS EM mm



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO FORNECIDAS)

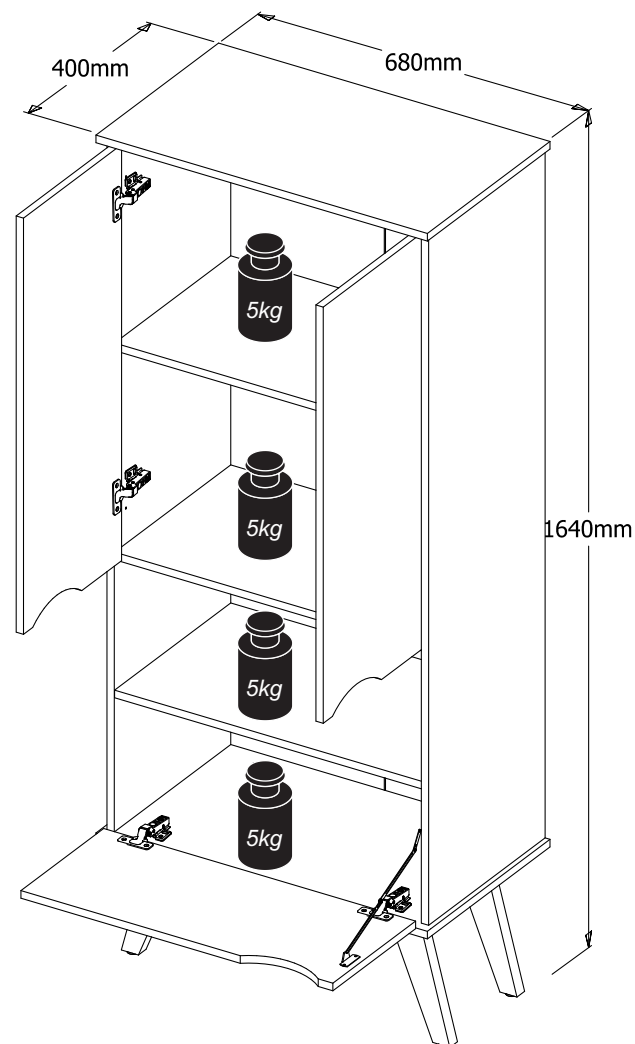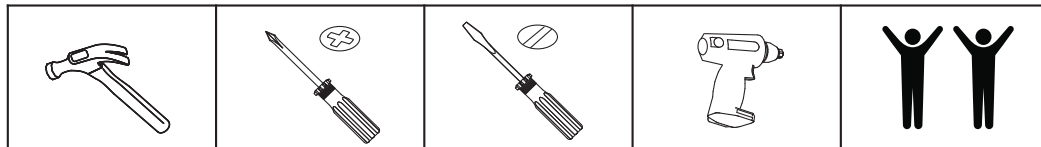


RECOMENDAÇÕES DE USO

- 1- O produto deve ser transportado em sua embalagem para que sejam preservadas suas características;
- 2- A limpeza e manutenção do produto deve ser feita com pano úmido, sem adição de produtos químicos;
- 3- A montagem deve atender aos passos especificados no roteiro de montagem, que se encontra em anexo ao produto;
- 4- Evitar locais úmidos ou com excessiva luz do sol, para maior durabilidade do produto.

| IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS


Nº	QTD.	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (mm)
01	01	TAMPO	680X400X25
02	01	LATERAL DIREITA	1360X380X15
03	02	PRATELEIRA FIXA	630X380X15
04	01	LATERAL ESQUERDA	1360X380X15
05	01	BASE	680X400X15
06	02	FUNDO TRASEIRO	1386X325X3
07	04	PÉS	250mm
08	01	PRATELEIRA SOLTA	630X380X15
09	01	PORTA DIREITA	820X320X15
10	01	PORTA ESQUERDA	820X320X15
11	01	PORTA BASCULANTE	640X270X15

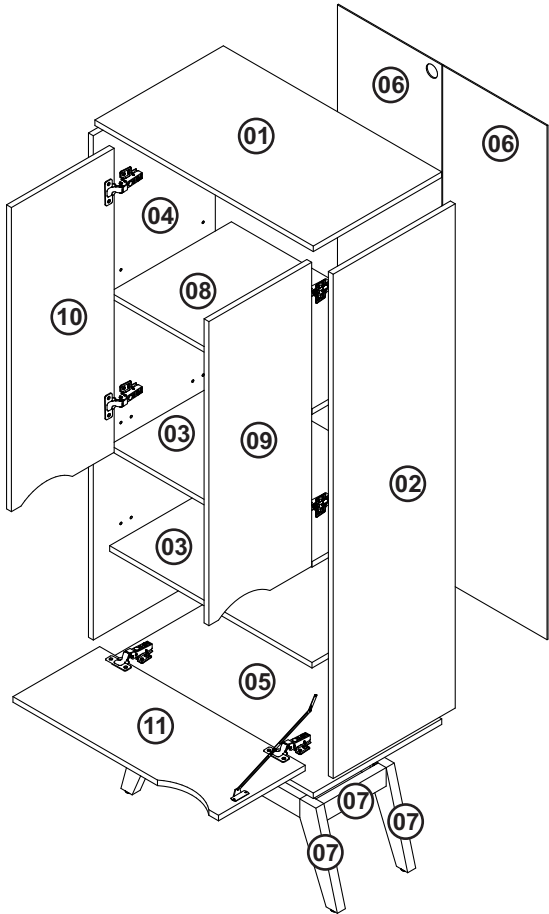


| MONTAGEM

230721


PASSO 01

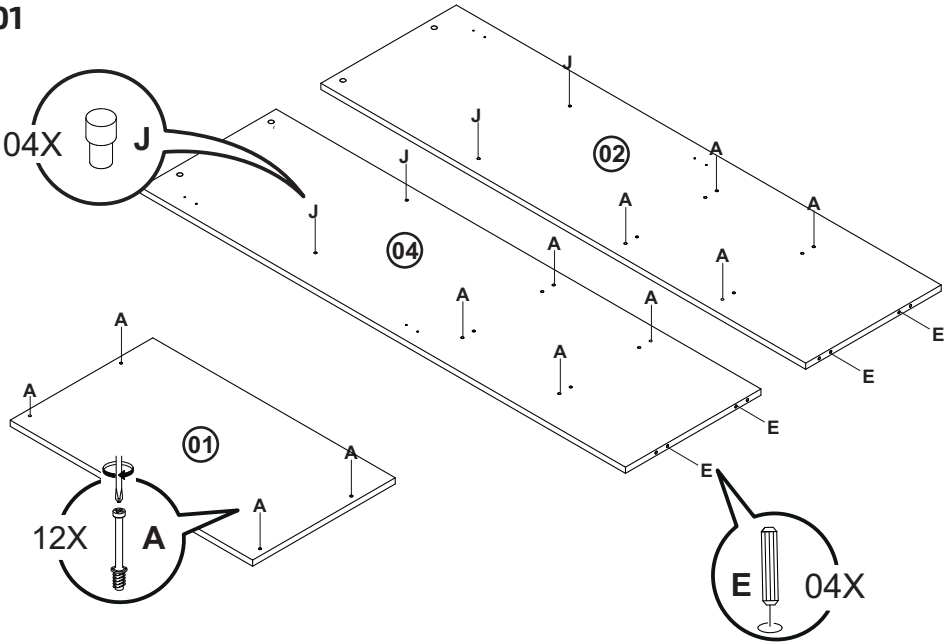

PASSO 02

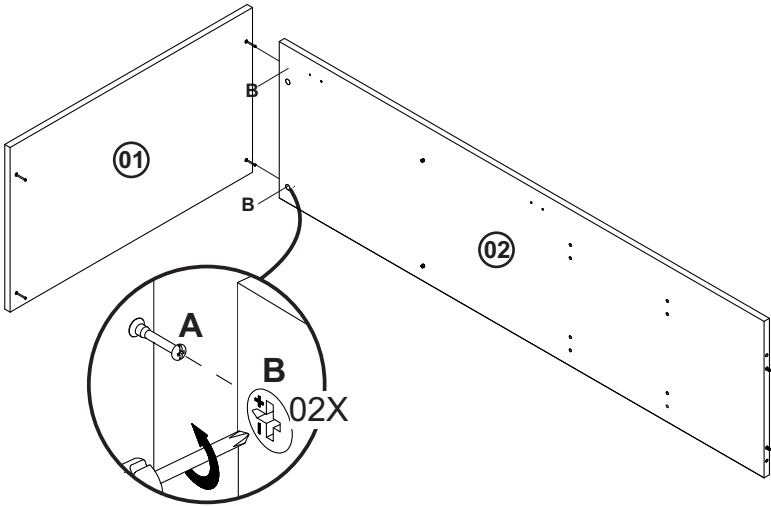


PASSO 03

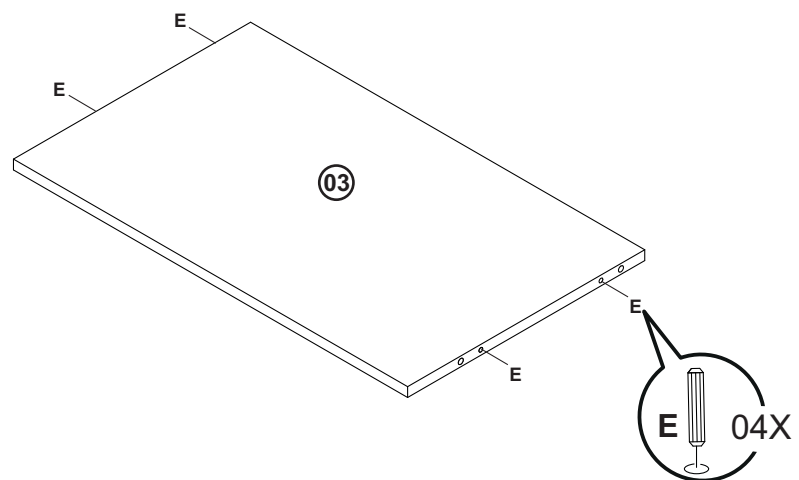


PASSO 04


230721





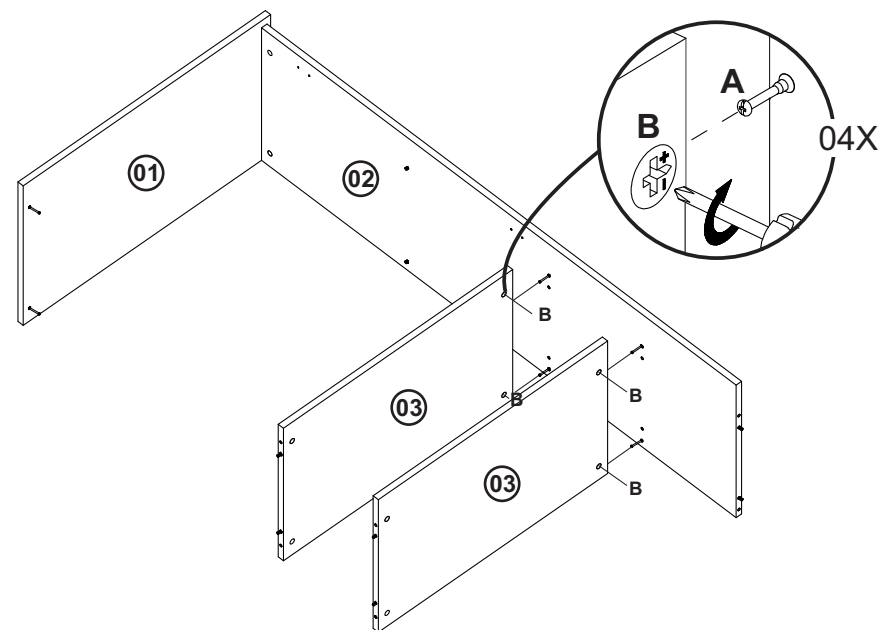




PASSO 05

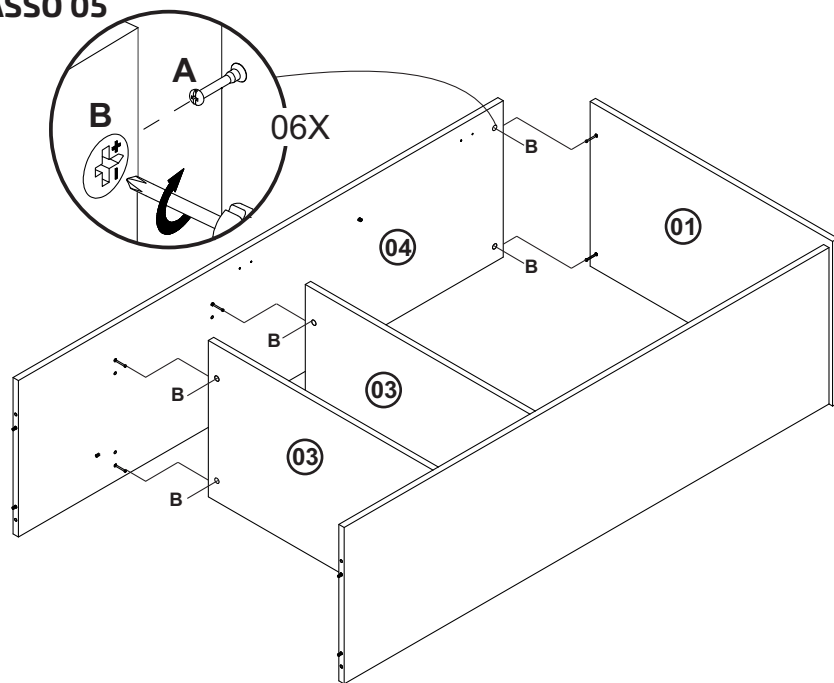

PASSO 06

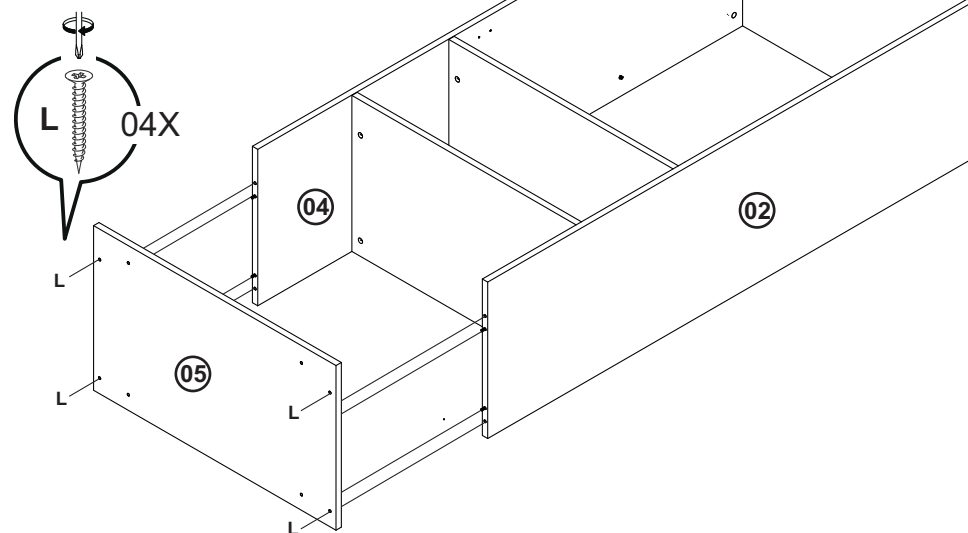

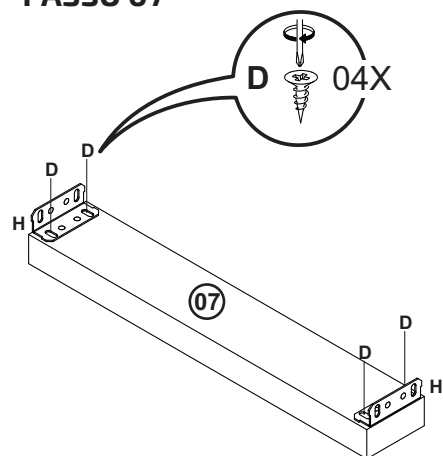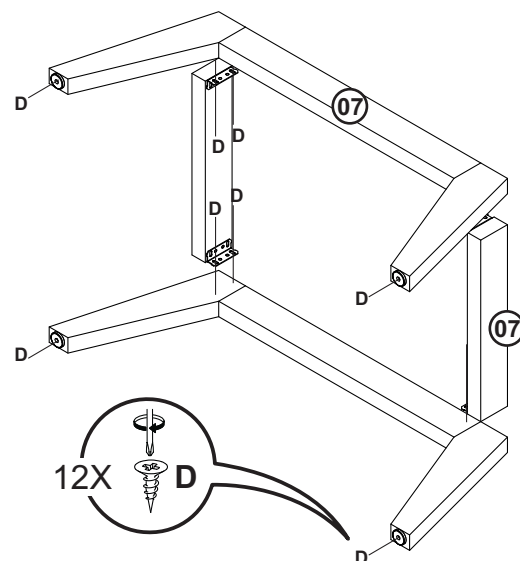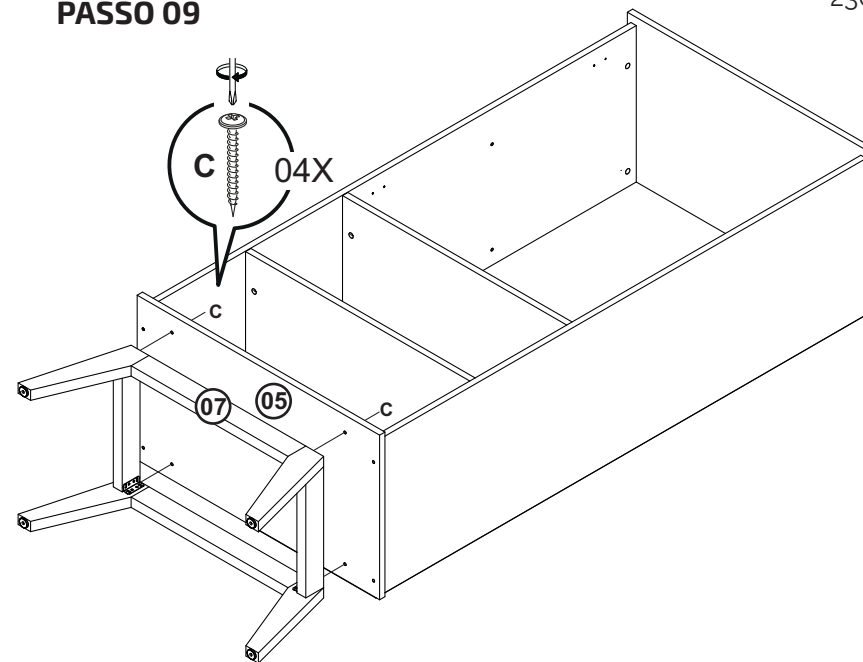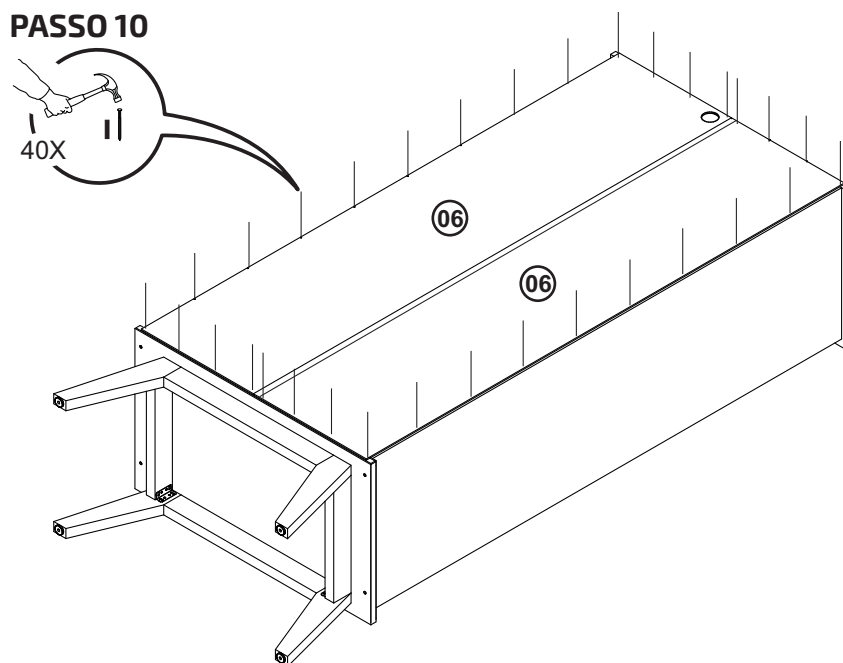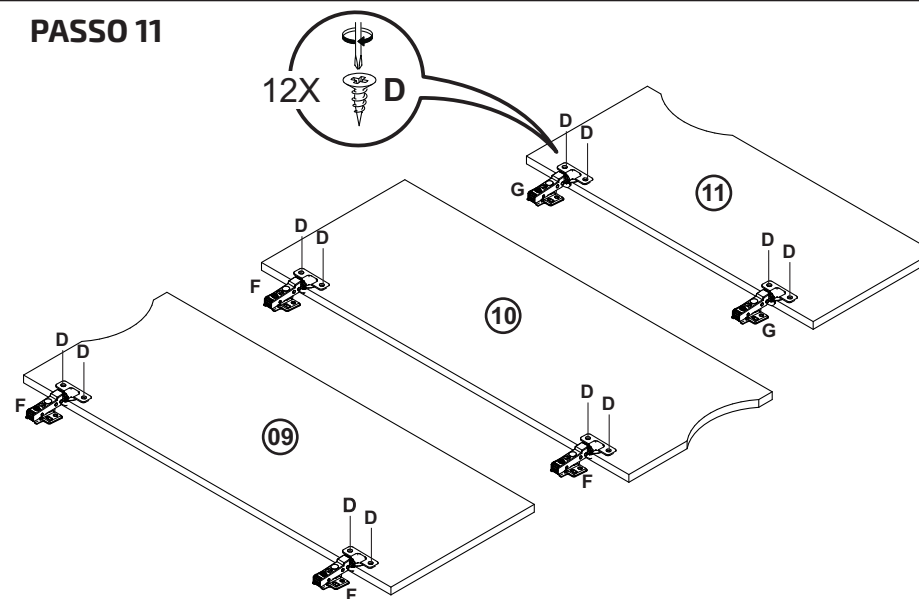PASSO 07**PASSO 08****PASSO 09****PASSO 10****PASSO 11**

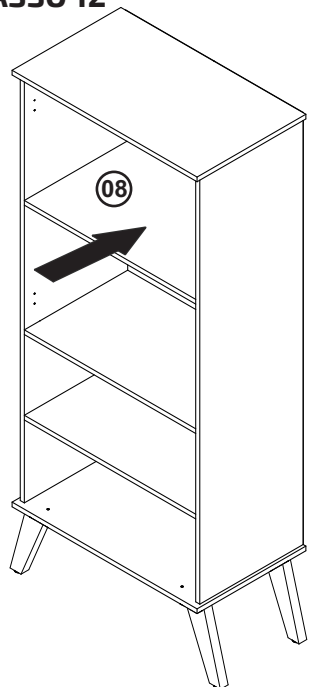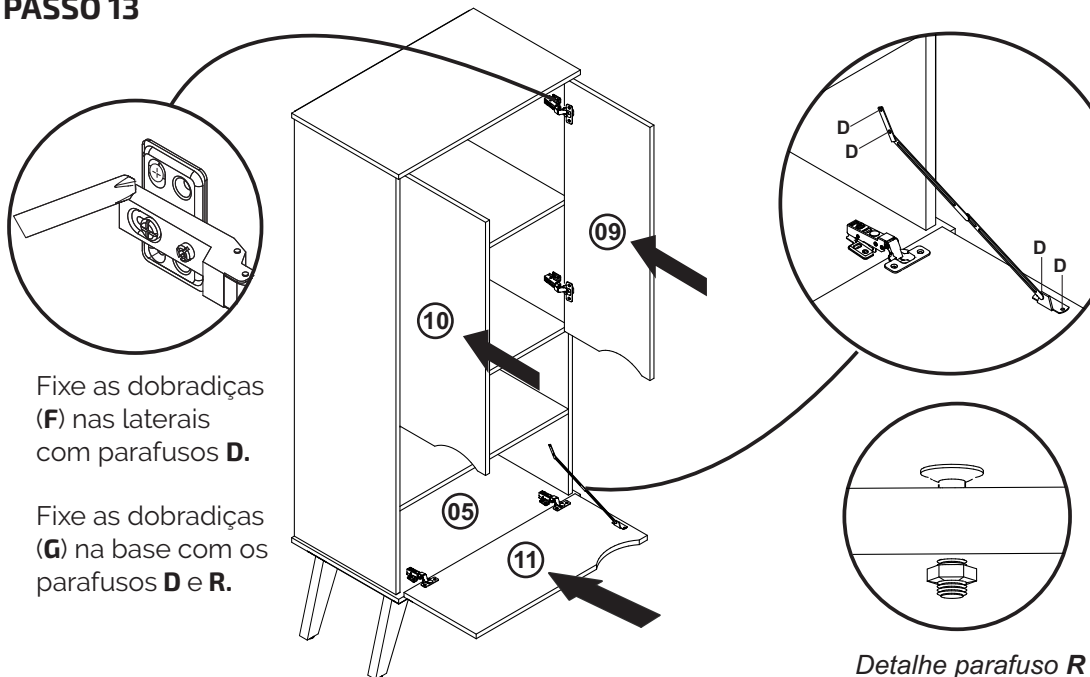PASSO 12**PASSO 13**

Fixe as dobradiças
(F) nas laterais
com parafusos D.


Fixe as dobradiças
(G) na base com os
parafusos D e R.

Para fixar o braço limitador:

a- Fixar o acessório N na lateral 02 com os parafusos D na marcação existente;

b- em seguida posicione a parte inferior na porta 11 e parafuse D como mostra a figura ao lado.

Detalhe parafuso R

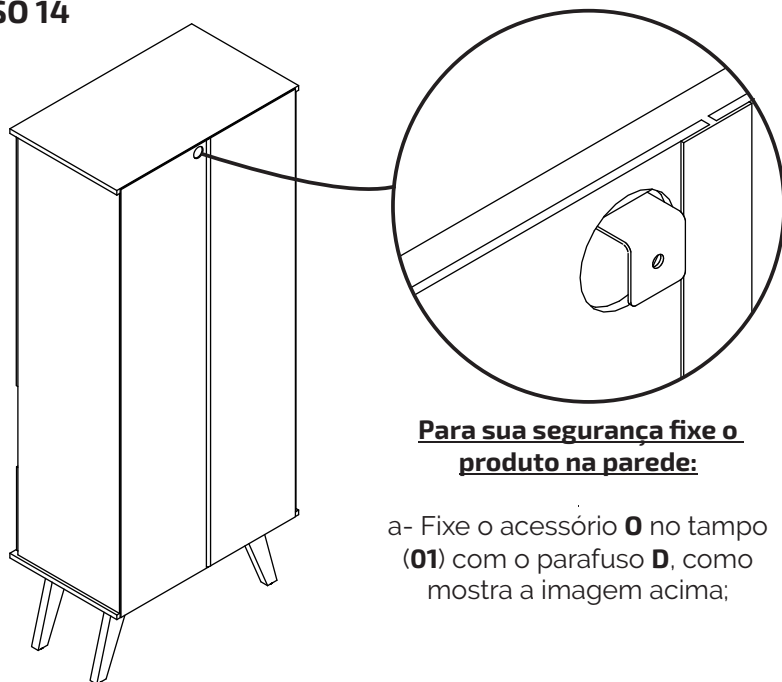PASSO 14**Para sua segurança fixe o produto na parede:**

a- Fixe o acessório O no tampo (01) com o parafuso D, como mostra a imagem acima;

PASSO 15

b- amproxie o produto da parede e com auxílio de um lápis, faça marcação na parede;

c- fure a parede na marca com a broca Ø8mm;

d- martele a bucha (P);

e- fixe com o acessório O na parede com o parafuso C.

