



MÓVEIS

www.chfmoveis.com.br

☎ 32 3577-3900


32 3577-3902

AÉREO 3 PORTAS



Rua Geraldo Paro, 322
Bairro Belo Horizonte
Rodeiro - MG
CEP:36.510-000

MODELOS: MALTA;

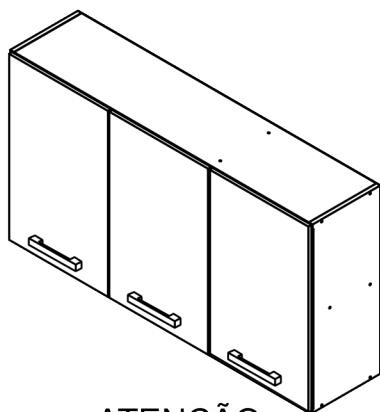


ATENÇÃO:



Ao Solicitar assistência, informe o número da peça, ou o nome do acessório

LISTAGEM DE PEÇAS		
SEQUÊNCIA	CÓDIGO	PEÇA
1º	22510	TAMPO/ BASE
2º	22542	LATERAL
3º	22529	LATERAL
4º	22510	TAMPO/ BASE
5º	22554	DIVISÃO
6º	22464	PRATELEIRA
7º	24730	COSTA
8º	22545	PERFIL H
9º	24730	COSTA
10º	24736	PORTA ALTA 40
11º	24729	PUXADOR MALTA



Passo 2 - Montagem das Costas

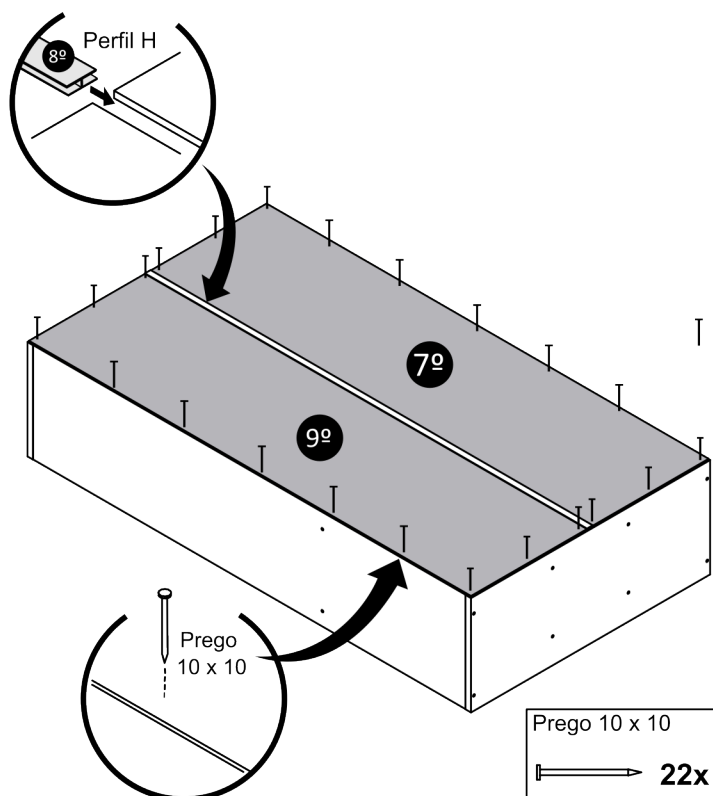


Passo 1 - Montagem do Corpo

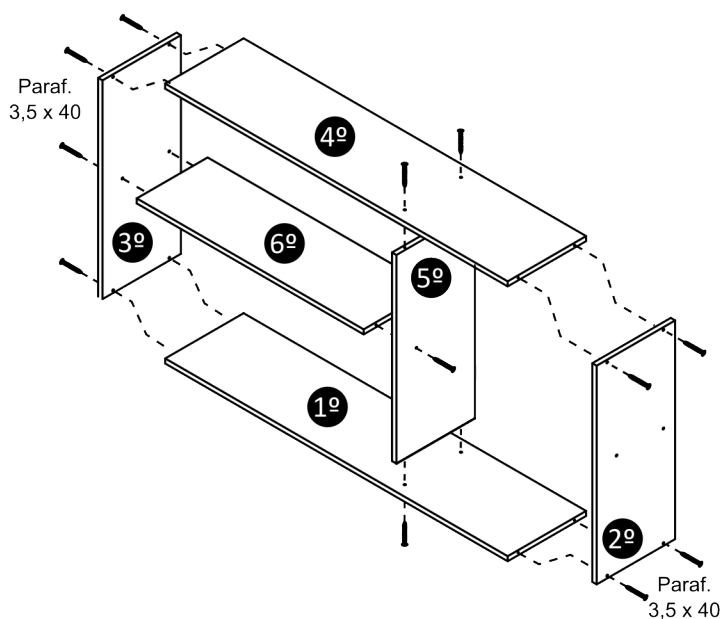

Passo 3 - Montagem das Portas

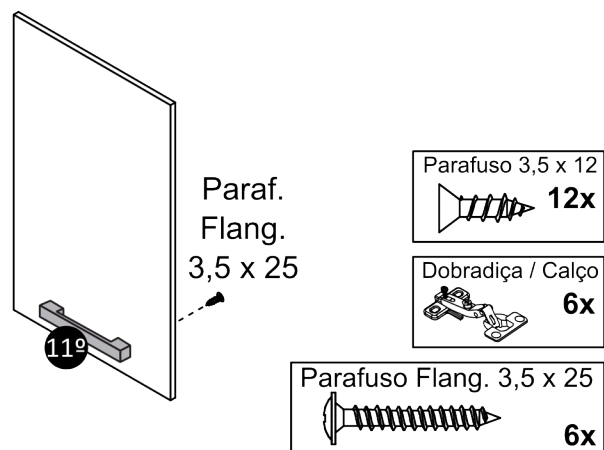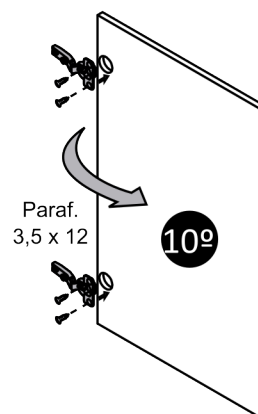

Passo 4 - Fixação na Parede

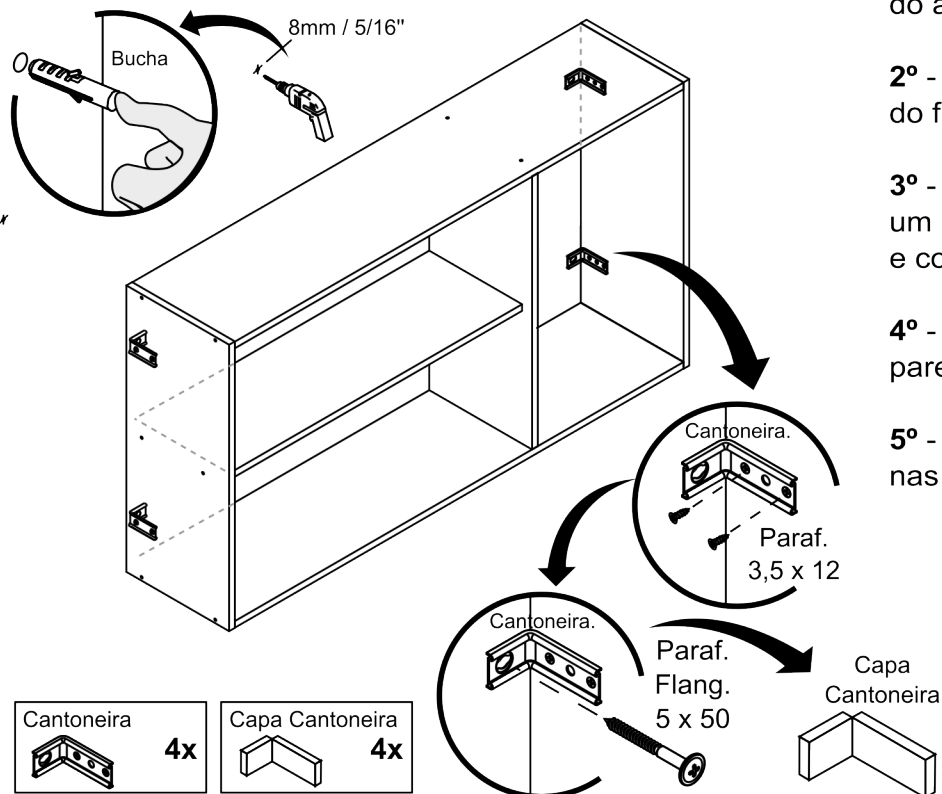




1º - Aparafusar as cantoneiras nas laterais do armário com parafusos 3,5 x 12mm;

2º - Com uma broca de 8mm, furar (através do furo da cantoneira) o fundo do armário;

3º - Posicionar o armário na parede e com um lápis fazer as marcações para furação e colocação da bucha 8mm;


4º - Posicionar novamente o armário na parede e fixe-o com o parafuso 5 x 50.

5º - Colocar as capas de acabamento nas cantoneiras



Passo 5 - Fixação das Portas

Antes de fixar a porta, Divida igualmente as folgas na parte superior e inferior;

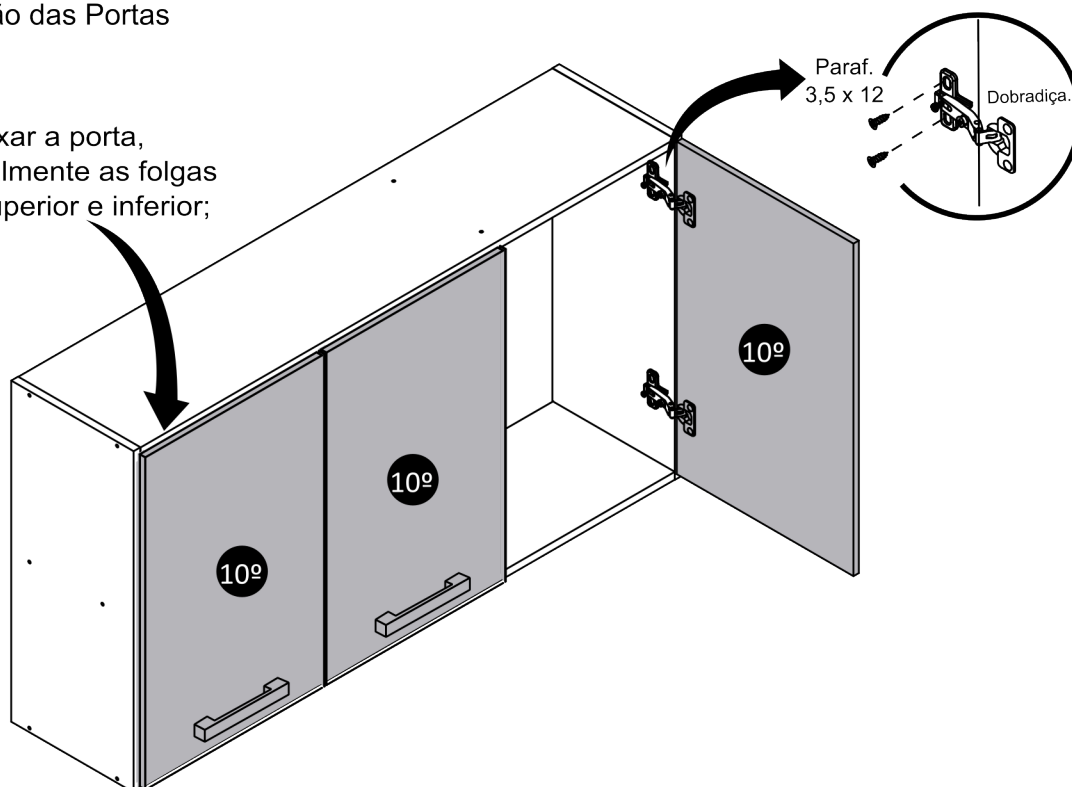

1º - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta, desaperte um pouco os parafusos **nº1**, reposicione e aperte novamente;

2º - Se precisar empurrar a porta um pouco para dentro ou para fora, desaperte um pouco o parafusos **nº2**, reposicione e aperte novamente;

3º - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou para fora, gire o parafuso **nº3**, e regule até a posição desejada;

