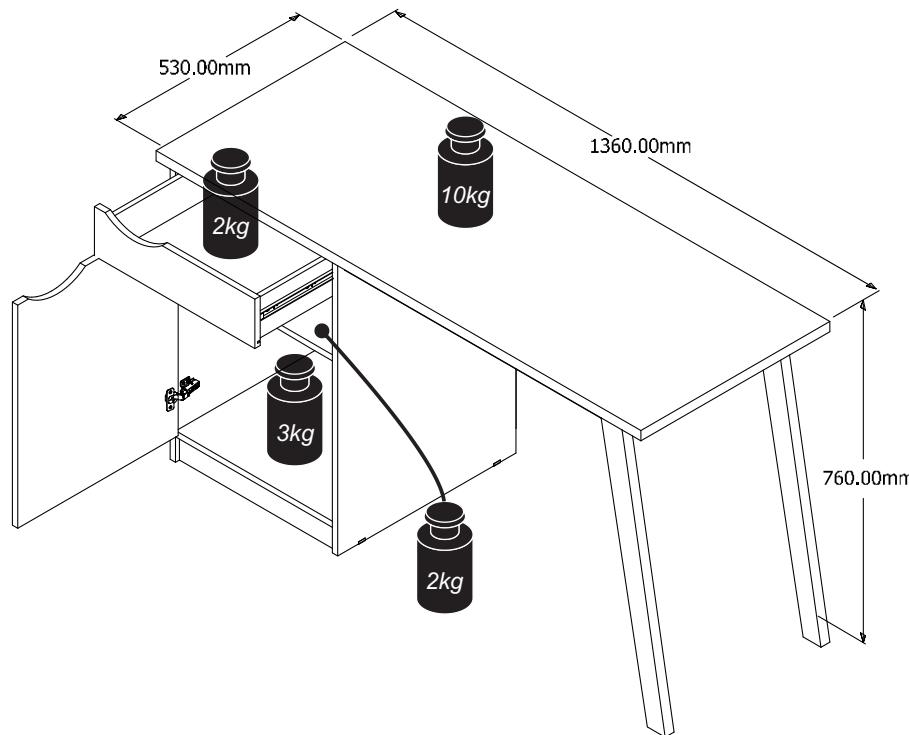
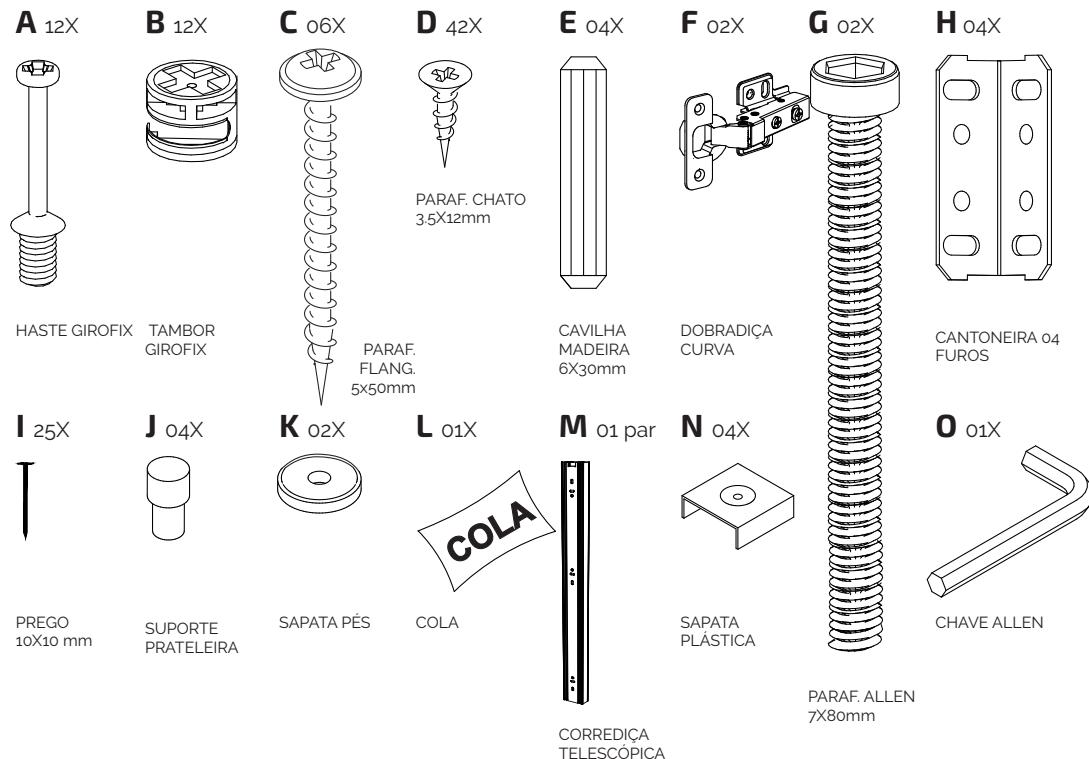



ACESSÓRIOS




⚠ ATENÇÃO

Conferir as medidas dos parafusos e acessórios na escala abaixo antes de utilizá-los

MEDIDAS EM mm



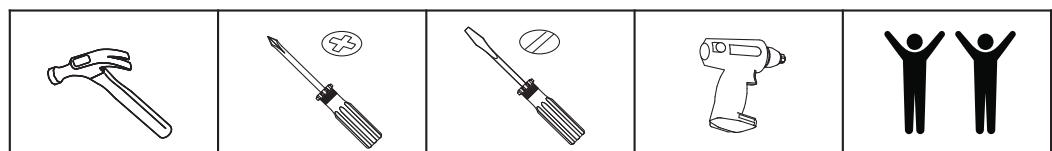
FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO FORNECIDAS)

RECOMENDAÇÕES DE USO


- 1- O produto deve ser transportado em sua embalagem para que sejam preservadas suas características;
- 2- A limpeza e manutenção do produto deve ser feita com pano úmido, sem adição de produtos químicos;
- 3- A montagem deve atender aos passos especificados no roteiro de montagem, que se encontra em anexo ao produto;
- 4- Evitar locais úmidos ou com excessiva luz do sol, para maior durabilidade do produto.

IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS


Nº	QTD.	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (mm)
01	01	LATERAL DIREITA	735X503X15
02	01	RODAPÉ	440X60X15
03	01	BASE	500X440X15
04	01	LATERAL ESQUERDA	735X503X15
05	01	TAMPO	1360X530X25
06	01	FUNDO TRASEIRO	685X465X3
07	02	PÉS	735mm
08	01	PRATELEIRA	400X440X15
09	01	FRENTE GAVETA	450X120X15
10	02	LATERAL GAVETA	290X100X12
11	01	FUNDO GAVETA	403X302X3
12	01	CONTRAFUNDO GAVETA	416X100X12
13	01	PORTA	540X450X15

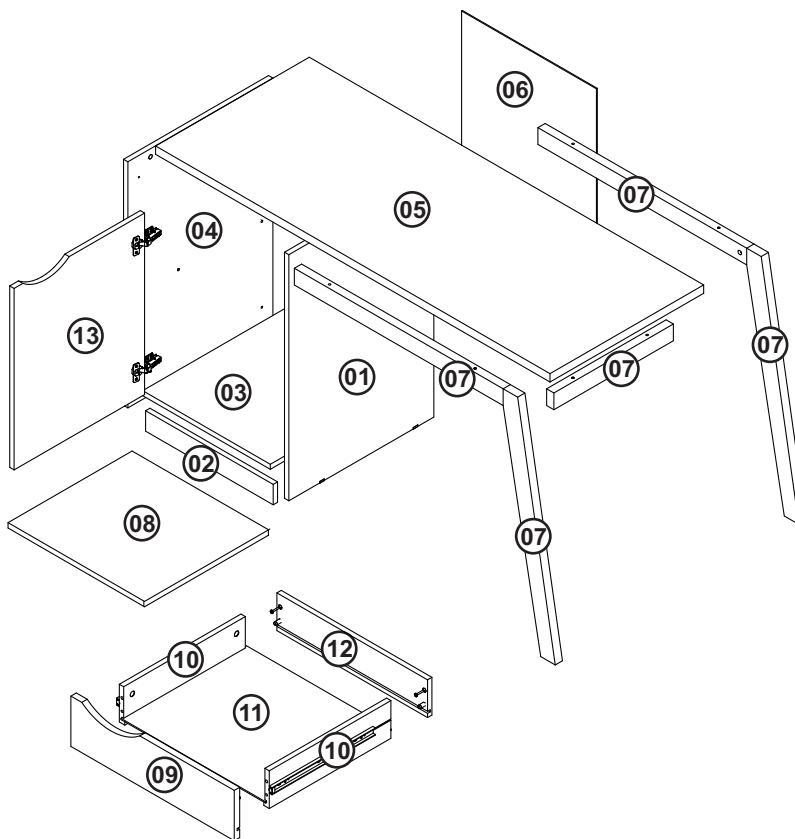



MONTAGEM PASSO 01

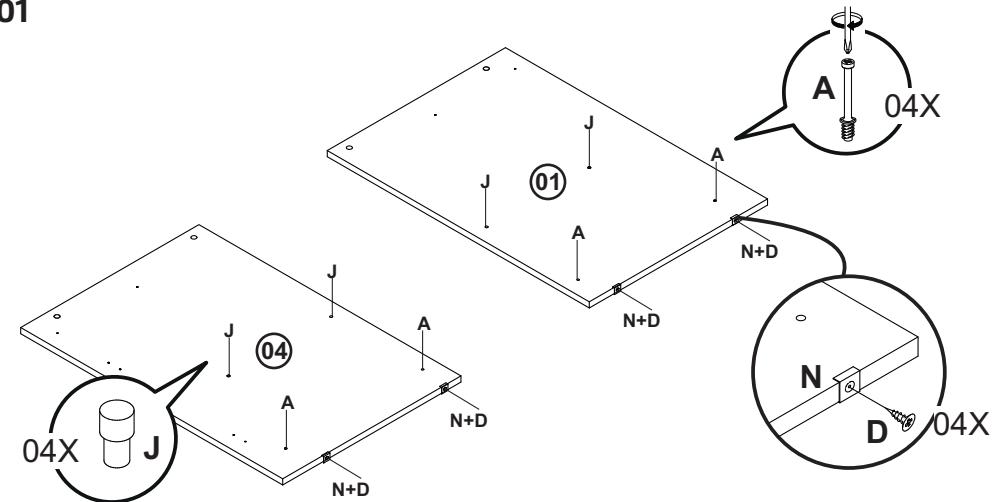



PASSO 02

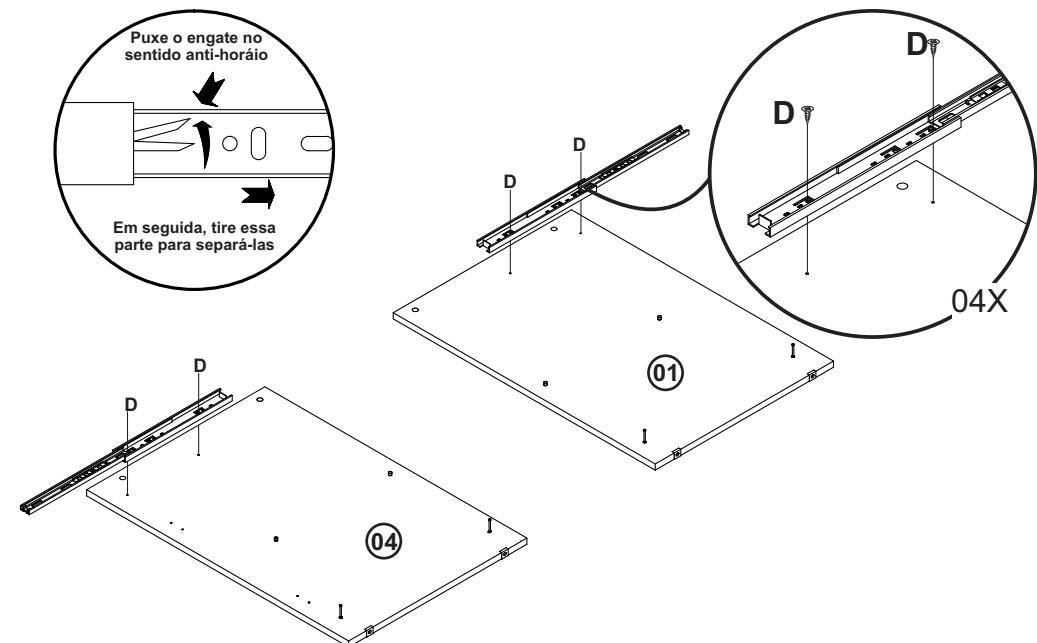


090921


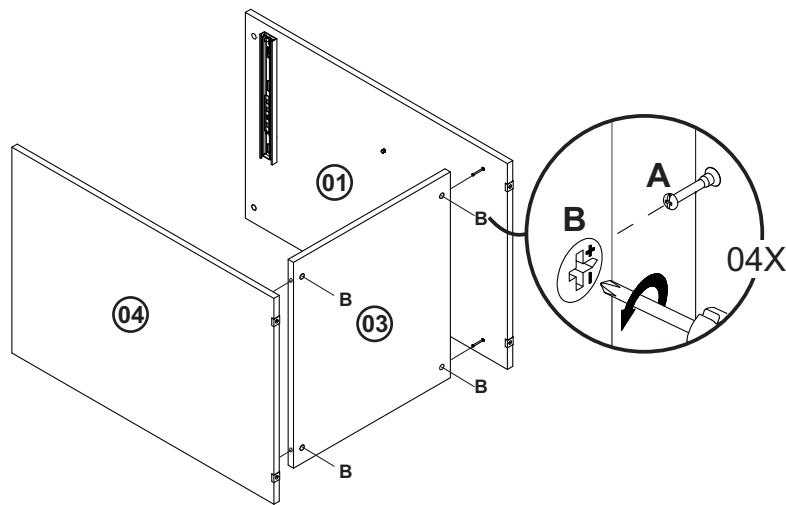
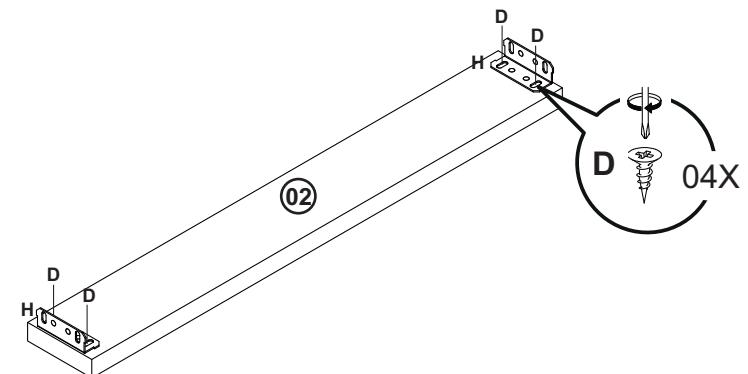
PASSO 03**PASSO 04****PASSO 05****OBSERVAÇÃO:**

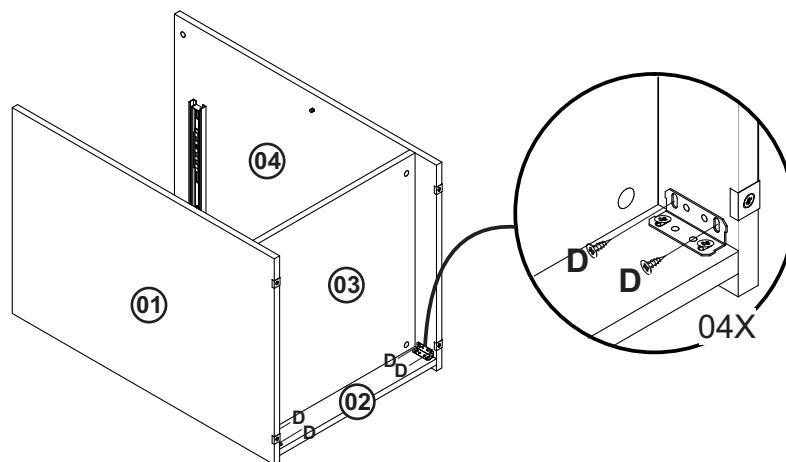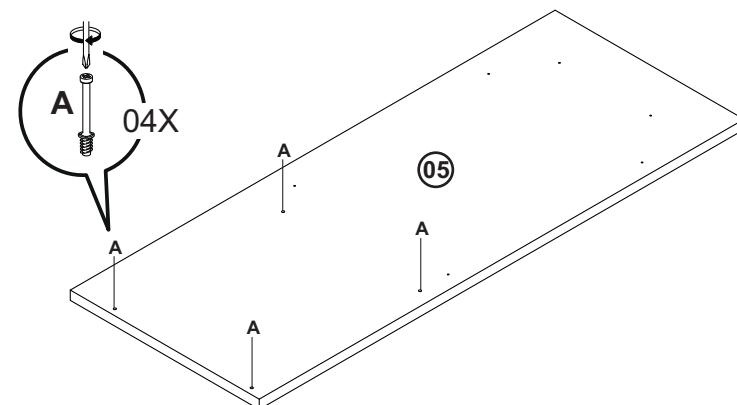Virar peça montada para aparafusar rodapé (02).





**PASSO 06**

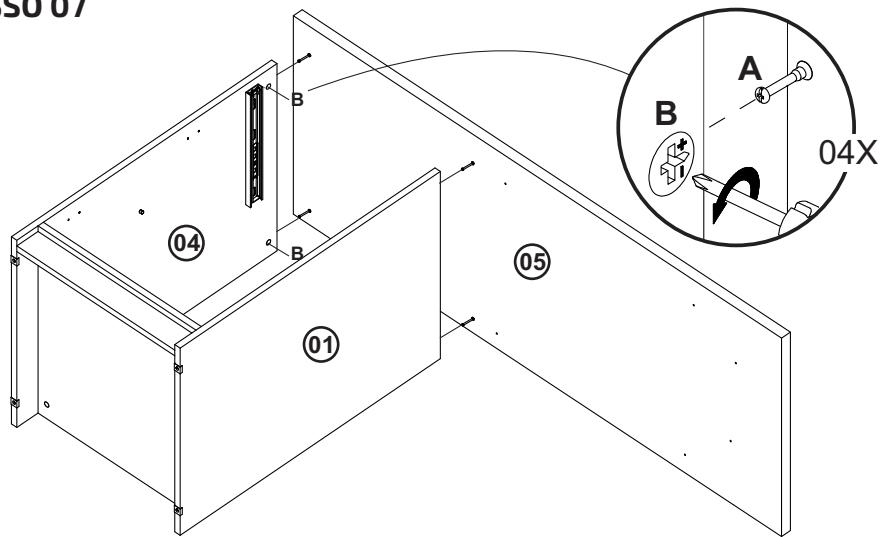PASSO 07**PASSO 08**

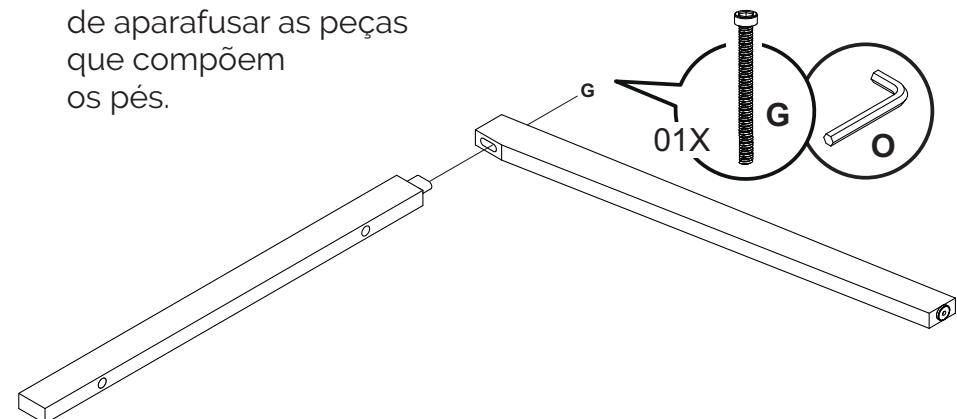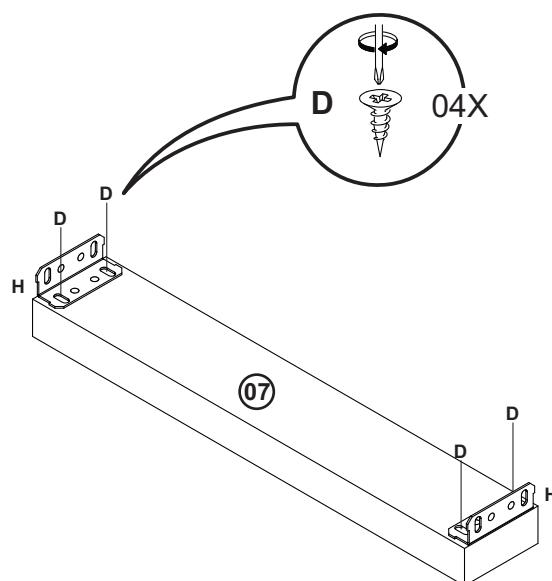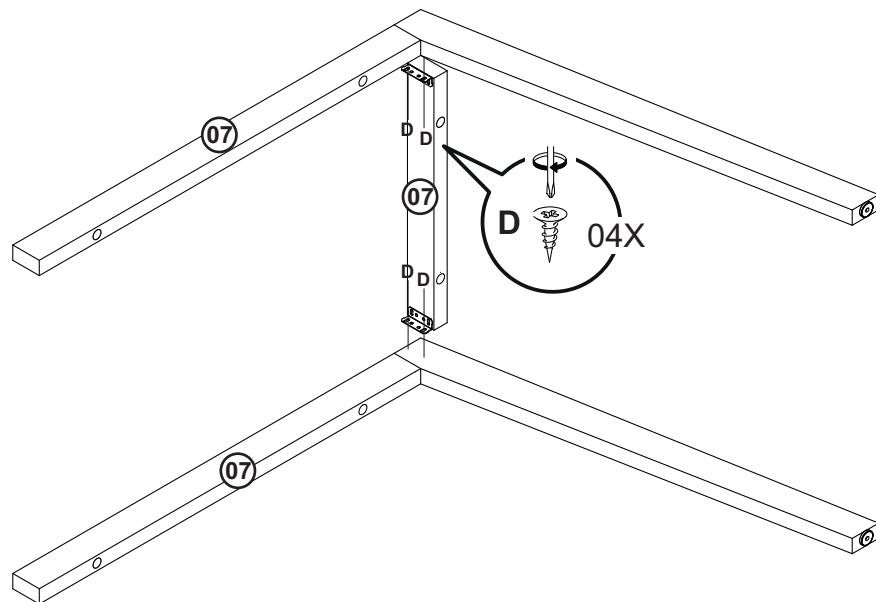
Passar cola (L) antes de apafusar as peças que compõem os pés.

**PASSO 09****PASSO 10**

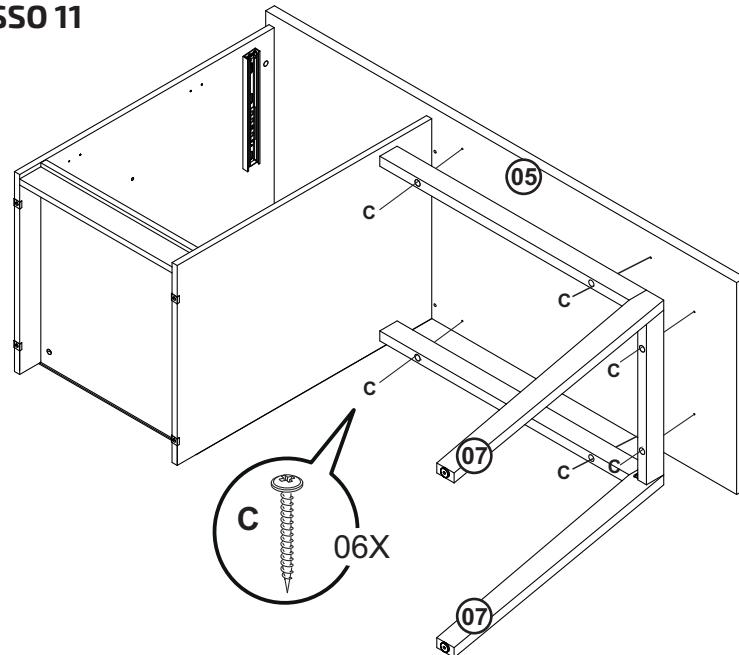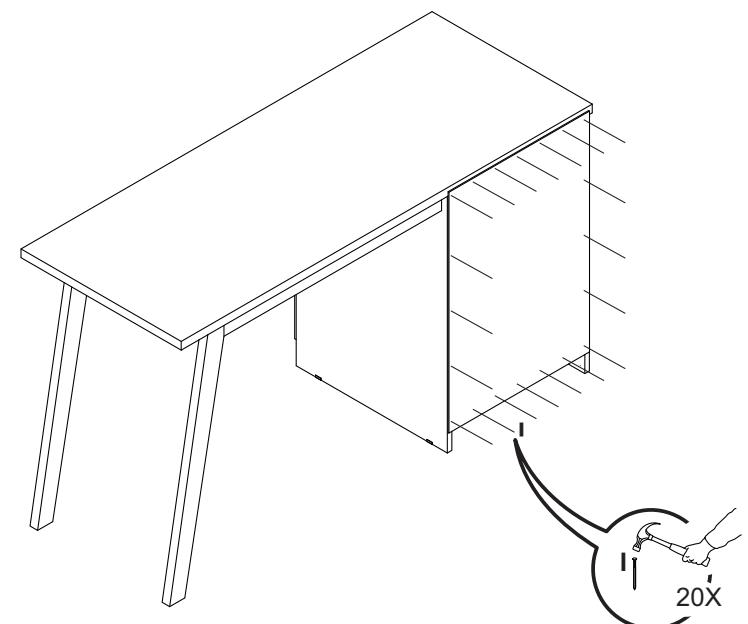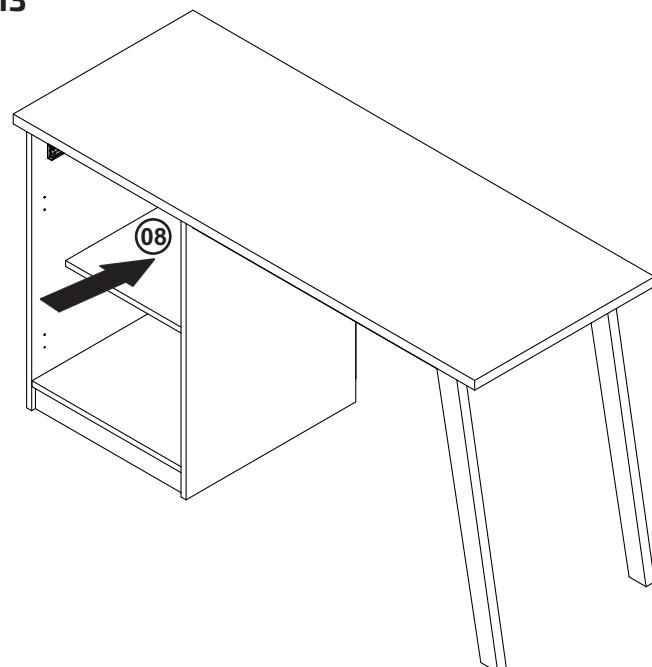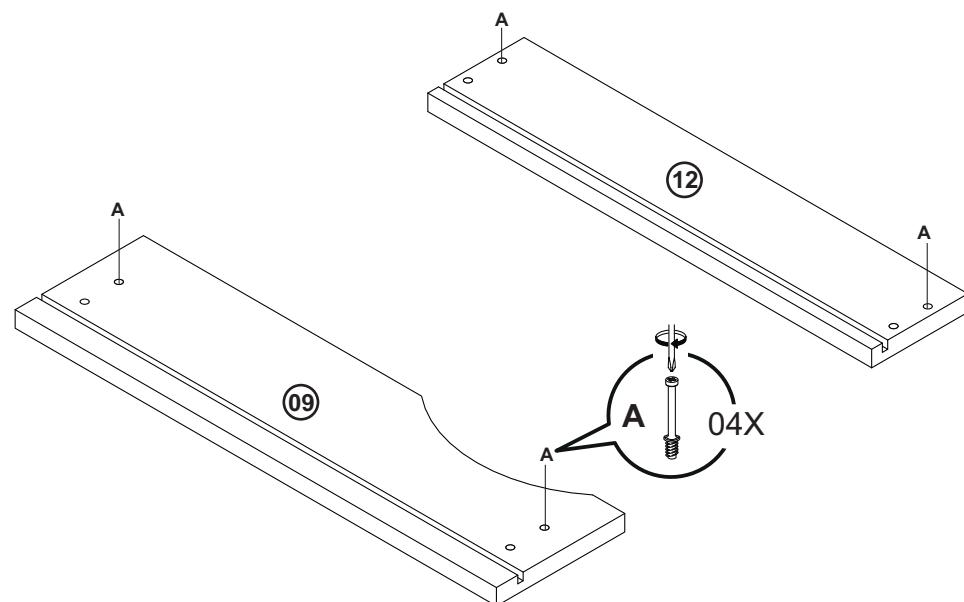
090921

PASSO 11**PASSO 12****PASSO 13****PASSO 14**

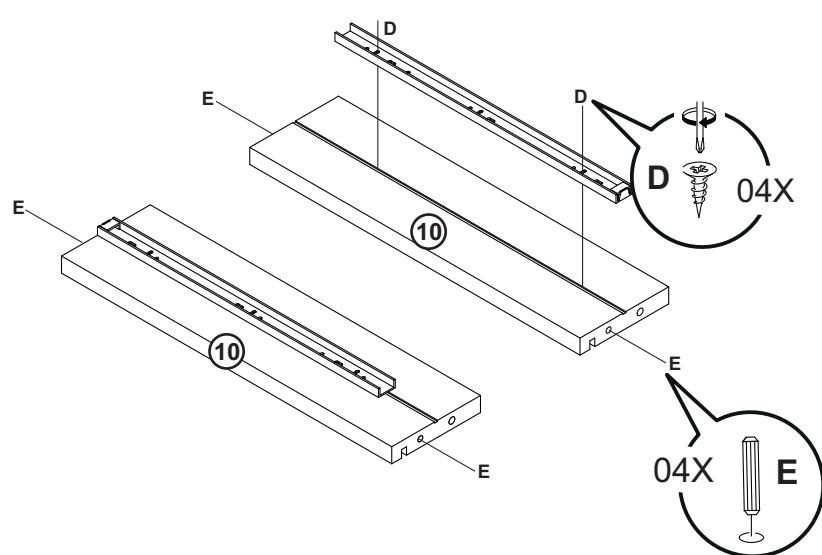
PASSO 15




PASSO 16

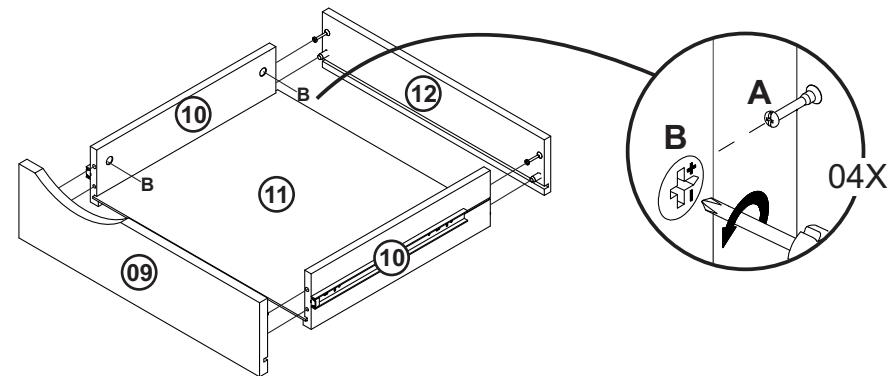

PASSO 17

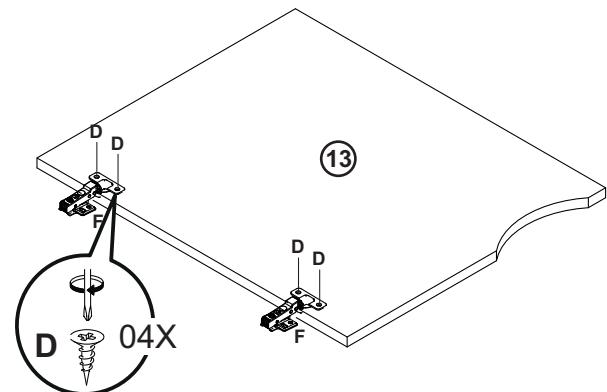

PASSO 18

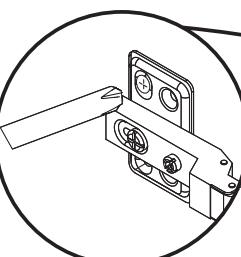

Fixe as dobradiças (F) na lateral (04) com parafusos D.

