

ACESSÓRIOS

A 08X




PARAFUSO GIROFIX

B 08X



TAMBOR GIROFIX

C 04X




PAR. FLANG. 5X50mm


D 44X

PARAFUSO CHATO
3,5X14mm

E 16X

CAVILHA MADEIRA
6X30mm

F 04X

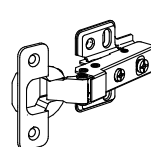


DOBRADIÇA CURVA

G 10X



GARRA PARA FUNDO

H 04X

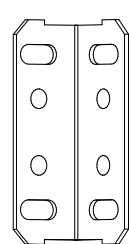CANTONEIRA 04
FUROS

I 50X



PREGO 10X10mm

J 04X


SUPORTE
PRATELEIRA

K 04X



SAPATA PÉS

L 16X



PAR. CHATO 5X40mm



⚠ ATENÇÃO

Conferir as medidas dos parafusos e acessórios na escala abaixo antes de utilizá-los

MEDIDAS EM mm



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO FORNECIDAS)

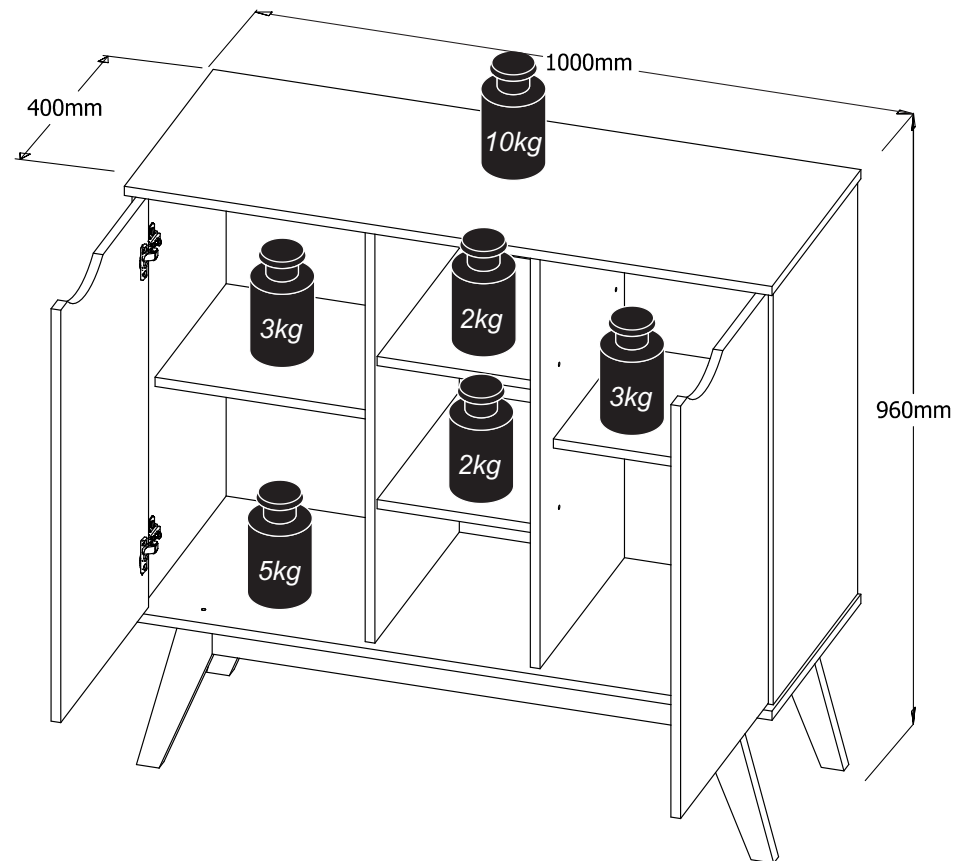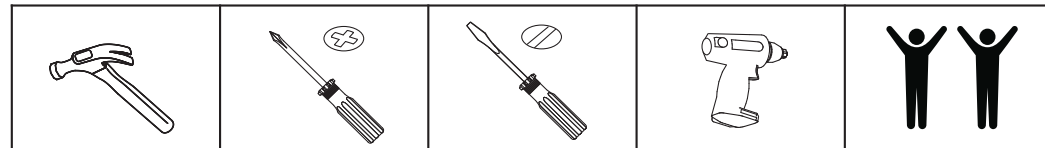


RECOMENDAÇÕES DE USO

- 1- O produto deve ser transportado em sua embalagem para que sejam preservadas suas características;
- 2- A limpeza e manutenção do produto deve ser feita com pano úmido, sem adição de produtos químicos;
- 3- A montagem deve atender aos passos especificados no roteiro de montagem, que se encontra em anexo ao produto;
- 4- Evitar locais úmidos ou com excessiva luz do sol, para maior durabilidade do produto.


| IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS

Nº	QTD.	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (mm)
01	01	TAMPO	1000X400X25
02	01	LATERAL DIREITA	680X380X15
03	01	DIVISORIA DIREITA	680X380X15
04	01	DIVISORIA ESQUERDA	680X380X15
05	01	LATERAL ESQUERDA	680X380X15
06	01	BASE	1000X400X15
07	04	PES	250mm
08	02	FUNDO TRASEIRO MAIOR	705X365X3
09	01	FUNDO TRASEIRO MENOR	705X255X3
10	02	PRATELEIRA CENTRAL	370X240X15
11	02	PRATELEIRA ESQUERDA/ DIREITA	340X320X15
12	01	PORTA DIREITA	672X360X15
13	01	PORTA ESQUERDA	672X360X15

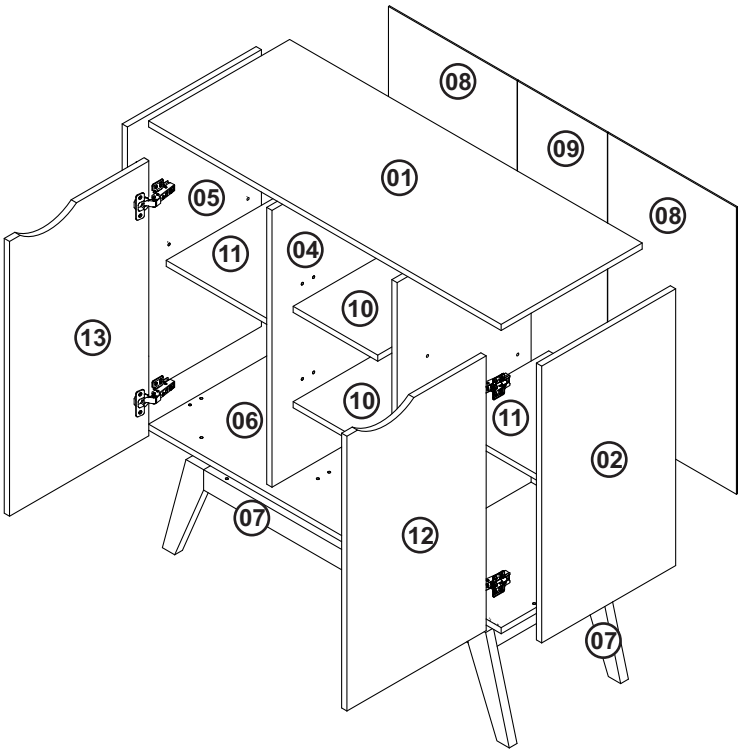


| MONTAGEM
PASSO 01


130721

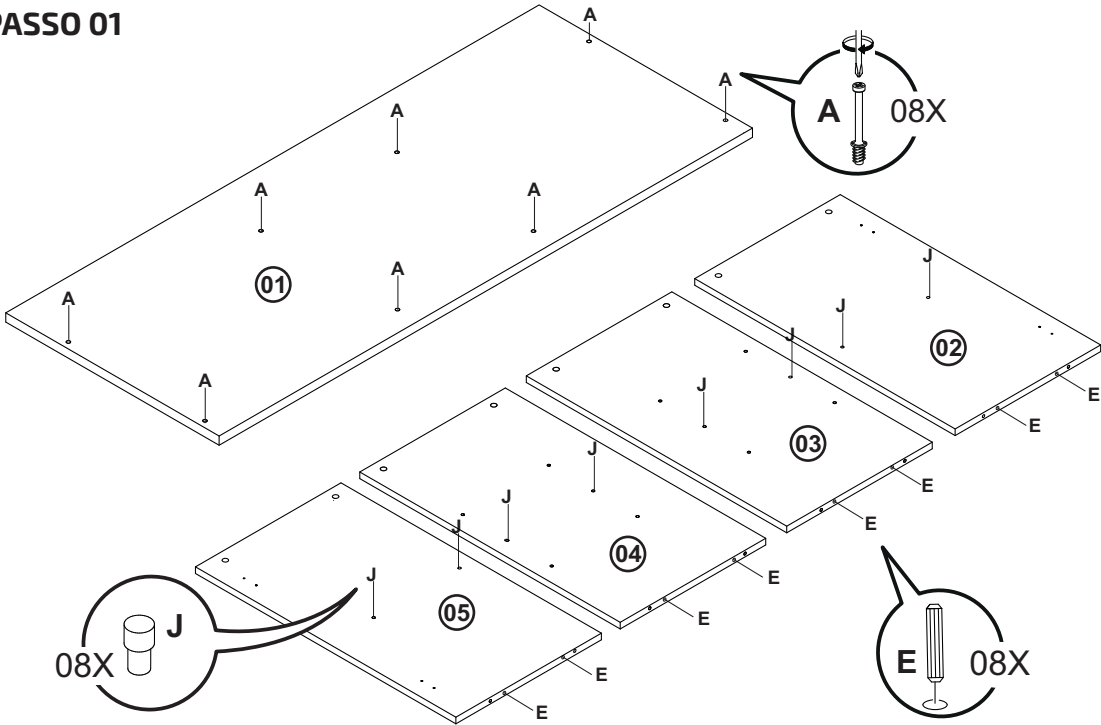

PASSO 02

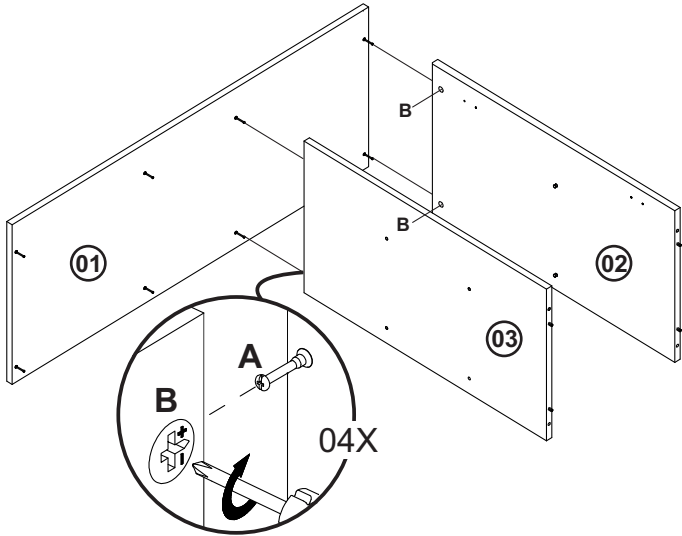


PASSO 03

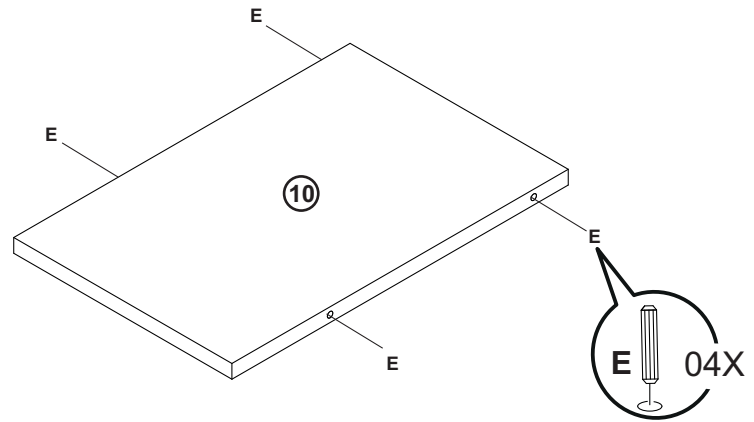


PASSO 04


130721

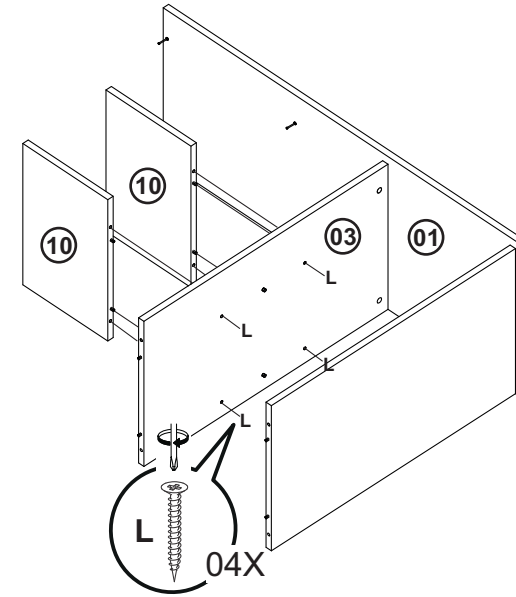


PASSO 05

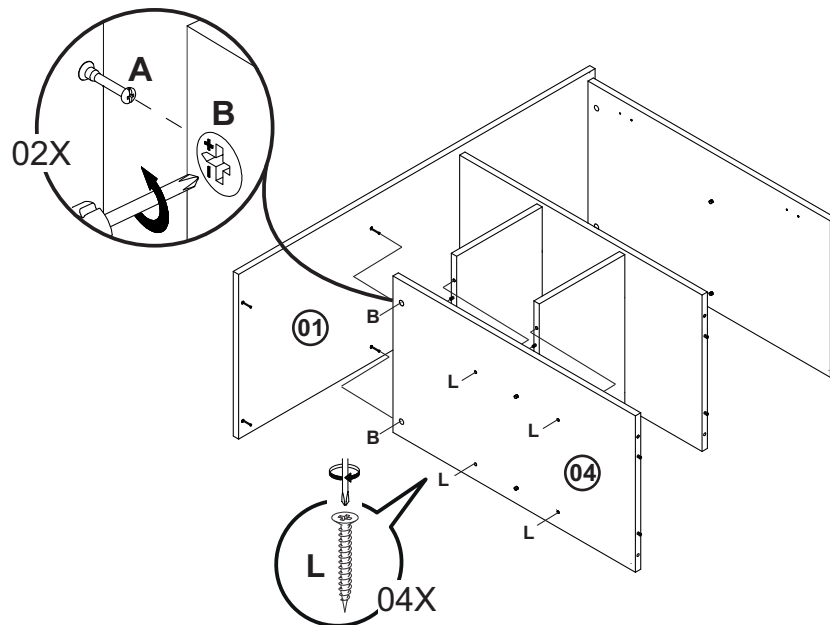

PASSO 06

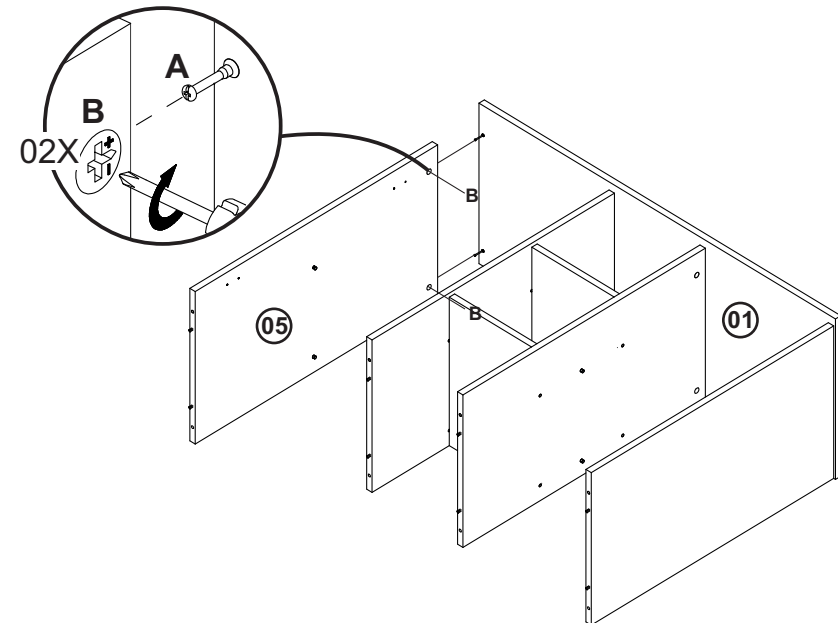


PASSO 07

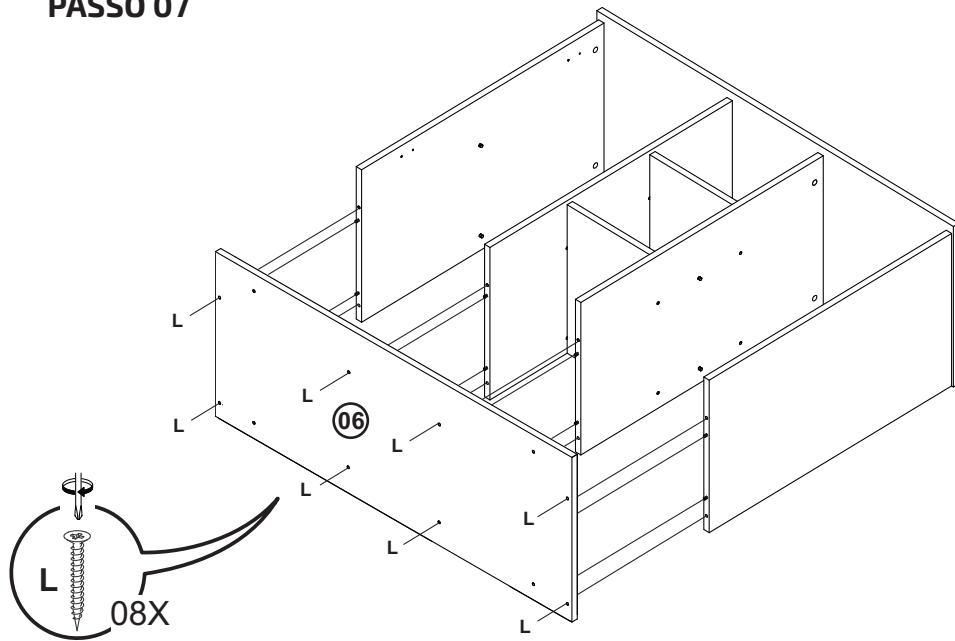


PASSO 08


130721

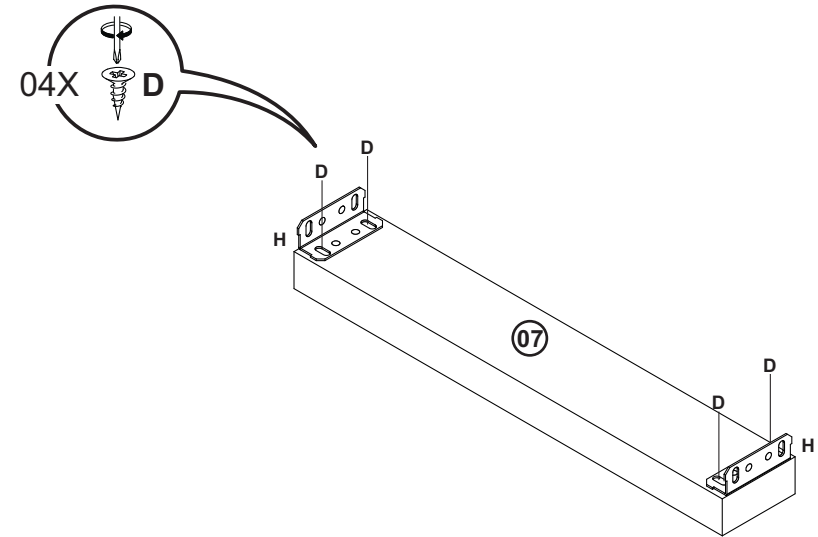


PASSO 09

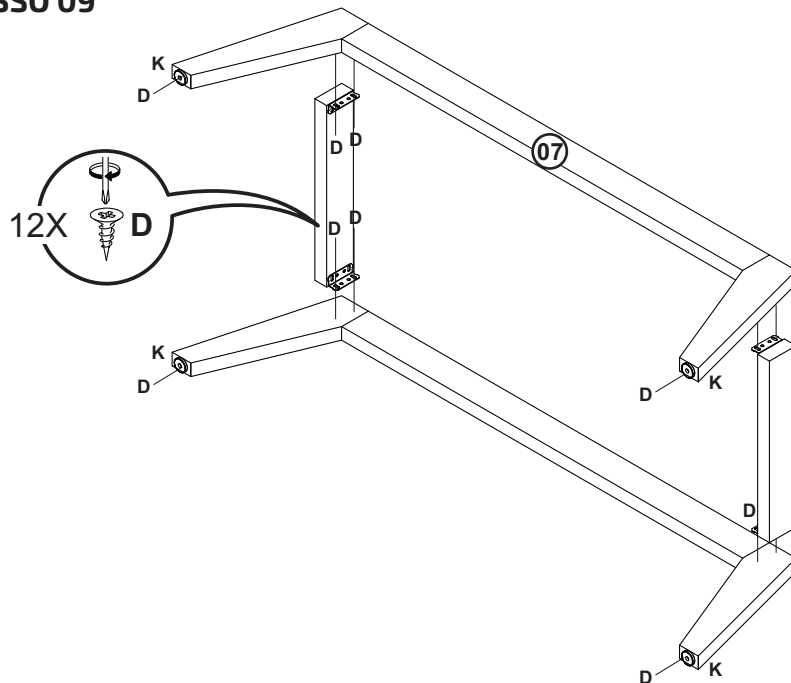

PASSO 10

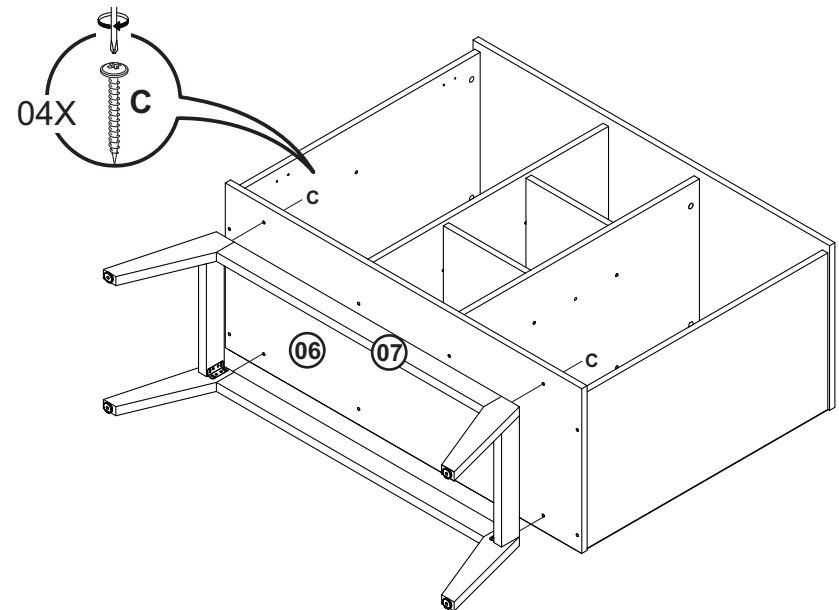


PASSO 11

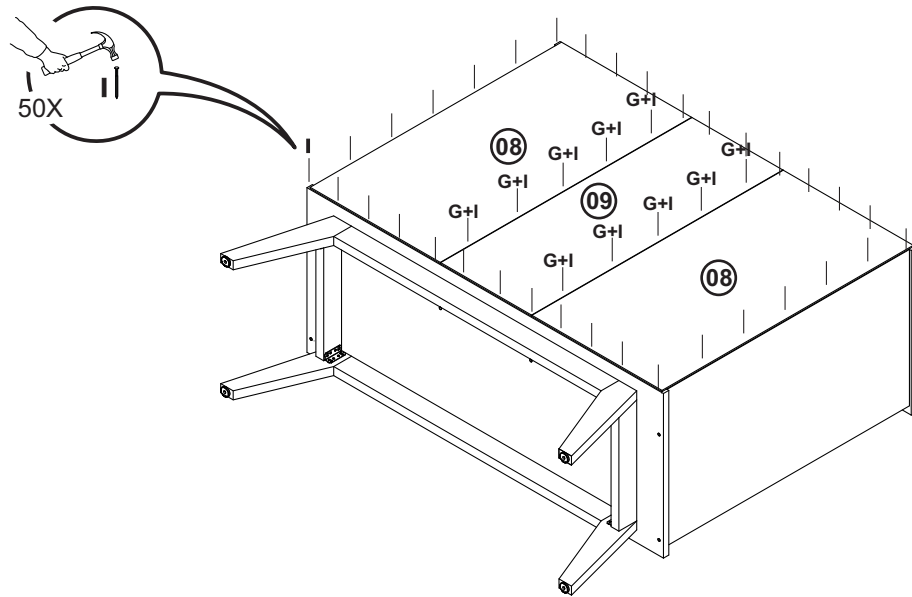


PASSO 12

130721

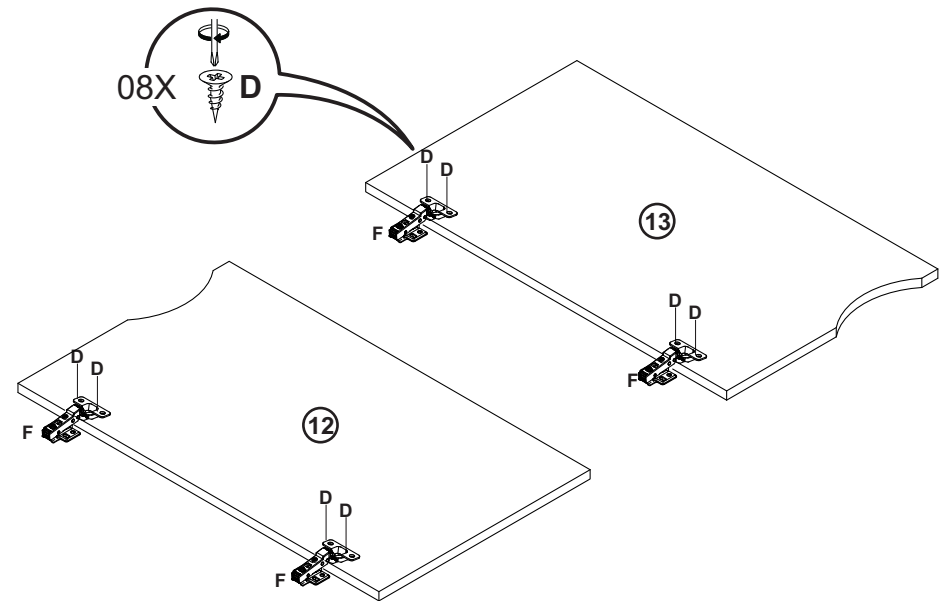

PASSO 13

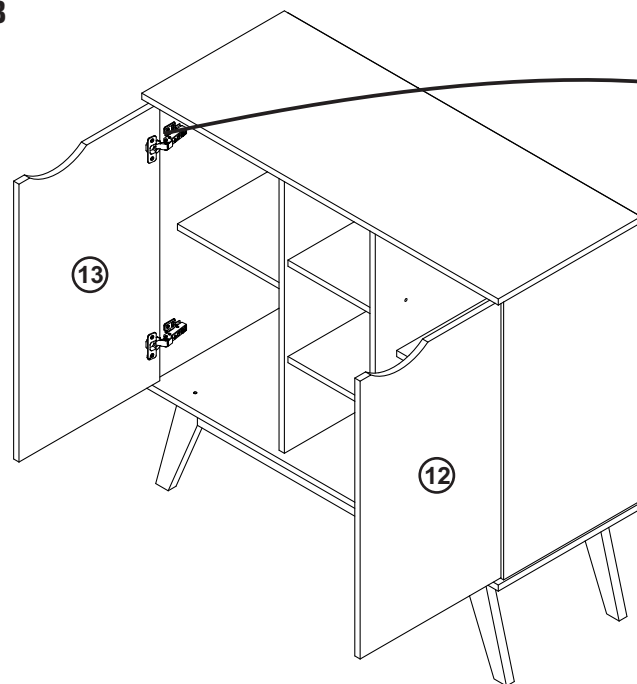

Fixe as dobradiças (F) nas laterais com parafusos D.