



02 UNIDADES
MONTANTE



03 UNIDADES
PRATELEIRA MDF




12 UNIDADES
PARAFUSO ALLEN




PASSO 01

POSICIONE OS MONTANTES CONFORME INDICAÇÃO E
PARAFUSE A PRIMEIRA PRATELEIRA PARA UNI-LOS

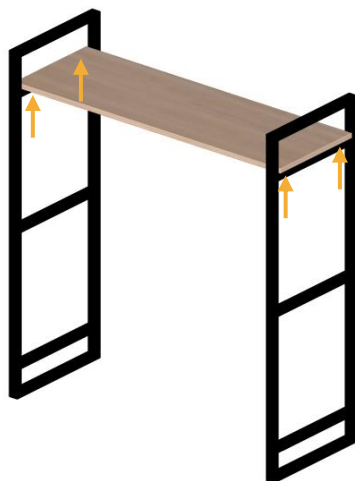


PASSO 02

PARA GARANTIR O PRUMO DO APARADOR,
PARAFUSE A ÚLTIMA PRATELEIRA CONFORME
INDICAÇÃO DAS FLECHAS

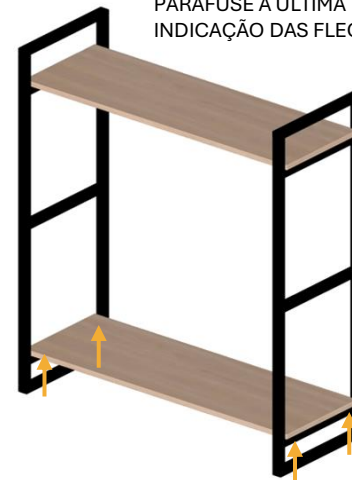

PASSO 03

PARA FINALIZAR, PARAFUSE A PRATELEIRA
CENTRAL CONFORME INDICAÇÃO DAS FLECHAS

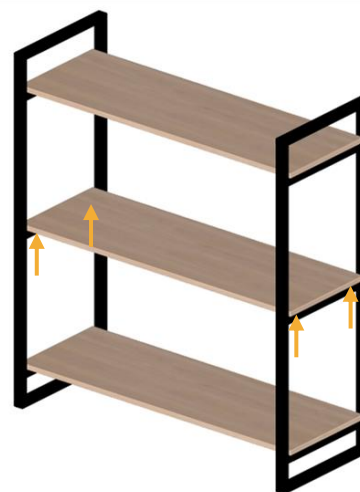

**ACABOU!!
SEU APARADOR
ESTÁ PRONTO
PARA USO!!!**



**CAMAS &
BELICHES**