

MLT1026

ATENÇÃO:

1- Antes de iniciar a montagem leia e observe severamente este manual;
2- IMPORTANTE: para que o produto não perca a garantia, solicitamos observar atentamente as orientações de montagem como:

- Fixação do produto na parede (se estiver pedindo no manual);
- Colocação correta de cavilhas e ferragens.

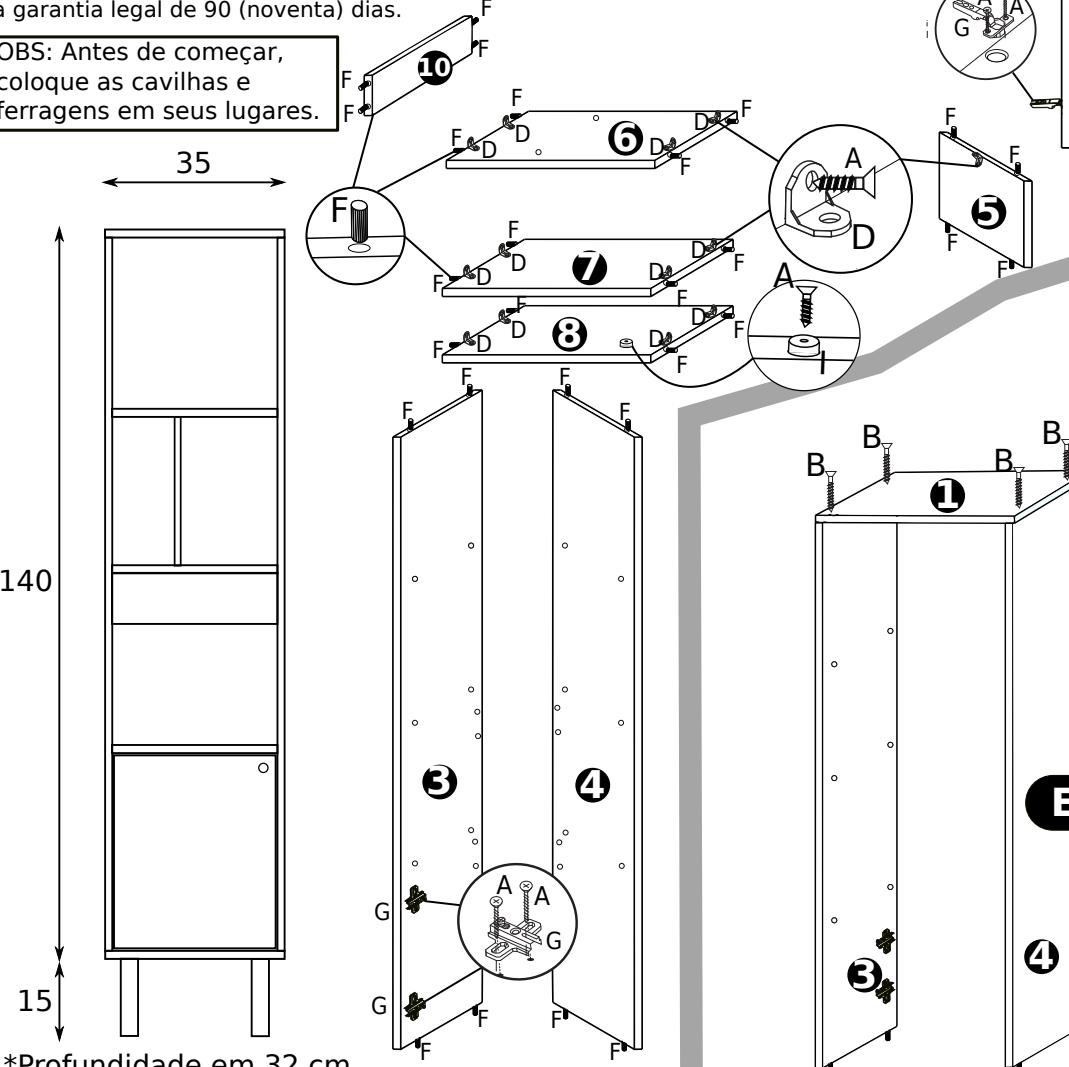
3- Caso não sinta segurança em realizar a montagem deste produto, contrate um profissional capacitado;

4- Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão, a fim de não danificar o produto;


5- LIMPEZA: Pano levemente umedecido seguido por pano seco;

6- GARANTIA: A garantia dos produtos abrange defeitos de fabricação, no prazo estabelecido pelo código de defesado consumidor, em seu artigo 26, II, o qual prevê a garantia legal de 90 (noventa) dias.


OBS: Antes de começar,
coloque as cavilhas e
ferragens em seus lugares.




ETAPA 1

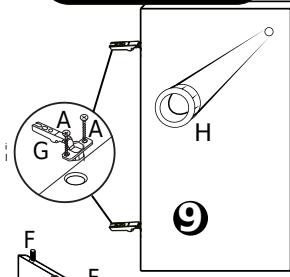


ETAPA 2

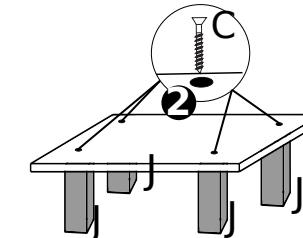


ETAPA 3

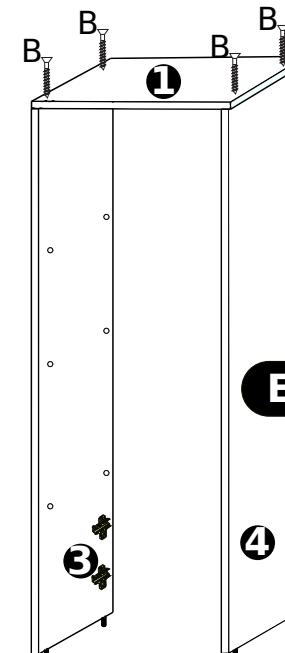

ETAPA 4

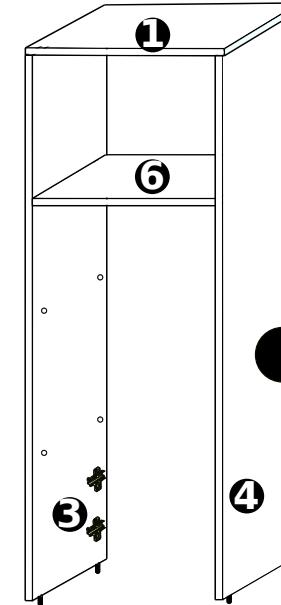








ETAPA 5

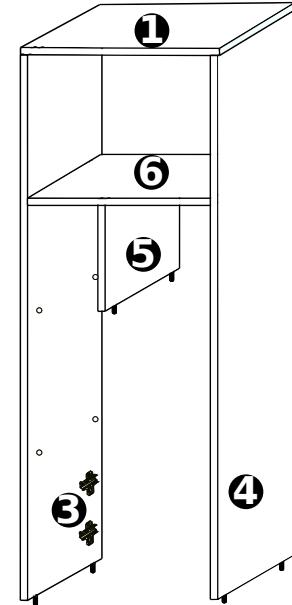

1	TAMPO	-1 PÇ- 350x320x15
2	BASE	-1 PÇ- 350x320x15
3	LATERAL DIREITA	-1 PÇ- 1370x320x15
4	LATERAL ESQUERDA	-1 PÇ- 1370x320x15
5	DIVISÓRIA	-1 PÇ- 285x320x15
6	PRATELEIRA SUPERIOR	-1 PÇ- 320x320x15
7	PRATELEIRA CENTRAL	-1 PÇ- 320x320x15
8	PRATELEIRA INFERIOR	-1 PÇ- 320x320x15
9	PORTA	-1 PÇ- 374x314x15
10	SARRAFO	-2 PÇ- 320x100x15
11	FUNDO	-1 PÇ- 345x300x03

A	(+) PARAFUSO CC	4x16	40
B	(+) PARAFUSO CC	4x50	10
C	(+) PARAFUSO CC	4,5x60	4
D	CANTONEIRA CROMADA 13X13		14
E	Prego	10x10	10
F	Cavilha 6x30		32
G	Dobradiça super alta caneco 26		2
H	Puxador Bucco		1
I	PINO DE PRATELEIRA		1
J	PÉ DE MADEIRA 15CM		4
K	Bucha 06		1
L	TAPA FURO BR/PR/MAD		4
M	CANTONEIRA DE METAL		1

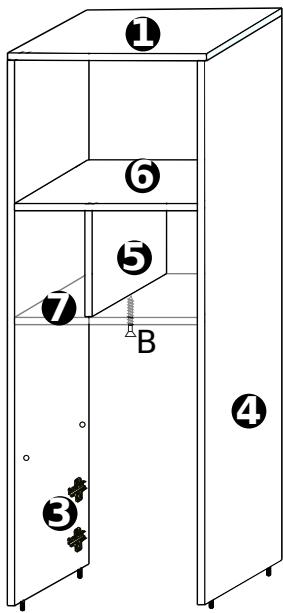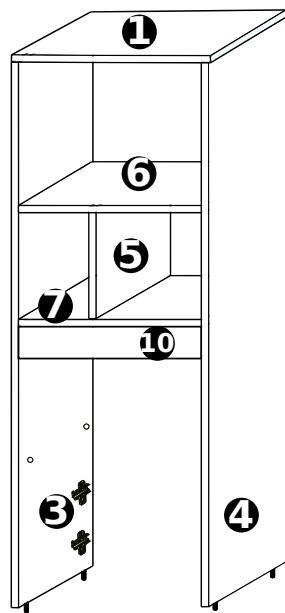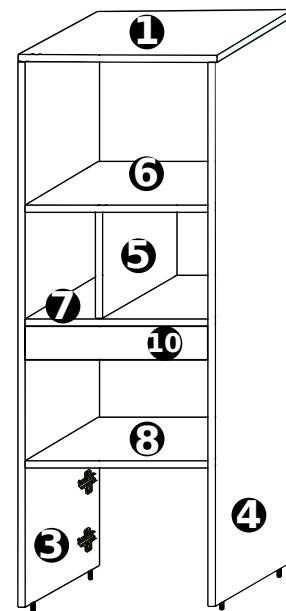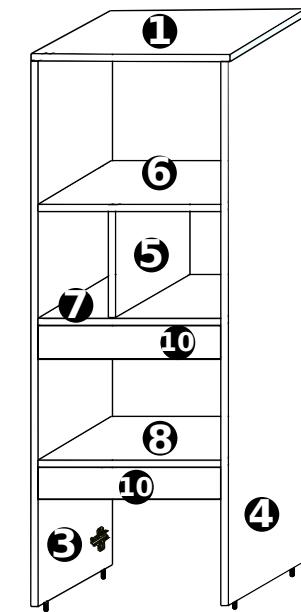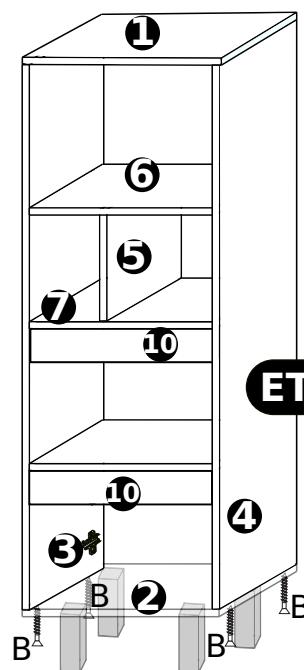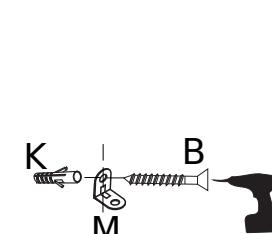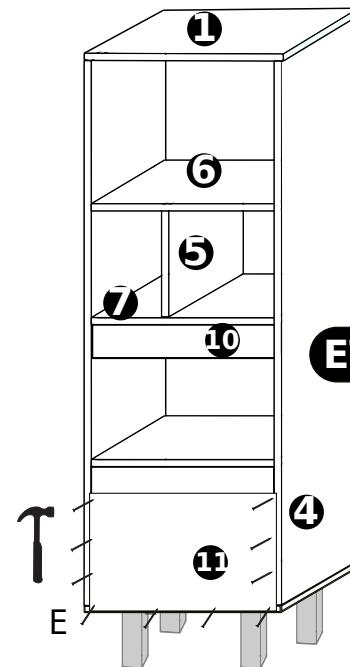*Profundidade em 32 cm

ETAPA 6**ETAPA 7****ETAPA 8****ETAPA 9****ETAPA 10****ETAPA 11**

*Para maior segurança fixe o móvel na parede

ETAPA 12