












M36-Balcão 2 Portas

SIGA A SEQUÊNCIA NUMÉRICA:

- Colocar o papelão no chão para não danificar as peças.


Coloque o móvel no esquadro, fixe o fundo (6) com pregos 10x10 (Q) e na parte superior com parafusos 3,5x14 (C).

A		14
B	 (Para Puxadores)	4
C		30
F		4
H		4
I		4
L		4
M		4
O		2
Q		20
S		5


REV.: 00 - 26/07/2016

LOTE:

2024

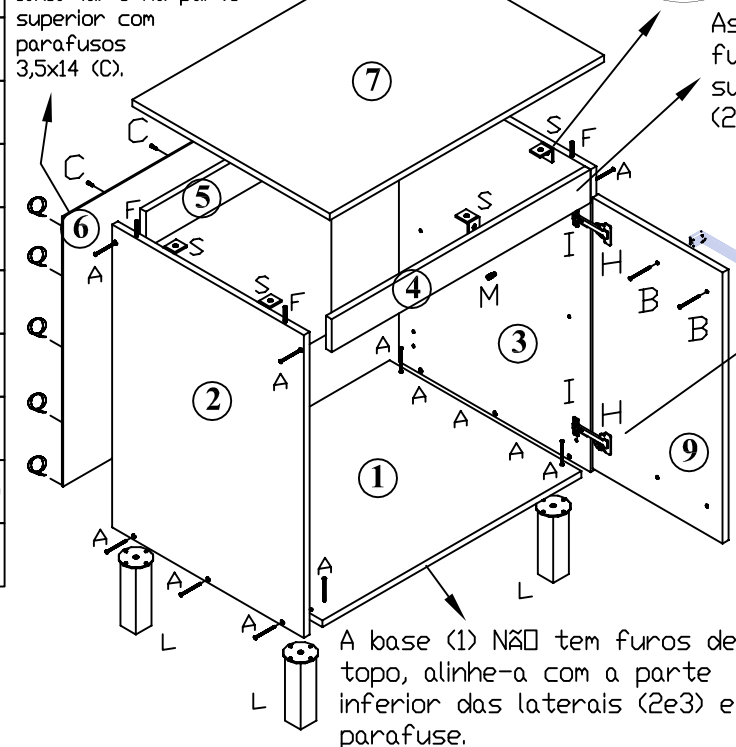



A base (1) NÃO tem furos de topo, alinhe-a com a parte inferior das laterais (2e3) e parafuse.

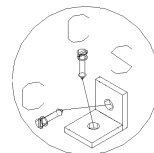

Recorte o tampo para instalação de fogão cooktop.



As molduras (4e5) NÃO são furadas. Alinhe-as com a parte superior e externa das laterais (2e3) e parafuse-as.









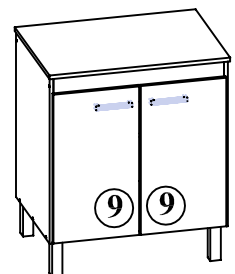
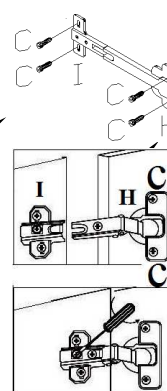


M36-Balcão 2 Portas

SIGA A SEQUÊNCIA NUMÉRICA:

- Colocar o papelão no chão para não danificar as peças.


Coloque o móvel no esquadro, fixe o fundo (6) com pregos 10x10 (Q) e na parte superior com parafusos 3,5x14 (C).

A		14
B	 (Para Puxadores)	4
C		30
F		4
H		4
I		4
L		4
M		4
O		2
Q		20
S		5


REV.: 00 - 26/07/2016

LOTE:

2024

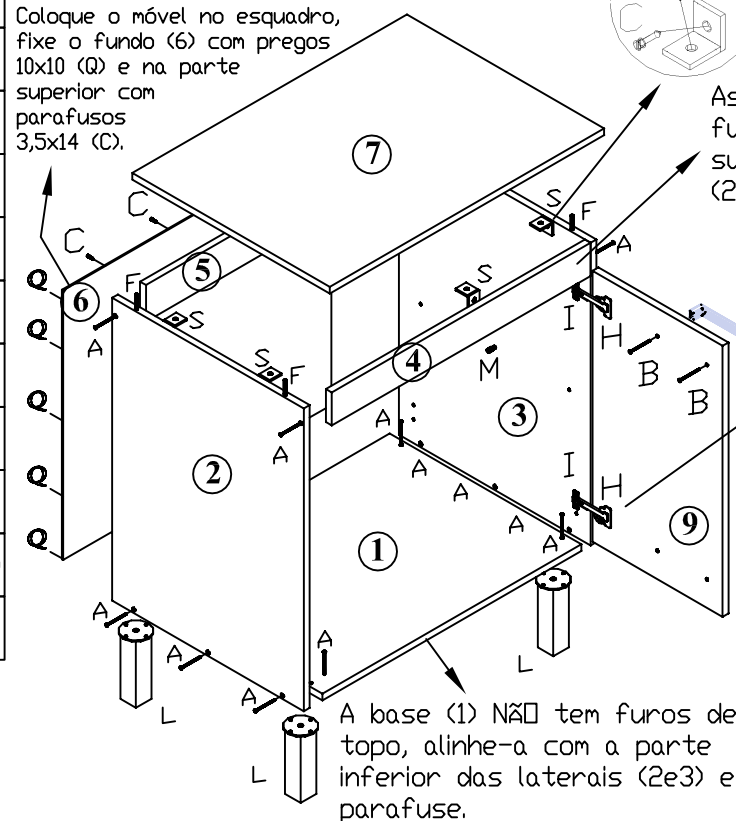

A base (1) NÃO tem furos de topo, alinhe-a com a parte inferior das laterais (2e3) e parafuse.

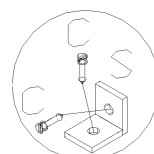

Recorte o tampo para instalação de fogão cooktop.



As molduras (4e5) NÃO são furadas. Alinhe-as com a parte superior e externa das laterais (2e3) e parafuse-as.

