



- Leia o manual de montagem antes de começar a montar o móvel;
- Siga as regras de montagem como: fixação de parede, cavilhas e ferragens;
- Se tiver dificuldades, contrate um montador capacitado;
- Usar a embalagem para forrar o chão;
- Limpeza: pano levemente umedecido e depois pano seco;
- Garantia de 3 meses.


Referência do Móvel
ESP1002
Medidas em CM*

1	Painel	600x540x15	1
2	Base	600x135x15	1
3	Lateral Esquerda	525x135x15	1
4	Lateral Direira	525x135x15	1
5	Tampo	155x135x15	1
6	Prateleira	155x135x15	1
7	Porta	167x534x15	1

A	(+)	4x16	Parafuso CC	8
B	(+)	4x30	Parafuso CC	2
C	(+)	4x50	Parafuso CC	11
D	(+)	5x70	Parafuso CC	2
E		8x30	Cavilha	7
F		6x30	Cavilha	12
G			Puxador Cromado	1
H			Dobradiça Alta 26	2
I			Calço 5	2
J			Bucha 08	2
K			Tapa Furo BR/PR	4


1º Passo

Fixar as Cantoneiras "F" no Tampo "5" e na Prateleira "6", conforme indicado abaixo.

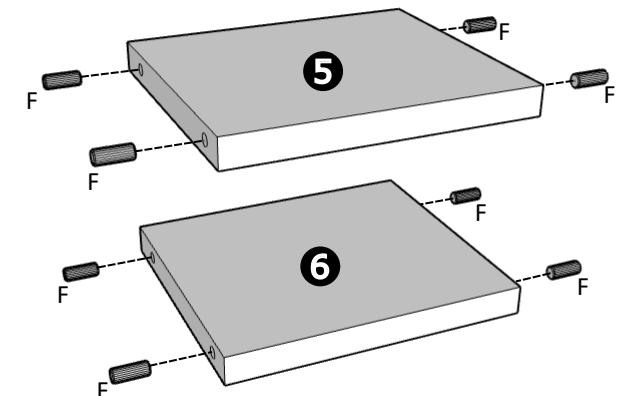


2º Passo

Fixar as Cavilhas "E e F" nas Laterais "3 e 4", conforme indicado ao lado, depois fixe os Calços 12 "I" usando os Parafusos 4x16 "A" na Lateral Esquerda "3".

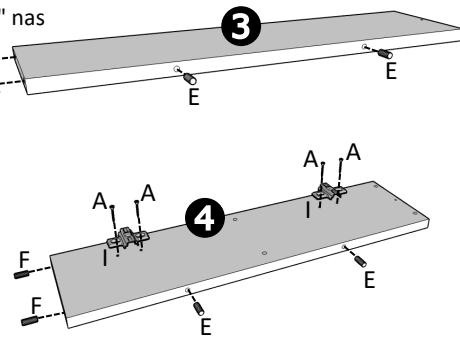


3º Passo

Encaixar o Tampo "5" e Prateleira "6" nas Laterais "3 e 4", após isso fixe o Tampo "5" e Prateleira "6" com os Parafusos 4x50 "C" pelas Laterais "3 e 4".

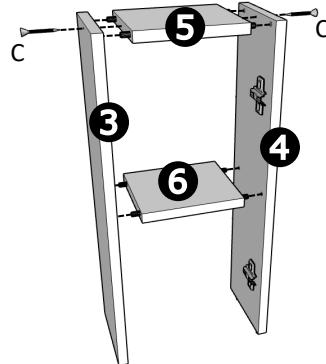


4º Passo

Encaixe as Laterais "3 e 4" na Base "2" e após isso, fixar a Base "2" nas Laterais "3 e 4" com os Parafusos 4x50 "C", pela parte de baixo.

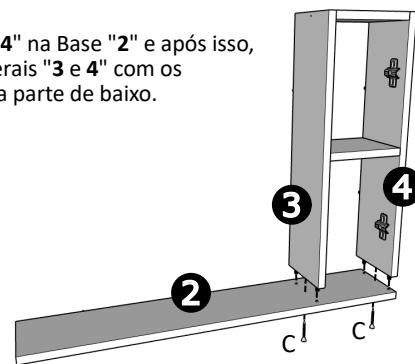


5º Passo

Encaixe a Base "2" e as Laterais "3 e 4" no Painel "1" com as Cavilhas 8x30 "E".

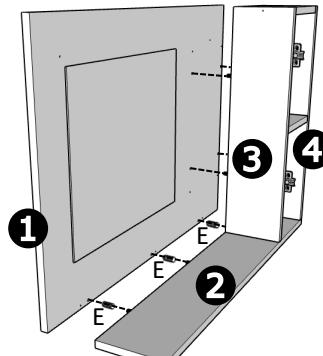


6º Passo

Fixe o Painel "1" pela parte de trás com os Parafuso 4x50 "C" conforme indicado ao lado.

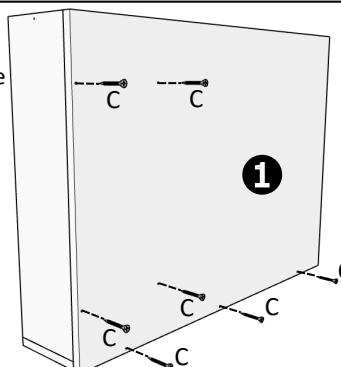


7º Passo

Fixar as Dobradiças Alta 26 "H" com os Parafusos 4x16 "A" na Porta "7".

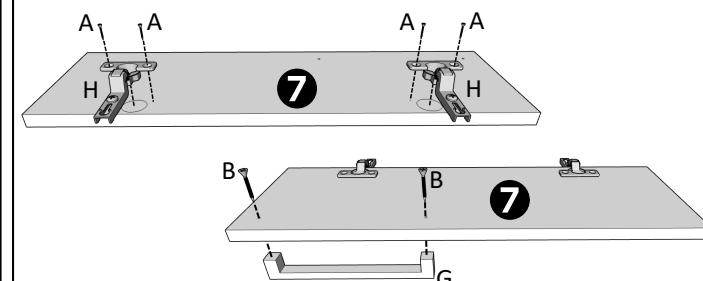


8º Passo

Encaixar as Dobradiças Alta 26 "H" nos Calços 12 "I" na Lateral Direita "4",
após isso regule a Porta "7".

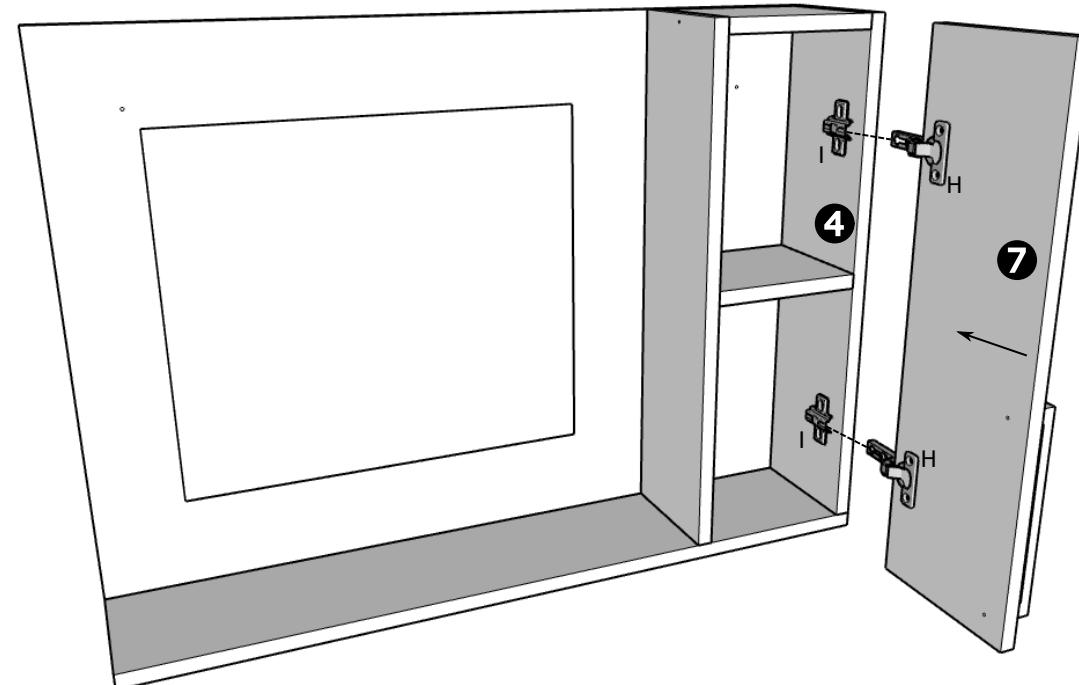

9º Passo


Fixar o Painel "1" colocando a Bucha 08 "J" no furo
que está na parede em uma altura de sua escolha e
usando os Parafusos 5x70 "D".

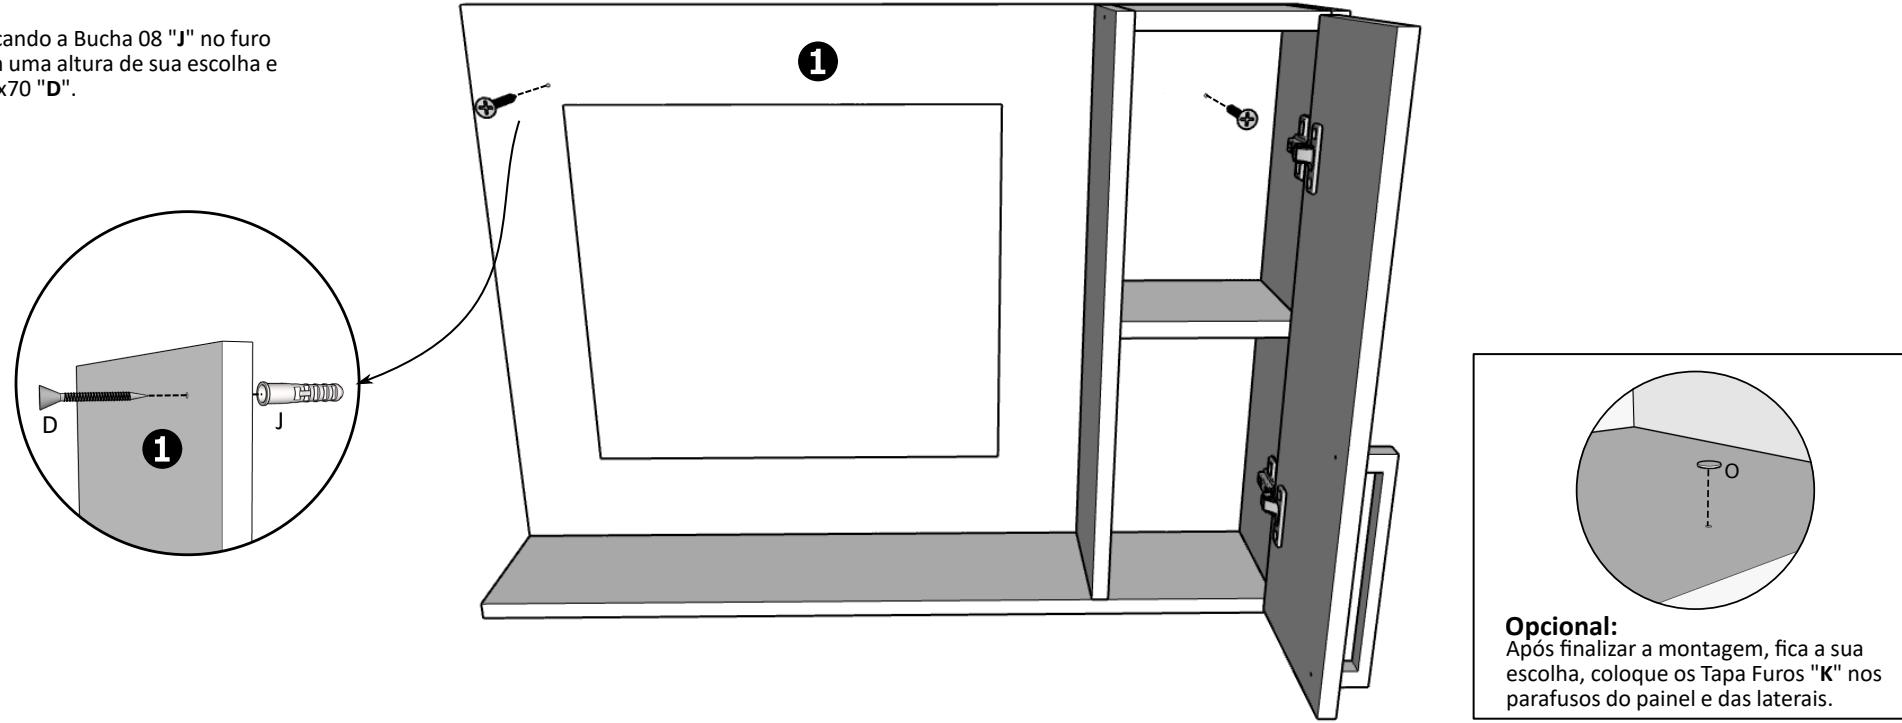



- Leia o manual de montagem antes de começar a montar o móvel;
- Siga as regras de montagem como: fixação de parede, cavilhas e ferragens;
- Se tiver dificuldades, contrate um montador capacitado;
- Usar a embalagem para forrar o chão;
- Limpeza: pano levemente umedecido e depois pano seco;
- Garantia de 3 meses.

Referência do Móvel			
GAB1006			
1	Tampo	570x360x15	1
2	Base	600x360x15	1
3	Lateral Direita	335x360x15	1
4	Lateral Esquerda	335x360x15	1
5	Divisória	250x360x15	1
6	Costa Superior	570x70x15	1
7	Porta	311x244x15	1
8	Fundo	590x270x3	1

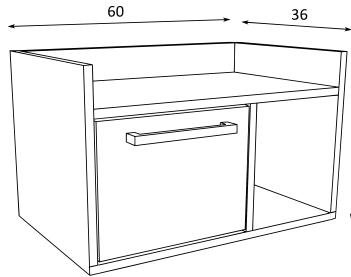


Medidas em CM*

1	Tampo	570x360x15	1
2	Base	600x360x15	1
3	Lateral Direita	335x360x15	1
4	Lateral Esquerda	335x360x15	1
5	Divisória	250x360x15	1
6	Costa Superior	570x70x15	1
7	Porta	311x244x15	1
8	Fundo	590x270x3	1

A	(+)	4x16 Parafuso CC	23
B	(+)	4x30 Parafuso CC	2
C	(+)	4x50 Parafuso CC	7
D	(+)	5x50 Parafuso CF	2
E		6x30 Cavilha	14
F		Batente de Porta	1
G		Puxador Cromado	1
H		Prego	10
I		Dobradiça Alta 26	2
J		Calço 12	2
K		Cantoneira de Metal	5
L		Suporte Aéreo	2
M		Bucha 08	2


1º Passo

Fixar as Cantoneiras "D" e Batente de Porta "F" no Tampo "1" com os Parafuso 4x16 "A" e fixar as Cavilhas "E" como o indicado abaixo.

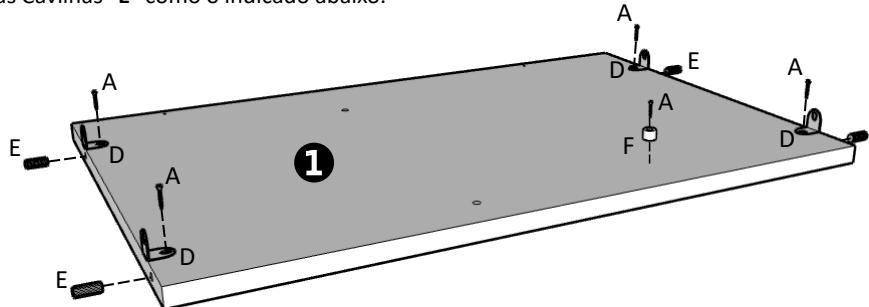


2º Passo

Fixar as Cavilhas "E" na Costa Superior "6".

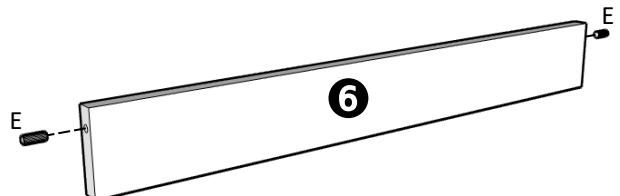


3º Passo

Fixar a Costa Superior "6" no Tampo "1" com os Parafusos 4x50 "C" pela parte de baixo.

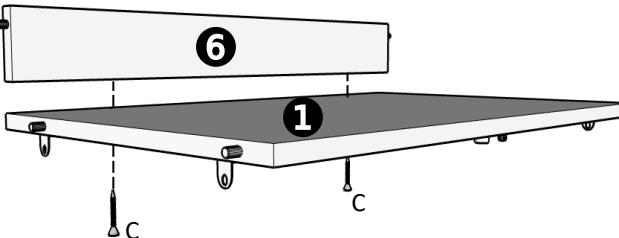


4º Passo

Fixar a Costa Superior "6" e Tampo "1" na Lateral Esquerda "4".

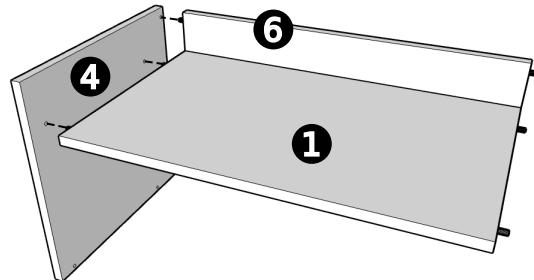


5º Passo

Fixar Divisória "5" no Tampo "1" usando a Cantoneira "K" com os Parafusos 4x16 "A" e encaixando as Cavilhas "E" igual ao lado.

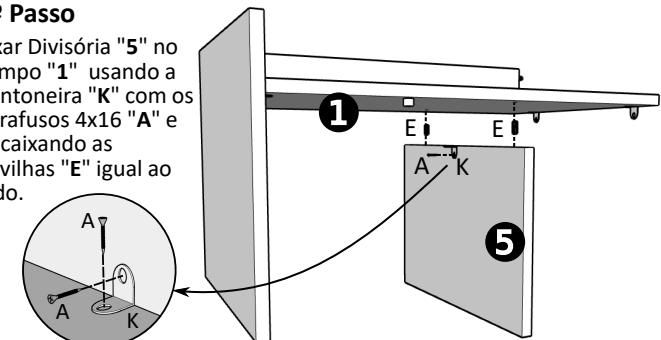


6º Passo

Fixe a Lateral Direita "3" no Tampo "1" e na Costa Superior "6" encaixando as Cavilhas "E" e fixando as Cantoneiras de Metal "K" com os Parafusos 4x16 "A".

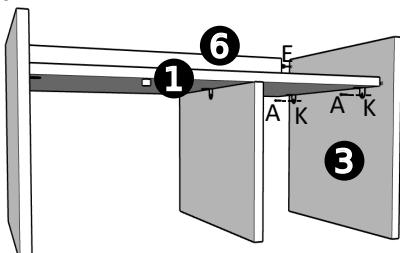


7º Passo

Fixar os Calços "J" com os Parafusos 4x16 "A" na Base "2".

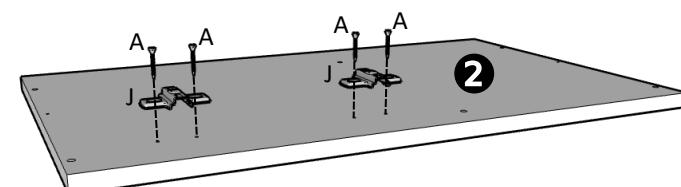


8º Passo


Fixar a Base "2" na Divisória "5", na Lateral Esquerda "4" e na Lateral Direita "3", encaixando as Cavilhas "E" nas peças conforme a imagem ao lado e depois fixando a Base "2" nas peças com os Parafusos 4x50 "C".

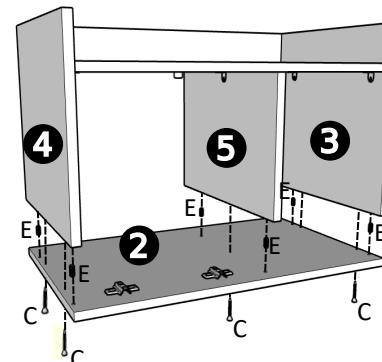**10º Passo**


Fixar Puxador Cromado "G" na Porta "7" com os Parafusos 4x30 "B".

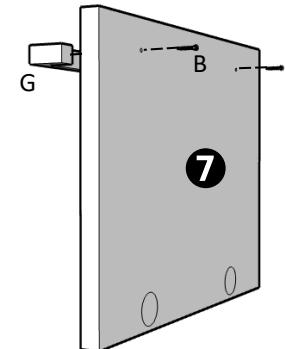**12º Passo**


Encaixar as Dobradiças "I" nos Calços 12 "J", logo em seguida regule a Porta "7".

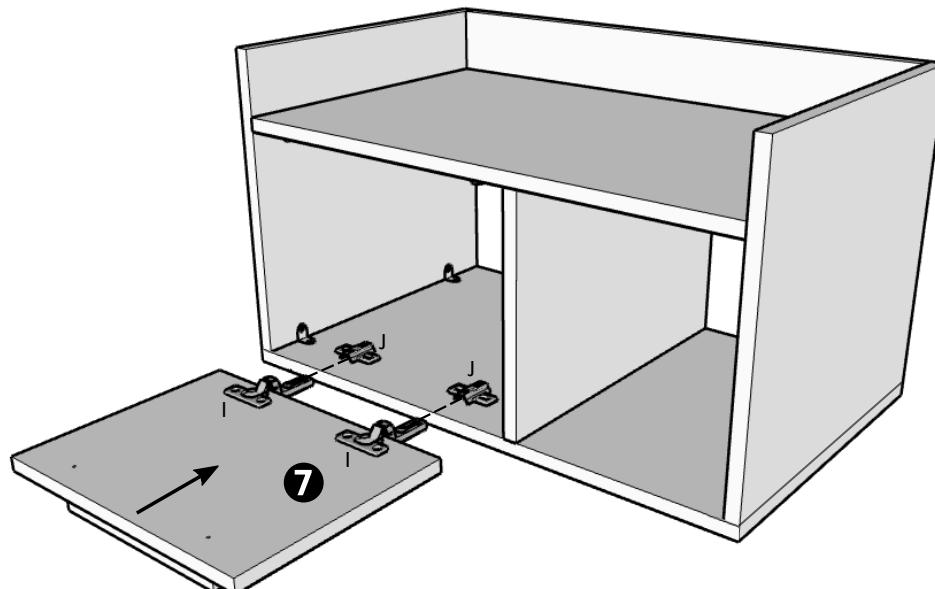**9º Passo**

Pregue o Fundo "8" pelas costas do móvel, usando os Pregos "H"

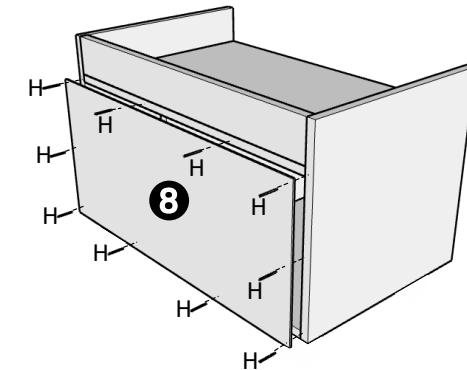**11º Passo**

Fixe as Dobradiças Alta 26 "I" na Porta "7" com os Parafusos 4x16 "A".

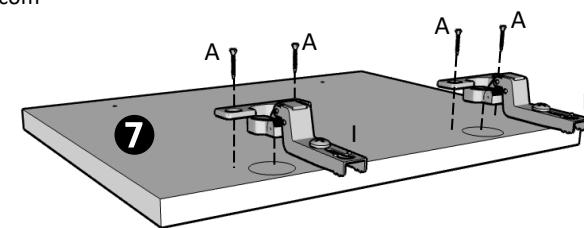**12º Passo**

Fixar o Suporte Aéreo "K" nas laterais do móvel com os Parafusos 4x16 "A", após isso fixar o móvel na parede fazendo um furo na parede e colocando Bucha 06 "L" e depois fixando com o Parafuso CF 5x70 "D" no Suporte Aéreo "M".

