




Qualidade para merecer você

## MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 4 PORTAS CAPRICO


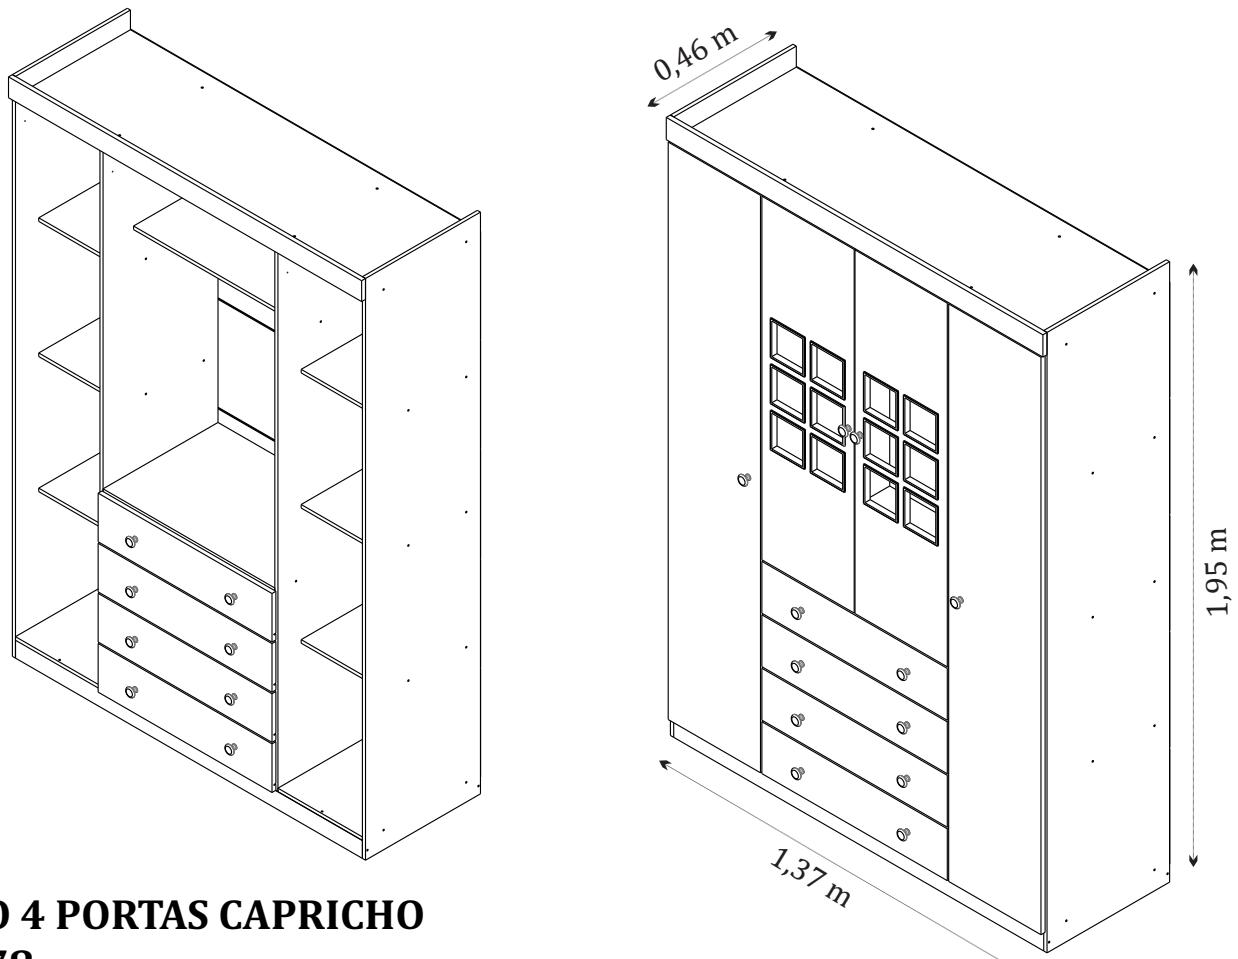


### ROUPEIRO 4 PORTAS CAPRICO

Cód.: 19978

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

#### NECESSÁRIO:

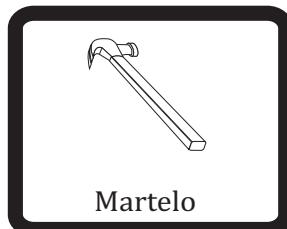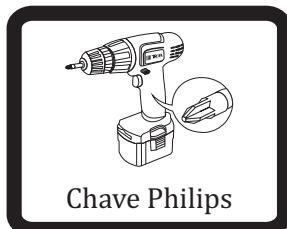

Tcil Móveis LTDA  
CNPJ 38.542.932/0001-39  
Rodovia Ubá - Guidoval, s/nº Km 01  
CEP- 36500-970

## CERTIFICADO DE GARANTIA

A TCIL oferece ao consumidor final a possibilidade de garantia complementar de seus produtos, abrangendo todas as peças e componentes que eventualmente apresentam defeito de fabricação, no prazo de 03(três) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida pelo lojista, a qual passa a fazer parte integrante deste certificado.

Para que a garantia complementar tenha validade, o Consumidor Final deve fazer a leitura prévia do manual de montagem que segue na embalagem do produto, atentando para os cuidados necessários que devem ser observados para conservação e manutenção dos mesmos, bem como utilizar o produto para o propósito ao qual foi fabricado, sem os quais perderá o direito à garantia complementar.

A responsabilidade da TCIL, limita-se ao valor do produto, não podendo ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por eventuais danos causados às pessoas, equipamentos, por quaisquer outros danos decorrentes de mau uso, por lucros cessantes ou por perdas emergentes ou consequentes.

A TCIL MÓVEIS não se responsabilizará, conforme o artigo 12 § 3º. Do Código de Defesa do Consumidor, quando houver:

- a não colocação do produto no mercado;
- embora haja colocado no mercado, o defeito inexistente;
- quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros

Caro cliente, para que você tenha direito à garantia acima especificada, o produto que você acaba de adquirir, deve ser montado por um profissional qualificado e indicado pelo Lojista onde o comprou.

O compromisso de garantia cessará acaso:

- a) O produto seja colocado em lugar úmido
- b) O produto seja colocado em parede úmida
- c) O produto seja arrastado
- d) Não seja limpo somente com pano macio e seco;
- e) Não seja adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- f) Haja utilização objeto perfuro-cortante;
- g) O produto seja exposto à incidência direta a luz solar.
- h) Seja colocado um peso superior ao determinado pelo fabricante.
- i) Fazer uso do produto, fora do padrão doméstico.

O Manual de Montagem deverá ficar em posse do cliente para eventual assistência técnica, pois a mesma só será atendida com o envio desse desenho, assinalando a peça que está com defeito.

Nota: A Assistência técnica deverá ser solicitada à loja onde comprou este produto.

Nome da Loja: .....

Cidade/Estado: .....

Telefone: ..... Nota Fiscal nr. ..... / / /

Motivo da Assistência: .....







**IMPORTANTE:** Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


## LISTAGEM DE PEÇAS - ROUPEIRO 4 PORTAS CAPRICH

MEDIDAS EM (mm)


CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
19949	1	LATERAL DIREITA	1950	445	12	MDP 12 MM
19981	1	LATERAL ESQUERDA	1950	445	12	MDP 12 MM
19951	1	DIVISÃO DIREITA	1812	445	12	MDP 12 MM
19982	1	DIVISÃO ESQUERDA	1812	445	12	MDP 12 MM
19952	1	PRATELEIRA GAVETA	665	445	12	MDP 12 MM
19983	1	TAMPO	1343	445	12	MDP 12 MM
19954	2	BASE	445	327	12	MDP 12 MM
19955	1	PRATELEIRA MALEIRO	665	355	12	MDP 12 MM
19956	6	PRATELEIRA LATERAL	355	327	12	MDP 12 MM
19958	2	PORTA CENTRAL	1143	335	15	MDP 15 MM
19959	2	PORTA LATERAL	1815	335	15	MDP 15 MM
19960	4	FRENTE GAVETA	673	163	15	MDP 15 MM
12990	8	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDP 12 MM
19961	4	TRASEIRO GAVETA	621	100	12	MDP 12 MM
19962	4	FUNDO GAVETA	631	350	2,5	MDF 2,5 MM
19984	5	COSTA	1363	362	2,5	MDF 2,5 MM
19985	1	RODAPÉ FRONTAL	1343	60	15	MDP 15 MM
19986	1	RODAPÉ TRASEIRO	1343	60	15	MDP 15 MM
19987	1	MOLDURA	1367	70	15	MDP 15 MM
19967	2	TRAVESSA	415	60	15	MDP 15 MM

## LISTAGEM DE FERRAGENS


Cód: 2466 (x8)  CANTONEIRA METAL 4 FUROS	Cód: 2464 (x8)  CANTONEIRA METAL 2 FUROS	Cód: 2677 (x1)  GIZ CERA	Cód: 2471 (x24)  CAVILHA MADEIRA 6X25
Cód: 20179 (x12)  CALÇO DOBRADIÇA 26MM Nº7	Cód: 2481 (x12)  DOBRADIÇA CURVA 26 MM	Cód: 4617 (x8)  SAPATA L 1 FURO	Cód: 2505 (x16)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40
Cód: 7239 (x90)  PREGO C / CABEÇA 8X8	Cód: 10649 (x92)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x10	Cód: 2521 (x48)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5x40	Cód: 19501 (x4)  CORREDIÇA TELESÓPICA 1 ESTÁGIO 350MM
Cód: 19988 (x4)  PERFIL "H" 25 X 17 PLÁSTICO 1363 MM	Cód: 2520 (x12)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5X25	Cód: 2576 (x2)  SUPORTE CABIDEIRO 30X16	Cód: 19975 (x1)  CABIDEIRO ALUMÍNIO 655MM
Cód: 8960 (x12)  APLIQUE PLÁSTICO QUADRADO 15MM	Cód: 19456 (x12)  PUXADOR GRACE	Cód: 19968 (x2)  ACRÍLICO ROUP. CAPRICH 450X280X2	Cód: 2503 (x50)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x12
Cód: 20036 (x16)  FITA DUPLA FACE ACRÍLICO 35 x 10	Cód: 14025 (x1)  ETIQUETA TILILIN		

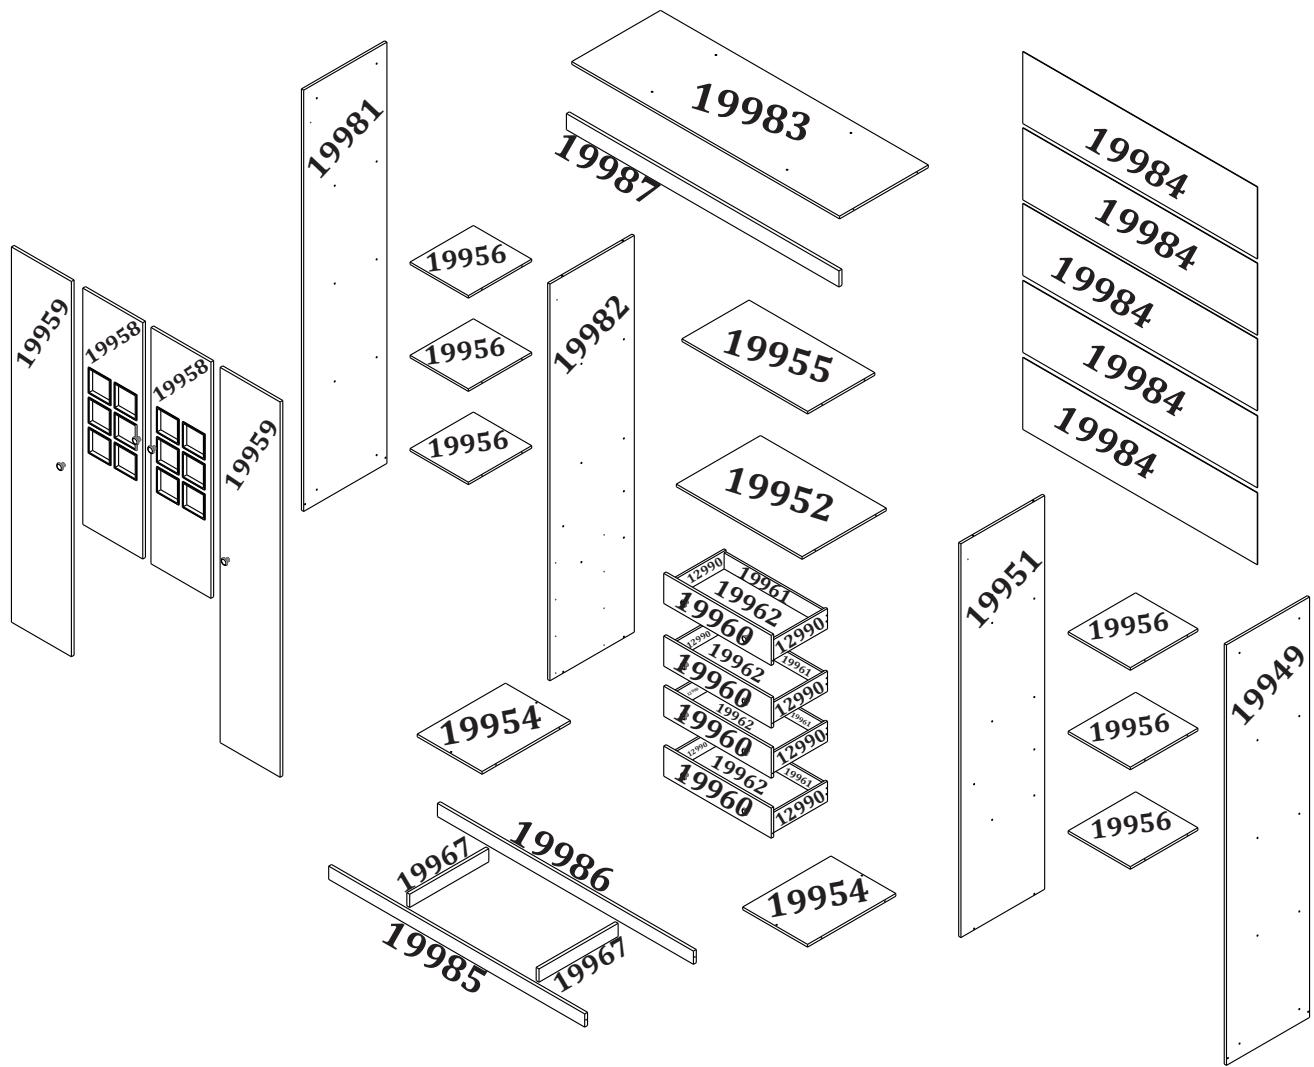


- 1 Fixe as sapatas (4617) nas laterais (19949/19981) e nos rodapés (19985/19986) com o parafuso (10649) e em seguida, fixe as laterais nos rodapés utilizando o parafuso (2521).

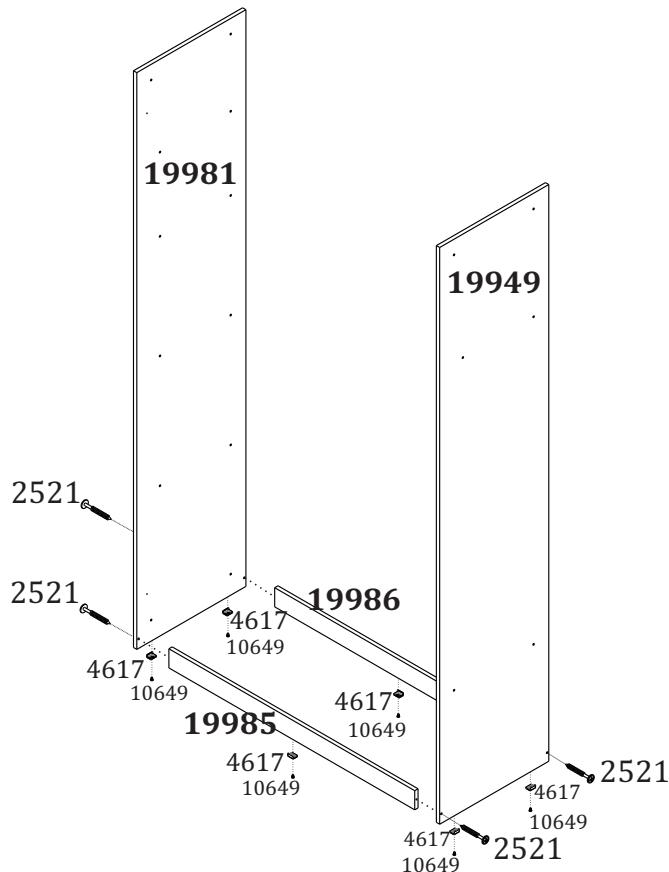


- 2** Fixe a base (19954) na lateral (19949/19981) utilizando o parafuso (2521). Em seguida, fixe a travessa (19967) nos rodapés utilizando a cantoneira (2466) com o parafuso (10649). Depois de fixar a travessa, fixe a base nos rodapés utilizando o parafuso (2505).

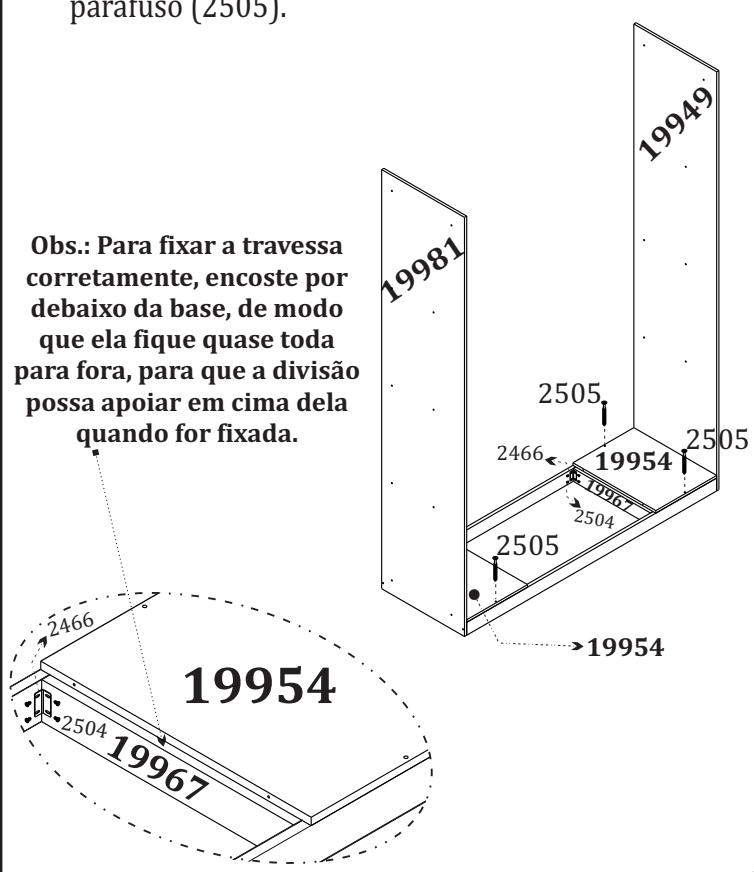


- 3** Apóie a divisão (19951/19982) sobre a travessa (19967) e fixe na base (19954) utilizando o parafuso (2505).

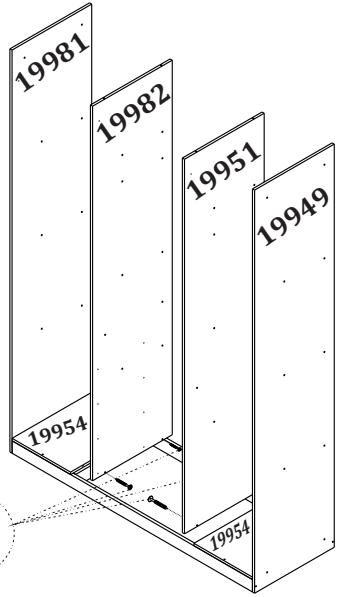


- 4** Fixe as prateleiras (19952/19955) nas divisões (19951/19982) utilizando o parafuso (2521).

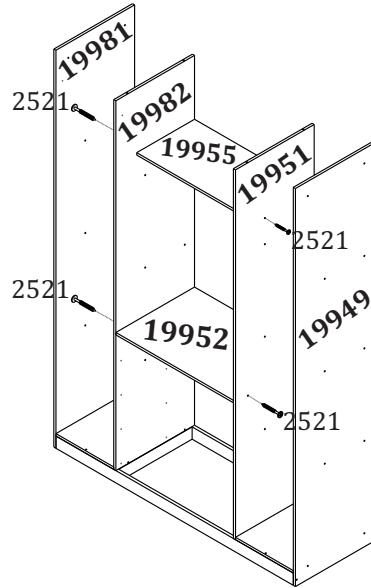


- 5** Fixe as prateleiras (19956) nas laterais (19949/19981) e nas divisões (19951/19982) utilizando o parafuso (2521).

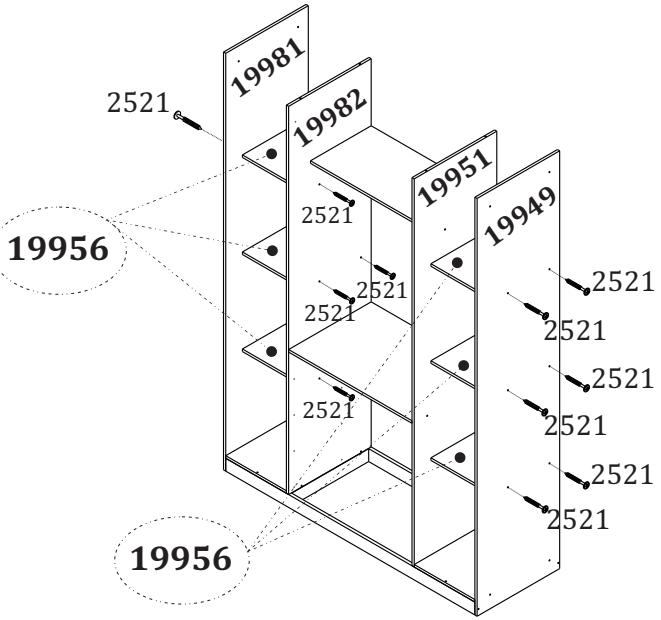


- 6** Fixe o tampo (19983) nas laterais (19949/19981) utilizando o parafuso (2521). Em seguida, fixe o tampo nas divisões (19951/19982) com o parafuso (2521).

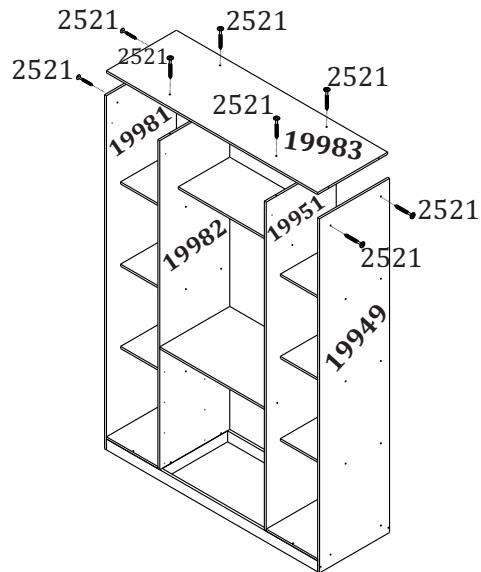


- 7** Fixe a moldura (19987) no tampo (19983) utilizando a cantoneira (2466) com o parafuso (10649).

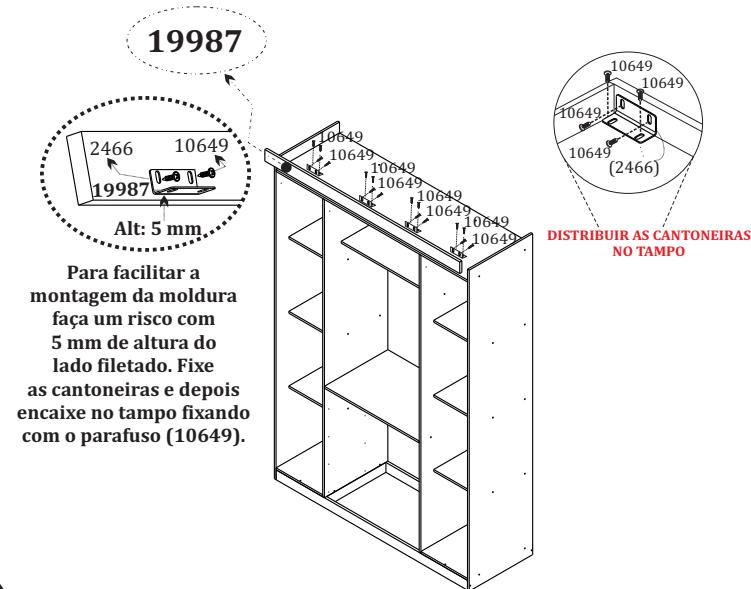


- 8** Fixe as costas (19984) utilizando o perfil H (19988) e os pregos (7239).

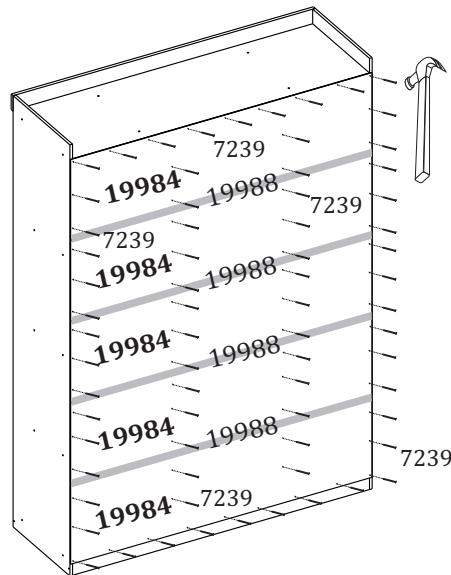


**9** Fixe as corrediças (19501) nas divisões (19951/19982) utilizando o parafuso (10649) e em seguida, fixe o suporte de cabideiro (2576) com o parafuso (10649).

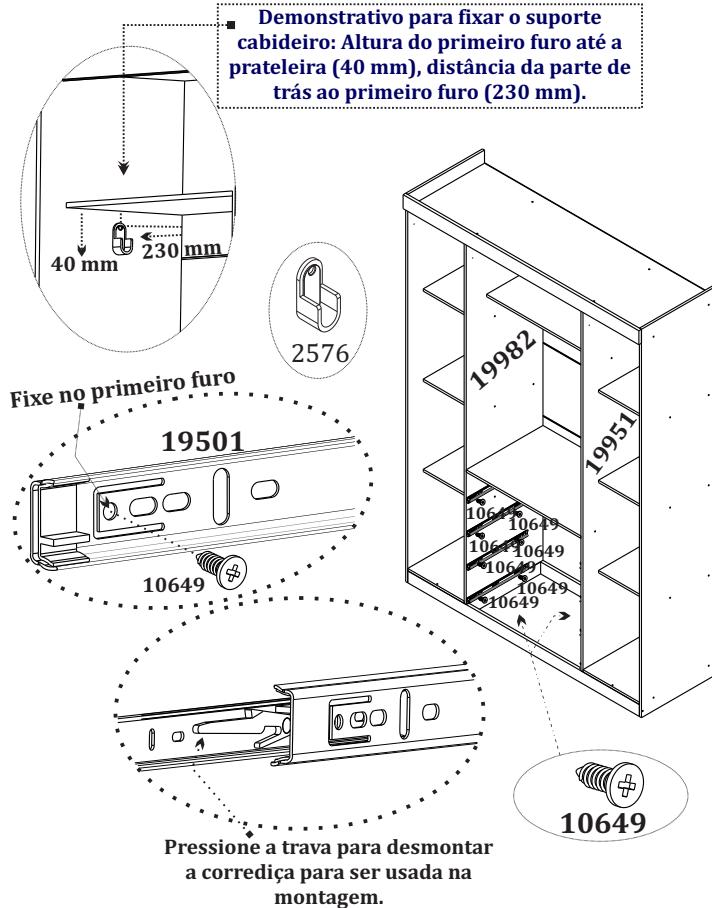

**10** Monte as gavetas conforme a orientação abaixo:

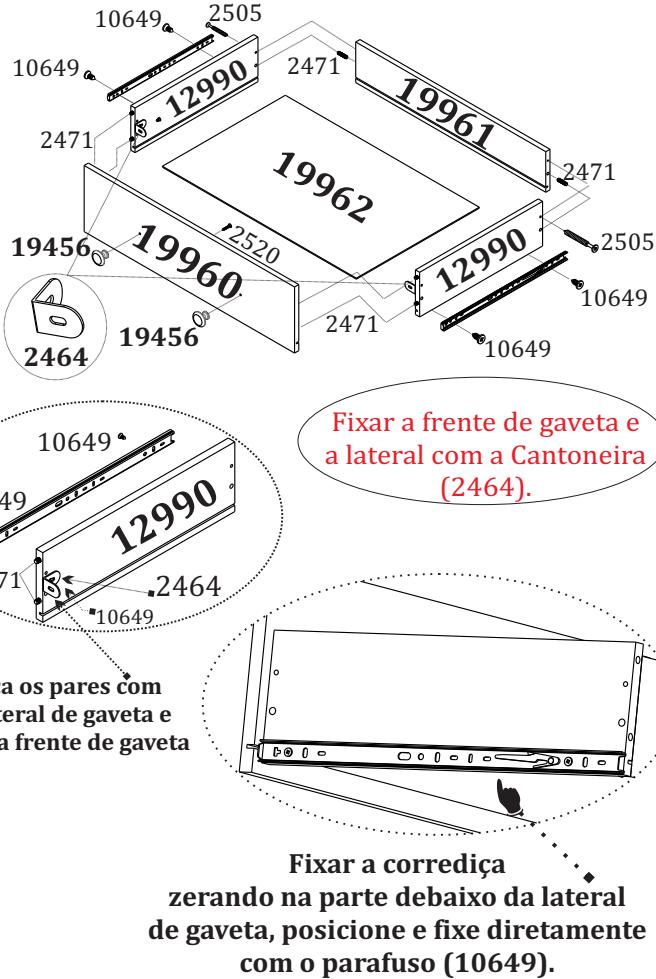

**11** Monte as portas conforme a orientação abaixo:

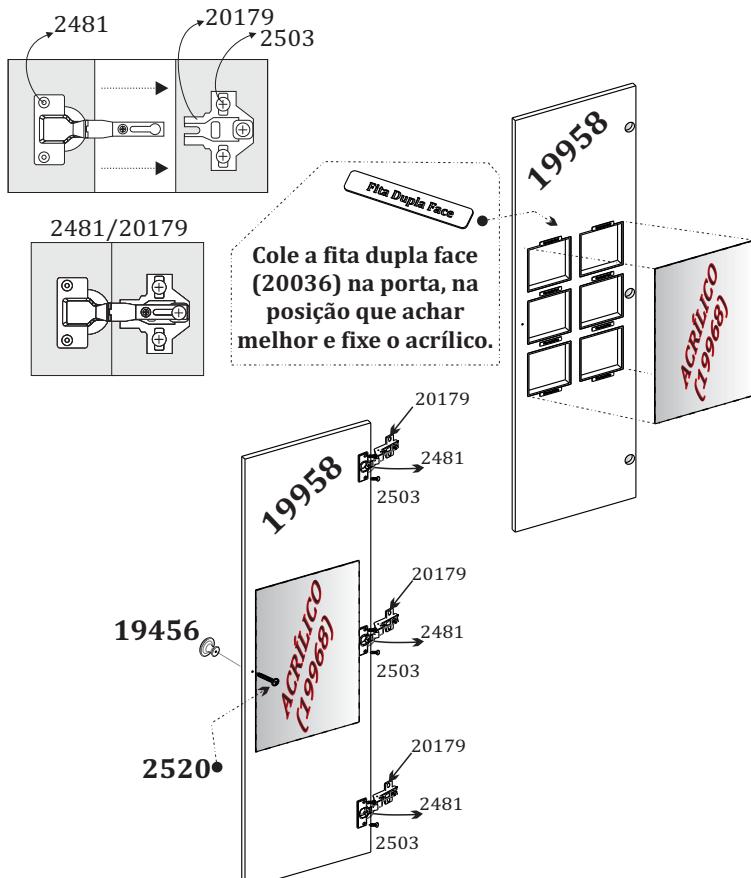

**12** Encaixe as portas. Seu ROUPEIRO 4 PORTAS CAPRICO está montado para o uso.

