




1 Recorte o gabarito localizado na tampa da caixa (área picotada).

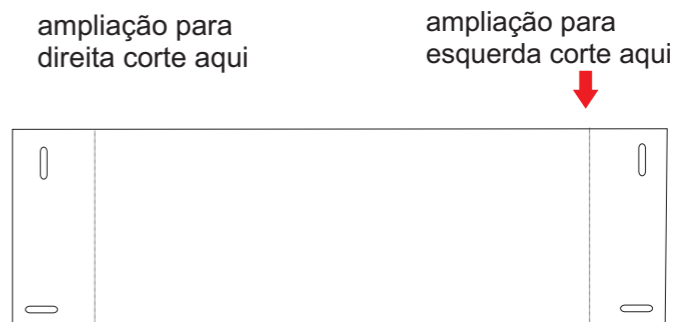


2 O gabarito possui o tamanho de um toldo completo. Caso esteja instalando o toldo extensão, corte apenas umas das áreas pontilhadas para o lado oposto ao lado da ampliação.

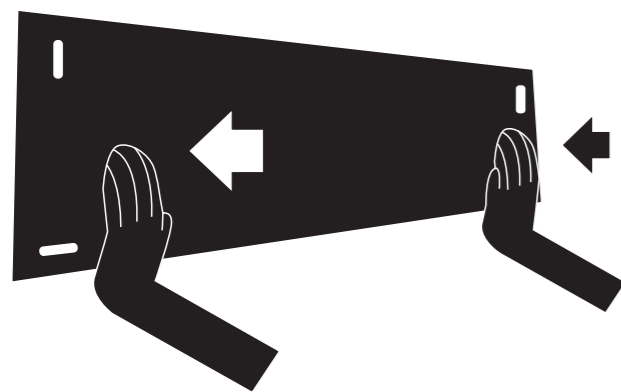


3 Posicione o gabarito sobre a superfície onde o Toldo Versátil será instalado.
Atenção: certifique-se que o gabarito esteja alinhado corretamente.

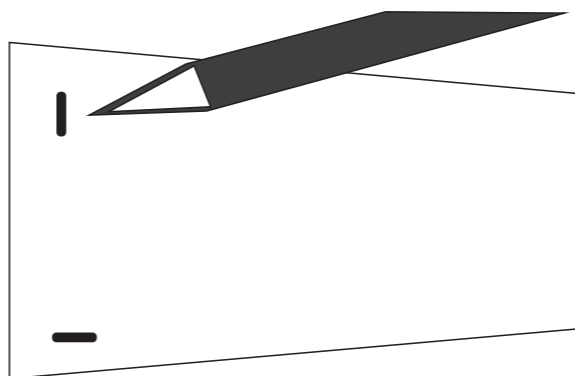


4 Marque o interior de cada furo do gabarito com um lápis.
Atenção: certifique-se que o gabarito está alinhado!

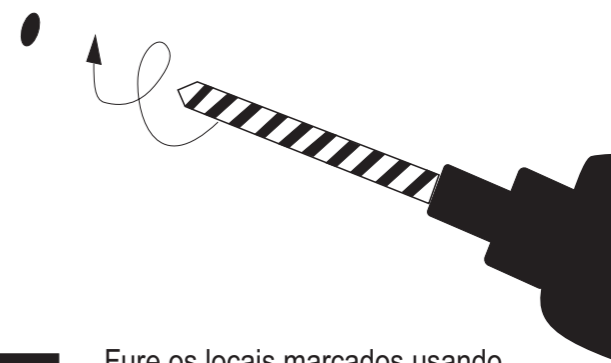

5 Fure os locais marcados usando uma furadeira.
Atenção: certifique-se que a broca tenha a mesma medida dos parafusos que acompanham o Toldo Versátil.

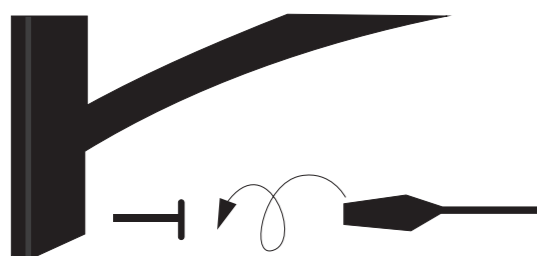

6 Posicione a estrutura do toldo junto aos furos, insira os parafusos e aperte-os até que estejam bem firmes. Para facilitar, comece fixando os parafusos superiores.

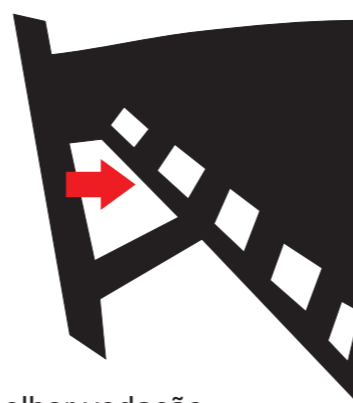

7 Para uma melhor vedação, Utilize silicone junto a borracha