



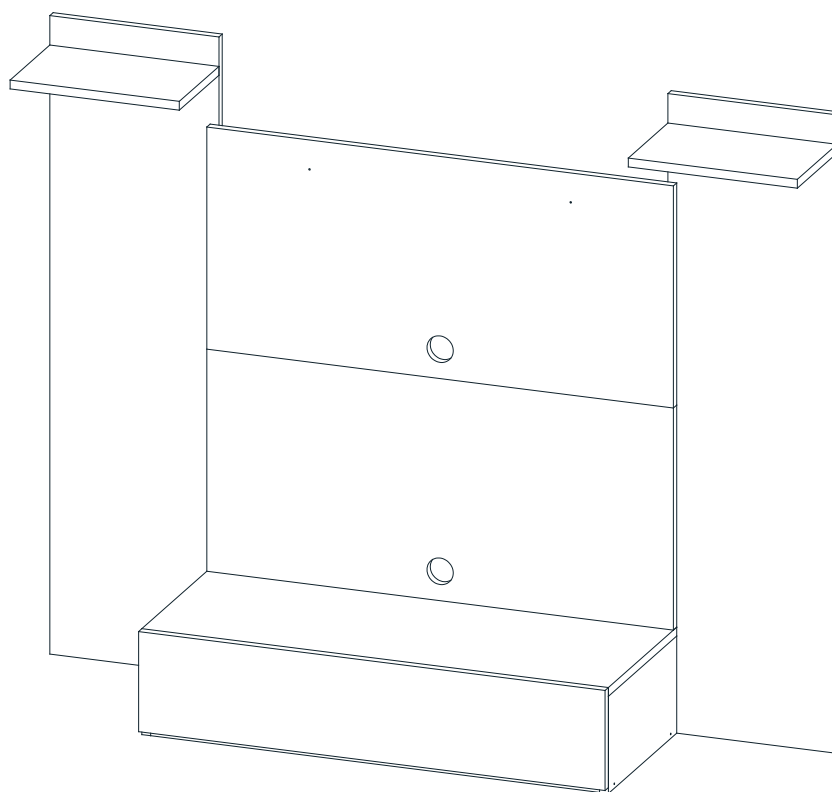

MANUAL DE MONTAGEM PAINEL MENDOZA




REQUISITOS PARA A MONTAGEM

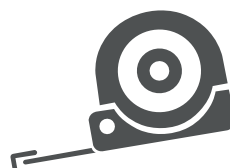

ATENÇÃO:

- É recomendado a conferência das peças antes da montagem.
Caso haja alguma divergência de medidas, não prossiga com a
montagem do produto; por favor entre em contato com seu
lojista!

identificação das partes

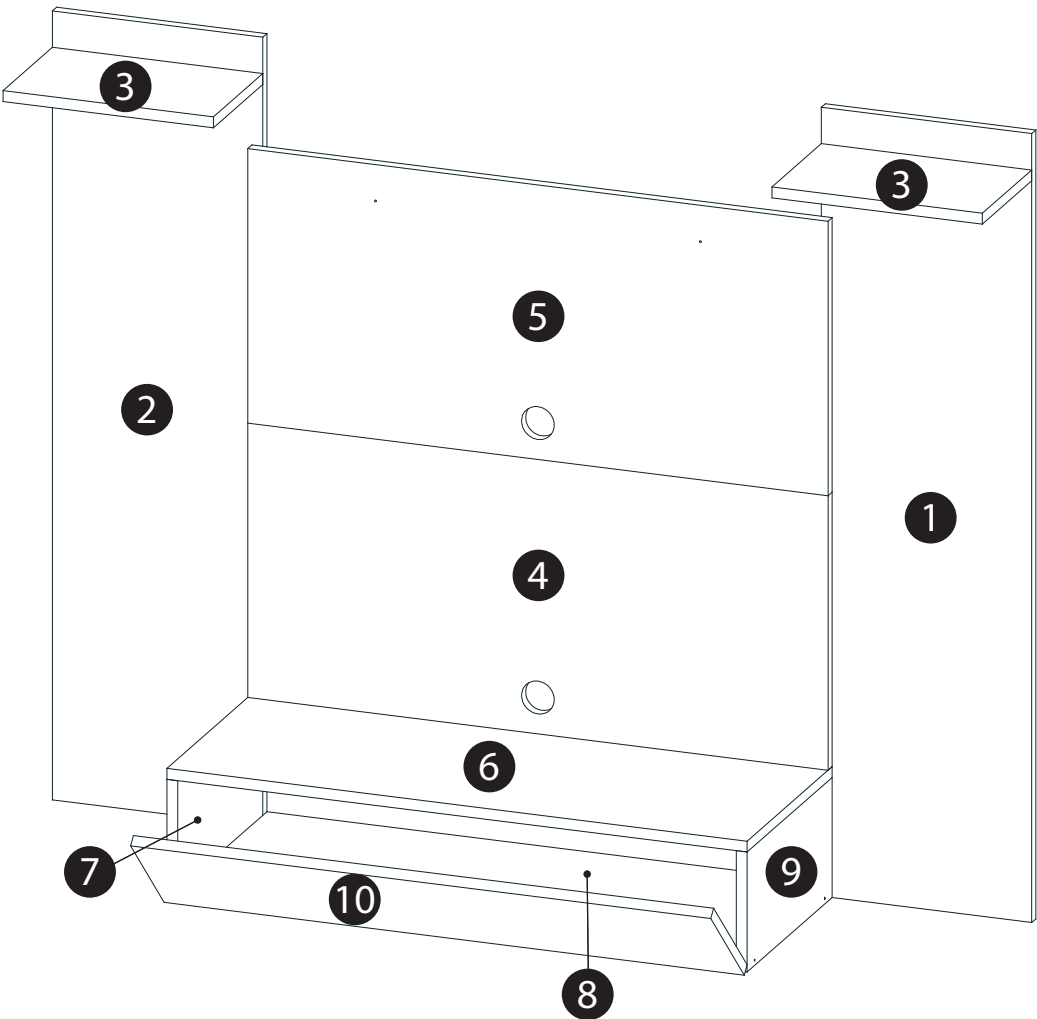

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

Nº	NOME DA PEÇA	DIMENSÃO	QTD.
1.	Painel Direito	108,5x29cm	1
2.	Painel Esquerdo	108,5x29cm	1
3.	Prateleira Superior	18x29cm	2
4.	Painel Inferior	37,8x80cm	1
5.	Painel Superior	37,8x80cm	1
6.	Superior Nicho	31x80cm	1
7.	Lateral Esquerda Nicho	31x16,5cm	1
8.	Inferior Nicho	31x80cm	1
9.	Lateral Direita Nicho	31x16,5cm	1
10.	Porta	80x17cm	1
11.	Régua de Encaixe	68x9cm	2
12.	Régua de Encaixe Menor	30x9cm	2

MATERIAIS QUE ACOMPANHAM O KIT


LETRA	NOME DA PEÇA	QTD.	DESENHO
A.	Cavilha Ø6x30mm	16 und	
B.	Parafuso 3,5x14mm	16 und	
C.	Parafuso 3,5x25mm	17 und	
D.	Parafuso 3,5x40mm	20 und	
G.	Dobradiça	02 und	
H.	Cantoneira 2 furos	04 und	
I.	Tapa Furo	08 und	
J.	Passa Fio	02 und	
K.	Parafuso 4,5x60mm	07 und	
L.	Bucha 6mm p/ concreto	07 und	

montagem painel

A montagem desse painel deve ser feita deitada em local plano e livre de abrasão. Recomendamos usar a própria embalagem do produto como base para a montagem.


01. Comece a montagem identificando as peças "4" e "5"

Insira as cavilhas (A) na peça "5" e encaixe o conjunto à peça "4".

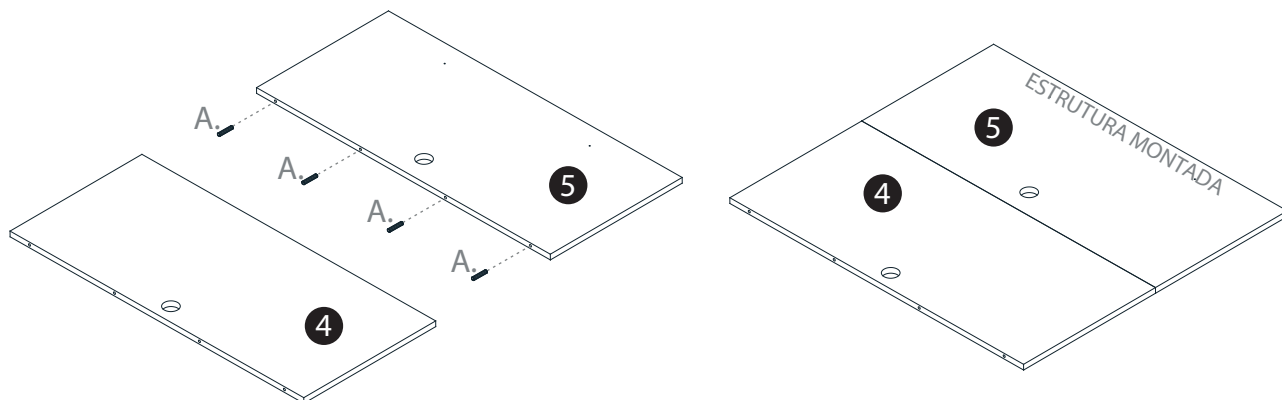


02. Identifique as peças "1" e "2".

Posicione as peças "1" e "2" na parte posterior da estrutura montada no passo anterior e parafuse as mesmas utilizando parafusos 3,5x25mm (C).

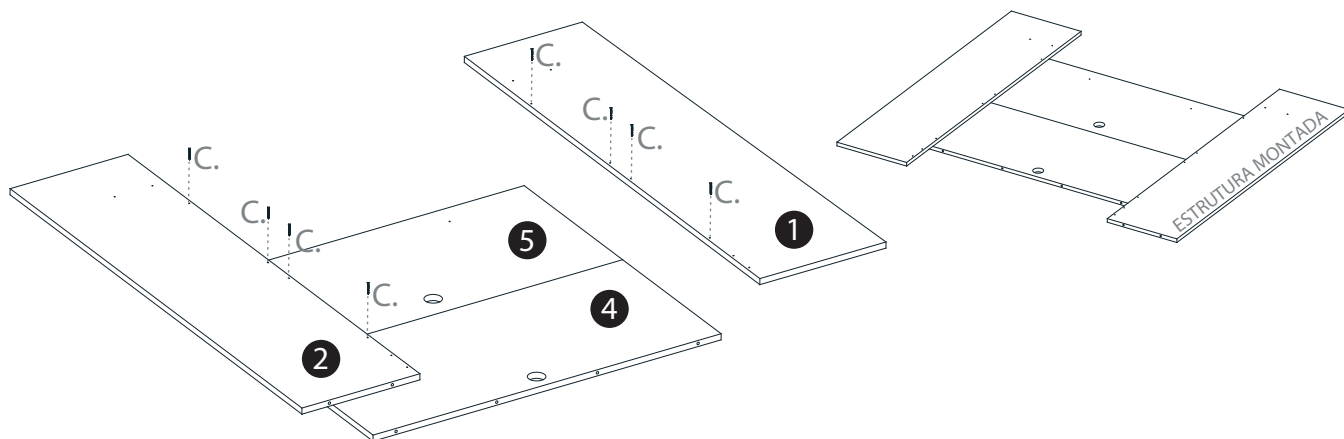


03. Identifique as peças "3".

Insira as cavilhas nas peças "3" e encaixe-as à estrutura montada nos passos anteriores. Para fixar, utilize parafusos 3,5x40mm (D), parafuse da parte posterior do painel para a parte frontal.

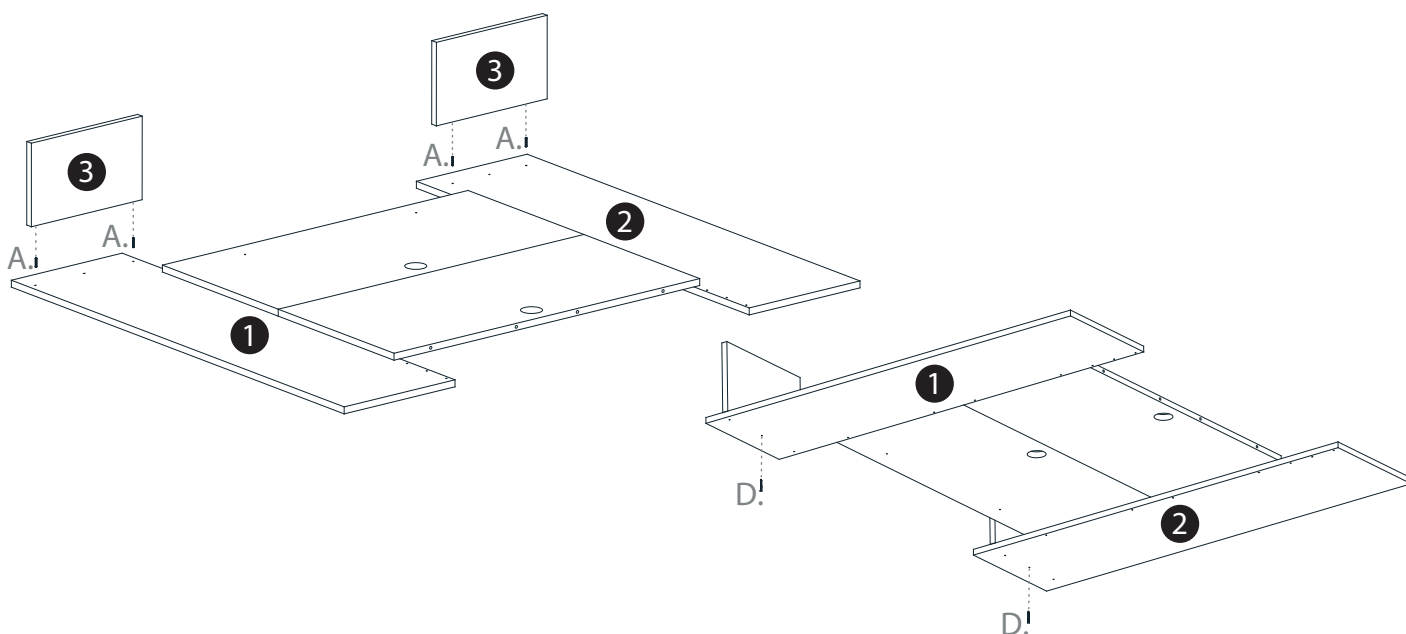


05. Identifique as peças "6" e "7".

Insira as cavilhas (A) na peça "6" e encaixe-a à peça "7", formando um L. Após, faça a fixação das partes com o uso de duas cantoneiras de 02 furos (H) e parafusos 3,5x14mm (B).

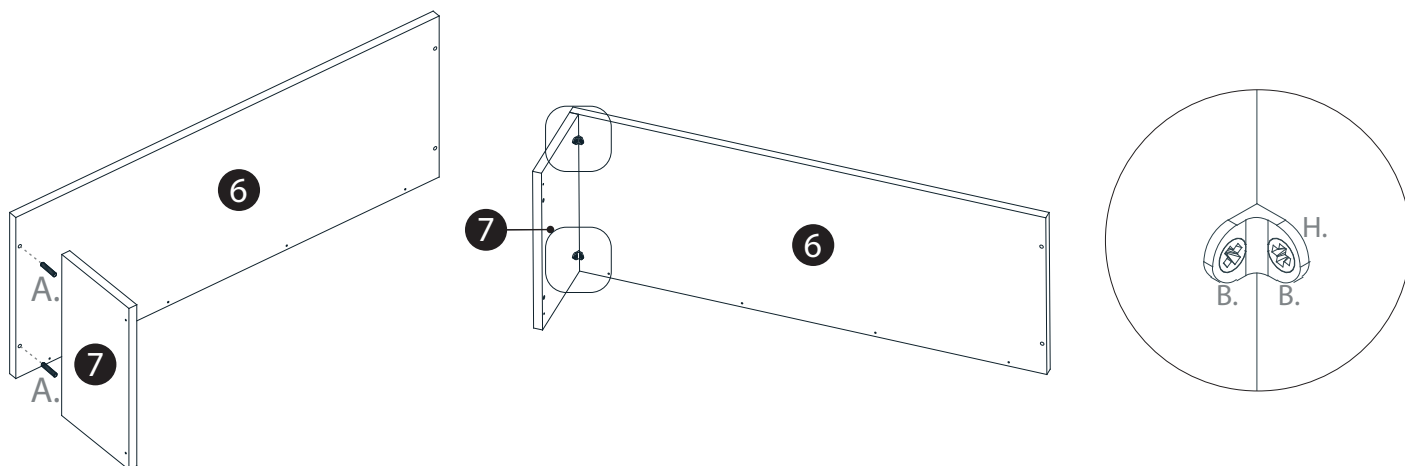



06. Identifique a peça "9" e a peça "8".

Insira as cavilhas (A) na peça "8" e encaixe o conjunto à peça "9" da estrutura montada anteriormente, formando um C. Após, faça a fixação das partes com o uso de dois parafusos 3,5x40mm (D). Após, insira cavilhas (A) na peça "8" e na peça "9". Encaixe o conjunto à estrutura em formato de C e parafuse as partes com parafusos 3,5x40mm (D). Finalize fixando cantoneiras (H) em conjunto com parafusos 3,5x14mm (B) para melhor estruturação.

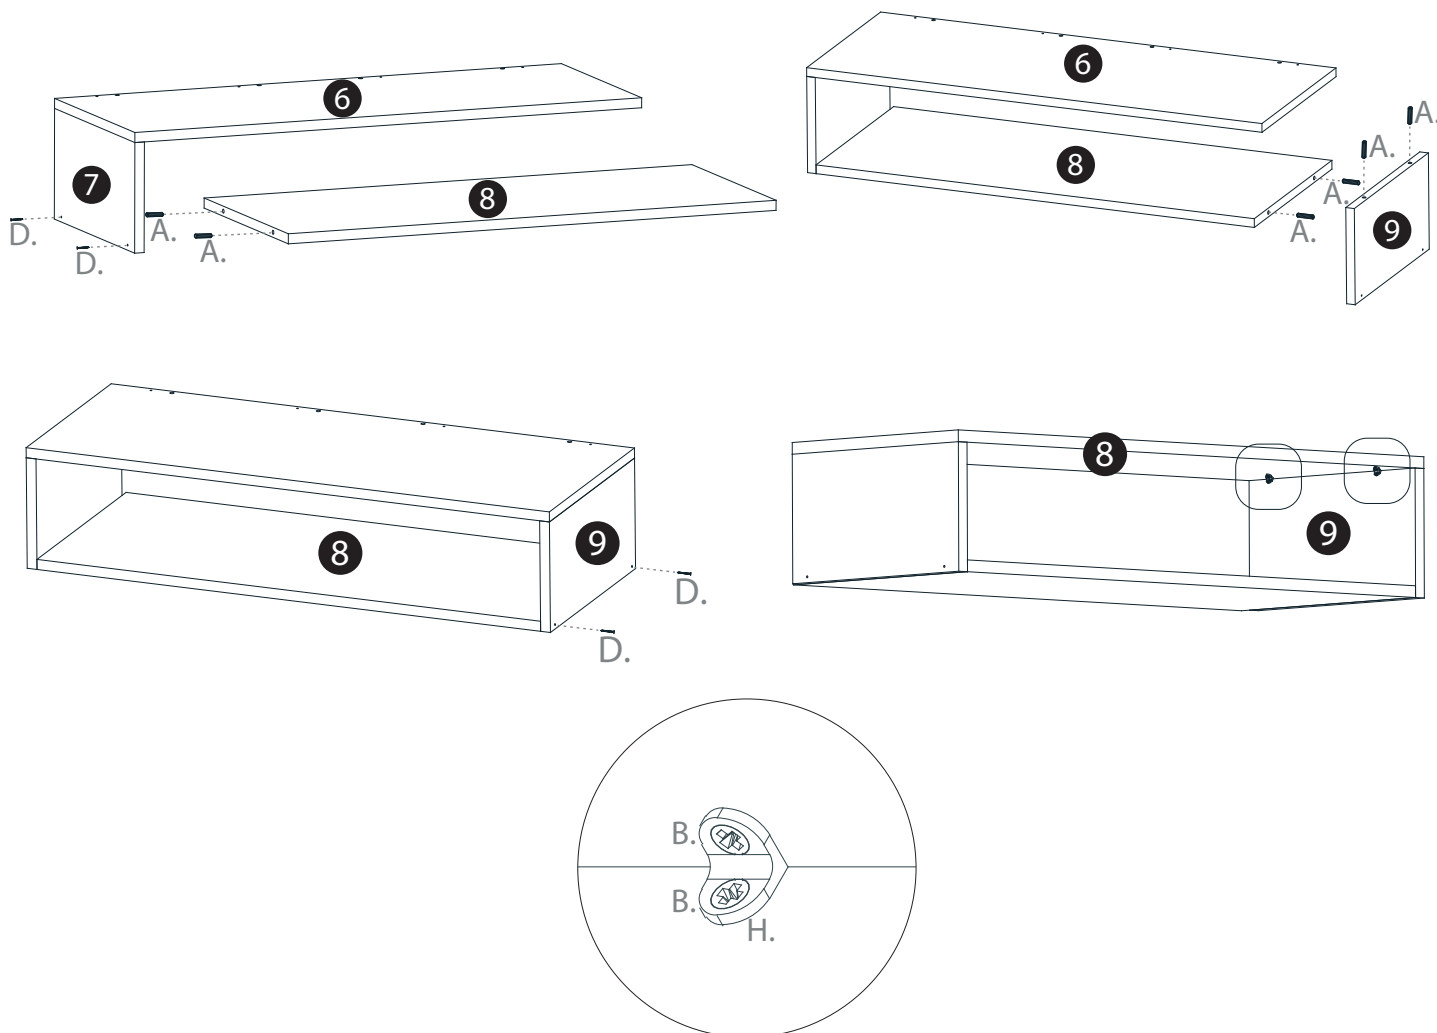



07. Faça a fixação da caixa montada à estrutura do painel.

Começe encaixando as cavilhas (A) na peça "4" do painel. Após, posicione a caixa montada no passo anterior à estrutura do painel e parafuse as partes com parafusos 3,5x40mm (D).

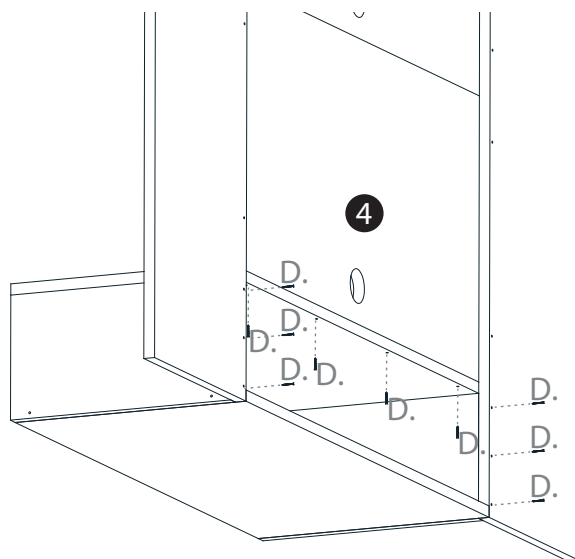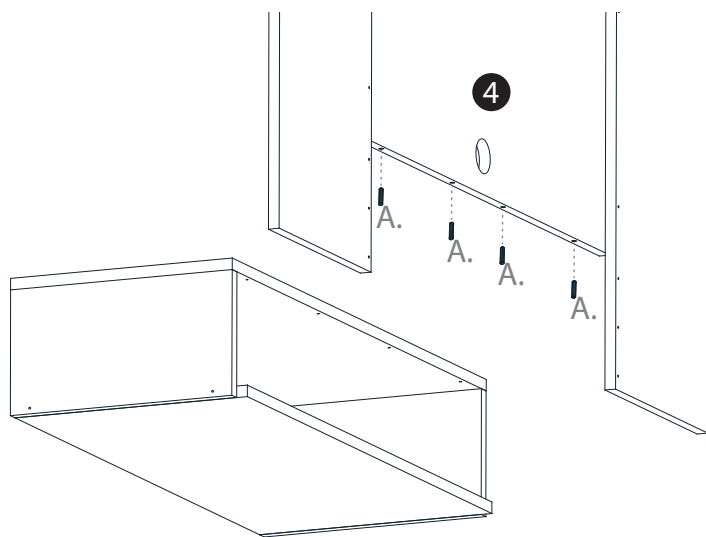

08. Faça a identificação da porta (10).

Para a montagem, fixe as dobradiças (G) nas peças "8" e "10" com os parafusos 3,5x14 (B), conforme ilustração abaixo.

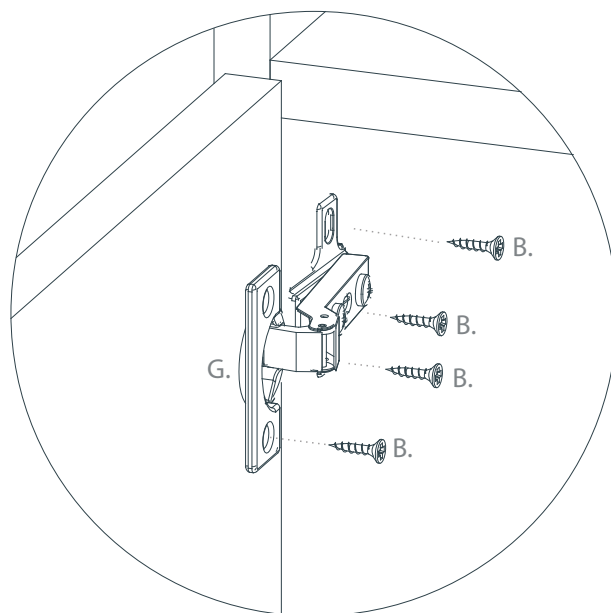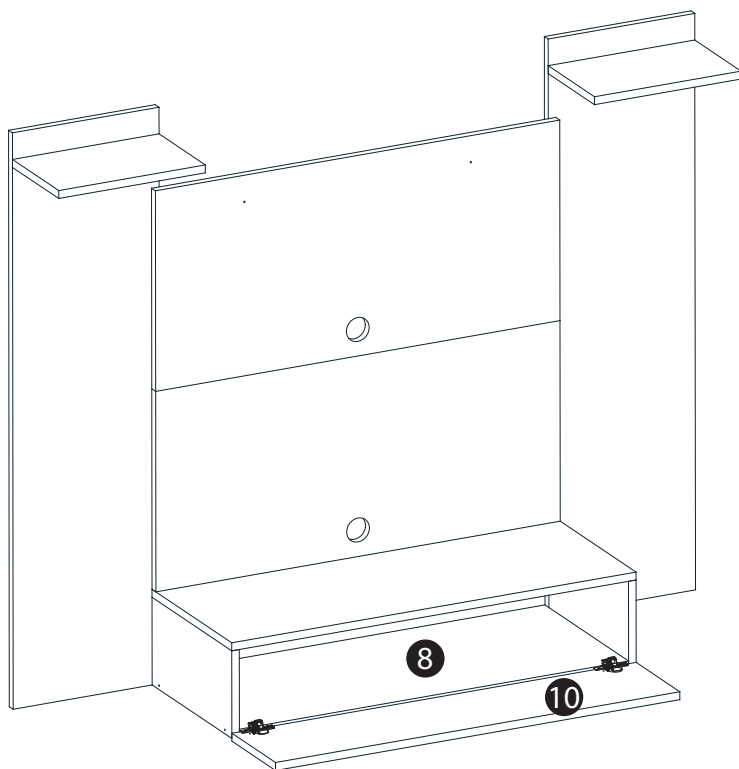


OBSERVAÇÃO: Não é feita a pré furação para a instalação das dobradiças, com o intuito de dar uma melhor aderência dos parafusos na chapa!


Instalação na parede

01. Coloque as régulas de encaixe (11 e 12) na parede em que deseja fixar o Painel. Utilize as próprias régulas (11 e 12) como gabarito e com um lápis faça a marcação de onde ficarão os furos. Fure a parede utilizando uma furadeira e insira as Buchas (L) que acompanham no kit. Após, fixe a régua (14 e 15) na parede com os parafusos 4,5x60 (K).


OBS: Certifique-se que a régua de parede esteja bem alinhada.
Conforme ilustração a baixo.

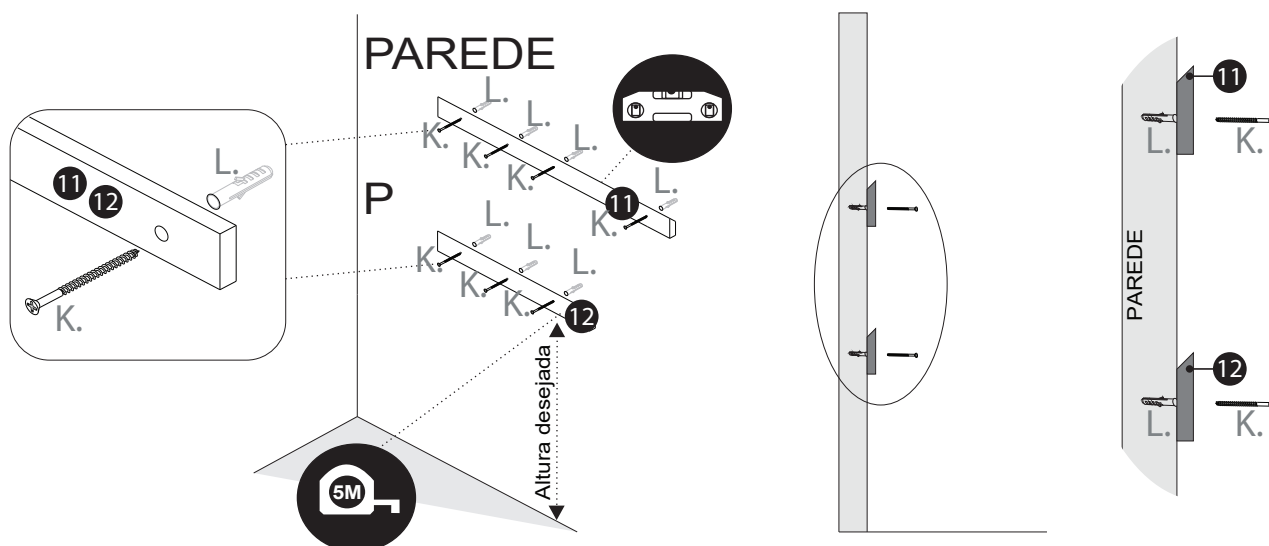

2. Posicione as régulas (11 e 12) de encaixe no painel e parafuse-as com parafusos 3,5x25mm (C) de trás para frente para fixá-las. Também é necessário parafusar de frente para trás com parafusos 3,5x25mm (C) a peça "11", para melhor sustentação.

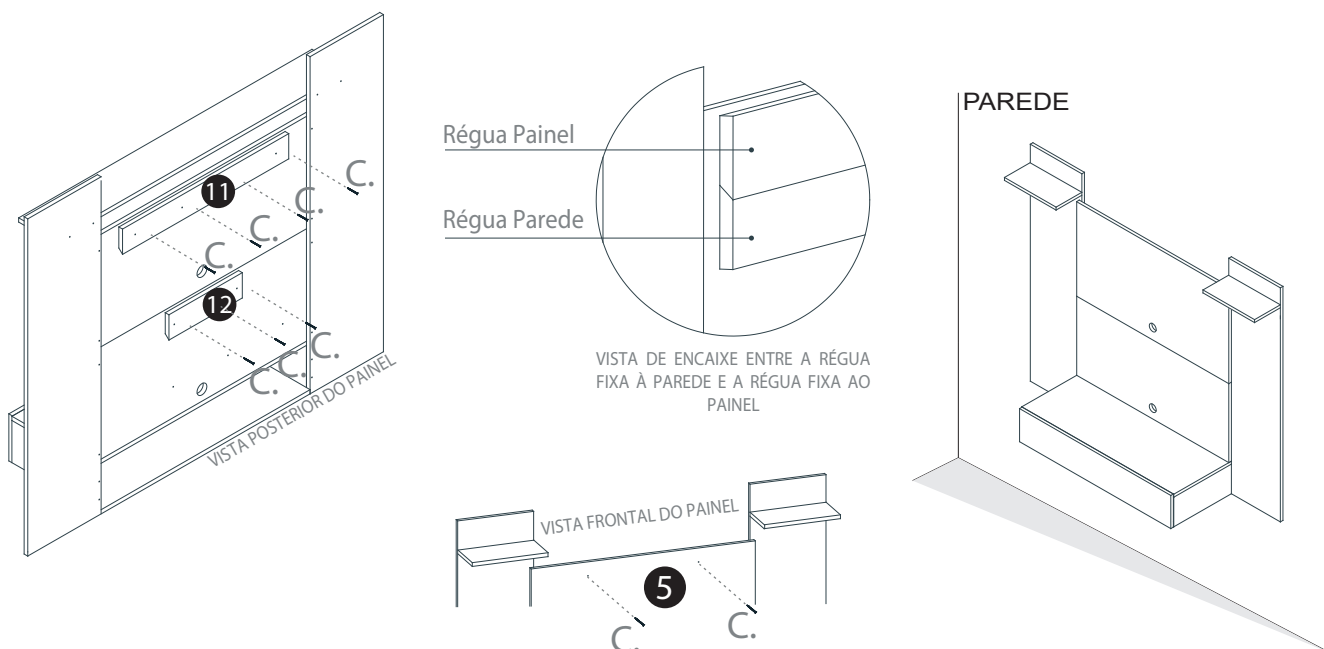

Para finalizar, cole os tapa-furos (I) em todas as cabeças de parafusos aparentes e faça o encaixe dos passa fios (J) nas furações do painel correspondentes.

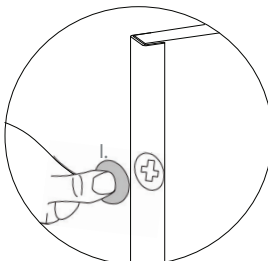

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1. Use somente flanela umedecida com água.
2. Não utilize qualquer produto que possa agredir o móvel; tais como produtos a base de álcool, oleosos e palha de aço.
3. Se for necessário movimentar o móvel, não o arraste, esvazie-o totalmente e puxe-o pela base ou em local próximo à mesma.
4. Não exponha o móvel à umidade, luz solar ou qualquer outra forma de calor e nunca deixe-o em contato com a água.
5. Seguindo as instruções, seu móvel terá uma duração maior.



A drd móveis agradece a você cliente,
por escolher e adquirir um dos produtos de nosso portfólio.