
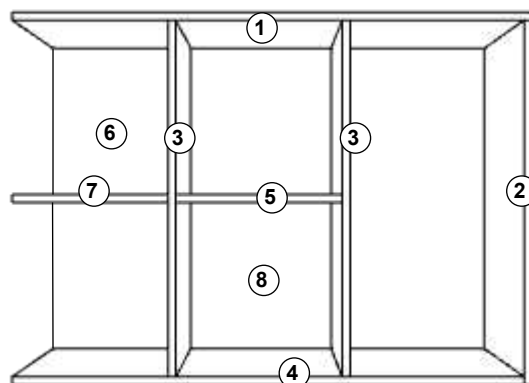


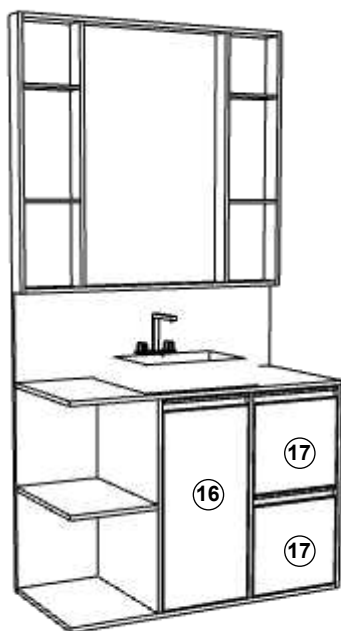

ITENS DO BALCÃO E ESPELHEIRA CÓD

01	TAMPO	1000X450	1
01	LATERAL	685X450	2
01	LATERAL	670X450	3
1	BASE	985X450	4
02	PRAT	318X424	5
1	LAT CANTO	670X318	6
1	PRAT CANTO	318X435	7
01	FUNDO	680X661	8
04	LATERAL GAV	350X250	9
04	FRENTE GAV	263X250	10
02	FUNDO GAV	273X330	11
01	PAINEL ESP	1100X1000	12
01	LATERAL ESP	900X135	13
02	BASE ESP	970X135	14
01	LATINT ESP	870X135	15


ACESSÓRIOS/FERRAGENS CÓDIGO

CANTONEIRAS 4 FUROS	A
CANTONEIRAS 2 FUROS	B
DOBRADIÇA	C
PUXADOR	D
BUCHA	E
CANTONEIRA METÁLICA	F
CAPA CANTON. METÁLICA	G
PARAFUSO 3,5X16	H
PARAFUSO 3 X 25	I
PARAFUSO 4 X 4,5 FLANG	J
PARAFUSO 5 X 80 FLANG	L

INSTRUÇÕES



1. Unir laterais com base, travessas e prateleiras, utilizando as cantoneiras indicadas com parafusos 3,5 x 16 deixando as ranhuras de encaixe do fundo alinhadas à parte de trás.
2. Encaixar o Fundo nas ranhuras da parte traseira do móvel e fixar com parafusos 3,5 x 16 conforme desenho.
3. Instalar as dobradiças nos furos das portas e fixá-las nas laterais do móvel com parafusos 3,5 x 16.
4. Instalar os puxadores nos furos indicados das portas com parafusos indicados.

POSIÇÃO DAS FERRAGENS


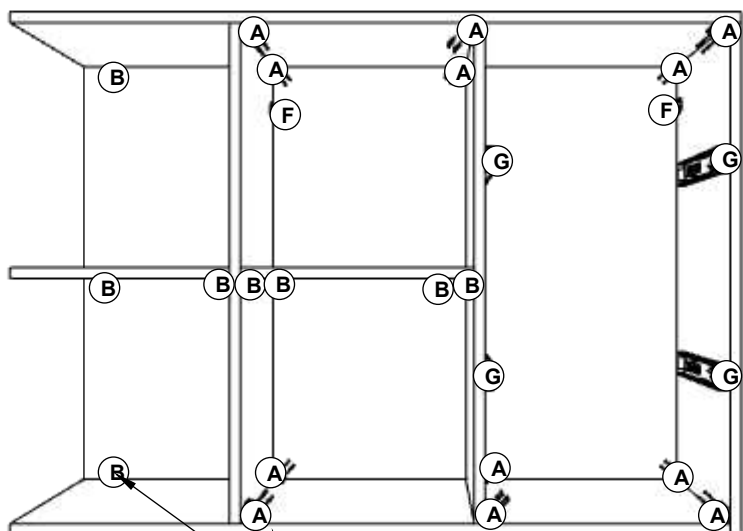


• FIXE UTILIZANDO PARAFUSO 3,5


PORTAS

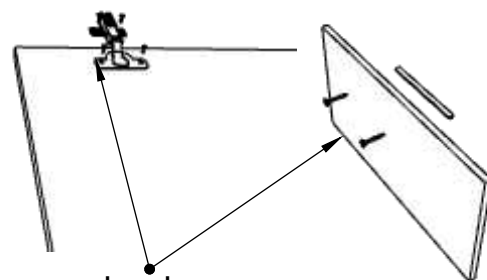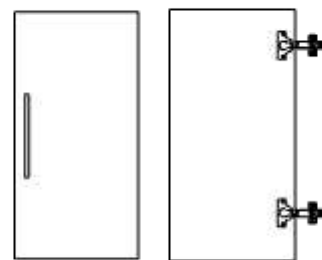

• FIXE PUXADOR D COM PARAFUSO I, NO FURO INDICADO.
• FIXE DOBRADIÇA C, COM PARAFUSO H, NO FURO INDICADO.

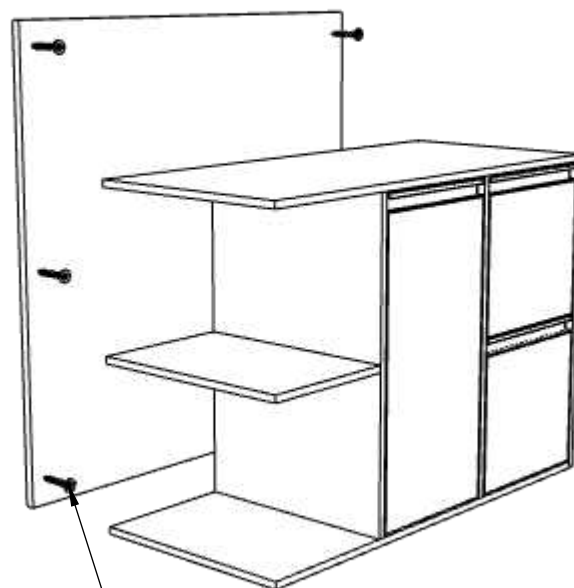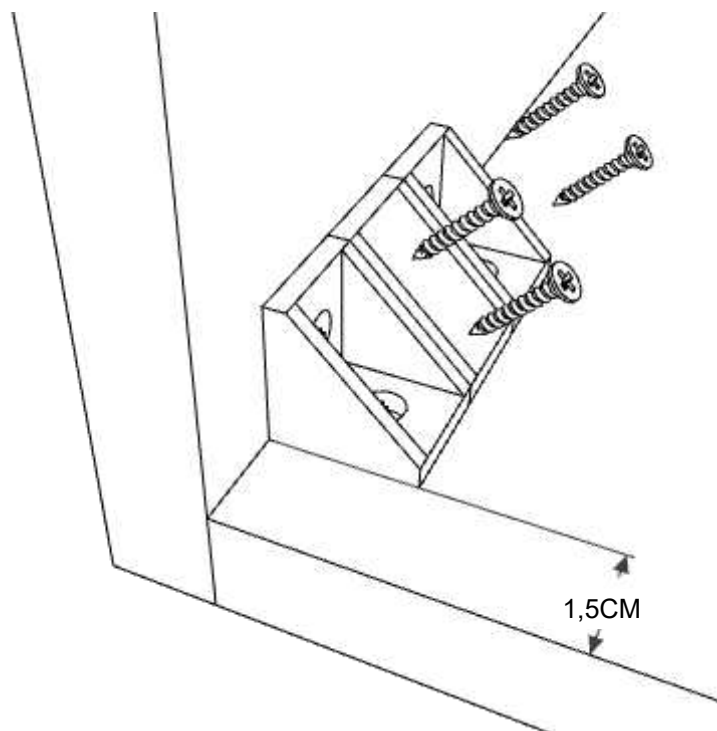

• FIXE O PAINEL NA PAREDE UTILIZANDO PARAFUSO J.

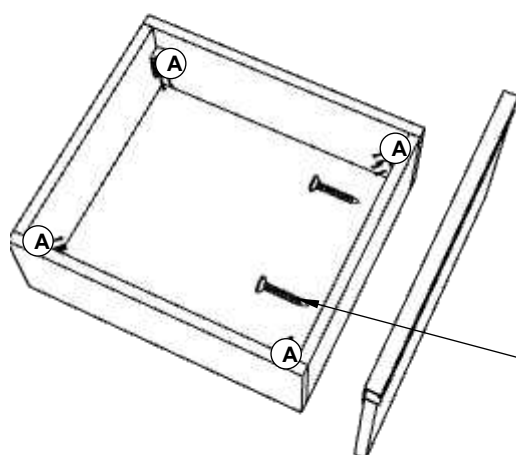

• FIXE A FRENTE DA GAVETA UTILIZANDDO PARAFUSO I

