


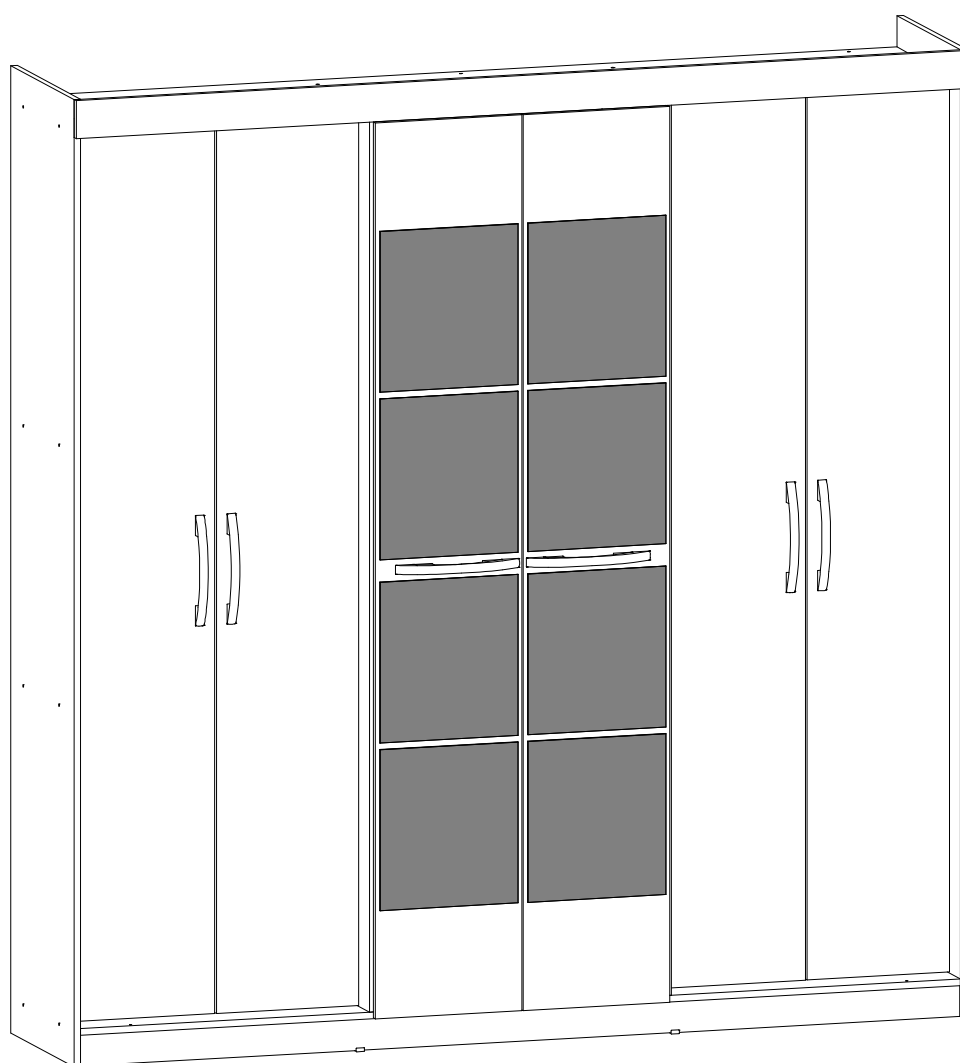

PH-1675

2070 x 2165 x 470mm


81.49x 85.23 x 18.50in




ÉDEZ



Ferramentas necessárias para montar o móvel.
Herramientas necesarias para armar el mueble.
Tools needed to assemble the furniture.

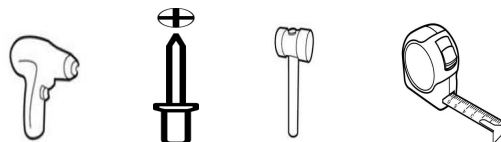

**A montagem deve ser efetuada
por duas pessoas.**
**El montaje debe ser efectuado
por dos personas.**
**The assembly must be done
by two people.**

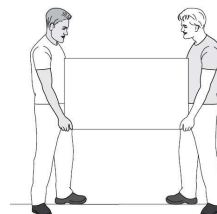

**Montar o móvel sobre uma superfície
limpa e plana.**
**Armar el mueble sobre una superficie
limpia y plana.**
**Assemble the furniture on a clean and
flat surface.**

Dúvidas ? Entrar em contato :
Verificar no Certificado de Garantia.
Dudas ? Ponerse en contacto :
Check on the Warranty Certificate.
Doubts ? Get in touch :
Verifique el Certificado de Garantía.




KIT ACESSÓRIOS / ACCESSORY KIT / KIT ACESSORIOS

QTDE	PEÇA	CÓDIGO
13	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	1604301
36	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	1604742
8	DISTANCIADOR TRIANGULAR 48X21X25MM (2221)	XXXXXXX
26	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR	1601469
8	PARAFUSO 3 X 20 CAB. CHATA PHILIPS	1604857
12	PARAFUSO 3.5 X 25 CAB. FLANGEADO	1605362
16	PARAFUSO 4 X 14 CAB. FLANGEADO	1602378
38	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	1602420
42	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	1604937
114	PREGO 10x10 C/CABEÇA	1605365
8	SAPATA QUADRADA 15x15mm (CINZA)	1602714
1	SAQUINHO COLA BRANCA 10G	1605372
28	SUORTE PRATELEIRA 7x6 (CINZA)	1604347
2	SUORTE TUBO OBLONGO PLÁSTICO	1603790
20	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15mm	-

KIT DOBRADIÇAS / HINGES KIT / KIT BISAGRAS

CÓD.: 1767338

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
A20	1606861	DOBRADIÇA CANECO 26mm COLO ALTO (07.05.302)	-	18
A3	1604328	CALÇO 26mm D5 (07.05.294)	-	6
A4	1601155	CALÇO 26mm D12 (07.05.271)	-	12
E	1602420	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	-	72

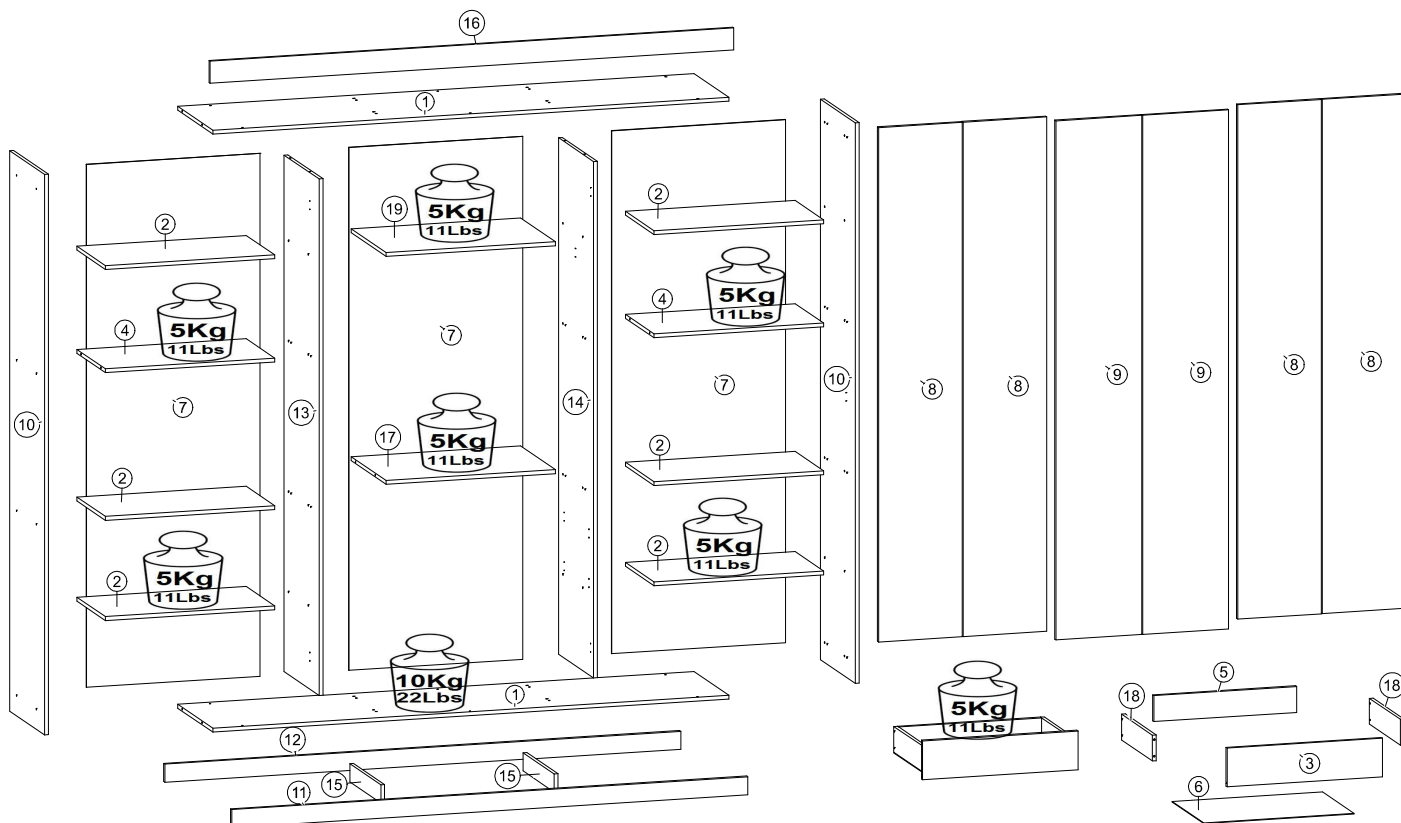

LISTA DE PEÇAS / LIST OF PARTS / LISTA DE PIEZAS

Volume-1

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
2	156364L	PRATELEIRA	670.0x369.0x15.0	6
4	156410L	PRATELEIRA FIXA	670.0x369.0x15.0	2
5	158299L	TRASEIRO GAVETA	565.0x100.0x15.0	2
10	156355E	LATERAL	2165.0x452.0x15.0	2
16	156412E	VISTA SUP	2070.0x85.0x15.0	1
18	158298L	LATERAL GAVETA	400.0x100.0x15.0	4
-	1603546	PUXADOR PX 414.19 TREND 192MM PRATA CROME	247.0x35.7x20.0	6
-	1767338	KIT DOBRADIÇAS	-	1
-	K072357	KIT ACESSÓRIOS	xx	1
8.7	068307 - 1600921	CORREDICA NORMAL 400MM	xx	2
N	1601748	TUBO OBLONGO 662MM	662.0x28.0x15.0	1
11	156357E	RODAPÉ FRENTE	2040.0x70.0x15.0	1
12	156411E	RODAPÉ ATRÁS	2040.0x70.0x15.0	1

Volume-2

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
1	156366E	BASE/TAMPO	2040.0x452.0x15.0	2
3	156408L	FRENTE GAVETA	614.0x150.0x15.0	2
15	156413E	TRAVESSA RODAPE	401.0x70.0x15.0	2
17	156362L	PRATELEIRA BASE	670.0x452.0x15.0	1
19	156455L	MALEIRO	670.0x452.0x15.0	1
13	158321E	DIVISÃO ESQUERDA	1995.0x452.0x15.0	1
14	158320E	DIVISÃO DIREITA	1995.0x452.0x15.0	1

Volume-3

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
6	151316L	FUNDO GAVETA	407.0x594.0x3.0	2
7	156352L	FUNDO	2020.0x687.0x3.0	3
8	156350L	PORTA LATERAL	1987.0x330.0x15.0	4
9	156351L	PORTA CENTRAL	2005.0x340.0x15.0	2


KIT ESPELHOS / MIRROR KIT / KIT ESPEJOS



kit espelhos Cód.: 1604436

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
01T	1604436	KIT CONJ ESP 360X320X3MM 8PCS LAP FITA 3M	xx	1


TAMANHO REAL - TAMAÑO VERDADERO - REAL SIZE

Em caso de dúvida, compare as ferragens com as imagens abaixo em tamanho real.
En caso de dudas, compare as herrajes con las imágenes a seguir en tamaño real.
In case of doubt, compare and hardware wiht the full-size images below.

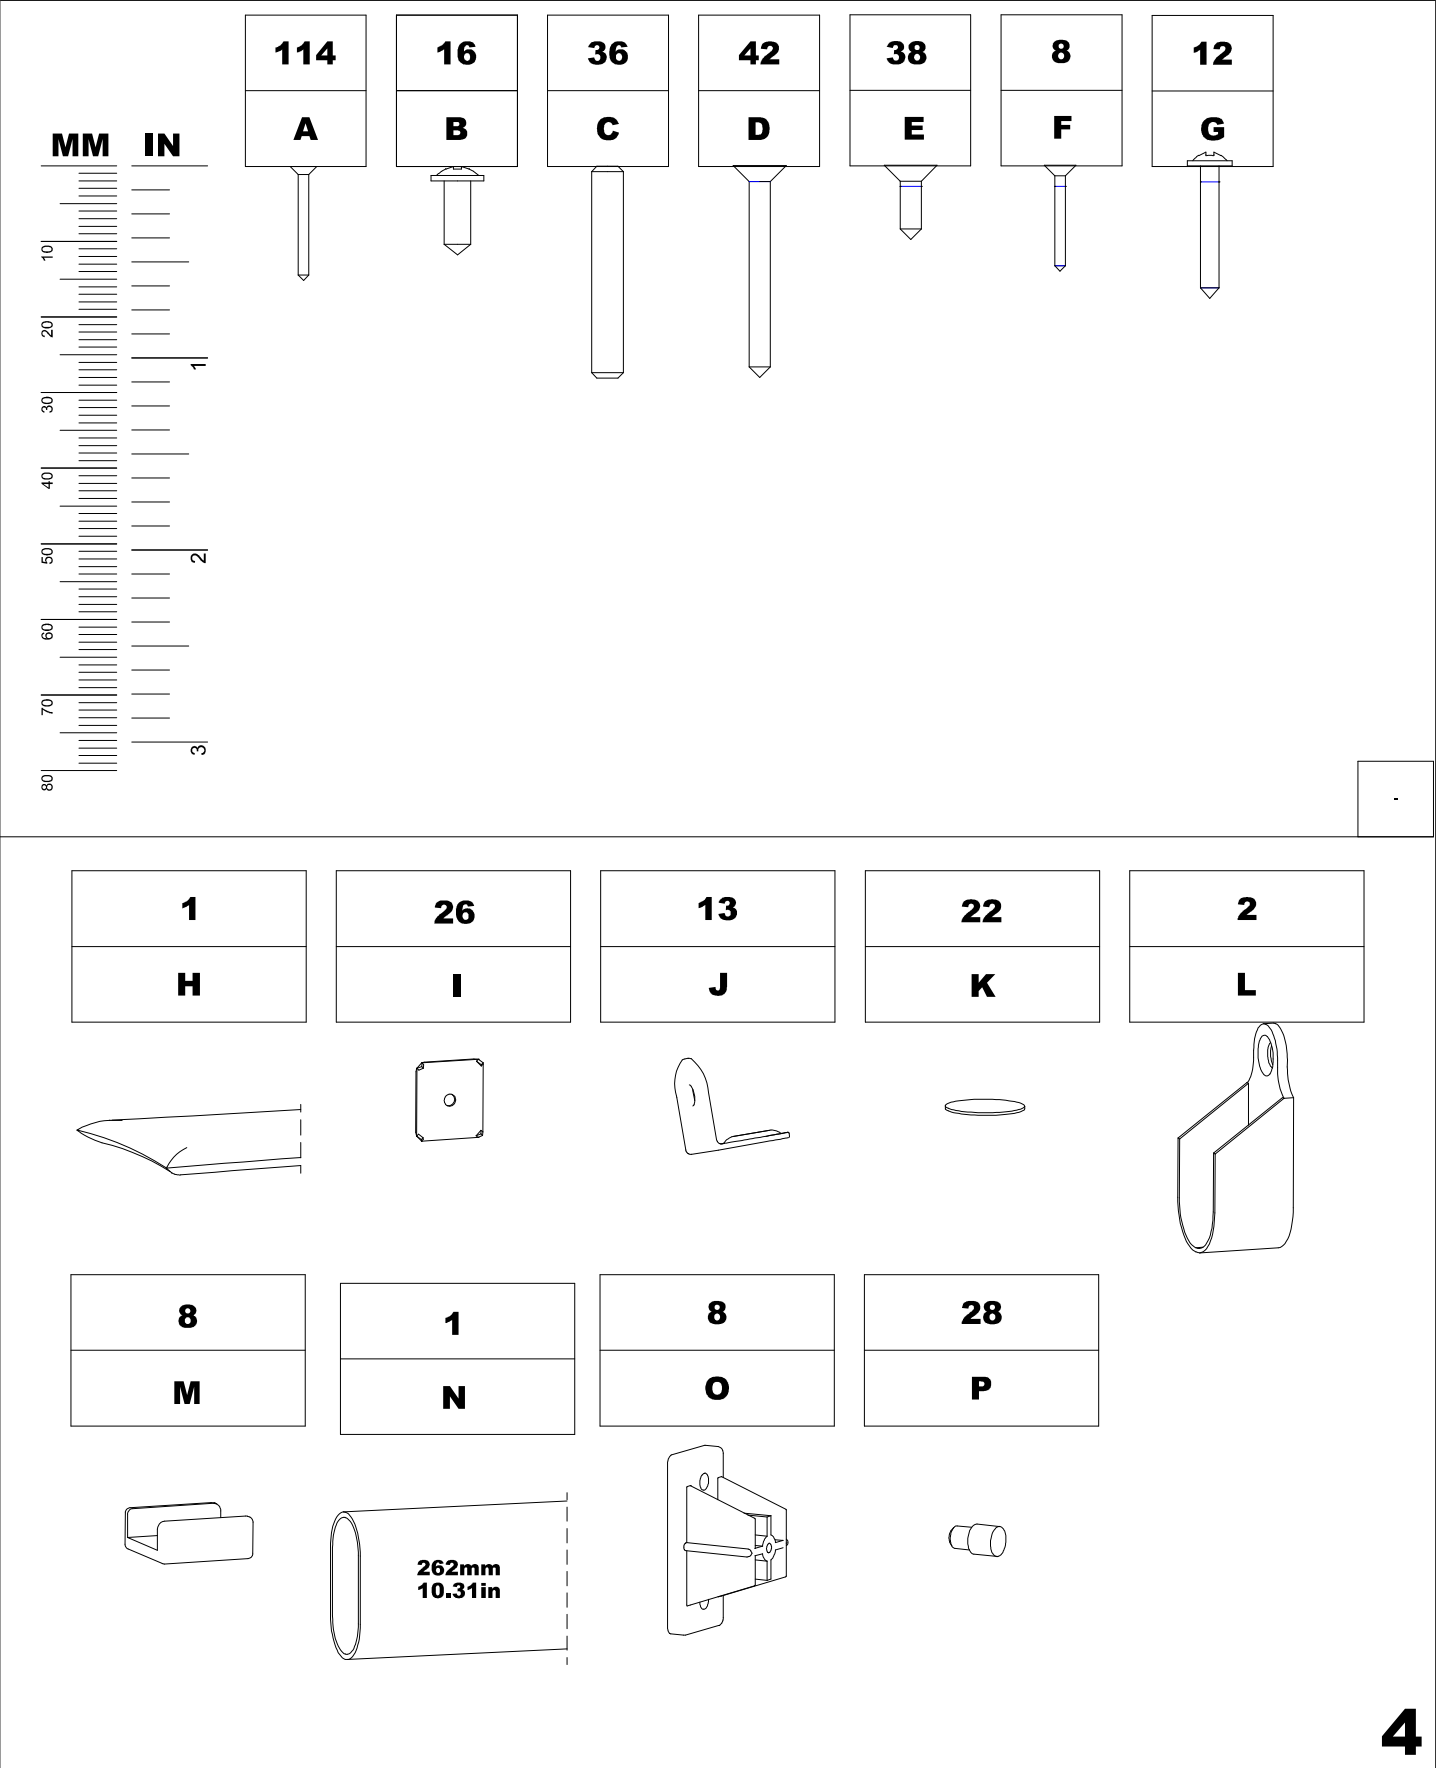


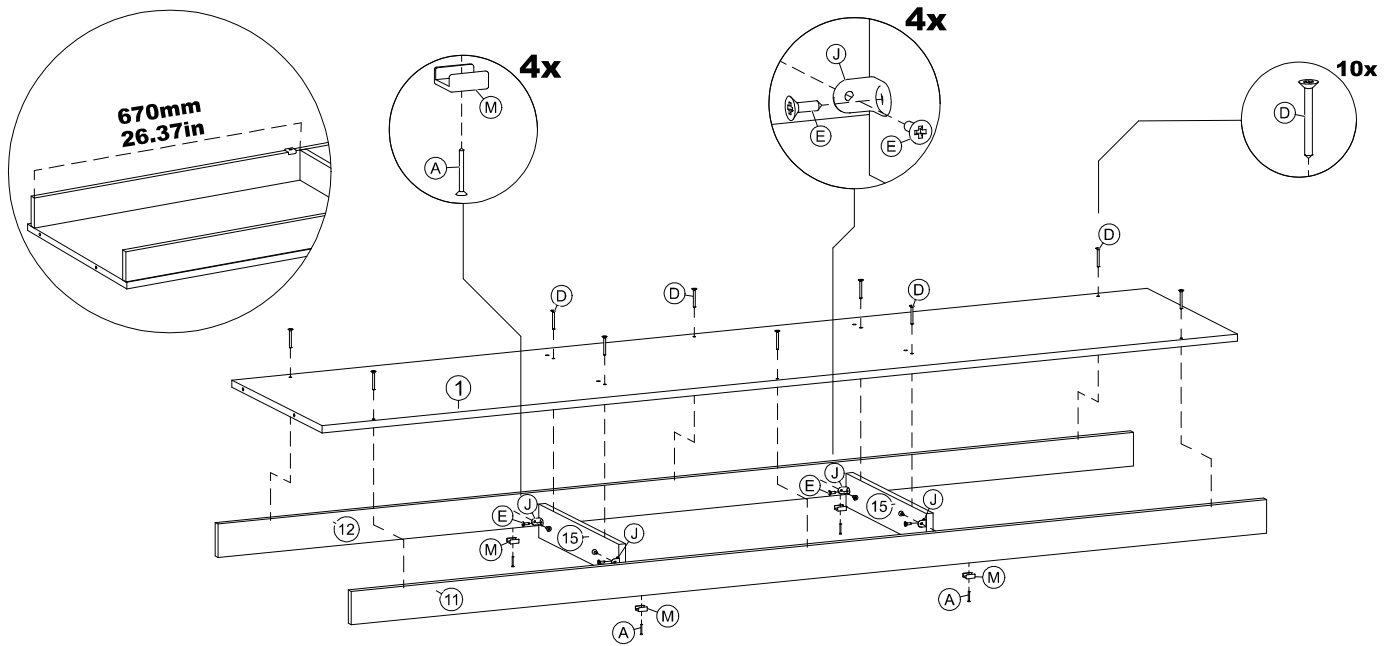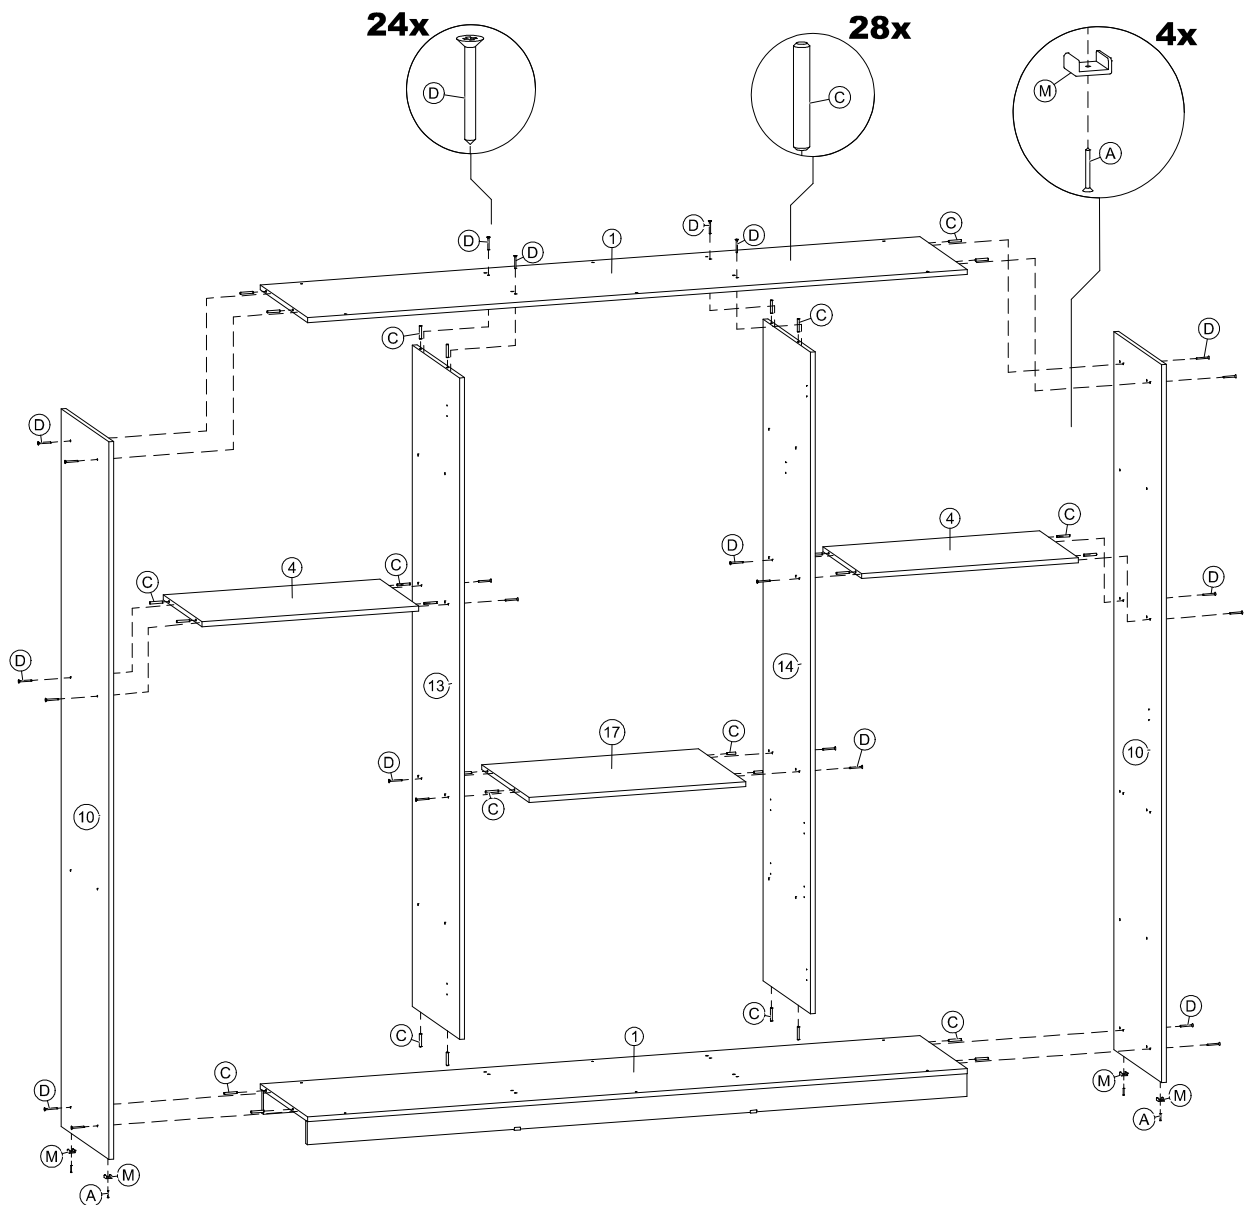1**2****5**

3

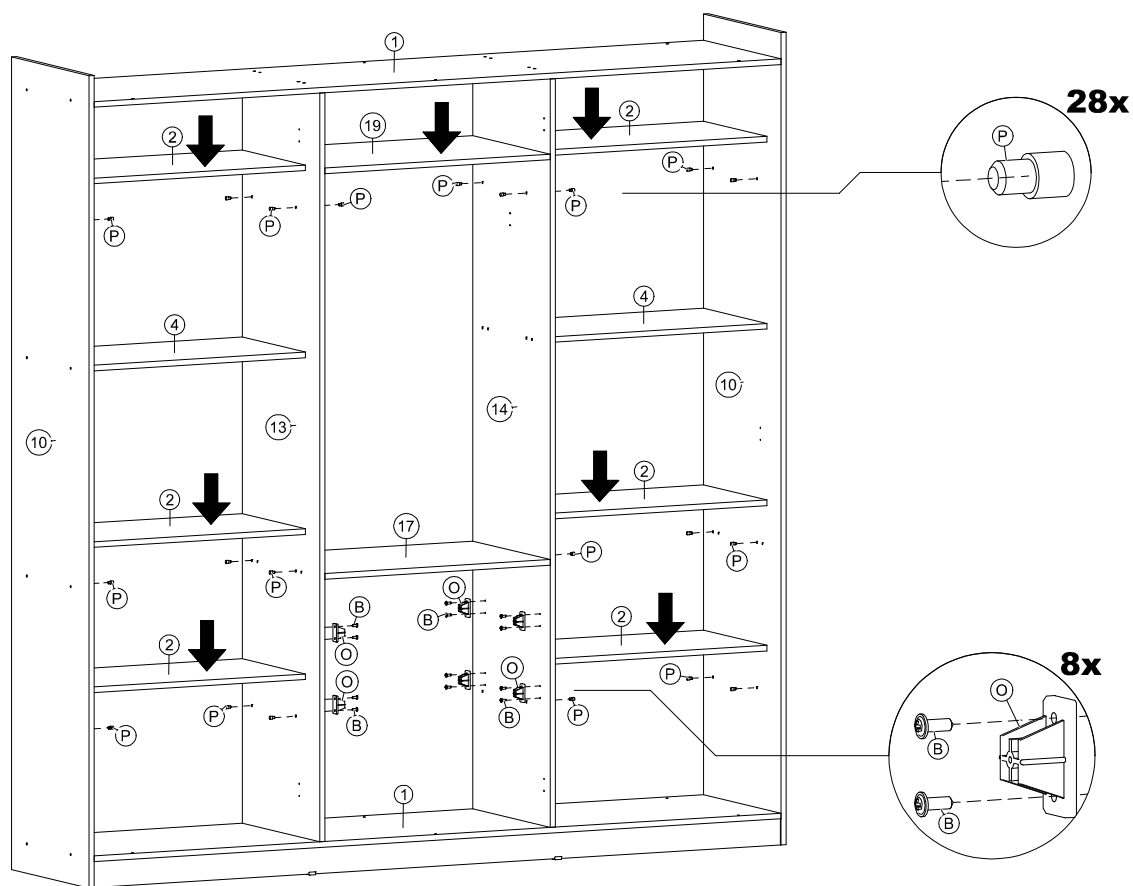


4

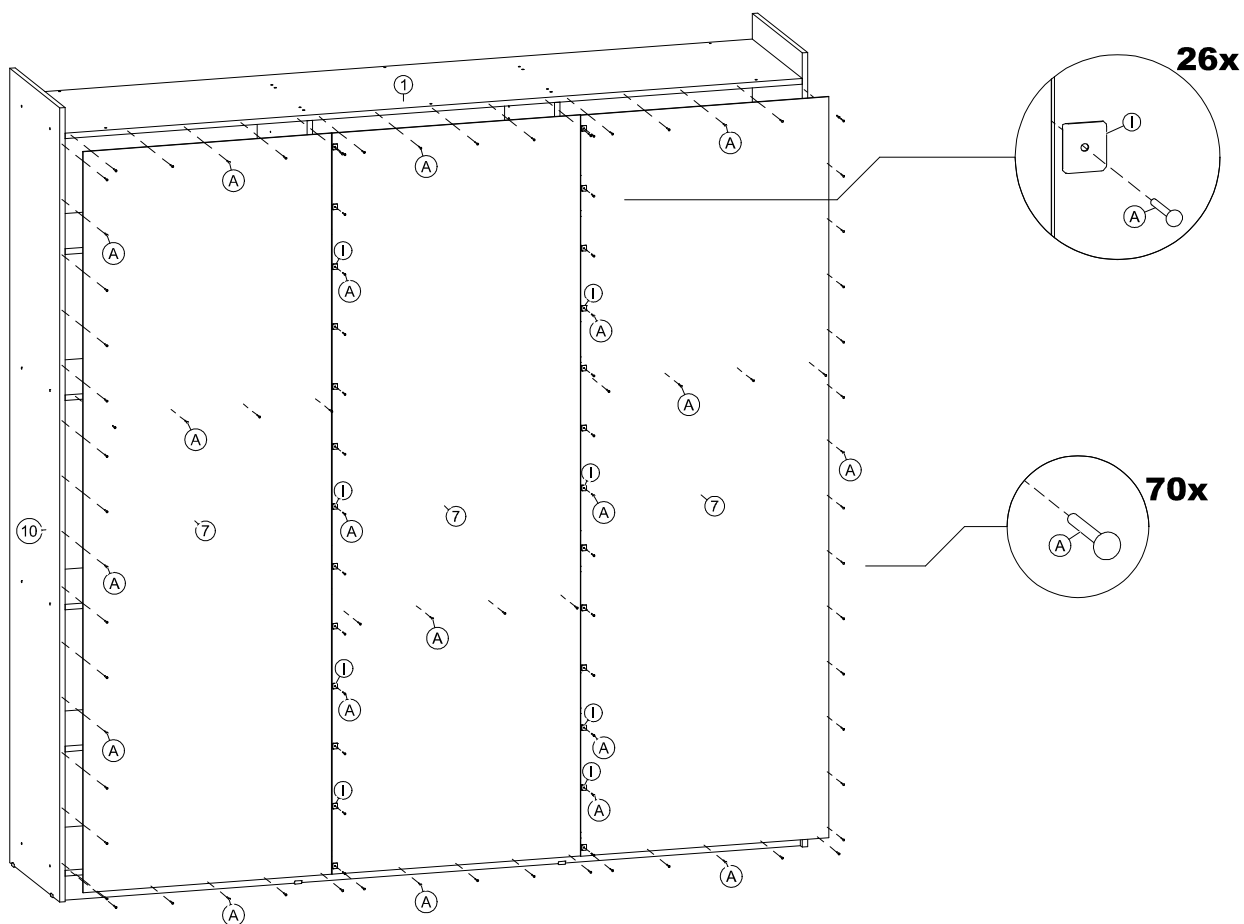


6


5

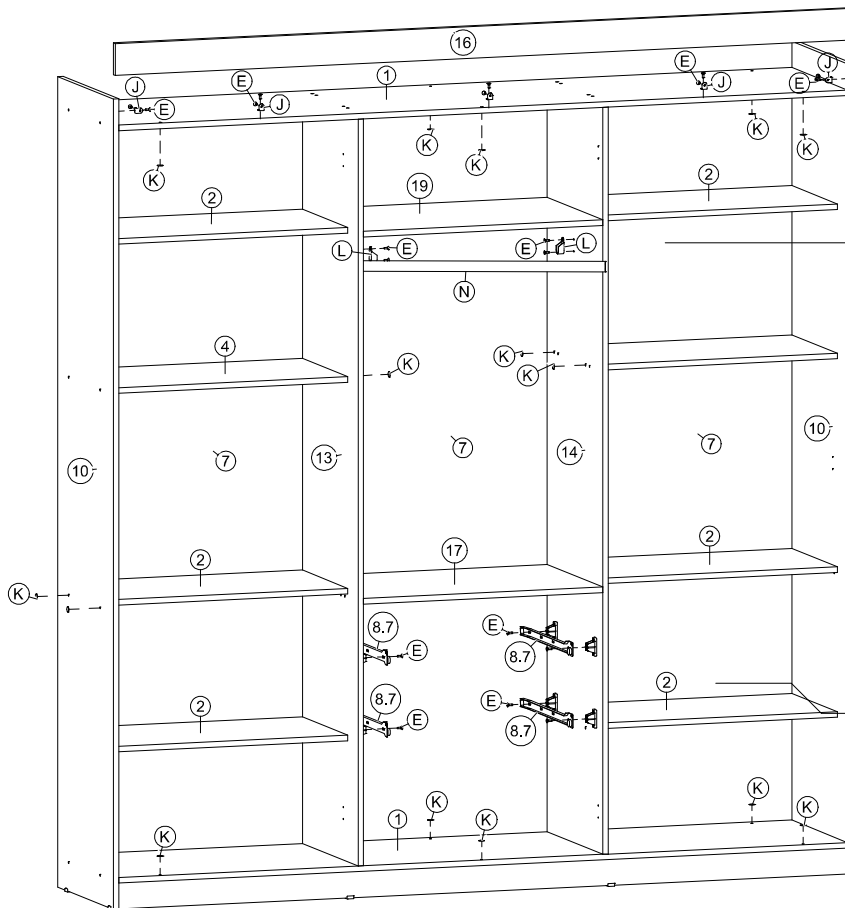


3x

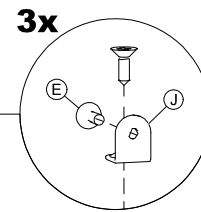




2x

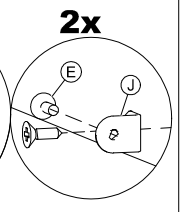

2x

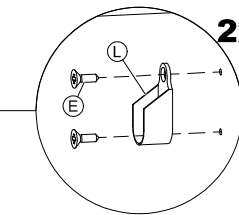



20x

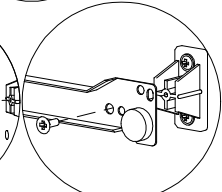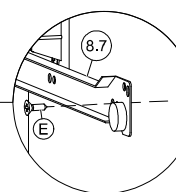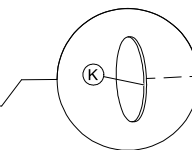

6




12x

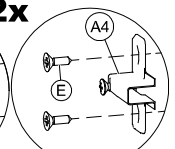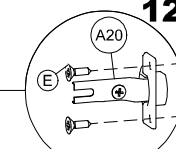


**PORTAS LATERAIS
SIDE DOORS
PUERTAS LATERAIS**

12x

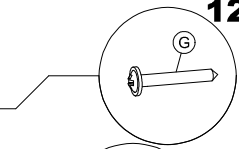


6x

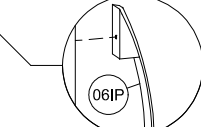

Caso não tenha adquirido espelhos,
monte os Puxadores conforme imagem ao lado.


6x

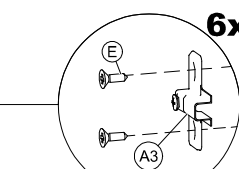


**PORTAS CENTRAIS
CENTRAL DOORS
PUERTAS CENTRAIS**

7

7

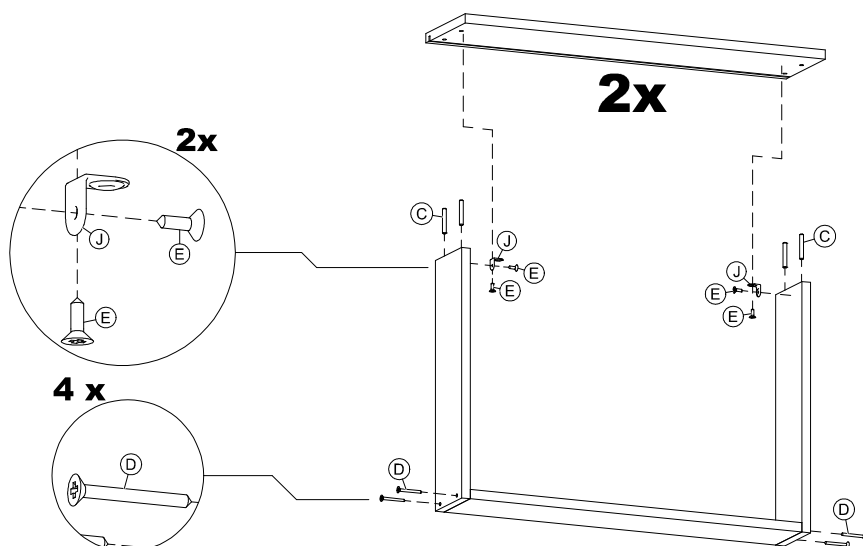


8

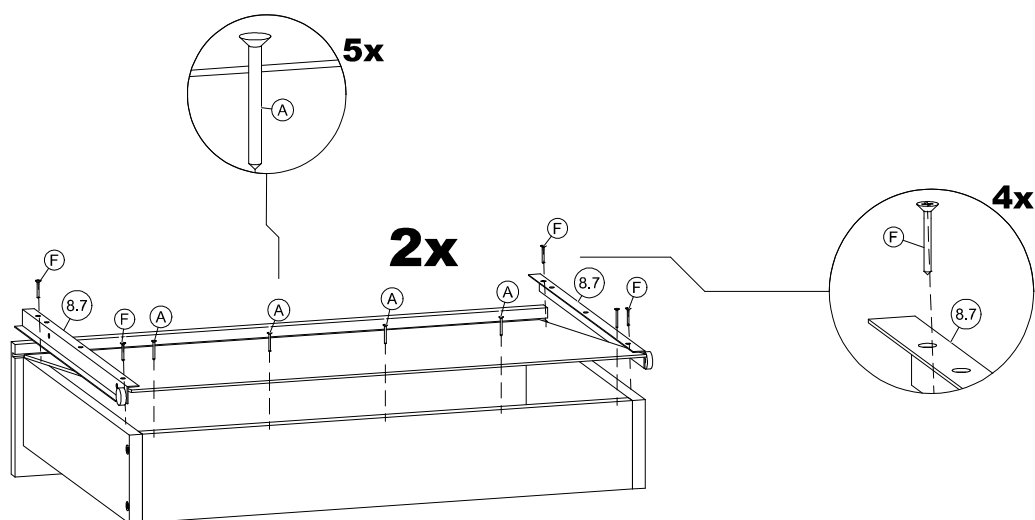

MONTAGEM DOS ESPELHOS / MIRROR ASSEMBLY / MONTAJE DE LOS ESPEJOS

Fixar os espelhos conforme medidas citadas na imagem abaixo.

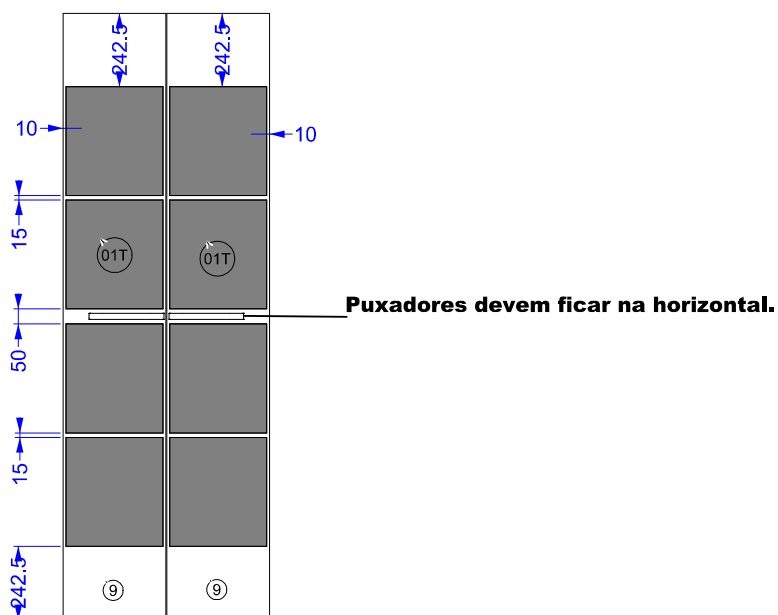

Recomendamos a limpeza das peças com pano e álcool antes da fixação dos espelhos.

8