



NICHO CUBO COLEÇÃO KITCUBOS CUB001PRACUB001

FERRAMENTAS



Descrição Quantidade


LAT	Laterais	2
TAM	Tampo	1
BAS	Base	1
PRA	Prateleira	1

Etiquetas nas peças


4487	→ Referência Interna
1530	→ Medida da Peça
400	→ Espessura Peça
15	→ Função Peça
LAT	→ Função Peça
→ Código do Produto	
PR	→ Cor

Passo a passo

KIT PARA FIXAR NICHO NA PAREDE:

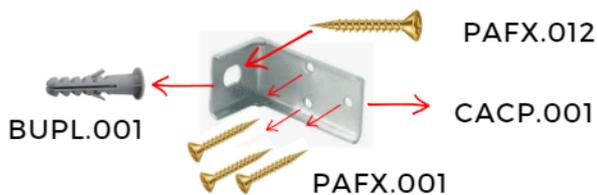

Passo a passo

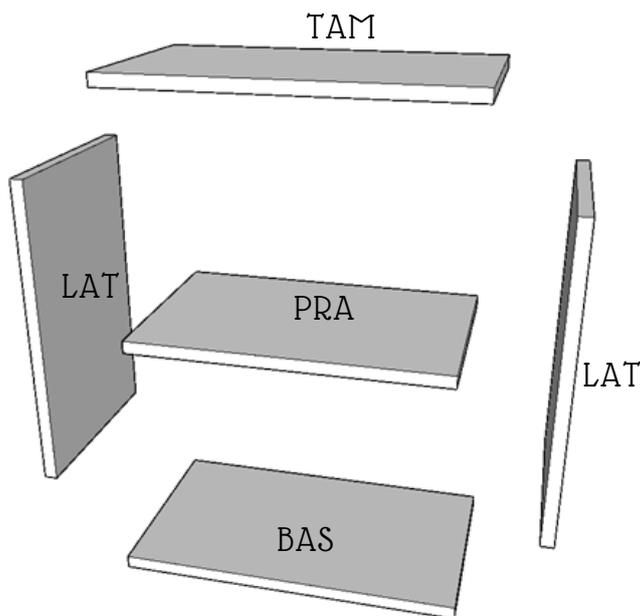


Descrição Quantidade

PAFX.010 - Parafuso 5x50 (Para: Estrutura)	8	
TAFU.0013 - Tapa Furo 13mm (Para: Estrutura)	8	
PAFX.012 - Parafuso 5,0x60mm (Para: fixar cantoneira na parede)	2	
PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm (Para: fixar cantoneira no nicho)	6	
BUPNL.001 - Bucha (Para: fixar cantoneira na parede)	2	
CACP.001 + CACA.001 - Cantoneira e Capa (Para: fixar nicho na parede)	2	
PIPR.006 - Pino Reto Prateleira (Tarugo) - Branco 4,5*30mm (Para prateleira)	4	

Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Una as laterais com a base e o tampo, com o auxílio de uma chave, fixando os parafusos.
- 4 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

Passo a passo

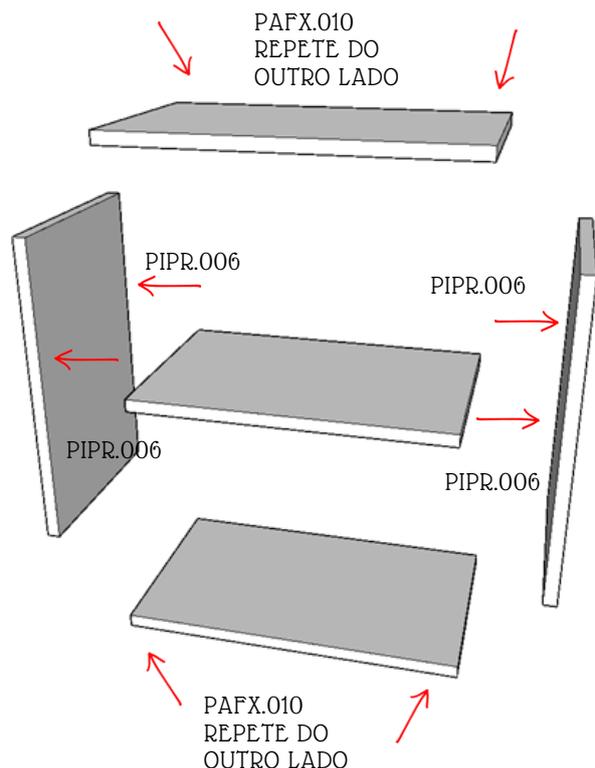

CHECK LIST

NICHO CUBO C/ PRATELEIRA LEMA KITCUBOS

CUB001PRA001

PÁGINA 1/1



PARTES

- 1 - TAMPO 15MM
- 1 - BASE 15MM
- 2 - LATERAIS 15MM
- 1 - PRATELEIRA 15MM

DETALHES

- COR
- LIMPEZA
- QUALIDADE
- MEDIDA

FERRAGENS

- 8 - PAFX.010 - PARAFUSO 5X50
- 8 - TAFU.0013 - TAPA FURO 13MM
- 2 - PAFX.012 - PARAFUSO 5,0X60MM
- 6 - PAFX.001 - PARAFUSO 3,5X14MM
- 2 - BUPL.001 - BUCHA
- 2 -CACP.001 + CACA.001 - CANTONEIRA E CAPA
- 4 -PIPR.006 - PINO TARUGO

Nossos produtos são conferidos individualmente para garantir que não falte nada no seu pedido, mas se perceber alguma falha, entre em contato conosco! ;)



CONFERIDO COM CARINHO POR