



NICHO CUBO COLEÇÃO KITCUBOS CUB002

FERRAMENTAS



Descrição	Quantidade	
LAT Laterais	2	
TAM Tampo	1	
BAS Base	1	

Etiquetas nas peças

4487	→ Referência Interna
1530	→ Medida da Peça
400	→ Espessura Peça
15	→ Função Peça
LAT	→ Código do Produto
PR	→ Cor

Descrição

Quantidade

PAFX.010 - Parafuso 5x50mm
(Para: Estrutura)

8



TAFU.0013 - Tapa Furo 13mm
(Para Estrutura)

8



PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm
(Para fixar cantoneira no nicho)

6



PAFX.012 - Parafuso Flange 5x60mm
(Para: cantoneira)

2



BUPL.001 - Bucha

(Para: fixar cantoneira na parede)

2



CACP.001 + CACA.001 - Cantoneira e
Capa


(Para: fixar nicho na parede)

2





Passo a passo

KIT PARA FIXAR NICHO NA PAREDE:

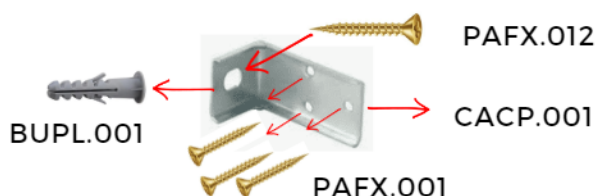

Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferramentas.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Una as laterais com a base e o tampo, com o auxílio de uma chave, fixando os parafusos.
- 4 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

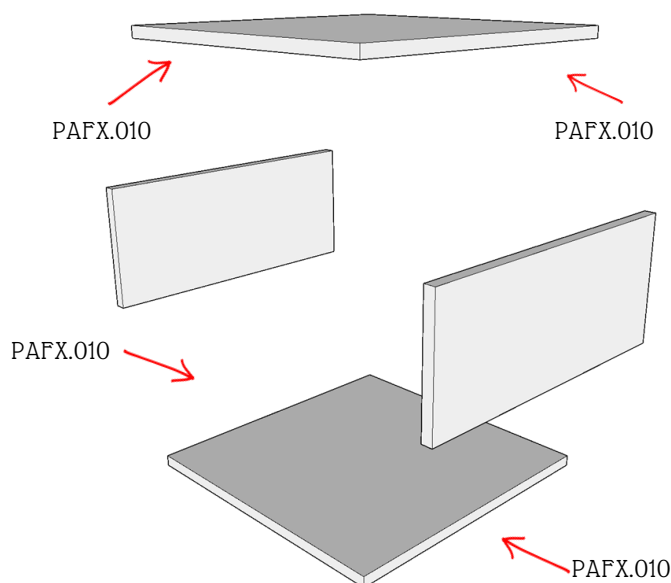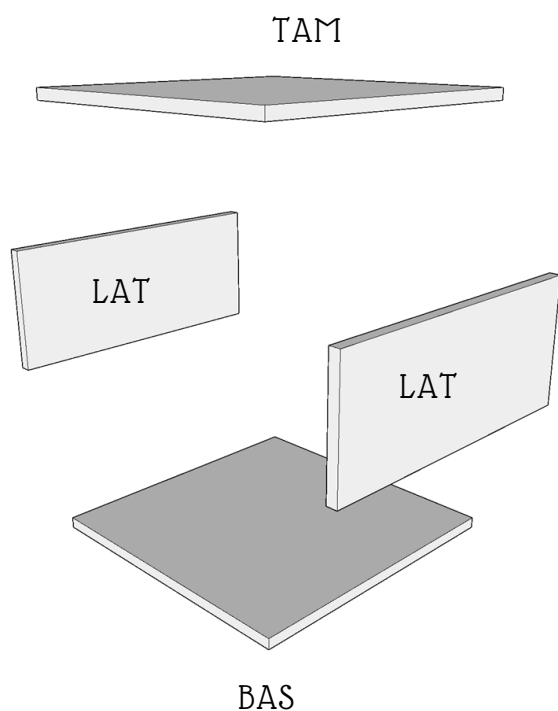

CHECK LIST

NICHO CUBO SALVATORI KITCUBOS

CUB002

PÁGINA 1/1



PARTES

- ☐ 1 - TAMPO 15MM
- ☐ 1 - BASE 15MM
- ☐ 2 - LATERAIS 15MM

DETALHES

- ☐ COR
- ☐ LIMPEZA
- ☐ QUALIDADE
- ☐ MEDIDA

FERRAGENS

- ☐ 8 - PAFX.010 - PARAFUSO 5X50
- ☐ 8 - TAFU.0013 - TAPA FURO 13MM
- ☐ 2 - PAFX.012 - PARAFUSO 5,0X60MM
- ☐ 6 - PAFX.001 - PARAFUSO 3,5X14MM
- ☐ 2 - BUPL.001 - BUCHA
- ☐ 2 - CAEL.001 + CACA.001 - CANTONEIRA E CAPA

Nossos produtos são conferidos individualmente para garantir que não falte nada no seu pedido, mas se perceber alguma falha, entre em contato conosco! ;)



CONFERIDO COM CARINHO POR

bramov
brasil móveis