



MANUAL DE MONTAGEM - ROUP. 4 PORTAS LISBOA

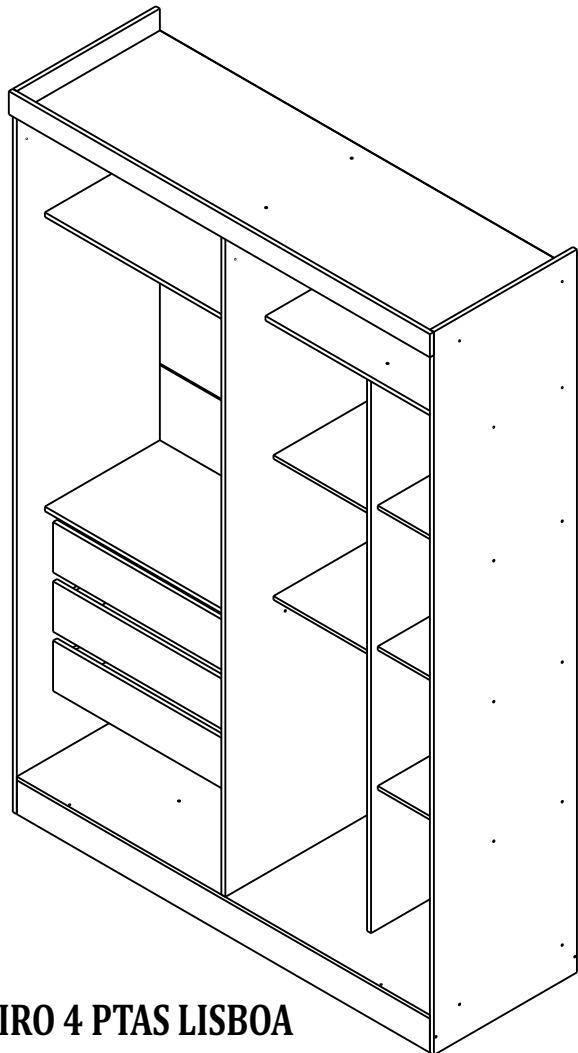


ROUPEIRO 4 PTAS LISBOA


Cód: 23101

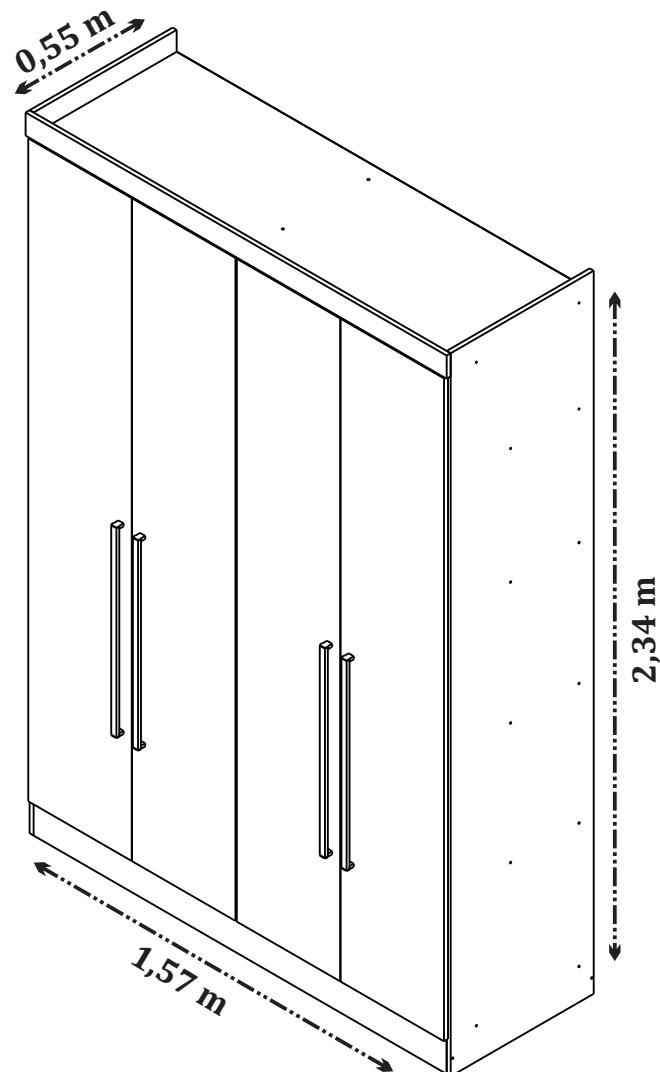

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

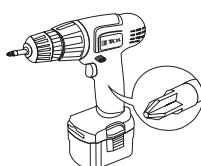

Chave Philips

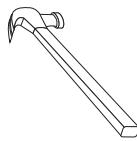

Martelo



Pessoas
necessárias



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.

Tcij Móveis LTDA
CNPJ 38.542.932/0001-39
Rodovia Ubá - Guidoval, s/nº Km 01
CEP- 36500-970

CERTIFICADO DE GARANTIA

A TCIL oferece ao consumidor final a possibilidade de garantia complementar de seus produtos, abrangendo todas as peças e componentes que eventualmente apresentam defeito de fabricação, no prazo de 03(três) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida pelo lojista, a qual passa a fazer parte integrante deste certificado.

Para que a garantia complementar tenha validade, o Consumidor Final deve fazer a leitura prévia do manual de montagem que segue na embalagem do produto, atentando para os cuidados necessários que devem ser observados para conservação e manutenção dos mesmos, bem como utilizar o produto para o propósito ao qual foi fabricado, sem os quais perderá o direito à garantia complementar.

A responsabilidade da TCIL, limita-se ao valor do produto, não podendo ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por eventuais danos causados às pessoas, equipamentos, por quaisquer outros danos decorrentes de mau uso, por lucros cessantes ou por perdas emergentes ou consequentes.

A TCIL MÓVEIS não se responsabilizará, conforme o artigo 12 § 3º. Do Código de Defesa do Consumidor, quando houver:

- a não colocação do produto no mercado;
- embora haja colocado no mercado, o defeito inexistente;
- quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros

Caro cliente, para que você tenha direito à garantia acima especificada, o produto que você acaba de adquirir, deve ser montado por um profissional qualificado e indicado pelo Lojista onde o comprou.

O compromisso de garantia cessará acaso:

- a) O produto seja colocado em lugar úmido
- b) O produto seja colocado em parede úmida
- c) O produto seja arrastado
- d) Não seja limpo somente com pano macio e seco;
- e) Não seja adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- f) Haja utilização objeto perfuro-cortante;
- g) O produto seja exposto à incidência direto a luz solar.
- h) Seja colocado um peso superior ao determinado pelo fabricante.
- i) Fazer uso do produto, fora do padrão doméstico.

O Manual de Montagem deverá ficar em posse do cliente para eventual assistência técnica, pois a mesma só será atendida com o envio desse desenho, assinalando a peça que está com defeito.

Nota: A Assistência técnica deverá ser solicitada à loja onde comprou este produto.

Nome da Loja:

Cidade/Estado:

Telefone: Nota Fiscal nr. / ____ / ____

Motivo da Assistência:












IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


LISTAGEM DE PEÇAS - ROUP. 4 PTAS LISBOA

MEDIDAS EM mm


CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRÍÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
23107	1	LATERAL ESQUERDA	2342	535	15	MDP 15 MM
23108	1	LATERAL DIREITA	2342	535	15	MDP 15 MM
23109	1	DIVISÃO	2137	535	15	MDP 15 MM
23077	1	DIVISÃO CENTRAL	1792	380	15	MDP 15 MM
23110	4	PORTA	2147	387	15	MDP 15 MM
23083	2	PRATELEIRA	765	430	15	MDP 15 MM
23081	1	PRATELEIRA DIVISÃO	765	385	15	MDP 15 MM
23080	5	PRATELEIRA CENTRAL	375	355	12	MDP 12 MM
23111	1	BASE	1545	535	12	MDP 12 MM
23112	1	TAMPO	1545	535	12	MDP 12 MM
23084	1	RODAPÉ FRONTAL	1545	110	15	MDP 15 MM
23085	1	RODAPÉ TRASEIRO	1545	110	15	MDP 15 MM
23115	1	MOLDURA	1575	75	15	MDP 15 MM
10929	1	TRAVESSA	504	110	15	MDP 15 MM
23089	3	FRENTE GAVETA	704	163	15	MDP 15 MM
12990	6	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDP 12 MM
23090	3	TRASEIRO GAVETA	657	95	12	MDP 12 MM
23092	3	FUNDO GAVETA	669	350	2,5	MDF 2,5MM
23116	4	COSTA	1570	536	2,5	MDF 2,5MM

LISTAGEM DE FERRAGENS


Cód: 2521 (x44)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5x40	Cód: 2677 (x1)  GIZ CERA	Cód: 2471 (x18)  CAVILHA MADEIRA 6X25	Cód: 2466 (x7)  CANTONEIRA METAL 4 FUROS
Cód: 2505 (x12)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40	Cód: 10101 (x6)  CONECTOR PLÁSTICO 4 FUROS	Cód: 2504 (x100)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x14	Cód: 21200 (x52)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5x12
Cód: 2572 (x90)  PREGO C/ CABEÇA 10X10	Cód: 2576 (x4)  SUPORTE CABIDEIRO 30X16	Cód: 8455 (x12)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 4x20	Cód: 23183 (x1)  CABIDEIRO ALUMÍNIO 365 MM
Cód: 23181 (x3)  PERFIL H 25X17 PLÁSTICO 1570 MM	Cód: 9052 (x6)  SUPORTE TRIANGULAR C/ ABA	Cód: 8911 (x3)  CORREDIÇA TELESÓPICA 300mm (H32)	Cód: 23185 (x1)  CABIDEIRO ALUMÍNIO 755 MM
Cód: 8961 (x12)  CALÇO 082 30MM	Cód: 2473 (x8)  CAVILHA MADEIRA 6X40	Cód: 11063 (x8)  SAPATA L 1 FURO	Cód: 7710 (x24)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 6X12
Cód: 2457 (x16)  CALÇO DOBRADIÇA 26MM Nº5	Cód: 2481 (x16)  DOBRADIÇA CURVA 26 mm	Cód: 2520 (x8)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5X25	Cód: 16284 (x4)  PUXADOR FADO LUSI 672 MM PV 309

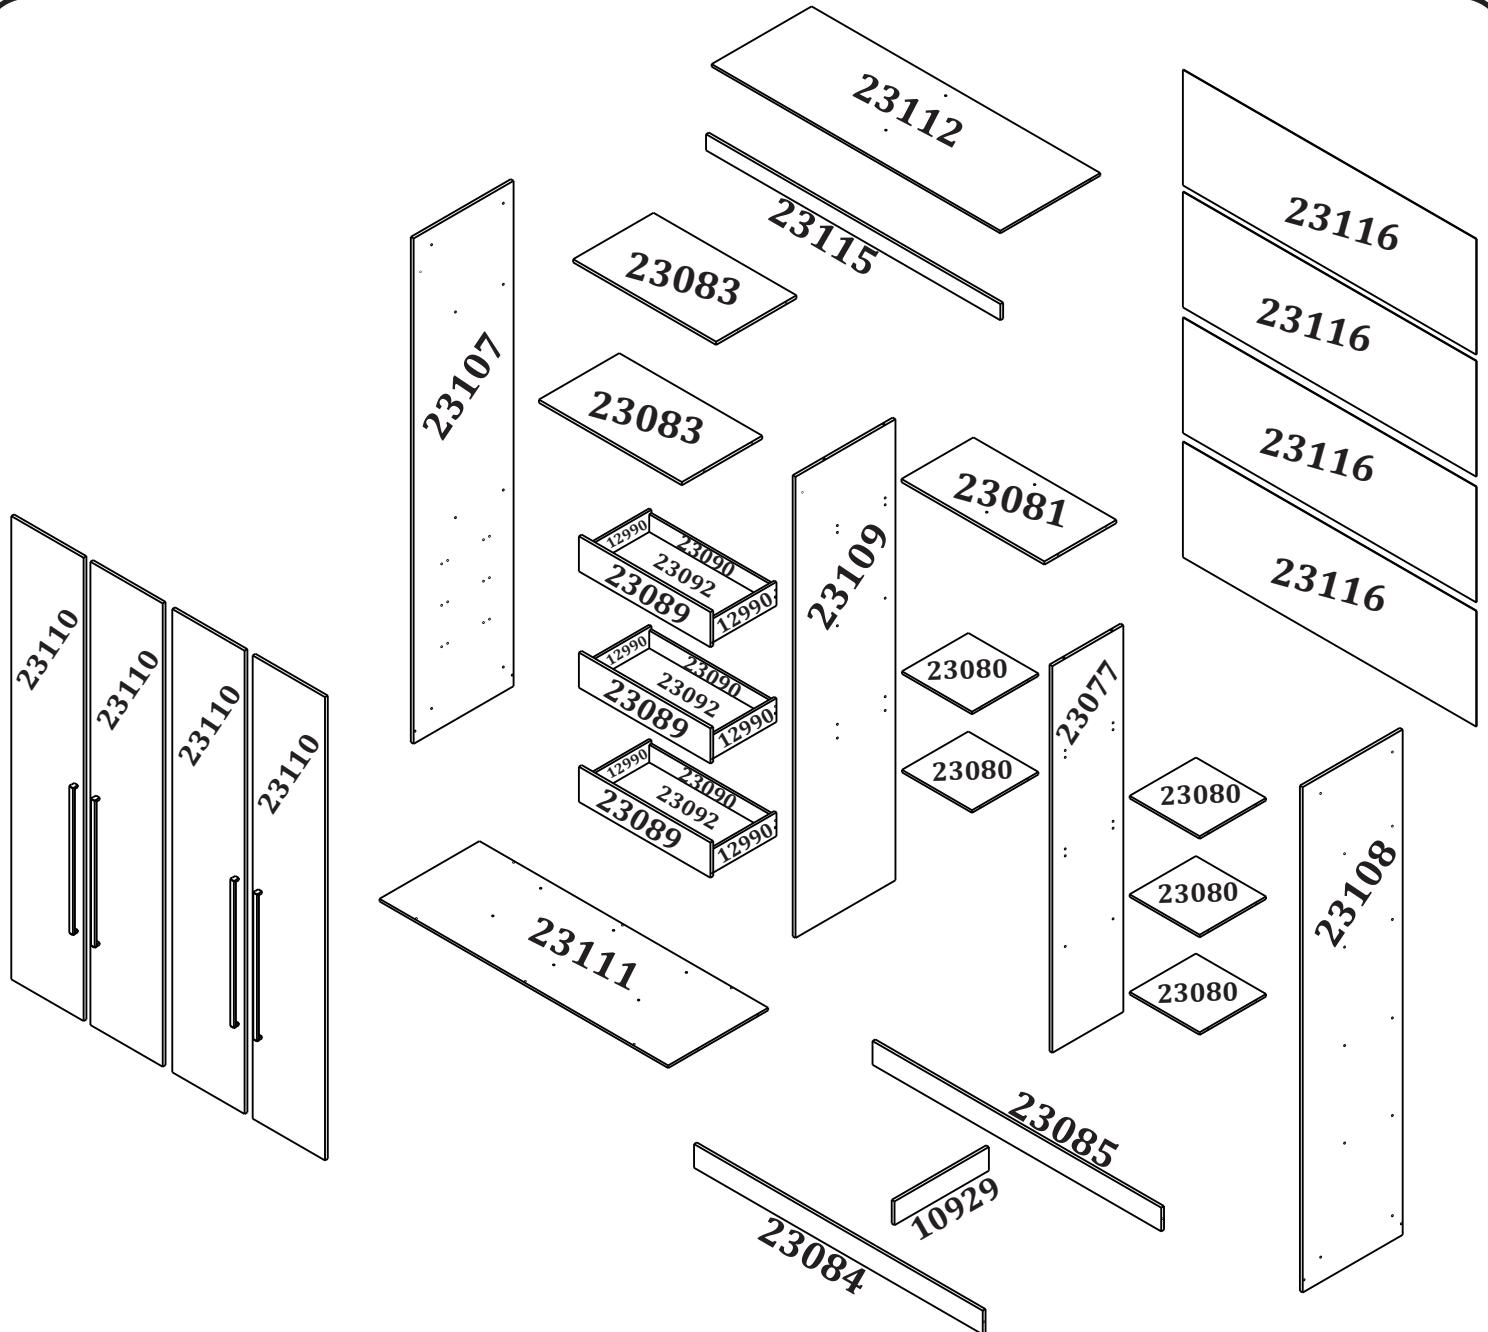


- 1 Fixe a travessa (10929) nos rodapés (23084/23085) com a cantoneira (2466) utilizando os parafusos (21200).

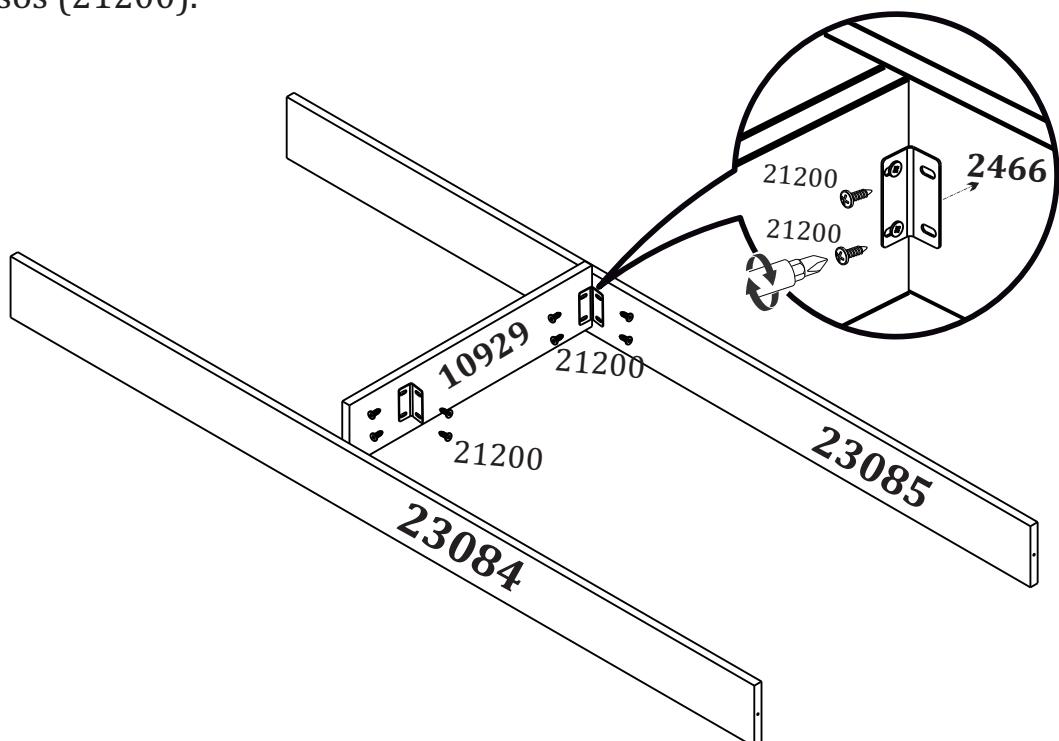


2 Fixe as sapatas (11063) nos rodapés (23084/23085), e nas laterais (23107/23108) com os parafusos (2504). Fixe com os parafusos (2521) as laterais (23107/23108) nos rodapés (23084/23085).

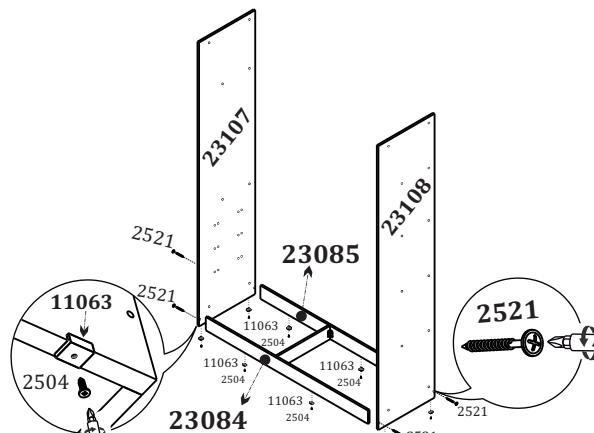


4 Fixe as prateleiras (23083/23080) nas divisões e nas laterais utilizando os parafusos (2521).

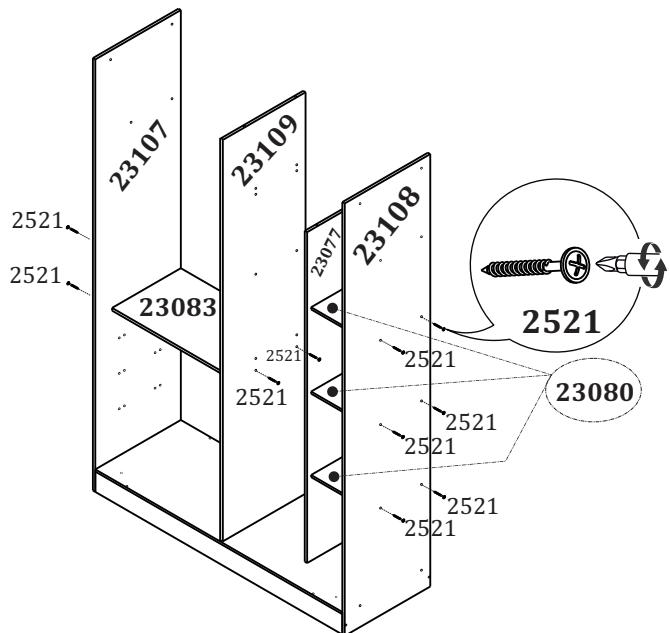


6 Encaixe o tampo (23112) nas cavilhas da divisão (23109) e em seguida, fixe nas laterais utilizando os parafusos (2521).

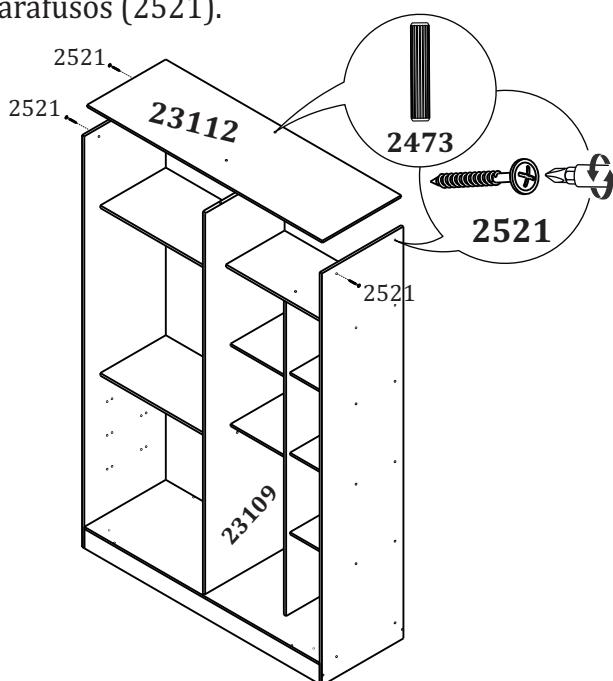


3 Fixe a base (23111) nas laterais, utilizando os parafusos (2521) e sobre os rodapés com os parafusos (2505). Em seguida, fixe as divisões (23109/23077) na base com as cavilhas (2473).

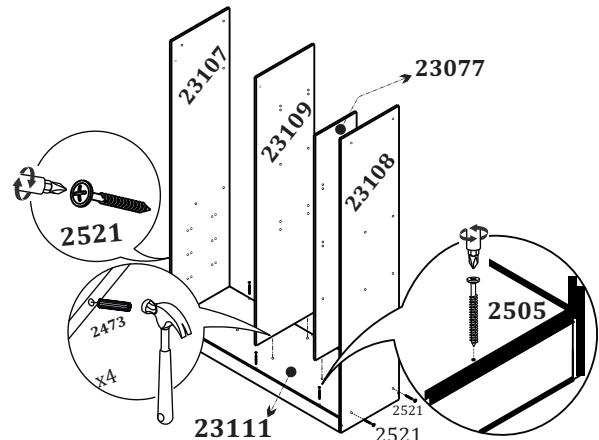


5 Fixe as prateleiras (23083/23080) nas divisões e nas laterais utilizando os parafusos (2521). Em seguida, encaixe a prateleira (23081) nas cavilhas (2473) da divisão (23077) e fixe na lateral (23108) e na divisão (23109) com os parafusos (2521).

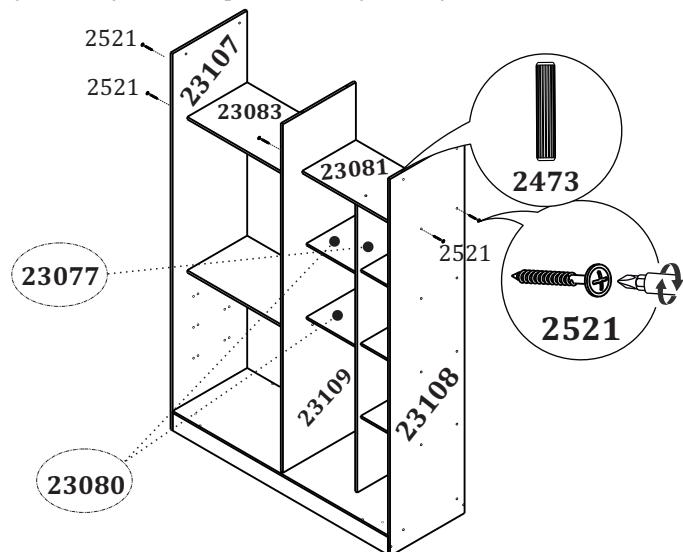


7 Fixe a moldura (23115) no tampo (23112) utilizando a cantoneira (2466) com os parafusos (21200).

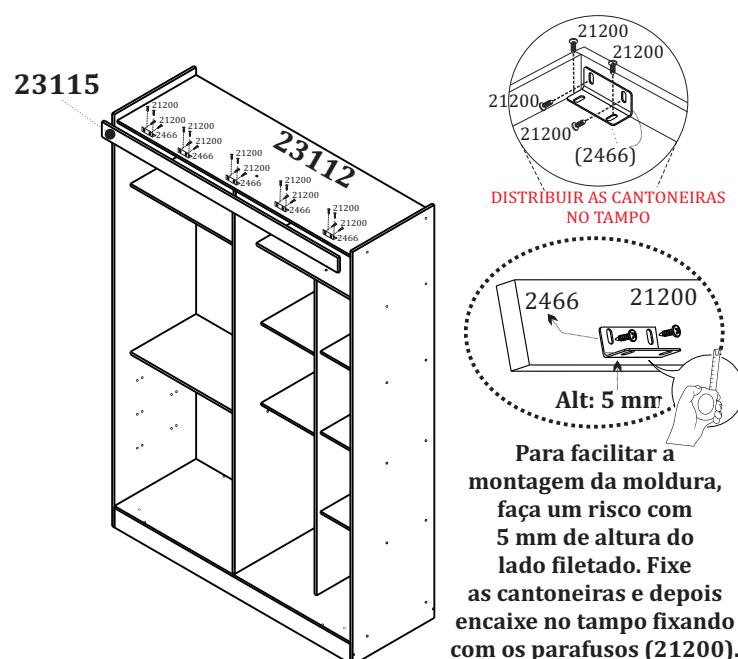


- 8** Fixe as costas (23116) com os pregos (2572) encaixando os perfis H (23181) entre as mesmas.

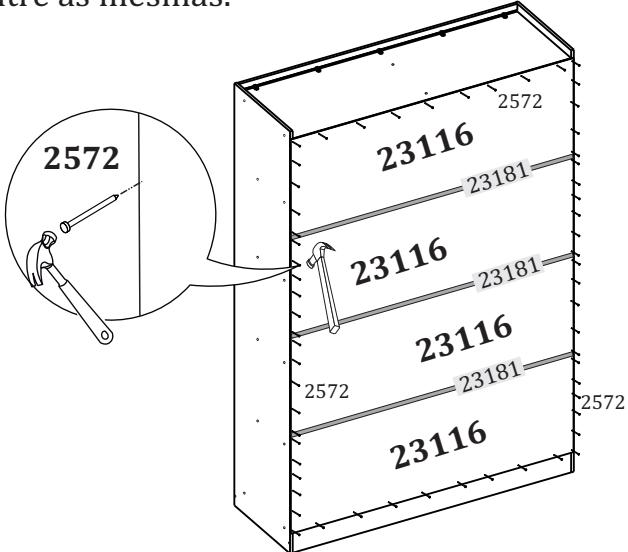


- 10** Fixe os calços (8961) com os parafusos (7710) na lateral (23107) e na divisão (23109). Em seguida, fixe com os parafusos (8455) as corrediças (8911) nos calços.

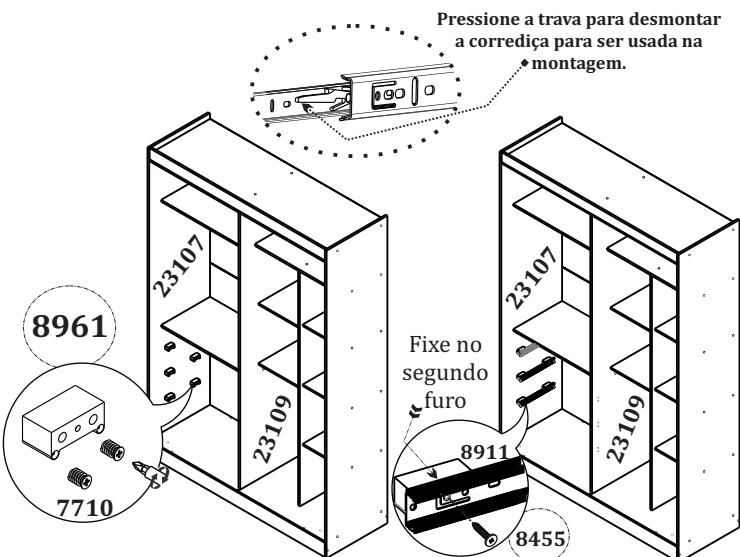


- 12** Siga as instruções abaixo para montagem das portas.

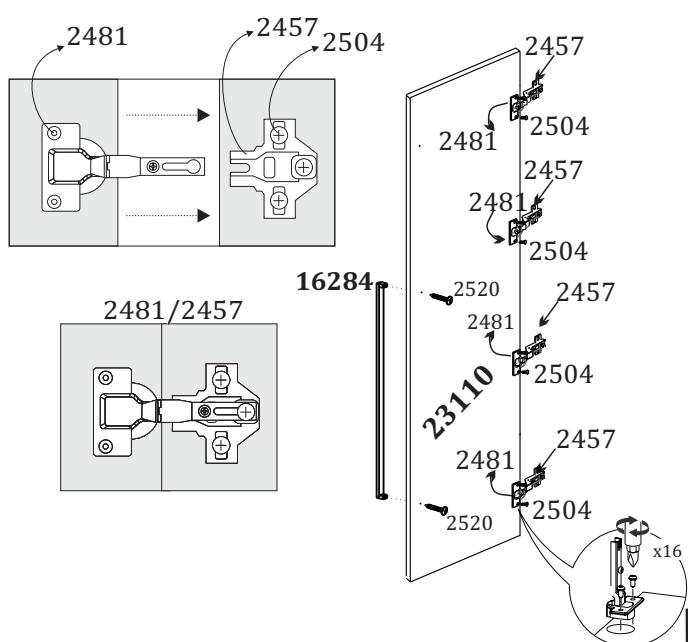

- 9** Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.

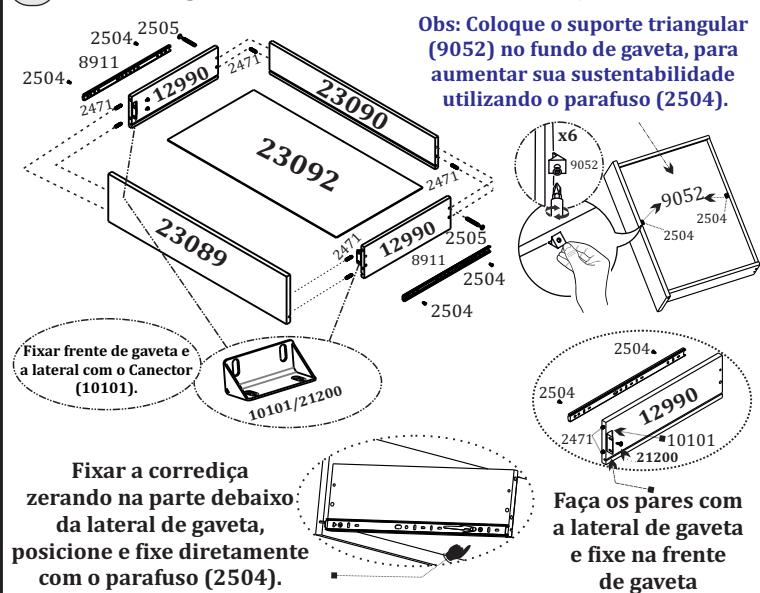

- 11** Fixe as gavetas e em seguida, coloque os suportes de cabideiro (2576) utilizando o parafuso (2504).

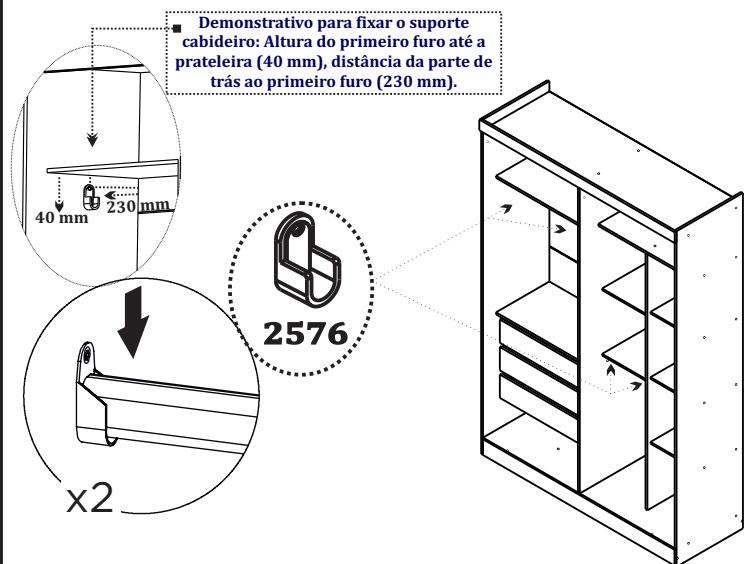

- 13** Seu Roupeiro está montado para uso.

