



NICHO COLEÇÃO KITCUBOS CUB004

FERRAMENTAS



Descrição Quantidade

LAT	Laterais	2
LAI	Lateral Interna	1
TAM	Tampo	1
BAS	Base	1

Etiquetas nas peças

4487	→ Referência Interna
1530	→ Medida da Peça
400	→ Espessura Peça
15	→ Função Peça
LAT	→ Código do Produto
PR	→ Cor

Descrição

Quantidade

PAFX.010 - Parafuso Estrutural 5x50
(Para fixar estrutura)

12



TAFU.0013- Tapa Furo 13mm
(Para estrutura)

12



PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm
(Para fixar cantoneira no nicho)

6



PAFX.012 - Parafuso Flange 5x60mm
(Para fixar cantoneira na parede)

2



BUPL.001 - Bucha
(Para fixar cantoneira na parede)

2




CACP.001 + CACA.001 - Cantoneira e Capa
(Para: fixar nicho na parede)


2



KIT PARA FIXAR NICHO NA PAREDE:

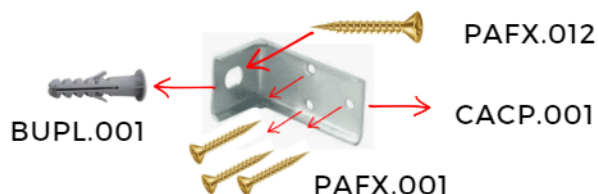


Passo a passo

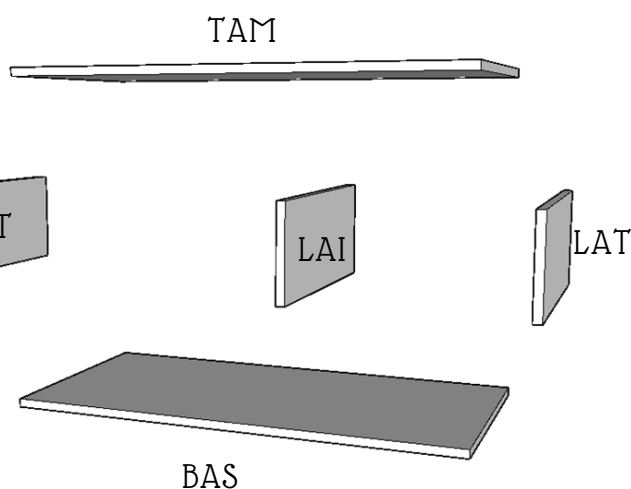

Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Una as laterais com a base e o tampo, com o auxílio de uma chave, fixando os parafusos.
- 4 - Posicione as laterais internas de acordo com as furações nas laterais.
- 5 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

Passo a passo

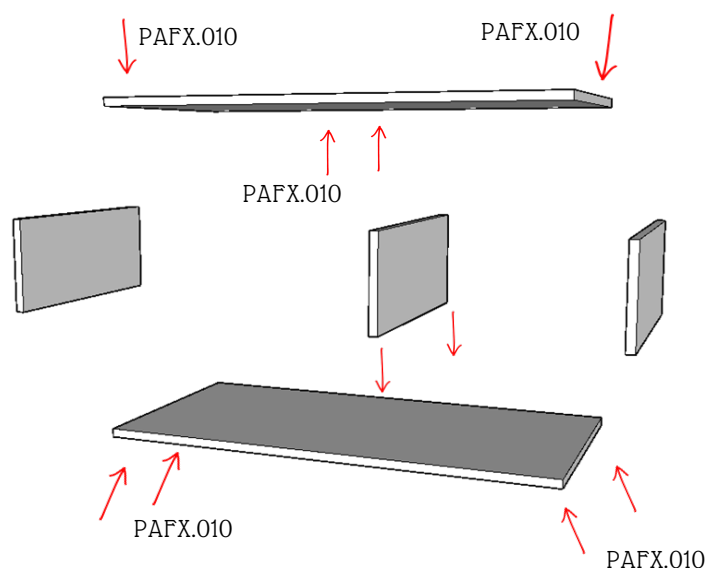


CHECK LIST

NICHO CUBO C/ PRATELEIRA DIVANI KIT CUBOS

CUB004

PÁGINA 1/1

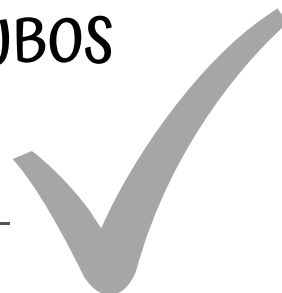

PARTES

- ☐ 1 - TAMPO 15MM
- ☐ 1 - BASE 15MM
- ☐ 2 - LATERAIS 15MM
- ☐ 1 - LATERAL INTERNA 15MM

DETALHES

- ☐ COR
- ☐ LIMPEZA
- ☐ QUALIDADE
- ☐ MEDIDA

FERRAGENS

- ☐ 12 - PAFX.010 - PARAFUSO 5X50
- ☐ 12 - TAFU.0013- TAPA FURO 13MM
- ☐ 6 - PAFX.001 - PARAFUSO 3,5X14MM
- ☐ 2 - PAFX.012 - PARAFUSO 5,0X60MM
- ☐ 2 - BUPL.001 - BUCHA
- ☐ 2 -CACP.001 + CACA.001 - CANTONEIRA E CAPA

Nossos produtos são conferidos individualmente para garantir que não falte nada no seu pedido, mas se perceber alguma falha, entre em contato conosco! ;)



CONFERIDO COM CARINHO POR

bramov
brasil móveis