



## NICHO COLEÇÃO KITCUBOS CUB010

### FERRAMENTAS




Descrição		Quantidade
LAT	Laterais	2
TAM	Tampo	1
BAS	Base	1
FUN	Fundo 03mm	1

**Etiquetas nas peças**


3487	→ Referência Interna
1530	→ Medida da Peça
400	→ Espessura Peça
15	→ Função Peça
LAT	→ Função Peça
BRAMOV	→ Código do Produto
PR	→ Cor

### Passo a passo

#### KIT PARA FIXAR NICHO NA PAREDE:

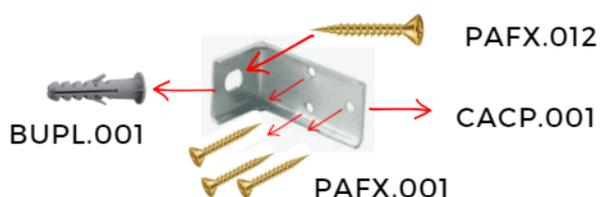

### Passo a passo

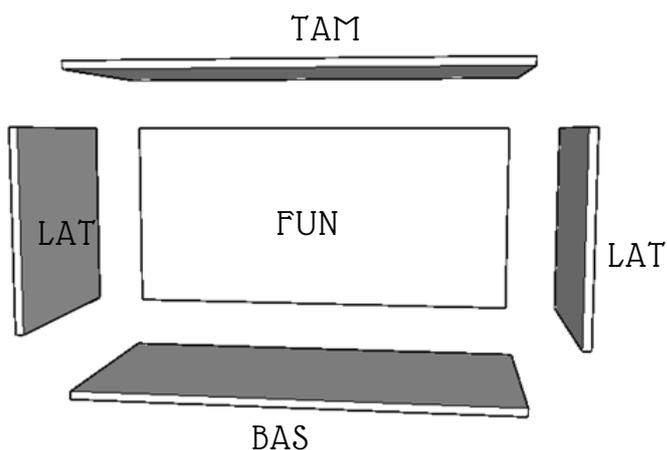

### Descrição


### Quantidade

<b>PAFX.010 - Parafuso Estrutural 5x50</b> (Para fixar estrutura)	8	
<b>TAFU.001 - Tapa Furo</b> (13mm)	8	
<b>PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm</b> ( Para fixar cantoneira no nicho)	6	
<b>PAFX.012 - Parafuso Flange 5x60mm</b> (Para fixar cantoneira na parede)	2	
<b>BUPL.001 - Bucha</b> (Para fixar cantoneira na parede)	2	
<b>CACP.001 + CACA.001 - Cantoneira e Capa</b> (Para: fixar nicho na parede)	2	

### Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Una as laterais com a base e o tampo, com o auxílio de uma chave, fixando os parafusos.
- 4 - Posicione as laterais internas de acordo com as furações nas laterais.
- 5 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

### Passo a passo

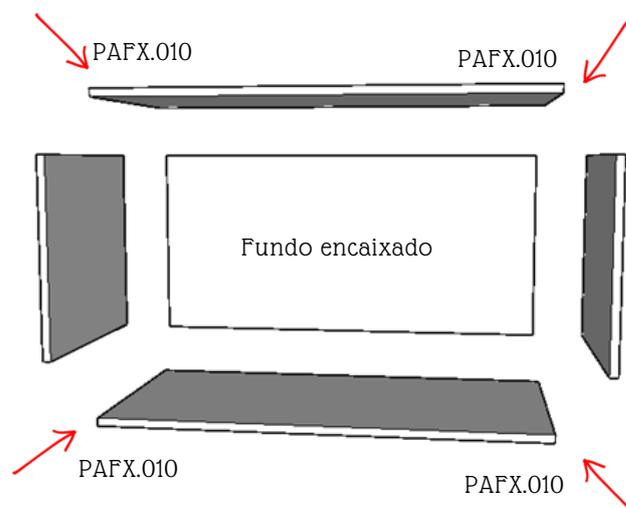

# CHECK LIST

## NICHO CUBO C/ FUNDO GLAS KITCUBOS

CUB010

PÁGINA 1/1



### PARTES

- 1 - TAMPO 15MM
- 1 - BASE 15MM
- 2 - LATERAIS 15MM
- 1 - FUNDO Ø3MM

### DETALHES

- COR
- LIMPEZA
- QUALIDADE
- MEDIDA

### FERRAGENS

- 8 - PAFX.010 - PARAFUSO 5X50
- 8 - TAFU.0013 - TAPA FURO 13MM
- 2 - PAFX.012 - PARAFUSO 5,0X60MM
- 6 - PAFX.001 - PARAFUSO 3,5X14MM
- 2 - BUPL.001 - BUCHA
- 2 - CAEL.001 + CACA.001 - CANTONEIRA E CAPA

Nossos produtos são conferidos individualmente para garantir que não falte nada no seu pedido, mas se perceber alguma falha, entre em contato conosco! ;)



**CONFERIDO COM CARINHO POR**