



NICHO

COLEÇÃO KITCUBOS

NIC001PRA001

FERRAMENTAS



Descrição Quantidade


LAT	Laterais	2
LAI	Lateral Interna	1
TAM	Tampo	1
BAS	Base	1

Etiquetas nas peças


4487	→ Referência Interna
1530	→ Medida da Peça
400	→ Espessura Peça
15	→ Função Peça
LAT	→ Código do Produto
PR	→ Cor

Passo a passo

KIT PARA FIXAR NICHO NA PAREDE:

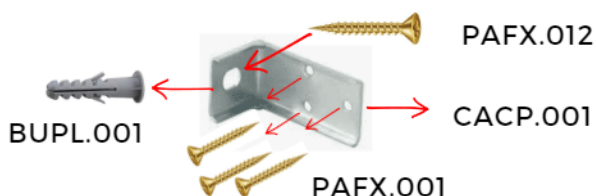

Passo a passo

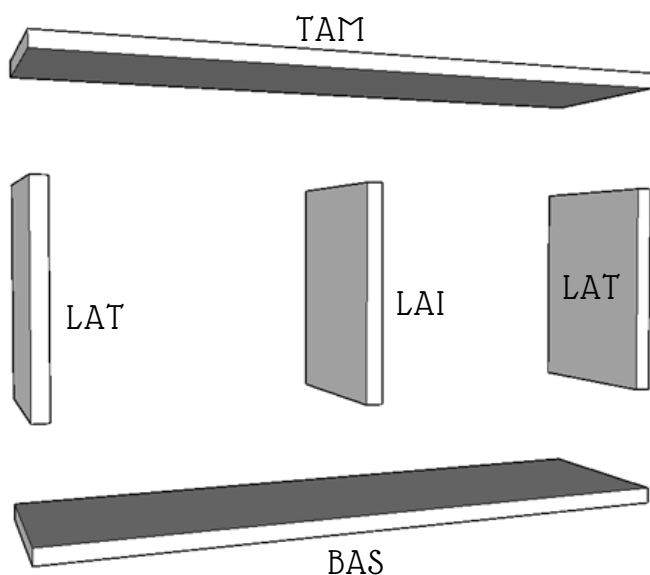

Descrição


Quantidade

PAFX.010 - Parafuso 5x50mm (Para fixar estrutura)	8	
TAFU.001 - Tapa Furo (13mm)	8	
PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm (Para fixar cantoneira no nicho)	6	
PAFX.012 - Parafuso Flange 5x60mm (Para fixar cantoneira na parede)	2	
BUPL.001 - Bucha (Para fixar cantoneira na parede)	2	
CACP.001 + CACA.001 - Cantoneira e Capa (Para: fixar nicho na parede)	2	
PIPR.006 - Pino Reto Prateleira (Tarugo) - Branco 4,5*30mm (Para prateleira)	4	

Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Una as laterais com a base e o tampo, com o auxílio de uma chave, fixando os parafusos.
- 4 - Posicione as laterais internas de acordo com as furações nas laterais.
- 5 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

Passo a passo

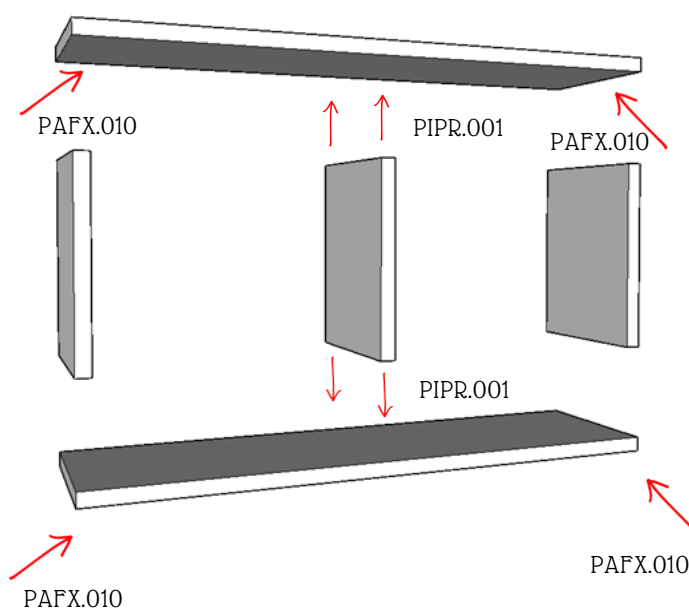

CHECK LIST

NICHO CUBO LINFA C/ PRATELEIRA KITCUBOS

NIC001PRA001

PÁGINA 1/1



PARTES

- ☐ 1 - TAMPO 15MM
- ☐ 1 - BASE 15MM
- ☐ 2 - LATERAIS 15MM
- ☐ 1 - LATERAL INTERNA 15MM

DETALHES

- ☐ COR
- ☐ LIMPEZA
- ☐ QUALIDADE
- ☐ MEDIDA

FERRAGENS

- ☐ 8 - PAFX.010 - PARAFUSO 5X50
- ☐ 8 - TAFU.001 - TAPA FURO
- ☐ 6 - PAFX.001 - PARAFUSO 3,5X14MM
- ☐ 2 - PAFX.012 - PARAFUSO FLANGE 5X60MM
- ☐ 2 - BUPL.001 - BUCHA
- ☐ 2 - CACP.001 + CACA.001 - CANTONEIRA E CAPA
- ☐ 4 - PIPR.006 - PINO TARUGO

Nossos produtos são conferidos individualmente para garantir que não falte nada no seu pedido, mas se perceber alguma falha, entre em contato conosco! ;)



CONFERIDO COM CARINHO POR

bramov
brasil móveis