



NICHO COLEÇÃO KITCUBOS CUB010PRACUB010


FERRAMENTAS



Descrição Quantidade


LAT	Laterais	2
TAM	Tampo	1
PRA	Prateleira	1
BAS	Base	1
FUN	Fundo	1

Etiquetas nas peças

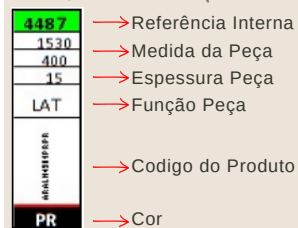


Passo a passo

KIT PARA FIXAR NICHO NA PAREDE:

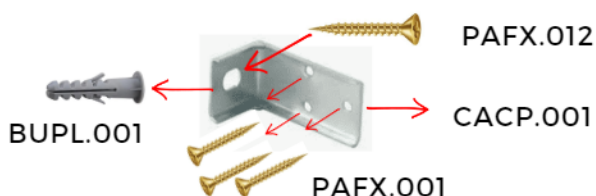

Passo a passo

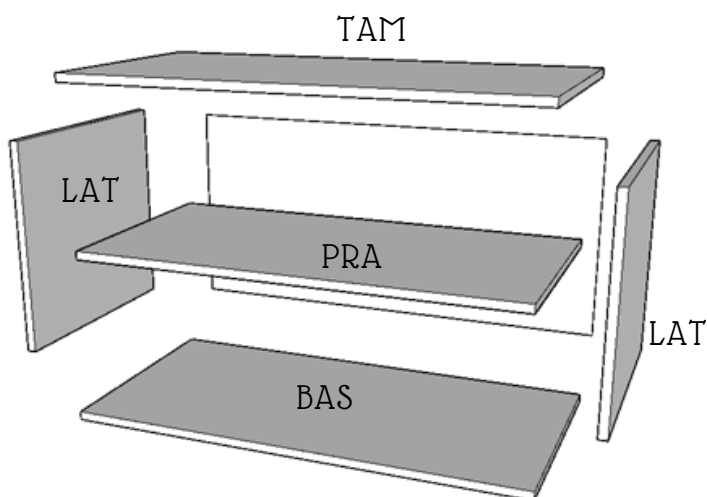


Descrição Quantidade

PAFX.010 - Parafuso Estrutural 5x50 (Para fixar estrutura)	8	
TAFU.001 - Tapa Furo (13mm)	8	
PIPR.006 - Pino Reto Prateleira (Tarugo) - Branco 4,5*30mm (Para prateleira)	4	
PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm (Para fixar cantoneira no nicho)	6	
PAFX.012 - Parafuso Flange 5x60mm (Para fixar cantoneira na parede)	2	
BUPL.001 - Bucha (Para fixar cantoneira na parede)	2	
CACP.001 + CACA.001 - Cantoneira e Capa (Para: fixar nicho na parede)	2	

Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Una as laterais com a base e o tampo, com o auxílio de uma chave, fixando os parafusos.
- 4 - Posicione as laterais internas de acordo com as furações nas laterais.
- 5 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

Passo a passo

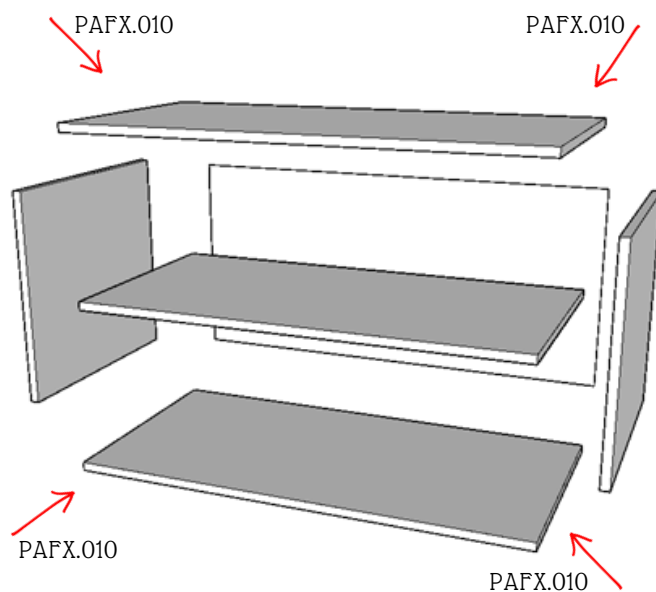

CHECK LIST

NICHO CUBO GLAS C/ PRATELEIRA E FUNDO KITCUBOS

CUB010PRACUB010

PÁGINA 1/1



PARTES

- 1 - TAMPO 15MM
- 1 - BASE 15MM
- 2 - LATERAIS 15MM
- 1 - PRATELEIRA 15MM
- 1 - FUNDO 3MM

DETALHES

- COR
- LIMPEZA
- QUALIDADE
- MEDIDA

FERRAGENS

- 8 - PAFX.010 - PARAFUSO 5X50
- 8 - TAFU.001 - TAPA FURO
- 4 - PIPR.006 - PINO TARUGO
- 6 - PAFX.001 - PARAFUSO 3,5X14MM
- 2 - PAFX.012 - PARAFUSO FLANGE 5X60MM
- 2 - BUPL.001 - BUCHA
- 2 - CACP.001 + CACA.001 - CANTONEIRA E CAPA - BUCHA

Nossos produtos são conferidos individualmente para garantir que não falte nada no seu pedido, mas se perceber alguma falha, entre em contato conosco! ;)



CONFERIDO COM CARINHO POR

bramov
brasil móveis