



CAMA CASINHA HELENA KITCUBOS CAM001

FERRAMENTAS



Descrição	Quantidade
CAB Cabeceira	1
PES Peseira	1
LAT Laterais cama	2
EST Estrado	1
SPE Suporte Pontas Estrado	2
SME Suporte Meio Estrado	1
SUT Suporte Telhado	2
ACT Acabamento Telha	2
TMA Telhado Maior	1
TME Telhado Menor	1
COR Coração	1
BAR Base revisteiro	1
LAR Laterais revisteiro	2
TRR Trava revisteiro	1

Etiquetas nas peças





4187	→ Numero do Pedido
1530	→ Medida da Peça
400	→ Espessura Peça
15	→ Função Peça
LAT	→ Código do Produto
PR	→

Descrição	Quantidade
TAFU.001 - Tapa Furo (13mm)	30
PAFX.010 - Parafuso Estrutural 5X50 (Para: A estrutura, suporte estrado e revisteiro)	14
PAFX.004 - Parafuso 4,0x30mm (Para: o Telhado)	20
PAFX.002 - Parafuso 3,5x25mm (Para: O Suporte telhado)	6
PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm (Para: cantoneira)	4
CANT.002 - Parafuso 3,5x14mm (Para: cantoneira)	2

Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Una as laterais com a peseira e cabeceira, com o auxílio de uma chave, fixando os parafusos.
- 4 - Fixe os suportes para o Telhado parafusando de dentro para fora.
- 5 - Na sequência una a estrutura do suporte do estrado e encaixe dentro da cama.
- 6 - Apoie o estrado sobre o suporte
- 7 - Fixe os acabamentos do telhado, começando pelo menor e parafusando por cima o maior.
- 8 - Fixe o telhado menor, na sequência o maior
- 9 - Centralize o e cole coração e posicione o revisteiro e fixe com as cantoneiras.
- 10 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

Passo a passo

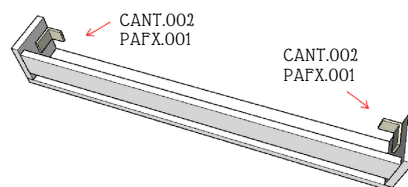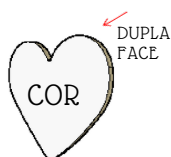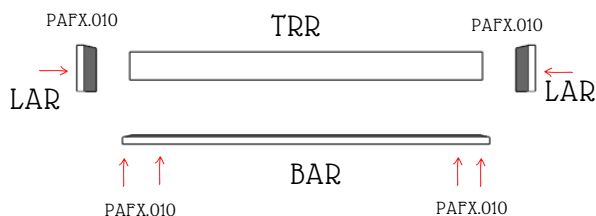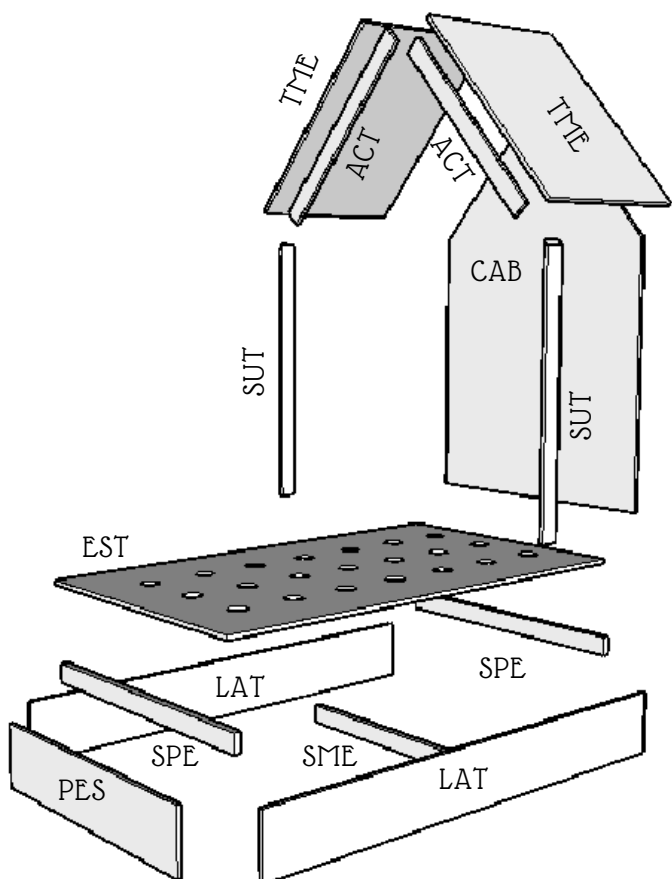





CAMA CASINHA HELENA KITCUBOS CAM001




Passo a passo

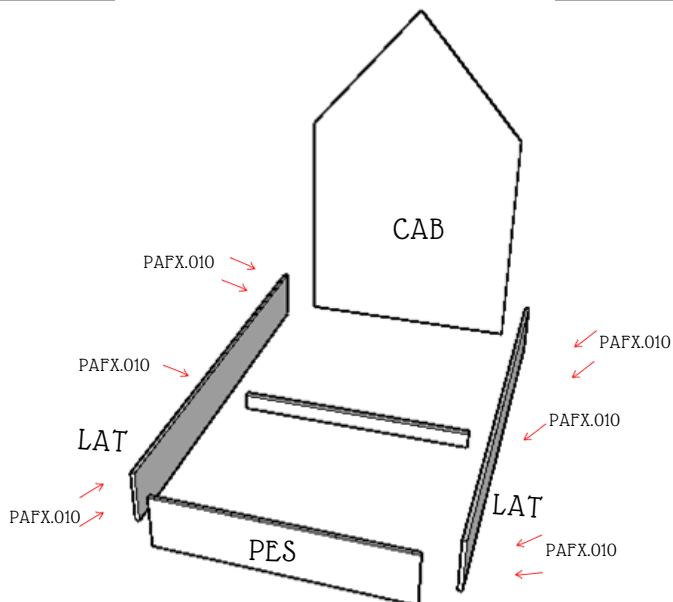


Passo a passo

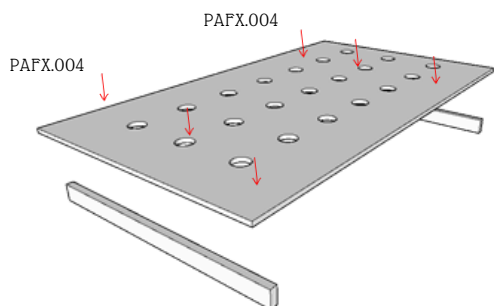


Passo a passo

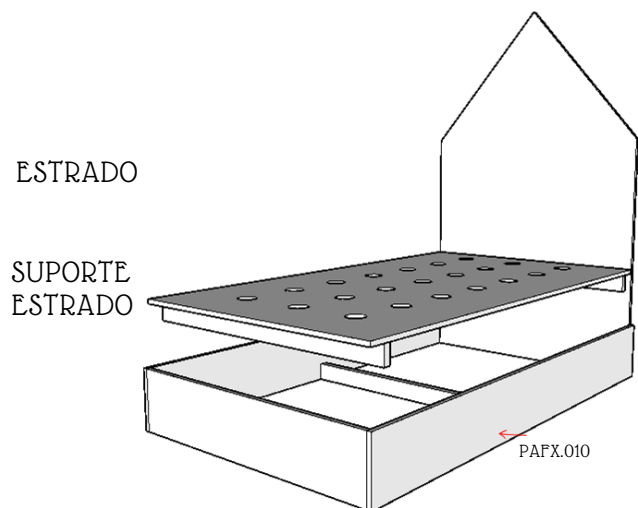


Passo a passo

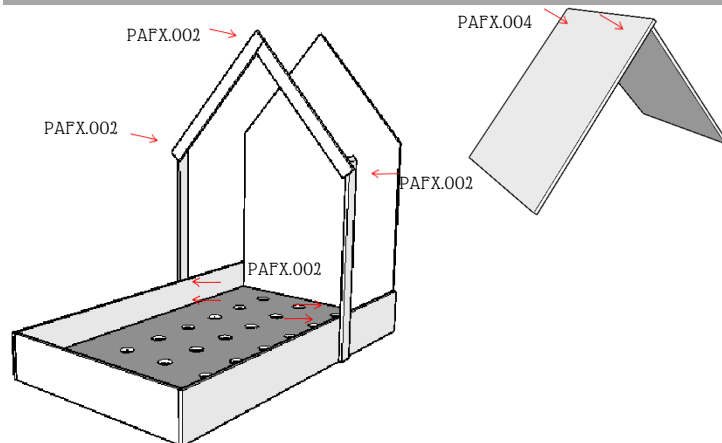

Passo a passo

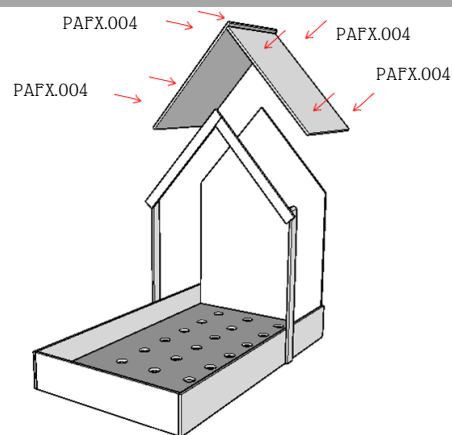

Passo a passo

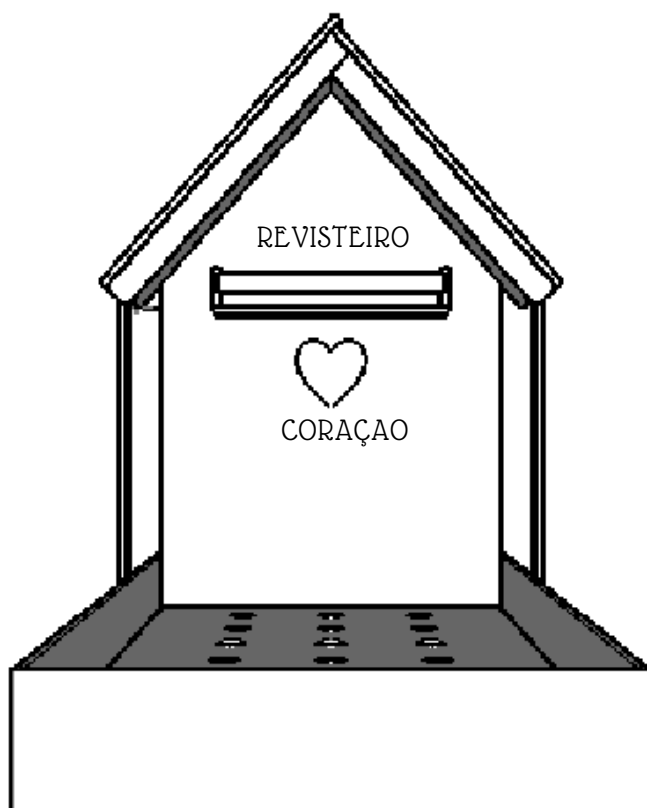

CHECK LIST

CAMA CASINHA INFANTIL HELENA

CAM001

PÁGINA 1/1



PARTES

- 1 - CABECEIRA 15MM
- 1 - PESEIRA 15MM
- 2 - LATERAIS CAMA 15MM
- 1 - ESTRADO 15MM
- 2 - SUPORTE PONTAS ESTRADO 15MM
- 1 - SUPORTE MEIO ESTRADO 15MM
- 2 - SUPORTE TELHADO 15MM
- 2 - ACABAMENTO TELHA 15MM
- 1 - TELHADO MAIOR 15MM
- 1 - TELHADO MENOR 15MM
- 1 - CORAÇÃO Ø6MM
- 1 - BASE REVISTEIRO 15MM
- 2 - LATERAIS REVISTEIRO 15MM
- 1 - TRAVA REVISTEIRO 15MM

FERRAGENS

- 30 - TAFU.001 - TAPA FURO
- 14 - PAFX.010 - PARAFUSO ESTRUTURAL 5X50
- 20 - PAFX.004 - PARAFUSO 4,0X30MM
- 6 - PAFX.002 - PARAFUSO 3,5X25MM
- 4 - PAFX.001 - PARAFUSO 3,5X14MM
- 2 - CANT.002 - PARAFUSO 3,5X14MM

DETALHES

- COR
- LIMPEZA
- QUALIDADE
- MEDIDA

Nossos produtos são conferidos individualmente para garantir que não falte nada no seu pedido, mas se perceber alguma falha, entre em contato conosco! ;)



CONFERIDO COM CARINHO POR



PRATELEIRA MULT-USO

COLEÇÃO KITCUBOS

PRA01 / PRA02 / PRA03

FERRAMENTAS




Descrição	Quantidade
LAT Laterais	2
TRA Travessa	1
BAS Base	1

Etiquetas nas peças


4487	→ Número do Pedido
1530	→ Medida da Peça
400	→ Espessura Peça
15	→ Função Peça
LAT	→ Função Peça
MINIINTERPEDE	→ Código do Produto
PR	→

Passo a passo


KIT PARA FIXAR NICHOS NA PAREDE:

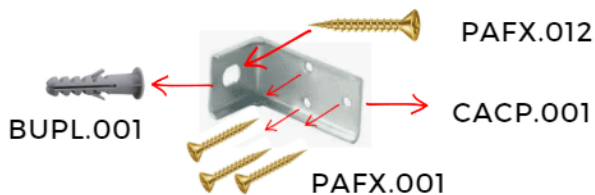


Passo a passo



Passo a passo

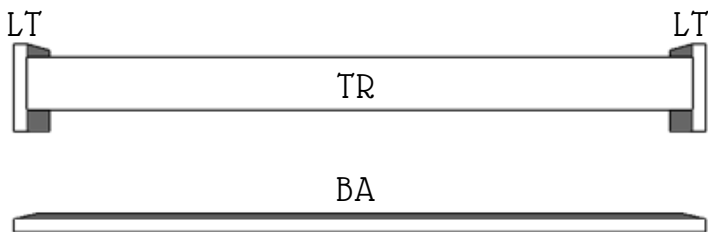

Passo a passo

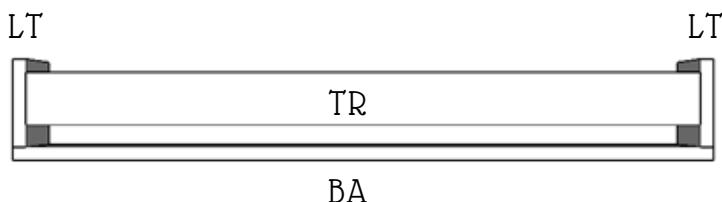



Descrição

Quantidade

PAFX.010 - Parafuso Estrutural 5X50 Para: Base)	4	
TAFU.001 - Tapa Furo (13mm)	4	
PAFX.012 - Parafuso 5,0x60mm Para fixar a cantoneira na parede)	2	
PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm (Para: cantoneira)	6	
BUPNL.001 - Bucha (Para: fixar cantoneira na parede)	2	
CACP.001 + CACA.001 - Cantoneira e Capa (Para: fixar nicho na parede)	2	

Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Una as laterais com a travessa, com o auxílio de uma chave, fixando os parafusos.
- 4 - Na sequência una a estrutura com a base, com o auxílio de uma chave, fixando os parafusos
- 5 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

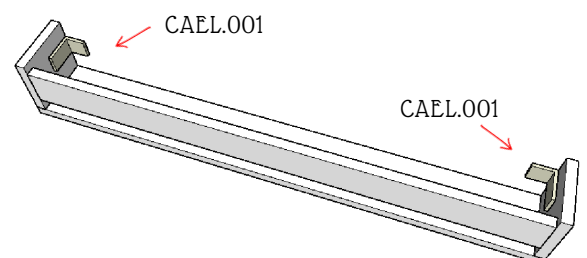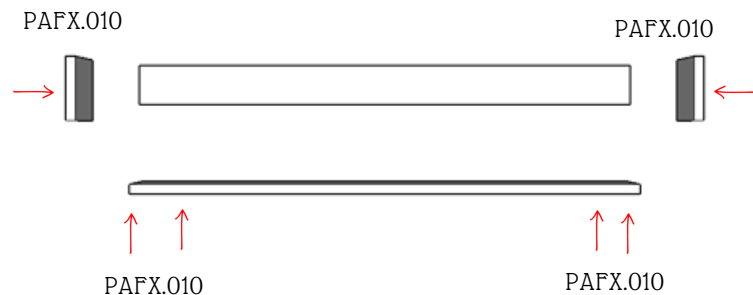

CHECK LIST

PRATELEIRA MULTI-USO KITCUBOS

PRA01 / PRA02 / PRA03

PÁGINA 1/1



PARTES

- 1 - BASE 15MM
- 2 - LATERAIS 15MM
- 1 - TRAVESSA 15MM

DETALHES

- COR
- LIMPEZA
- QUALIDADE
- MEDIDA

FERRAGENS

- 4 - PAFX.010 - PARAFUSO ESTRUTURAL 5X50
- 4 - TAFU.001 - TAPA FURO 13MM
- 2 - PAFX.012 - PARAFUSO 5,0X60MM
- 6 - PAFX.001 - PARAFUSO 3,5X14MM
- 2 - BUPNL.001 - BUCHA
- 2 - CACP.001 + CACA.001 - CANTONEIRA E CAPA

Nossos produtos são conferidos individualmente para garantir que não falte nada no seu pedido, mas se perceber alguma falha, entre em contato conosco! ;)



CONFERIDO COM CARINHO POR



PRATELEIRA
DE 300 ATE 700MM
KITCUBOS 15MM


Descrição	Quantidade	
PATE.002 - Suporte Invisível (Bucha Nylon 10mm)	2	
BUPNL.001 - Bucha (Bucha Nylon 10mm)	2	

Descrição	Quantidade	
PRA Prateleira	1	

Etiquetas nas peças

- Referência Interna
- Medida da Peça
- Espessura Peça
- Função Peça
- Código do Produto
- Cor


Passo a passo

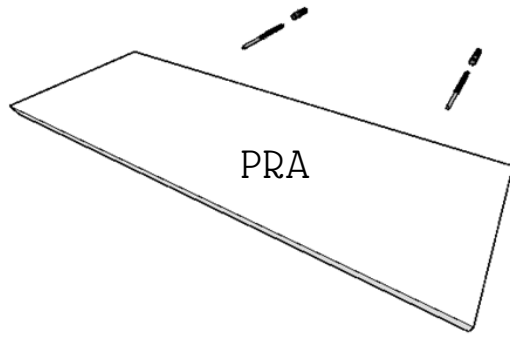

Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Com auxílio de uma furadeira faça o furo na parede para as buchas, na altura que deseja e seguindo a furação determinada que vem na prateleira.
- 4 - Parafuse o suporte invisível na parede .
- 5 - Encaixe a prateleira no suporte invisível
- 6 - Peso máximo de 10kg distribuídos

Passo a passo

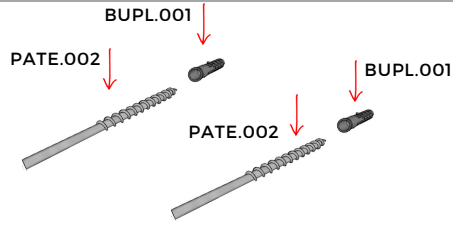

CHECK LIST

PRATELEIRA DE 300 ATE 700MM KITCUBOS

PÁGINA 1/1

PARTES	FERRAGENS	DETALHES
<input type="checkbox"/> 1 - PRATELEIRA 15MM	<input type="checkbox"/> 2 - PATE.002 - SUPORTE INVISÍVEL	<input type="checkbox"/> COR
	<input type="checkbox"/> 2 - BUPNL.001 - BUCHA	<input type="checkbox"/> LIMPEZA
		<input type="checkbox"/> QUALIDADE
		<input type="checkbox"/> MEDIDA

Nossos produtos são conferidos individualmente para garantir que não falte nada no seu pedido, mas se perceber alguma falha, entre em contato conosco! ;)



CONFERIDO COM CARINHO POR



A Bramov Brasil Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de carácter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.



NICH0 COLEÇÃO KITCUBOS NICH003PRA003

FERRAMENTAS



Descrição Quantidade


LAT	Laterais	2
LAI	Lateral Interna	1
TAM	Tampo	1
BAS	Base	1

Etiquetas nas peças


4487	→ Referência Interna
1530	→ Medida da Peça
400	→ Espessura Peça
15	→ Função Peça
LAT	→ Código do Produto
PR	→ Cor

Passo a passo

KIT PARA FIXAR NICH0 NA PAREDE:

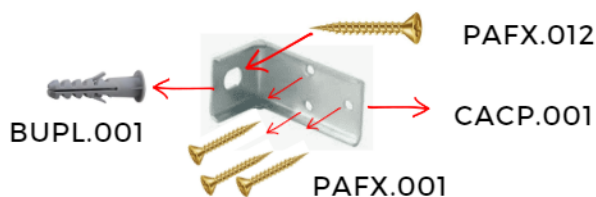

Passo a passo

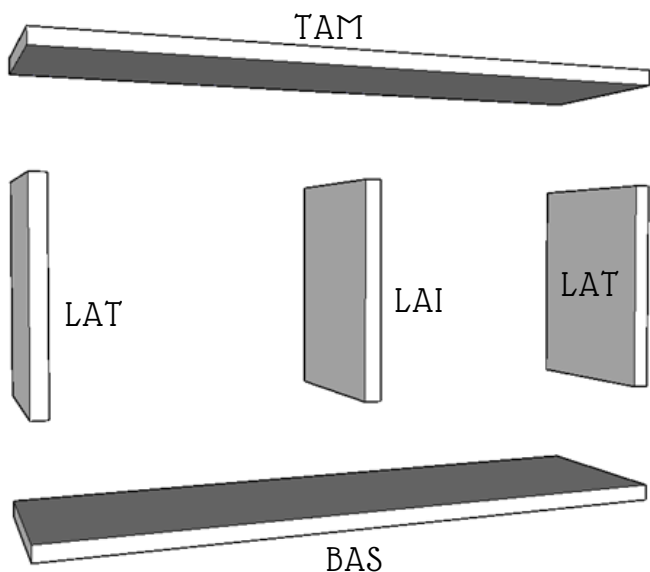


Descrição Quantidade

PAFX.010 - Parafuso 5x50mm (Para fixar estrutura)	8	
TAFU.001 - Tapa Furo (13mm)	8	
PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm (Para fixar cantoneira no nicho)	6	
PAFX.012 - Parafuso Flange 5x60mm (Para fixar cantoneira na parede)	2	
BUPL.001 - Bucha (Para fixar cantoneira na parede)	2	
CACP.001 + CACA.001 - Cantoneira e Capa (Para: fixar nicho na parede)	2	
PIPR.006 - Pino Reto Prateleira (Tarugo) 4 - Branco 4,5*30mm (Para prateleira)	4	

Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Una as laterais com a base e o tampo, com o auxílio de uma chave, fixando os parafusos.
- 4 - Posicione as laterais internas de acordo com as furações nas laterais.
- 5 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

Passo a passo

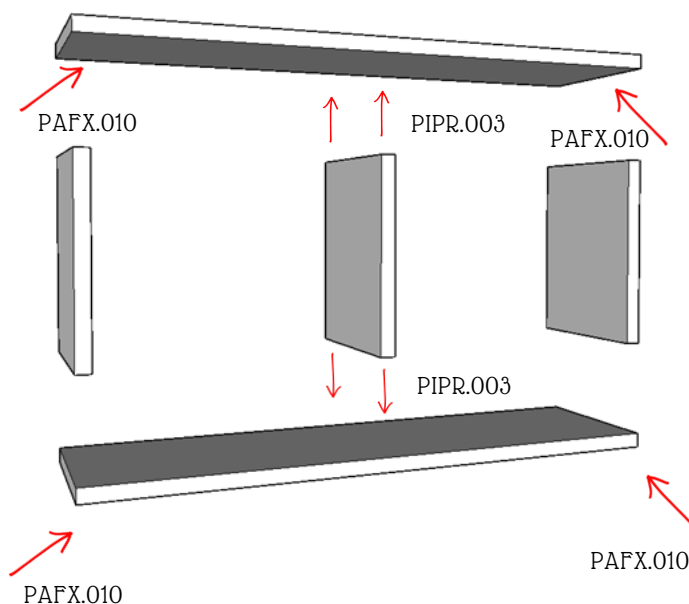

A Bramov Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de carácter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.

CHECK LIST

NICHO CUBO NIDI C/ PRATELEIRA KITCUBOS

PÁGINA 1/1

NIC003PRA003



PARTES

- 1 - TAMPO 15MM
- 1 - BASE 15MM
- 2 - LATERAIS 15MM
- 1 - LATERAL INTERNA 15MM

DETALHES

- COR
- LIMPEZA
- QUALIDADE
- MEDIDA

FERRAGENS

- 8 - PAFX.010 - PARAFUSO 5X50
- 8 - TAFU.001 - TAPA FURO
- 6 - PAFX.001 - PARAFUSO 3,5X14MM
- 2 - PAFX.012 - PARAFUSO FLANGE 5X60MM
- 2 - BUPL.001 - BUCHA
- 2 - CACP.001 + CACA.001 - CANTONEIRA E CAPA
- 4 - PIPR.006 - PINO TARUGO

Nossos produtos são conferidos individualmente para garantir que não falte nada no seu pedido, mas se perceber alguma falha, entre em contato conosco! ;)



CONFERIDO COM CARINHO POR