Manual de Montagem

bramov
brasil móveis

CAMA CASINHA HELENA KITCUBOS

CAM001

FERRAMENTAS

Descrição		Quantidade
CAB	Cabeceira	1
PES	Peseira	1
LAT	Laterais cama	2
EST	Estrado	1
SPE	Suporte Pontas Estrado	2
SME	Suporte Meio Estrado	1
SUT	Suporte Telhado	2
ACT	Acabamento Telha	2
TMA	Telhado Maior	1
TME	Telhado Menor	1
COR	Coração	1
BAR	Base revisteiro	1
LAR	Laterais revisteiro	2
TRR	Trava revisteiro	1

Etiquetas nas peças



→ Numero do Pedido
→ Medida da Peça
→ Espessura Peça
→ Função Peça
→ Codigo do Produto

Passo a passo

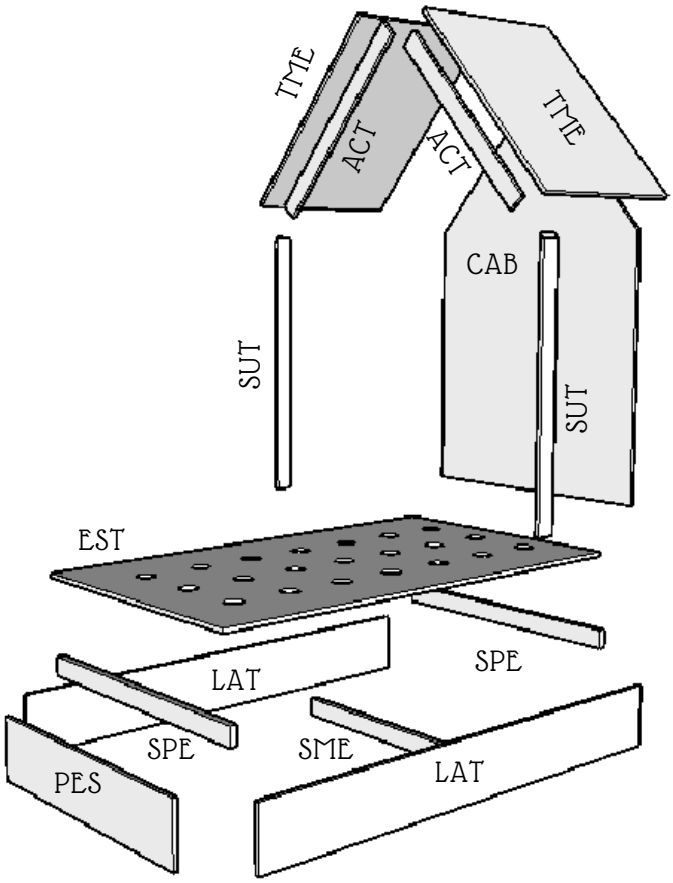

Descrição	Quantidade	
TAFU.001 - Tapa Furo (13mm)	30	
PAFX.010 - Parafuso Estrutural 5X50 (Para: A estrutura,suporte estrado e revisteiro)	14	
PAFX.004 - Parafuso 4,0x30mm (Para: o Telhado)	20	
PAFX.002 - Parafuso 3,5x25mm (Para: O Suporte telhado)	6	
PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm (Para: cantoneira)	4	
CANT.002 - Parafuso 3,5x14mm (Para: cantoneira)	2	

Passo a passo

1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
3 - Una as laterais com a peseira e cabeceira, com o auxilio de uma chave, fixando os parafusos.
4 - Fixe os suportes para o Telhado parafusando de dentro para fora.
5- Na sequência una a estrutura do suporte do estrado e encaixe dentro da cama.
6 - Apoie o estrado sobre o suporte
7- Fixe os acabamentos do telhado, começando pelo menor e parafusando por cima o maior.
8 - Fixe o telhado menor, na sequência o maior
9 - Centralize o e cole coração e posicione o revisteiro e fixe com as cantoneiras.
10 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

Passo a passo

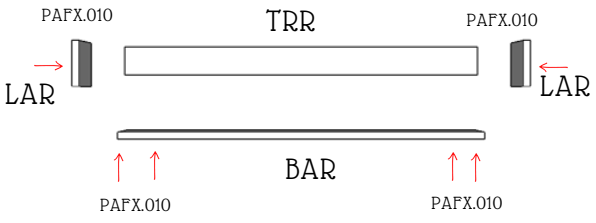

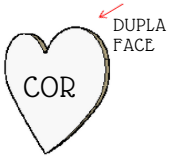

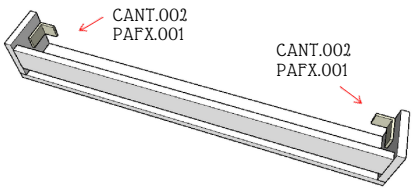

A Bramov Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de carácter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.

CAMA CASINHA HELENA KITCUBOS

CAM001

Passo a passo

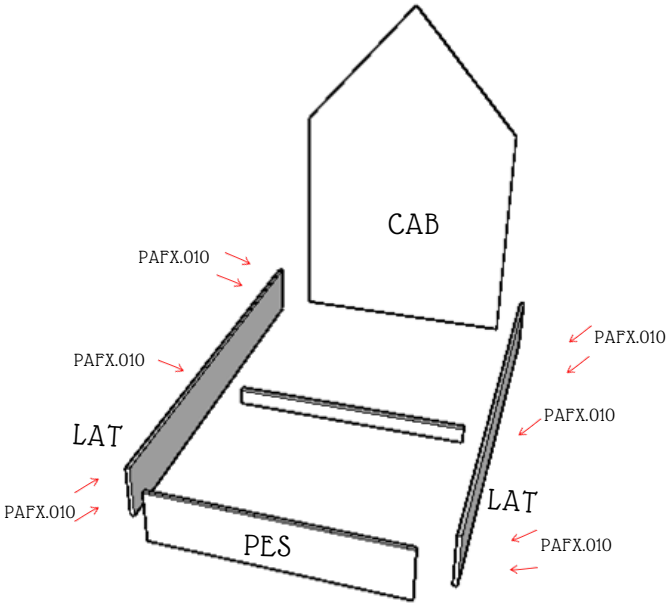

Passo a passo

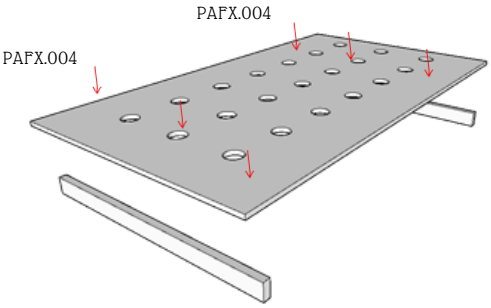

Passo a passo

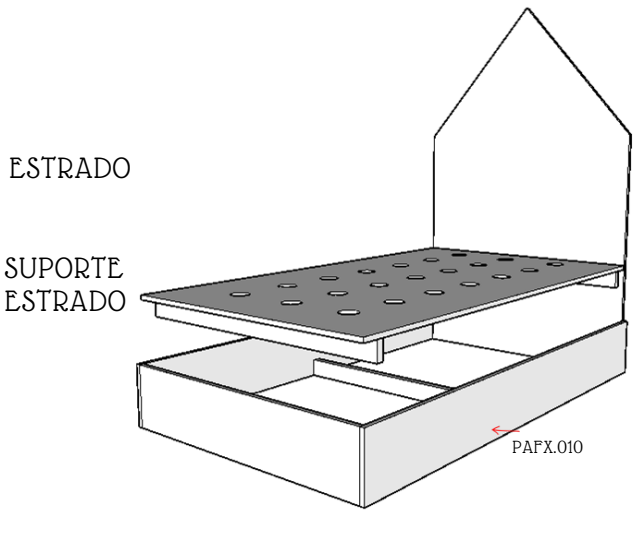

Passo a passo

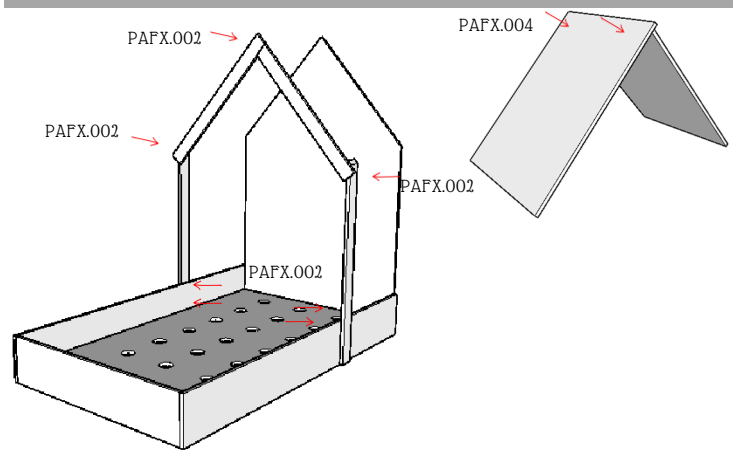

Passo a passo

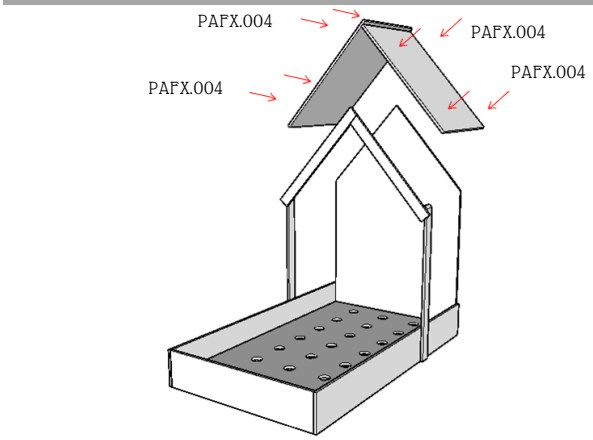

Passo a passo

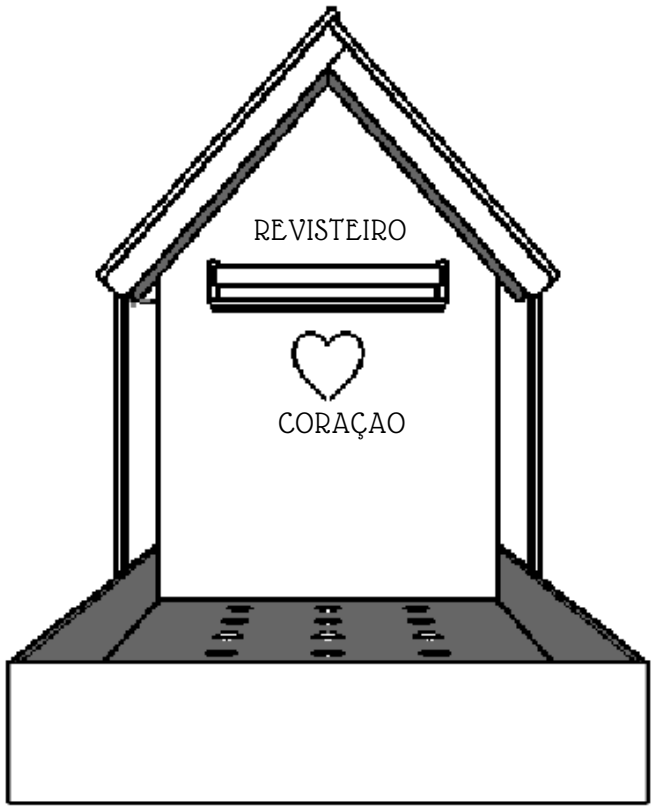

A Bramov Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de carácter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.

CHECK LIST

bramov
brasil móveis

CAMA CASINHA INFANTIL HELENA

CAM001

PARTES

- [ ] 1 - CABECEIRA 15MM
- [ ] 1 - PESEIRA 15MM
- [ ] 2 - LATERAIS CAMA 15MM
- [ ] 1 - ESTRADO 15MM
- [ ] 2 - SUPORTE PONTAS ESTRADO 15MM
- [ ] 1 - SUPORTE MEIO ESTRADO 15MM
- [ ] 2 - SUPORTE TELHADO 15MM
- [ ] 2 - ACABAMENTO TELHA 15MM
- [ ] 1 - TELHADO MAIOR 15MM
- [ ] 1 - TELHADO MENOR 15MM
- [ ] 1 - CORAÇÃO 06MM
- [ ] 1 - BASE REVISTEIRO 15MM
- [ ] 2 - LATERAIS REVISTEIRO 15MM
- [ ] 1 - TRAVA REVISTEIRO 15MM

DETALHES

- [ ] COR
- [ ] LIMPEZA
- [ ] QUALIDADE
- [ ] MEDIDA

FERRAGENS

- [ ] 30 - TAFU.001 - TAPA FURO
- [ ] 14 - PAFX.010 - PARAFUSO ESTRUTURAL 5X50
- [ ] 20 - PAFX.004 - PARAFUSO 4,0X30MM
- [ ] 6 - PAFX.002 - PARAFUSO 3,5X25MM
- [ ] 4 - PAFX.001 - PARAFUSO 3,5X14MM
- [ ] 2 - CANT.002 - PARAFUSO 3,5X14MM

Nossos produtos são conferidos individualmente para garantir que não falte nada no seu pedido, mas se perceber alguma falha, entre em contato conosco! ;)

CONFERIDO COM CARINHO POR

_____

A Bramov Brasil Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de carácter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.

Manual de Montagem

bramov
brasil móveis

BANCO LIRAS
COLEÇÃO KITCUBOS

Descrição		Quantidade
TAM	Tampo	1
LAT	Lateral	2
PRA	Prateleira	2

Etiquetas nas peças

Passo a passo

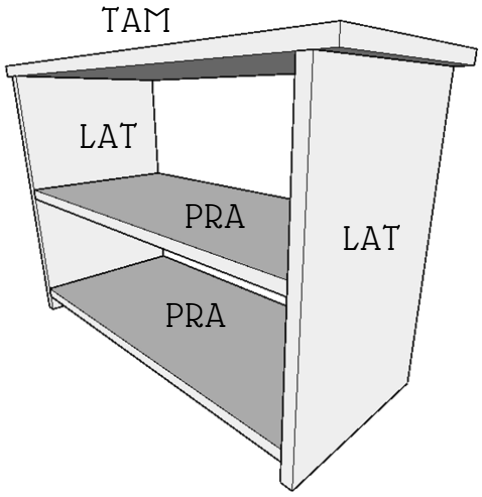

Passo a passo

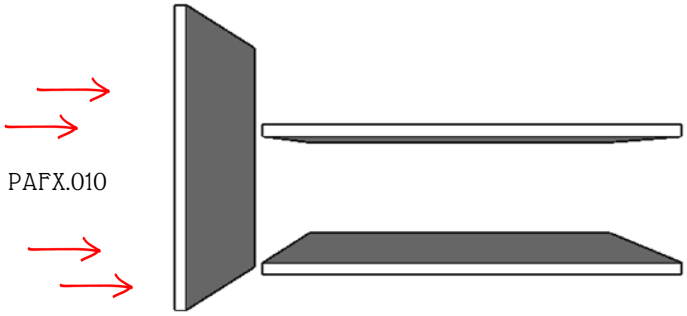

Descrição	Quantidade	
TAMF.001/PAMF.001 - Mini fix (Para: Fixar tampo e prateleira inferior)	4	
TAFU.002 - Tapa Furo (Para: Os Tambores do Mini fix)	4	
PAFX.010 - Parafuso 5x50 (Para fixar estrutura)	8	
TAFU.001 - Tapa Furo (13mm)	8	

Passo a passo

1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
3 - Una uma lateral com as prateleiras, apos fixa-las una com a outra lateral.
4 - Centralize o tampo, e fixe sobre o movel.
5 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

Passo a passo

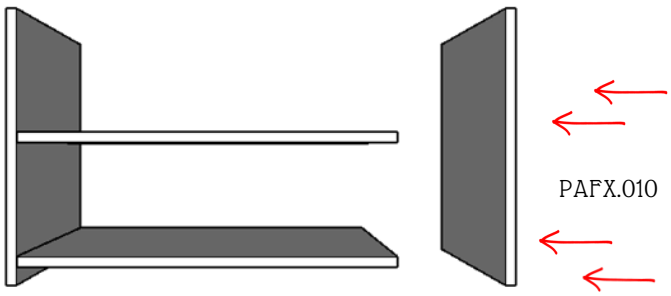

Passo a passo

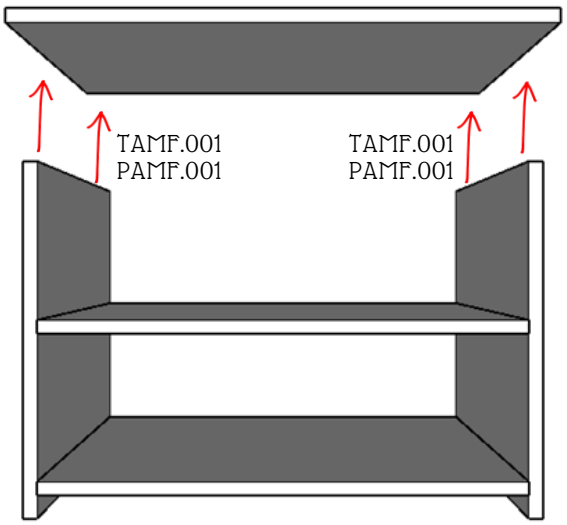

A Bramov Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de carácter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.

CHECK LIST

BANQUETA LIRAS KITCUBOS

bramov
brasil móveis

BAN002

PARTES

- [ ] 1 - TAMPO 15MM
- [ ] 2 - LATERAIS 15MM
- [ ] 2 - PRATELEIRAS 15MM

DETALHES

- [ ] COR
- [ ] LIMPEZA
- [ ] QUALIDADE
- [ ] MEDIDA

FERRAGENS

- [ ] 4 - TAMF.001 - TAMBOR MINI FIX
- [ ] 4 - PAMF.001 - PARAFUSO MINI FIX
- [ ] 4 - TAFU.002 - TAPA FURO
- [ ] 8 - PAFX.010 - PARAFUSO 5X50
- [ ] 8 - TAFU.001 - TAPA FURO 13MM

Nossos produtos são conferidos individualmente para garantir que não falte nada no seu pedido, mas se perceber alguma falha, entre em contato conosco! ;)

CONFERIDO COM CARINHO POR

_____

A Bramov Brasil Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de carácter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.

Manual de Montagem

bramov
brasil móveis

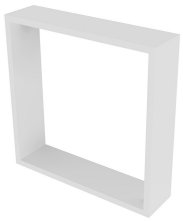

NICHO
COLEÇÃO KITCUBOS
NIC014

Descrição		Quantidade
LAT	Lateral	2
BAS	Base	1
TAM	Tampo	1

PAFX.010 - Parafuso Estrutural 5x50 (Para fixar estrutura)	8	
TAFU.001 - Tapa Furo (13mm)	8	
PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm (Para fixar cantoneira no nicho)	6	
PAFX.012 - Parafuso Flange 5x60mm (Para fixar cantoneira na parede)	2	
BUPL.001 - Bucha (Para fixar cantoneira na parede)	2	
CACP.001 + CACA.001 - Cantoneira e Capa (Para: fixar nicho na parede)	2	

Passo a passo

KIT PARA FIXAR NICHO NA PAREDE:

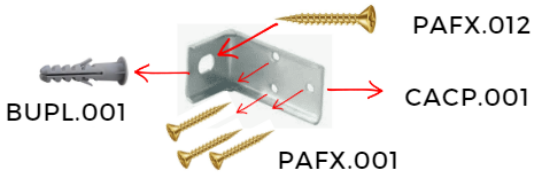

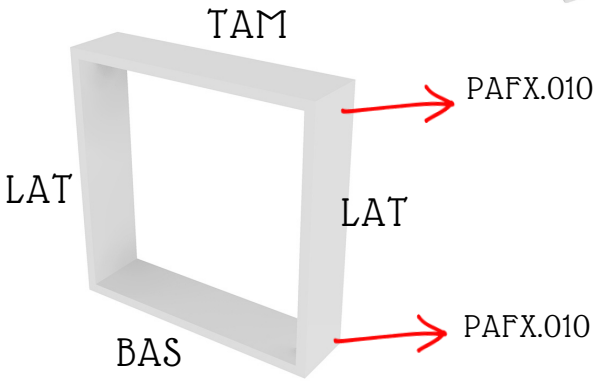

A Bramov Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de carácter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.

CHECK LIST

bramov
brasil móveis

NICHO CUBO VITRA KITCUBOS

CUB001

PARTES

- [ ] 1 - TAMPO 15MM
- [ ] 1 - BASE 15MM
- [ ] 2 - LATERAIS 15MM

FERRAGENS

- [ ] 8 - PAFX.010 - PARAFUSO 5X50
- [ ] 8 - TAFU.0013 - TAPA FURO 13MM
- [ ] 2 - PAFX.012 - PARAFUSO 5,0X60MM
- [ ] 6 - PAFX.001 - PARAFUSO 3,5X14MM
- [ ] 2 - BUPL.001 - BUCHA
- [ ] 2 - CAEL.001 + CACA.001 - CANTONEIRA E CAPA

DETALHES

- [ ] COR
- [ ] LIMPEZA
- [ ] QUALIDADE
- [ ] MEDIDA

Nossos produtos são conferidos individualmente para garantir que não falte nada no seu pedido, mas se perceber alguma falha, entre em contato conosco! ;)

CONFERIDO COM CARINHO POR

_____

A Bramov Brasil Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de carácter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.

Manual de Montagem

bramov
brasil móveis

PRATELEIRA
DE 800 ATE 1000MM
KITCUBOS 15MM

Descrição	Quantidade
PRA Prateleira	1

Etiquetas nas peças



→Referência Interna
→Medida da Peça
→Espessura Peça
→Função Peça
→Codigo do Produto
→Cor

Passo a passo

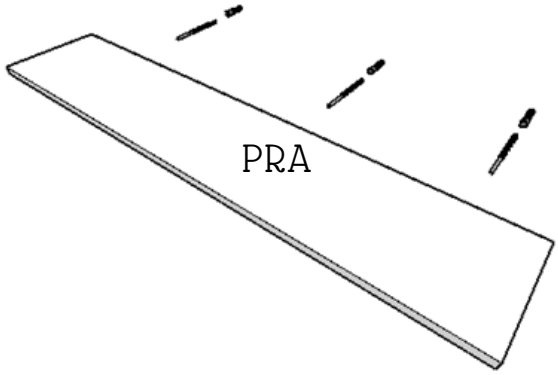

Descrição	Quantidade	
PATE.002 - Suporte Invisível (Bucha Nylon 10mm)	3	
BUPNL.001 - Bucha (Bucha Nylon 10mm)	3	

Passo a passo

1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
3 - Com auxilio de uma furadeira faça o furo na parede para as buchas, na altura que deseja e seguindo a furação determinada que vem na prateleira.
4 - Parafuse o suporte invisível na parede .
5 - Encaixe a prateleira no suporte invisível
6 - Peso máximo de 10kg distribuídos

Passo a passo

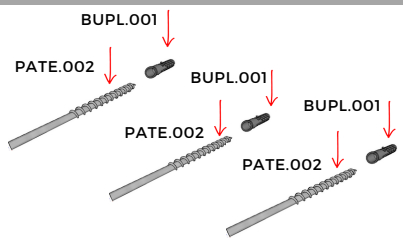

CHECK LIST

bramov
brasil móveis

PRATELEIRA DE 800 ATE 1000MM KITCUBOS

PARTES

- ☐ 1 - PRATELEIRA 15MM

FERRAGENS

- ☐ 3 - PATE.002 - SUPORTE INVISÍVEL
- ☐ 3 - BUPNL.001 - BUCHA

DETALHES

- ☐ COR
- ☐ LIMPEZA
- ☐ QUALIDADE
- ☐ MEDIDA

Nossos produtos são conferidos individualmente para garantir que não falte nada no seu pedido, mas se perceber alguma falha, entre em contato conosco! ;)

CONFERIDO COM CARINHO POR

_____

A Bramov Brasil Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de carácter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.