


C806



Instruções de montagem

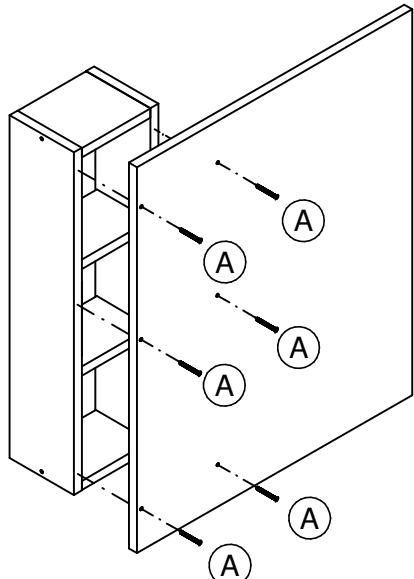


Fixar nicho no painel
utilizando parafusos "A".

Ref	Item	Qtd
A	Parafuso 3,5x40	6

Opção de montagem
direita e esquerda.

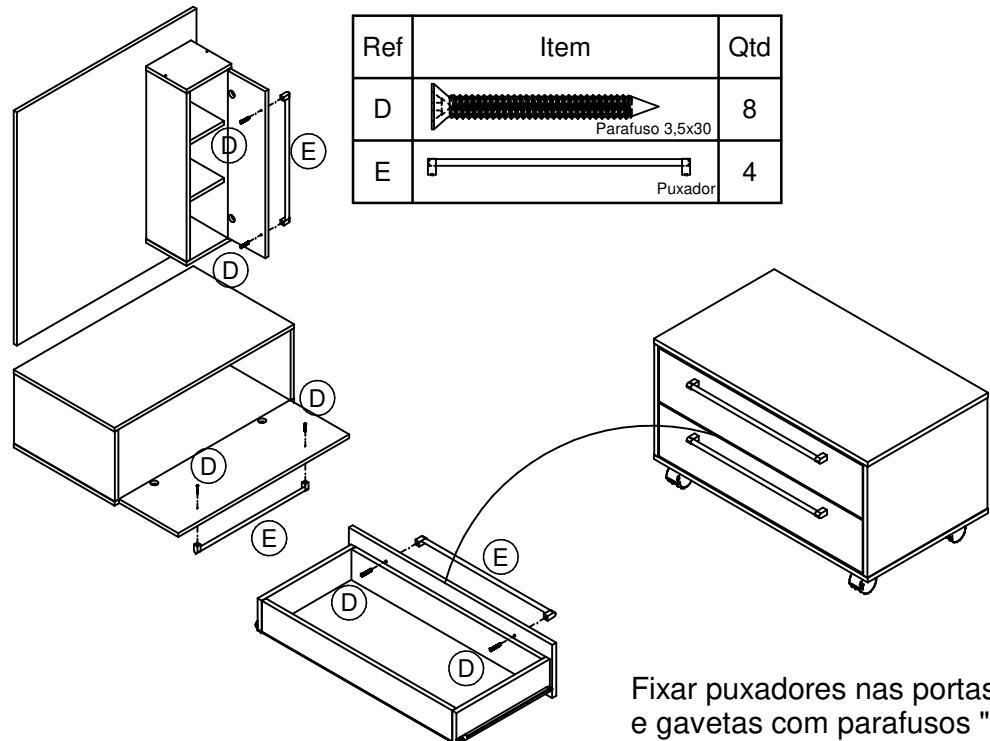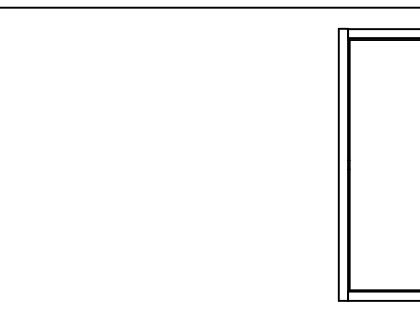

Fixar puxadores nas portas
e gavetas com parafusos "D".

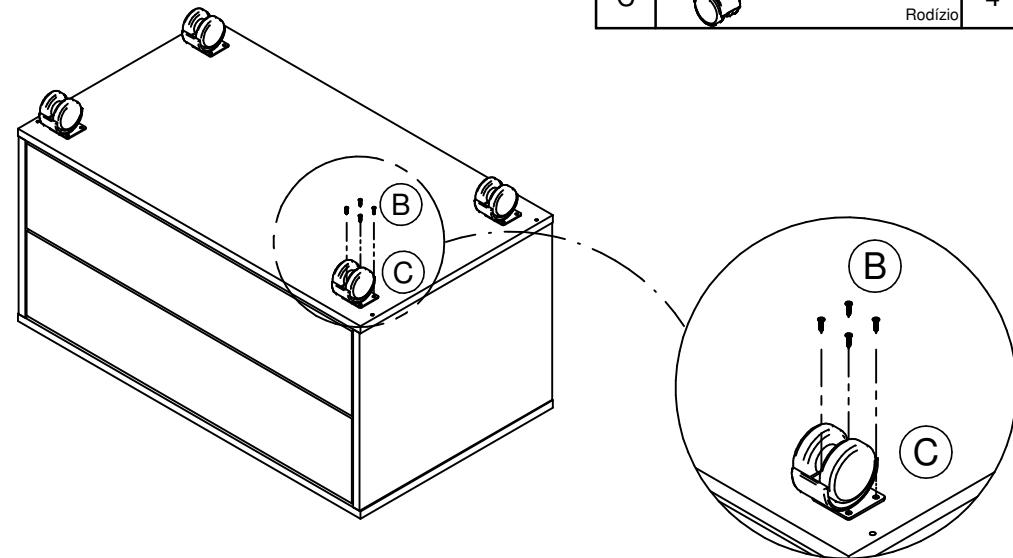

Ref	Item	Qtd
B	Parafuso 3,5x14	16
C	Rodízio	4

Ref	Item	Qtd
B	Parafuso 3,5x14	8
G	Supor	4

