

AÉREO 80



Instruções de Montagem Assembly Instructions Instrucciones de Montaje

Acesse Vídeos de Montagens
Access Mounng Videos
Acceder a los Vídeos de Montaje
www.tecnomobili.ind.br

tecnomobili

Estrada RSC 453, Km s/n° | Garibaldi | RS
CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.2050
sac@moveisvideira.com.br

Notas Especiais:

- 01** - Examine completamente todas as peças do móvel antes de começar o trabalho.
02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
04 - Para limpeza, utilizar somente pano úmido e sabão neutro.

Special notes:

- 01** - Check all parts of the unit thoroughly before starting work.
02 - It is recommended to assemble the furniture according to this Installation Manual.
03 - It is the responsibility of the assembler to follow the instructions in the Assembly Manual, which are essential to ensure the structure of the furniture.
04 - For cleaning use only damp cloth and neutral soap.

Notas especiales:


- 01** - Examine completamente todas las piezas del mueble antes de iniciar el trabajo.
02 - Se recomienda montar el mueble conforme el Manual de Ensamblaje.
03 - Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Ensamblaje, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble.
04 - Para limpieza solamente usar trapo húmedo y jabón neutro.

Guarante certificate:

The guarantee of products manufactured by Móveis Videira LTDA covers any defects / manufacturing defects, within the period established by the Consumer Protection Code, in its Article 26, II, which provides for a legal guarantee of ninety (90) days.

Lista de Peças / List of pieces / Lista de piezas

Cód	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCION	QTD	RAW MATERIAL	DIMENSION	CÓD
01	Lateral Esquerda	Left Side	Lateral Izquierda	1	MDF 15mm	400x300x15mm	311119
02	Tampo	Top	Tapa	1	MDF 15mm	769x300x15mm	701106
03	Lateral Direita	Right Side	Lateral Derecha	1	MDF 15mm	400x300x15mm	301119
04	Base	Base	Base	1	MDF 15mm	769x300x15mm	101106
05	Costa	Back	Costa	1	MDF 03mm	790x395x03mm	401106
06	Porta	Door	Puerta	1	MDF 15mm	794x396x15mm	81313

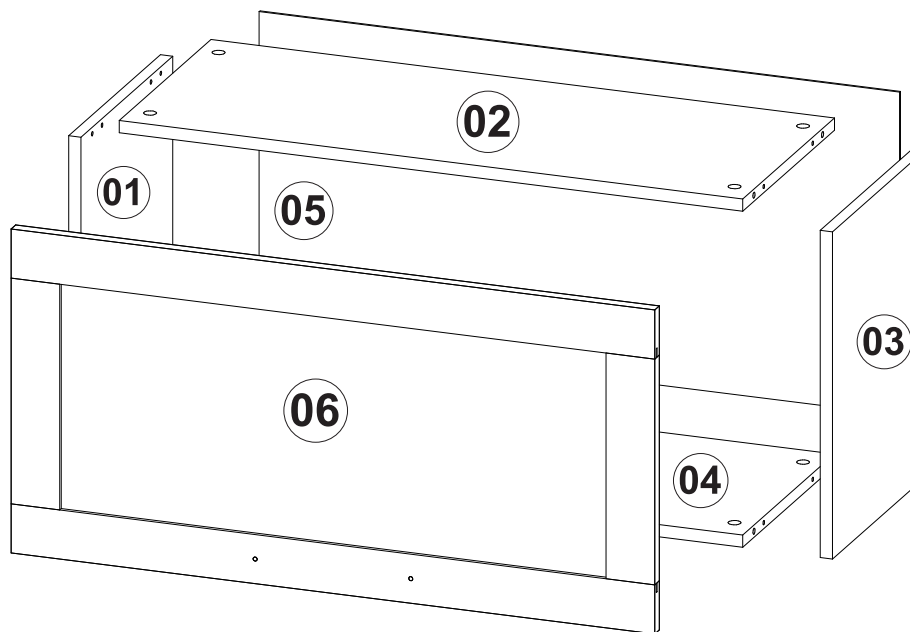

TAMANHO REAL - TAMAÑO VERDADERO - REAL SIZE


REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
A	3,5x14mm CC	28	3639
B	3,5x25mm CP	02	9623
C	Cavilha 5 x 30mm	08	3880
D	5x45mm CF	02	2605

LUSTRAÇÃO - ILUSTRACION - ILLUSTRATION

REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
E	22x3mm Prego 10x10	22	3051
F	Puxador Less Black-Black 192 entre furos	01	
G	34x7mm Parafuso minifix	08	3771
H	15x12mm Tambor minifix	08	9516
I	Dobradiça Reta C/Amortecedor Caneco 35mm	02	9934
J	40x8mm Bucha 8mm	02	5623
K	Pistão 40N	02	3612
L	Adesivo Tapa Furo	04	
M	43x43x25mm Cantoneira com Capa	02	5630
N	3,5x25mm CC	02	0286





Ferramentas | Tools | Herramientas

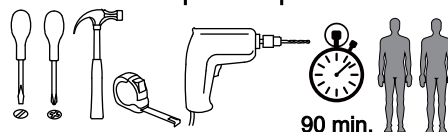

90 min.

Revisão: 01
Data: 04/12/2024




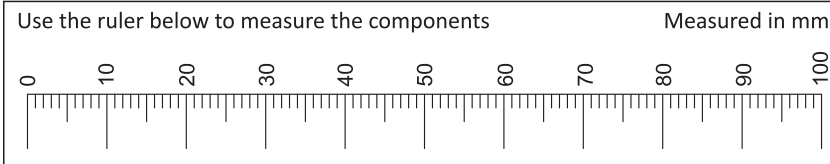


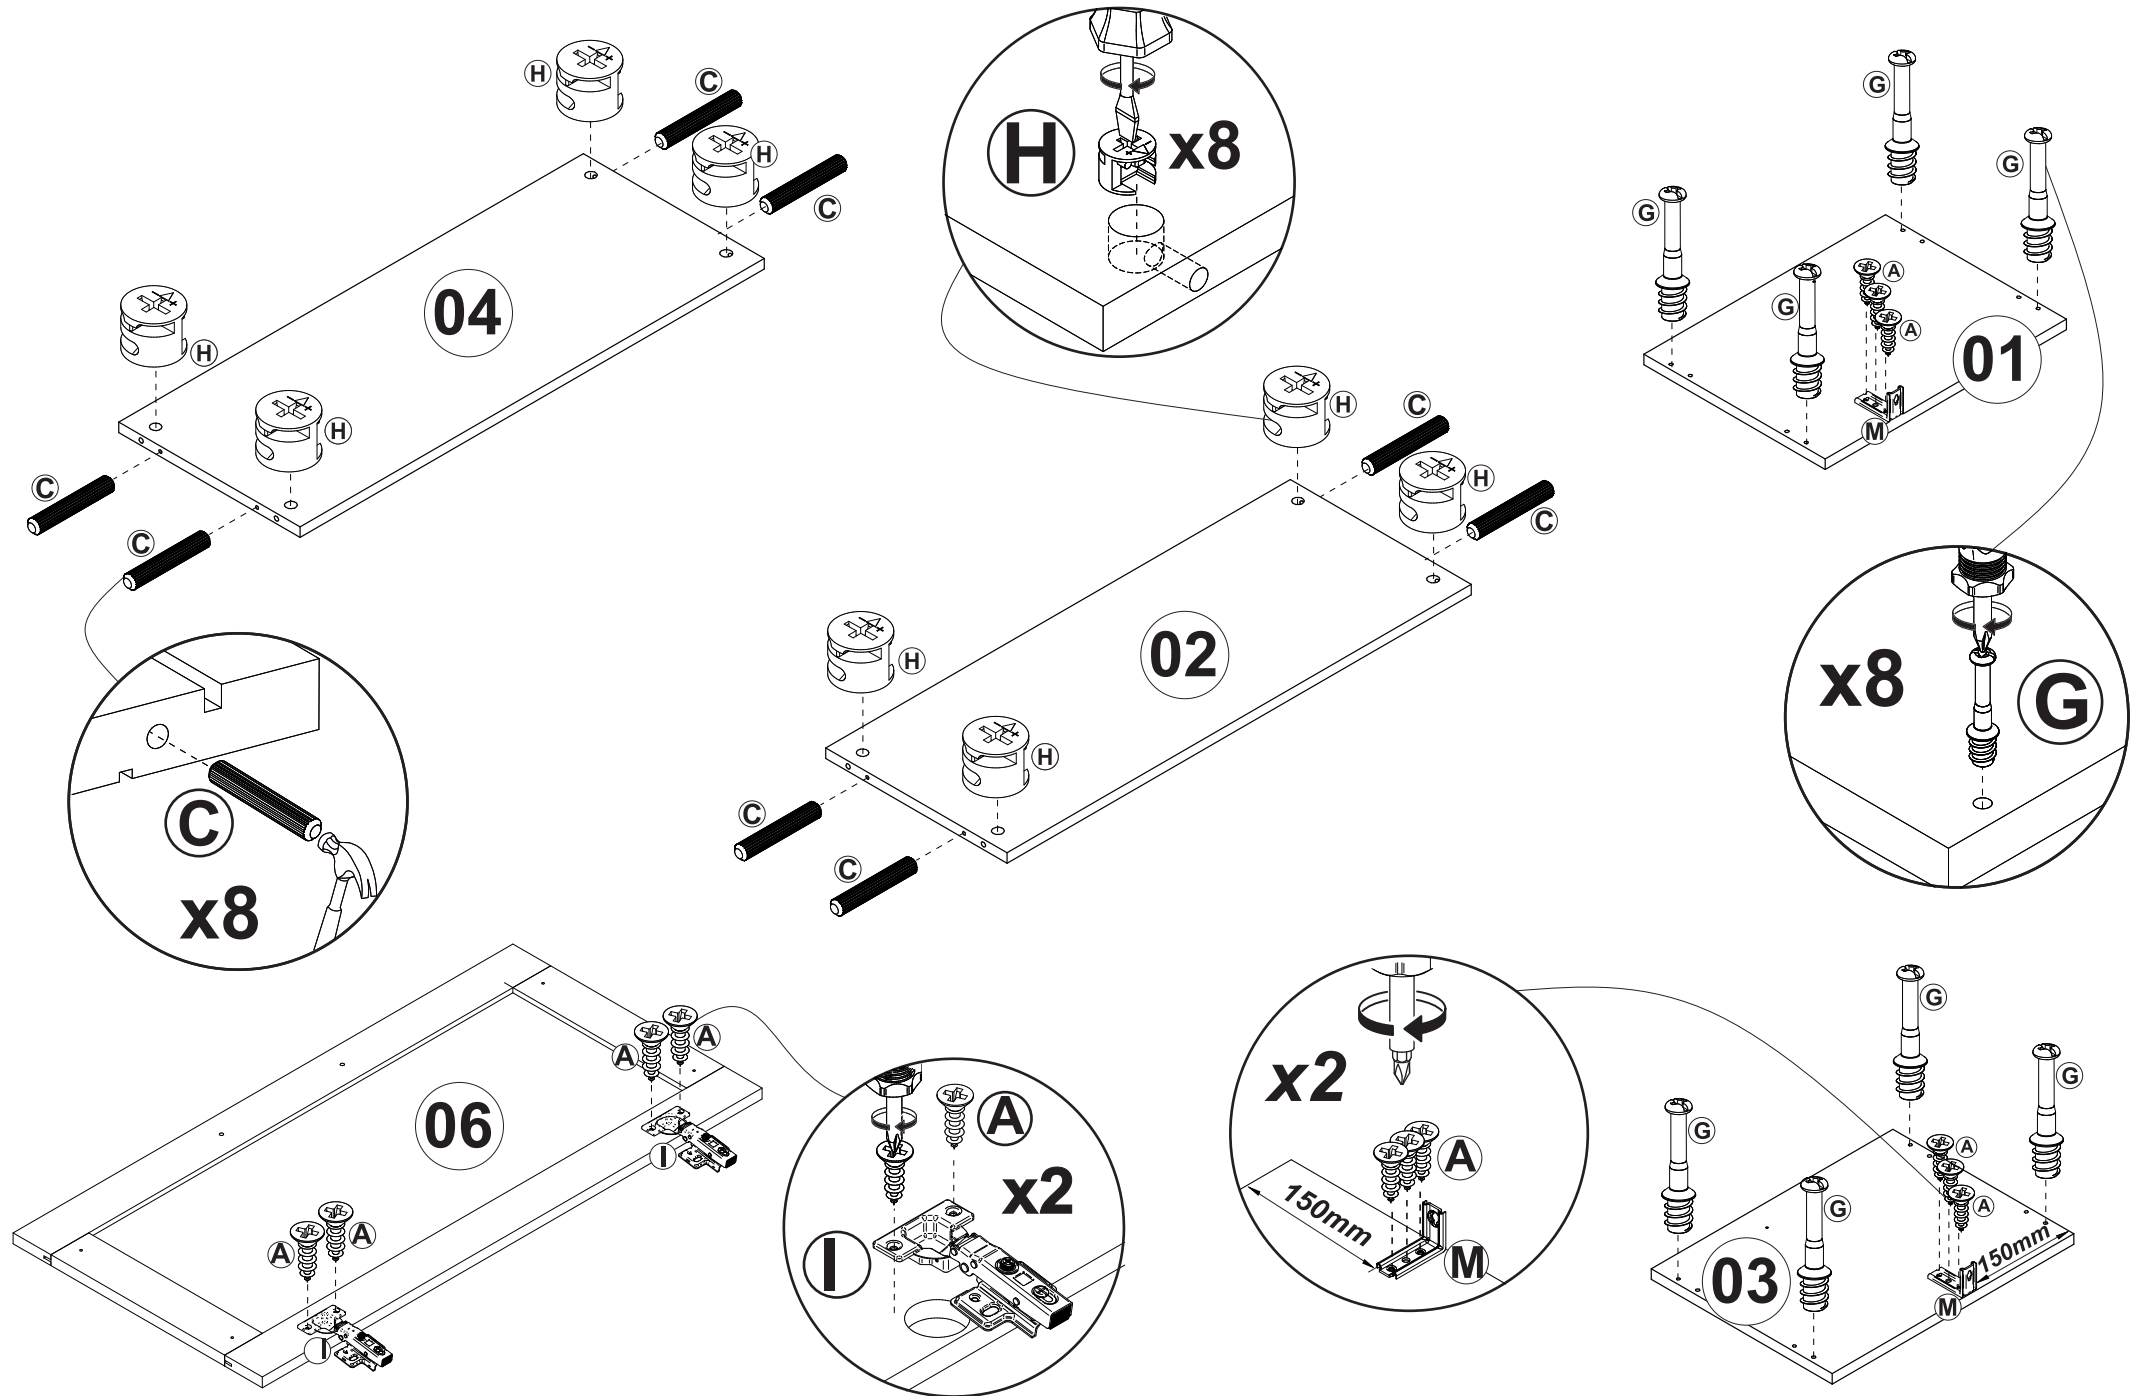

AÉREO 80


Instruções de Montagem
Assembly Instructions
Instrucciones de Armado

tecnobili

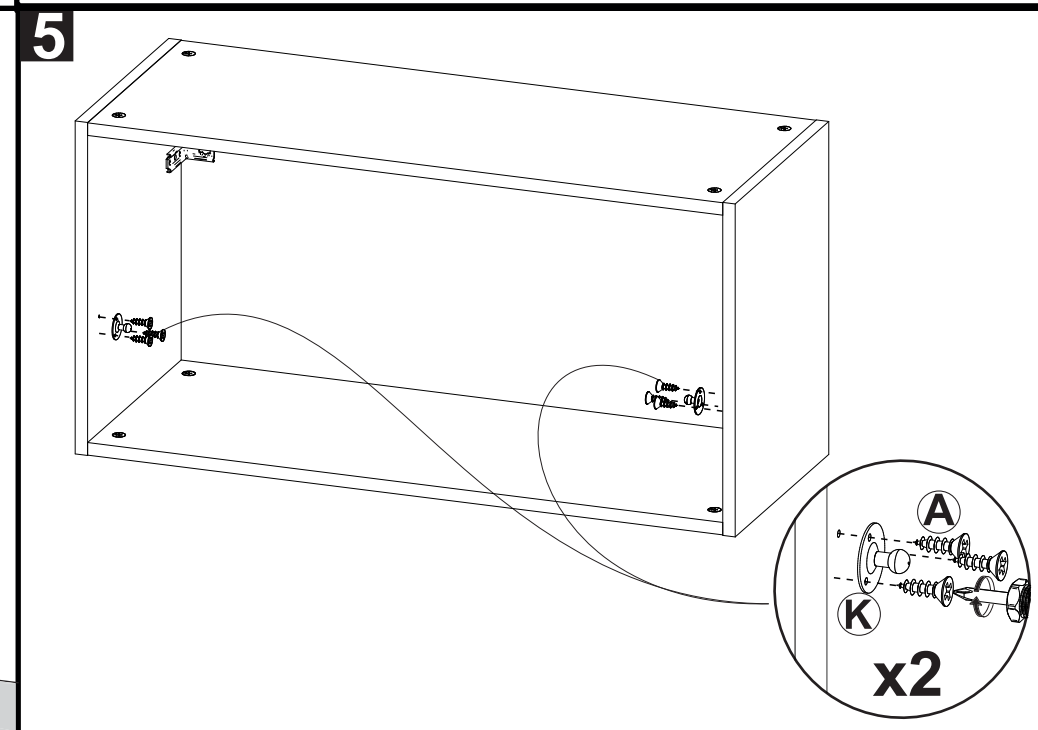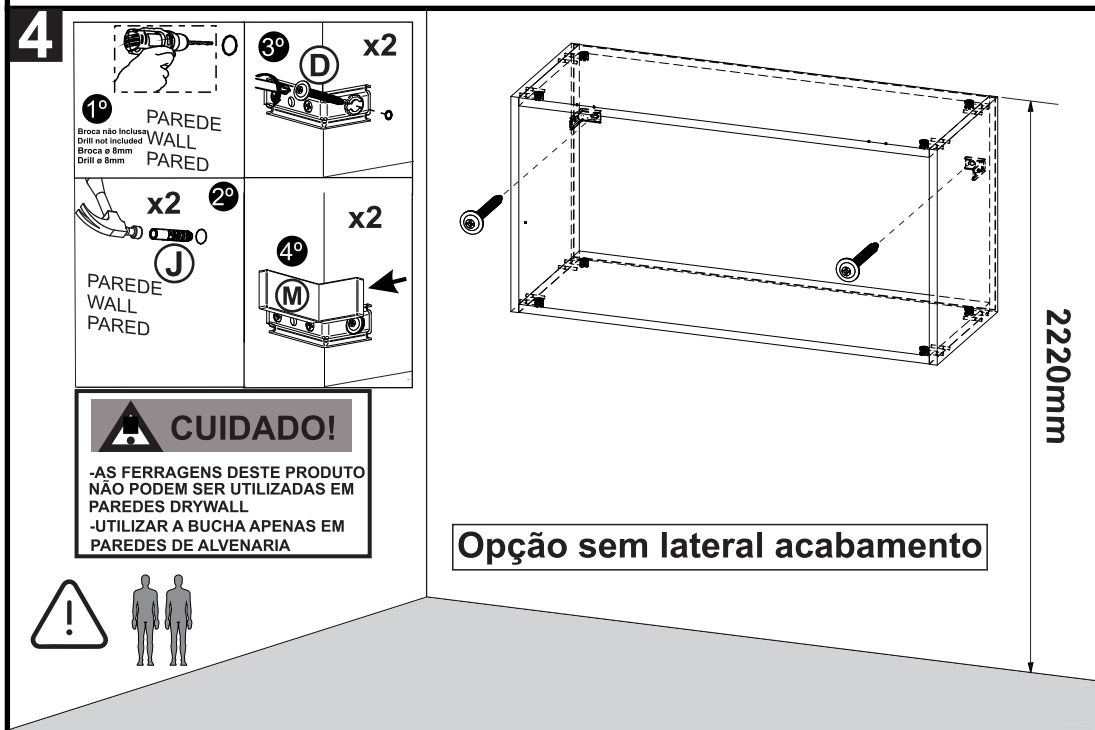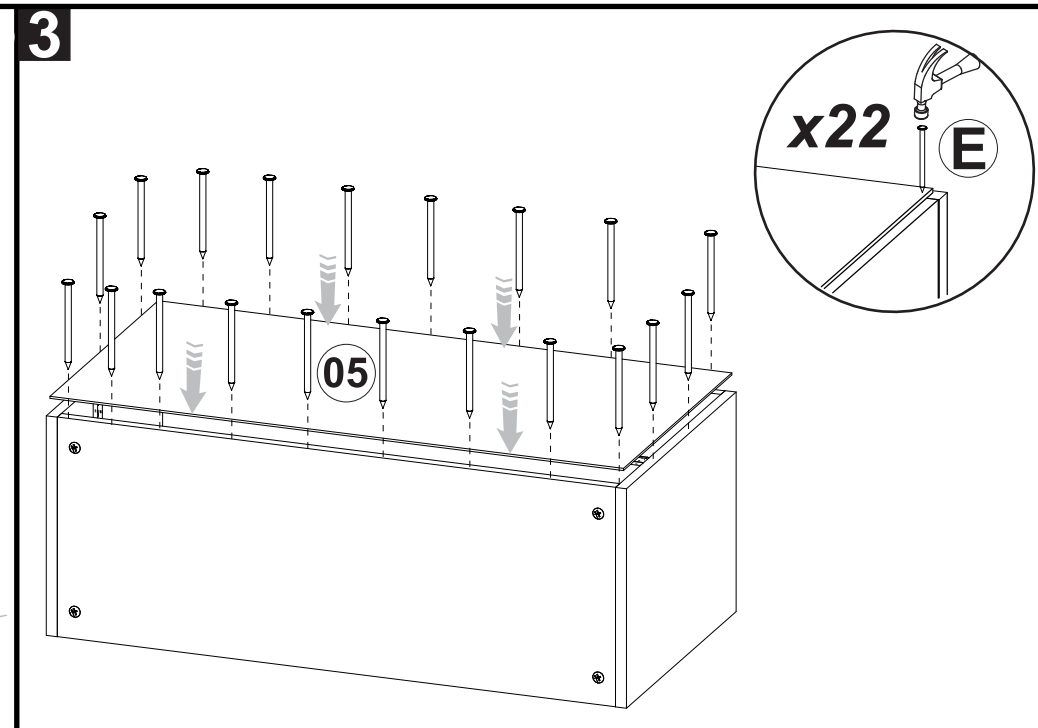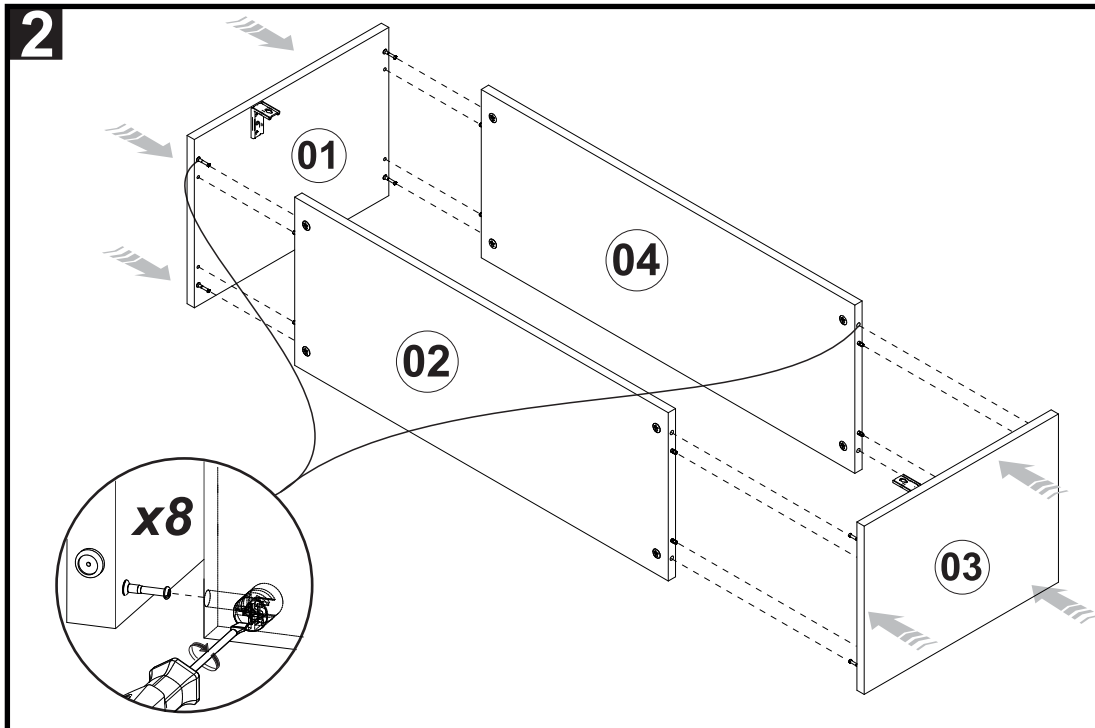


6

Ajuste das Portas- Ajustes de las Puertas- Doors Adjustment

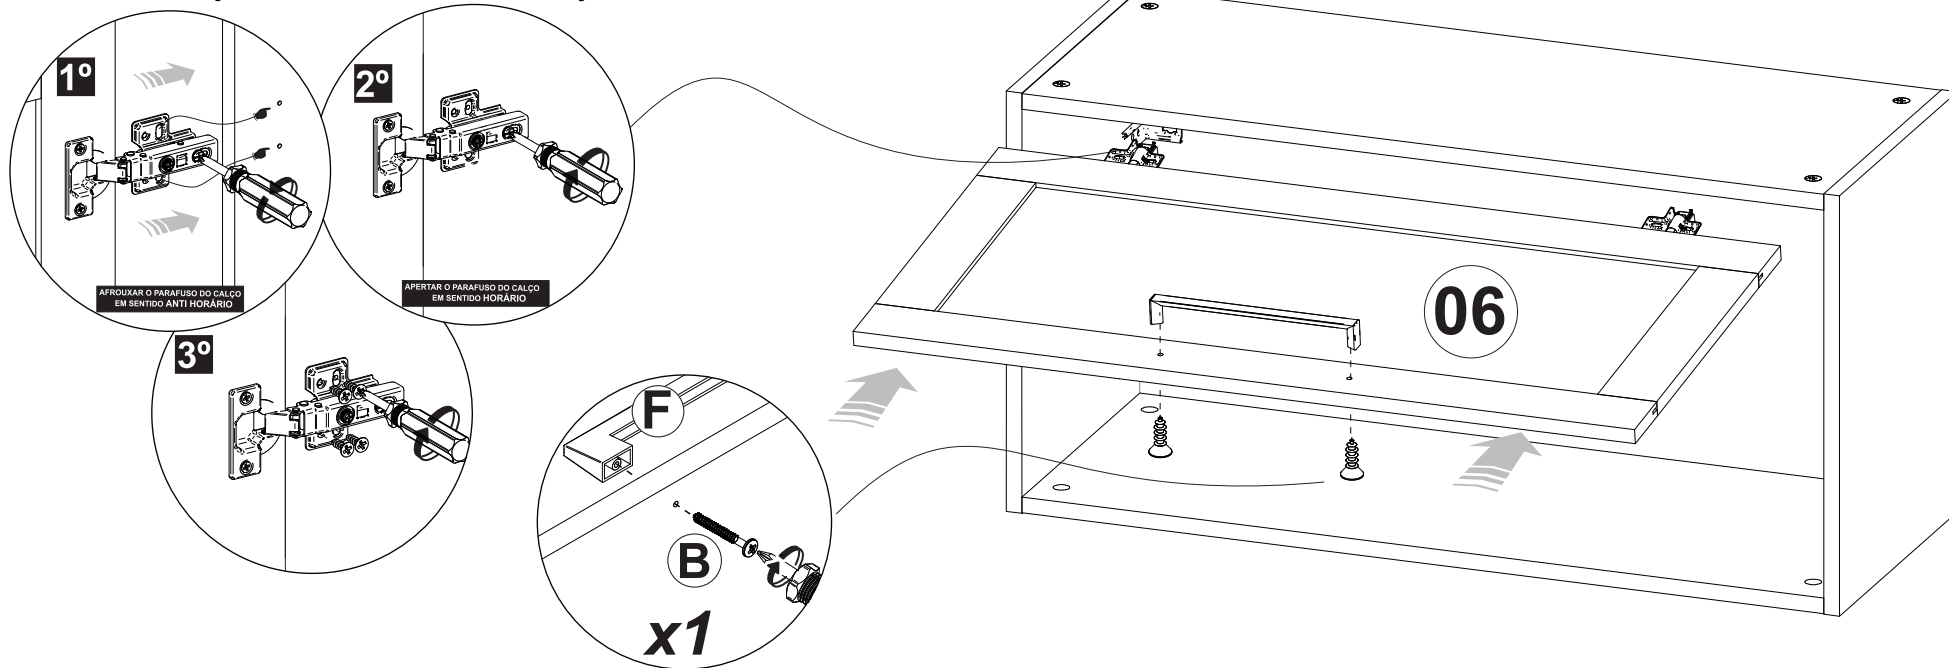





7

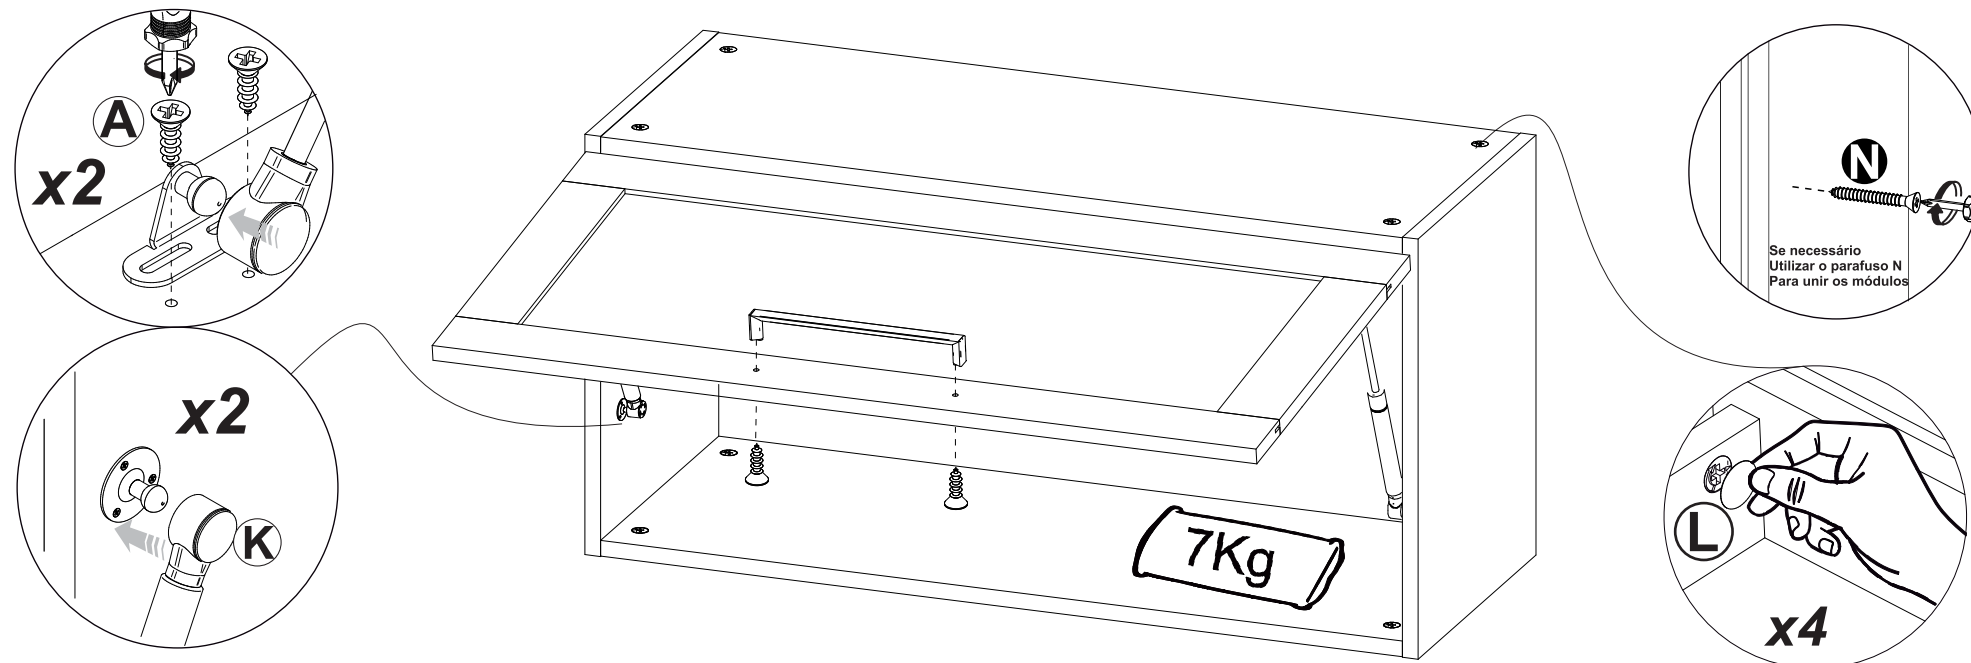

AÉREO 80


Instruções de Montagem
Assembly Instructions
Instrucciones de Armado

tecnobili

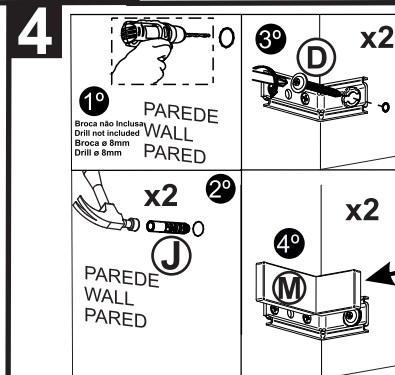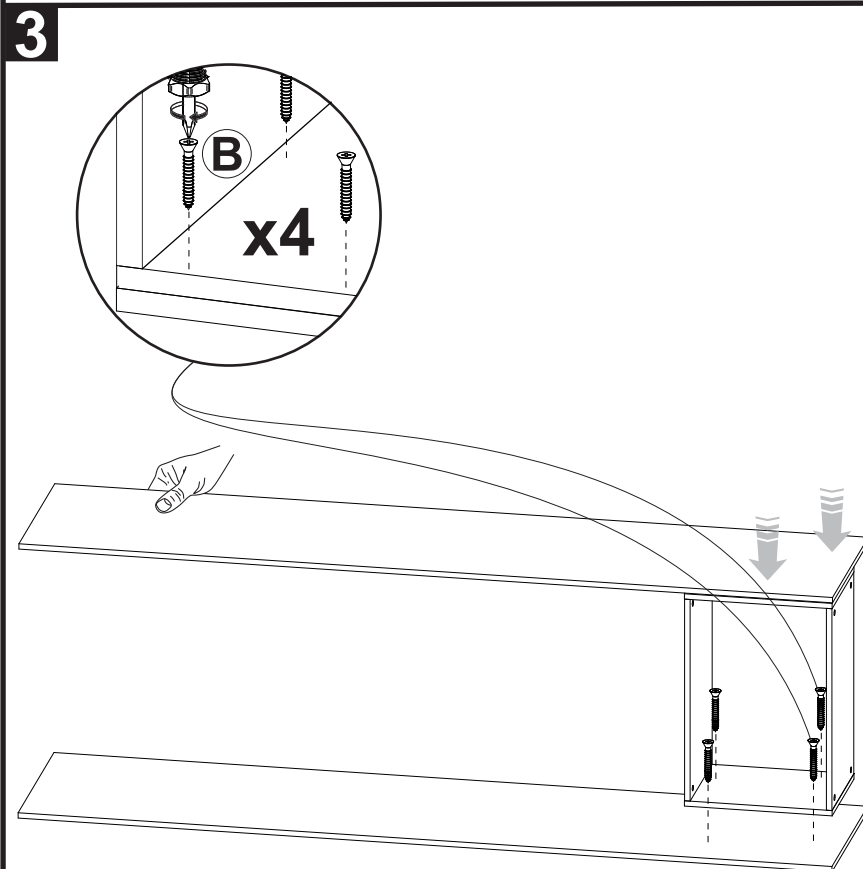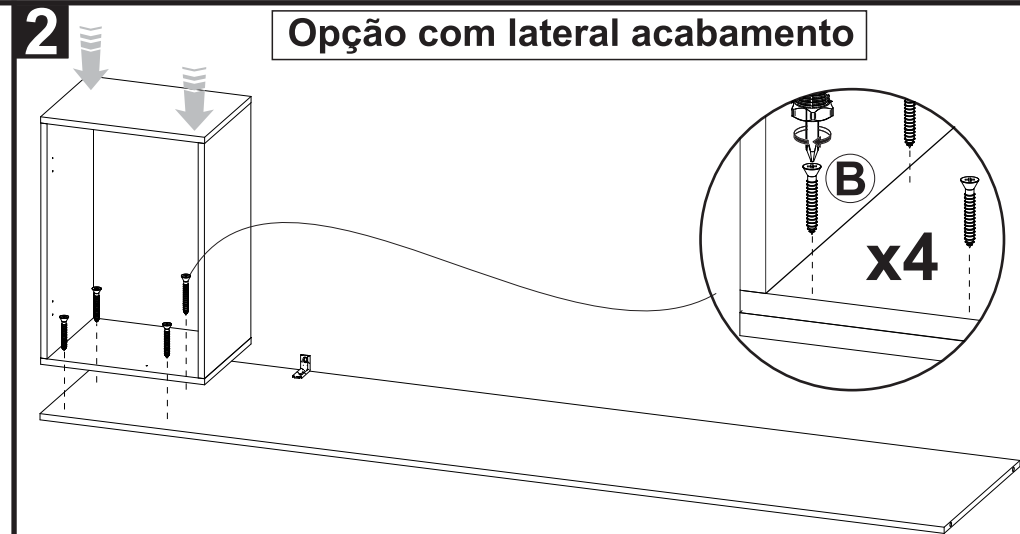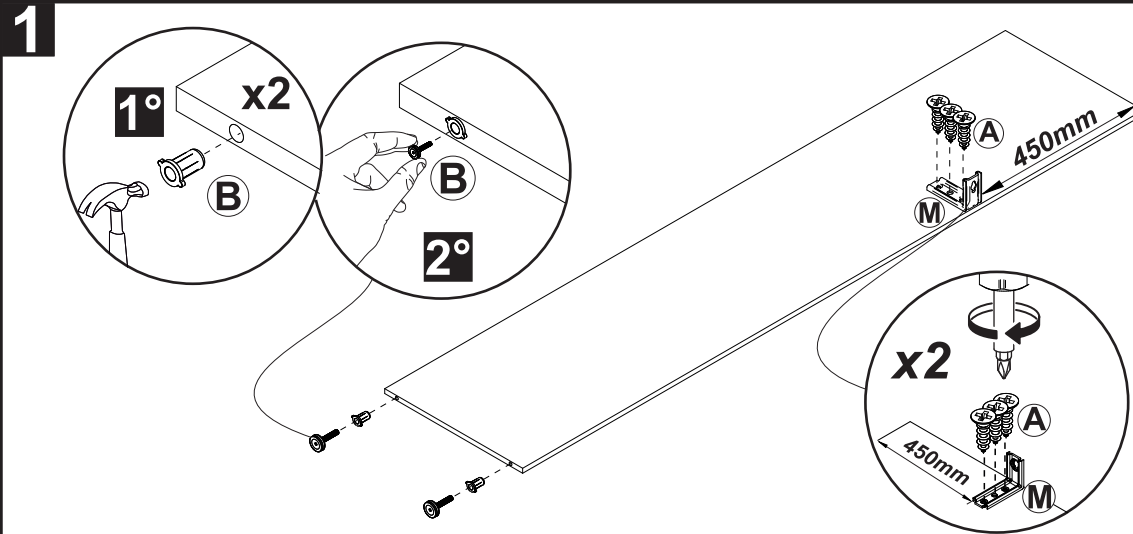

⚠ CUIDADO!

-AS FERRAGENS DESTES PRODUTOS
NÃO PODEM SER UTILIZADAS EM
PAREDES DRYWALL
-UTILIZAR A BUCHA APENAS EM
PAREDES DE ALVENARIA

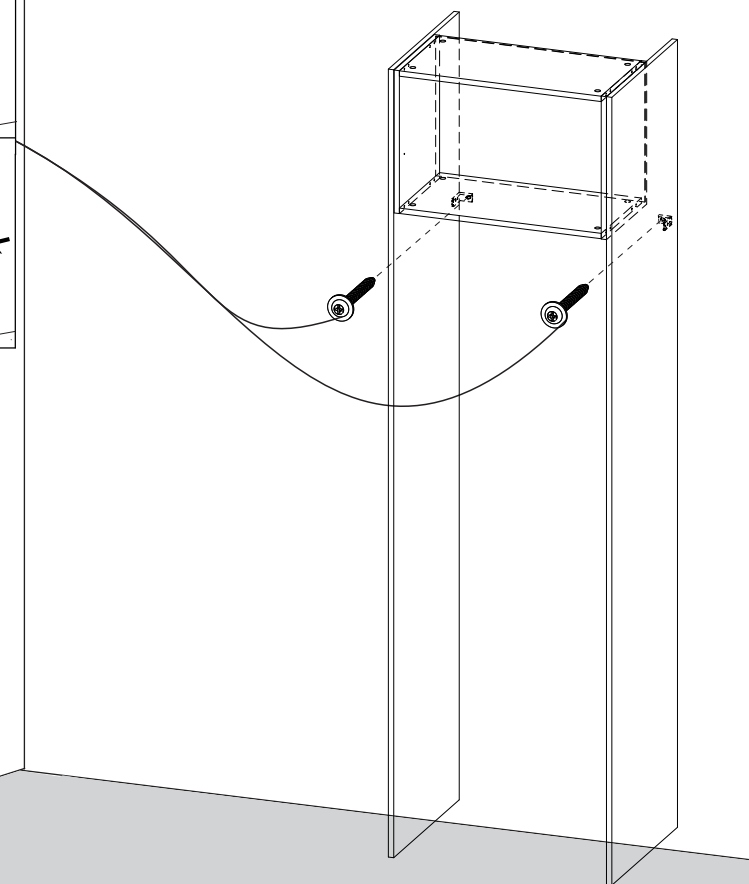

AÉREO 120



Instruções de Montagem Assembly Instructions Instrucciones de Montaje

Acesse Vídeos de Montagens
Access Mounng Videos
Acceder a los Vídeos de Montaje
www.tecnomobili.ind.br

tecnomobili

Estrada RSC 453, Km s/n° | Garibaldi | RS
CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.2050
sac@moveisvideira.com.br

Notas Especiais:

- 01** - Examine completamente todas as peças do móvel antes de começar o trabalho.
02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
04 - Para limpeza, utilizar somente pano úmido e sabão neutro.

Special notes:

- 01** - Check all parts of the unit thoroughly before starting work.
02 - It is recommended to assemble the furniture according to this Installation Manual.
03 - It is the responsibility of the assembler to follow the instructions in the Assembly Manual, which are essential to ensure the structure of the furniture.
04 - For cleaning use only damp cloth and neutral soap.

Notas especiales:

- 01** - Examine completamente todas las piezas del mueble antes de iniciar el trabajo.
02 - Se recomienda montar el mueble conforme el Manual de Ensamblaje.
03 - Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Ensamblaje, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble.
04 - Para limpieza solamente usar trapo húmedo y jabón neutro.


Guarante certificate:

The guarantee of products manufactured by Móveis Videira LTDA covers any defects / manufacturing defects, within the period established by the Consumer Protection Code, in its Article 26, II, which provides for a legal guarantee of ninety (90) days.



Lista de Peças / List of pieces / Lista de piezas

Cód	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCION	QTD	RAW MATERIAL	DIMENSION	CÓD
01	Divisão	Division	División	1	MDF 15mm	769x300x15mm	501109
02	Base	Base	Base	2	MDF 15mm	1169x300x15mm	101109
03	Lateral Esquerda	Left Side	Lateral Izquierda	1	MDF 15mm	800x300x15mm	301109
04	Lateral Direita	Right Side	Lateral Derecha	1	MDF 15mm	800x300x15mm	311109
05	Costa	Back	Costa	3	MDF 03mm	790x395x03mm	401106
06	Prateleira Movei	Shelf Mobile	Prateleira Mobil	1	MDF 15mm	381x255x15mm	211109
07	Prateleira Movei Maior	Larger Shelf Mobile	Prateleira Mobil Major	1	MDF 15mm	772x255x15mm	201109
08	Porta	Door	Puerta	3	MDF 15mm	794x396x15mm	81310

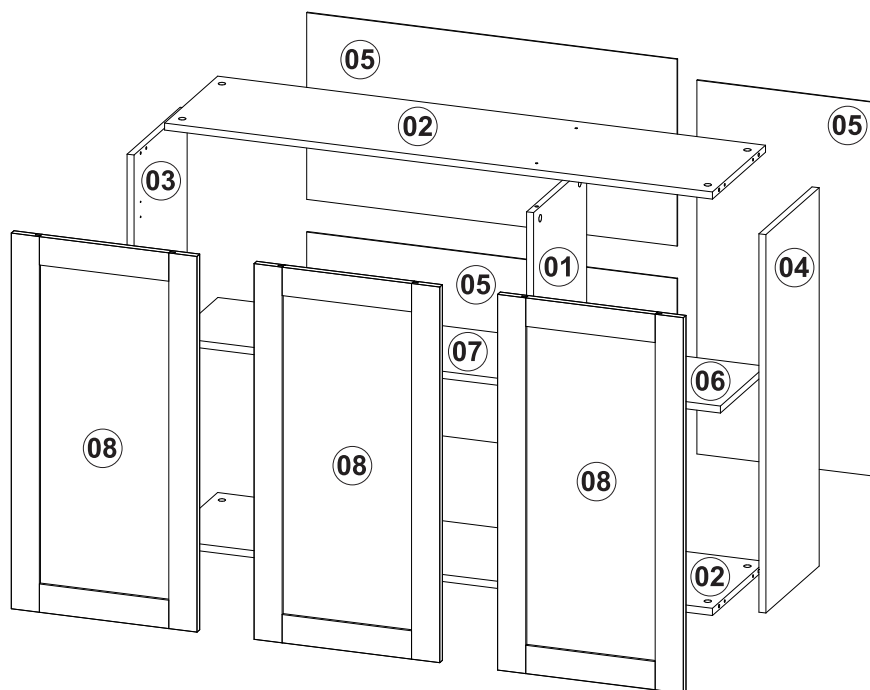


TAMANHO REAL - TAMAÑO VERDADERO - REAL SIZE

REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
A	3,5x14mm CC	48	3639
B	3,5x25mm CP	06	9623
C	Cavilha 5 x 30mm	08	3880
D	5x45mm CF	04	2605

ILUSTRAÇÃO - ILUSTRACION - ILLUSTRATION

REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
E	22x3mm Prego 10x10	45	3051
F		03	
G	34x7mm Parafuso minifix	12	3771
H	15x12mm Tambor minifix	12	9516
I		06	9934
J	40x8mm Bucha 8mm	04	5623
K	3,5x25mm CC	02	0286
L		10	
M	43x43x25mm	04	5630
N	14 x 8 x 5mm	08	
O	13 x 13 x 3mm	05	6524
P		01	10254

Ferramentas | Tools | Herramientas

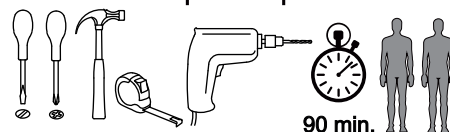


Revisão: 02
Data: 27/08/2025


Use the ruler below to measure the components




1

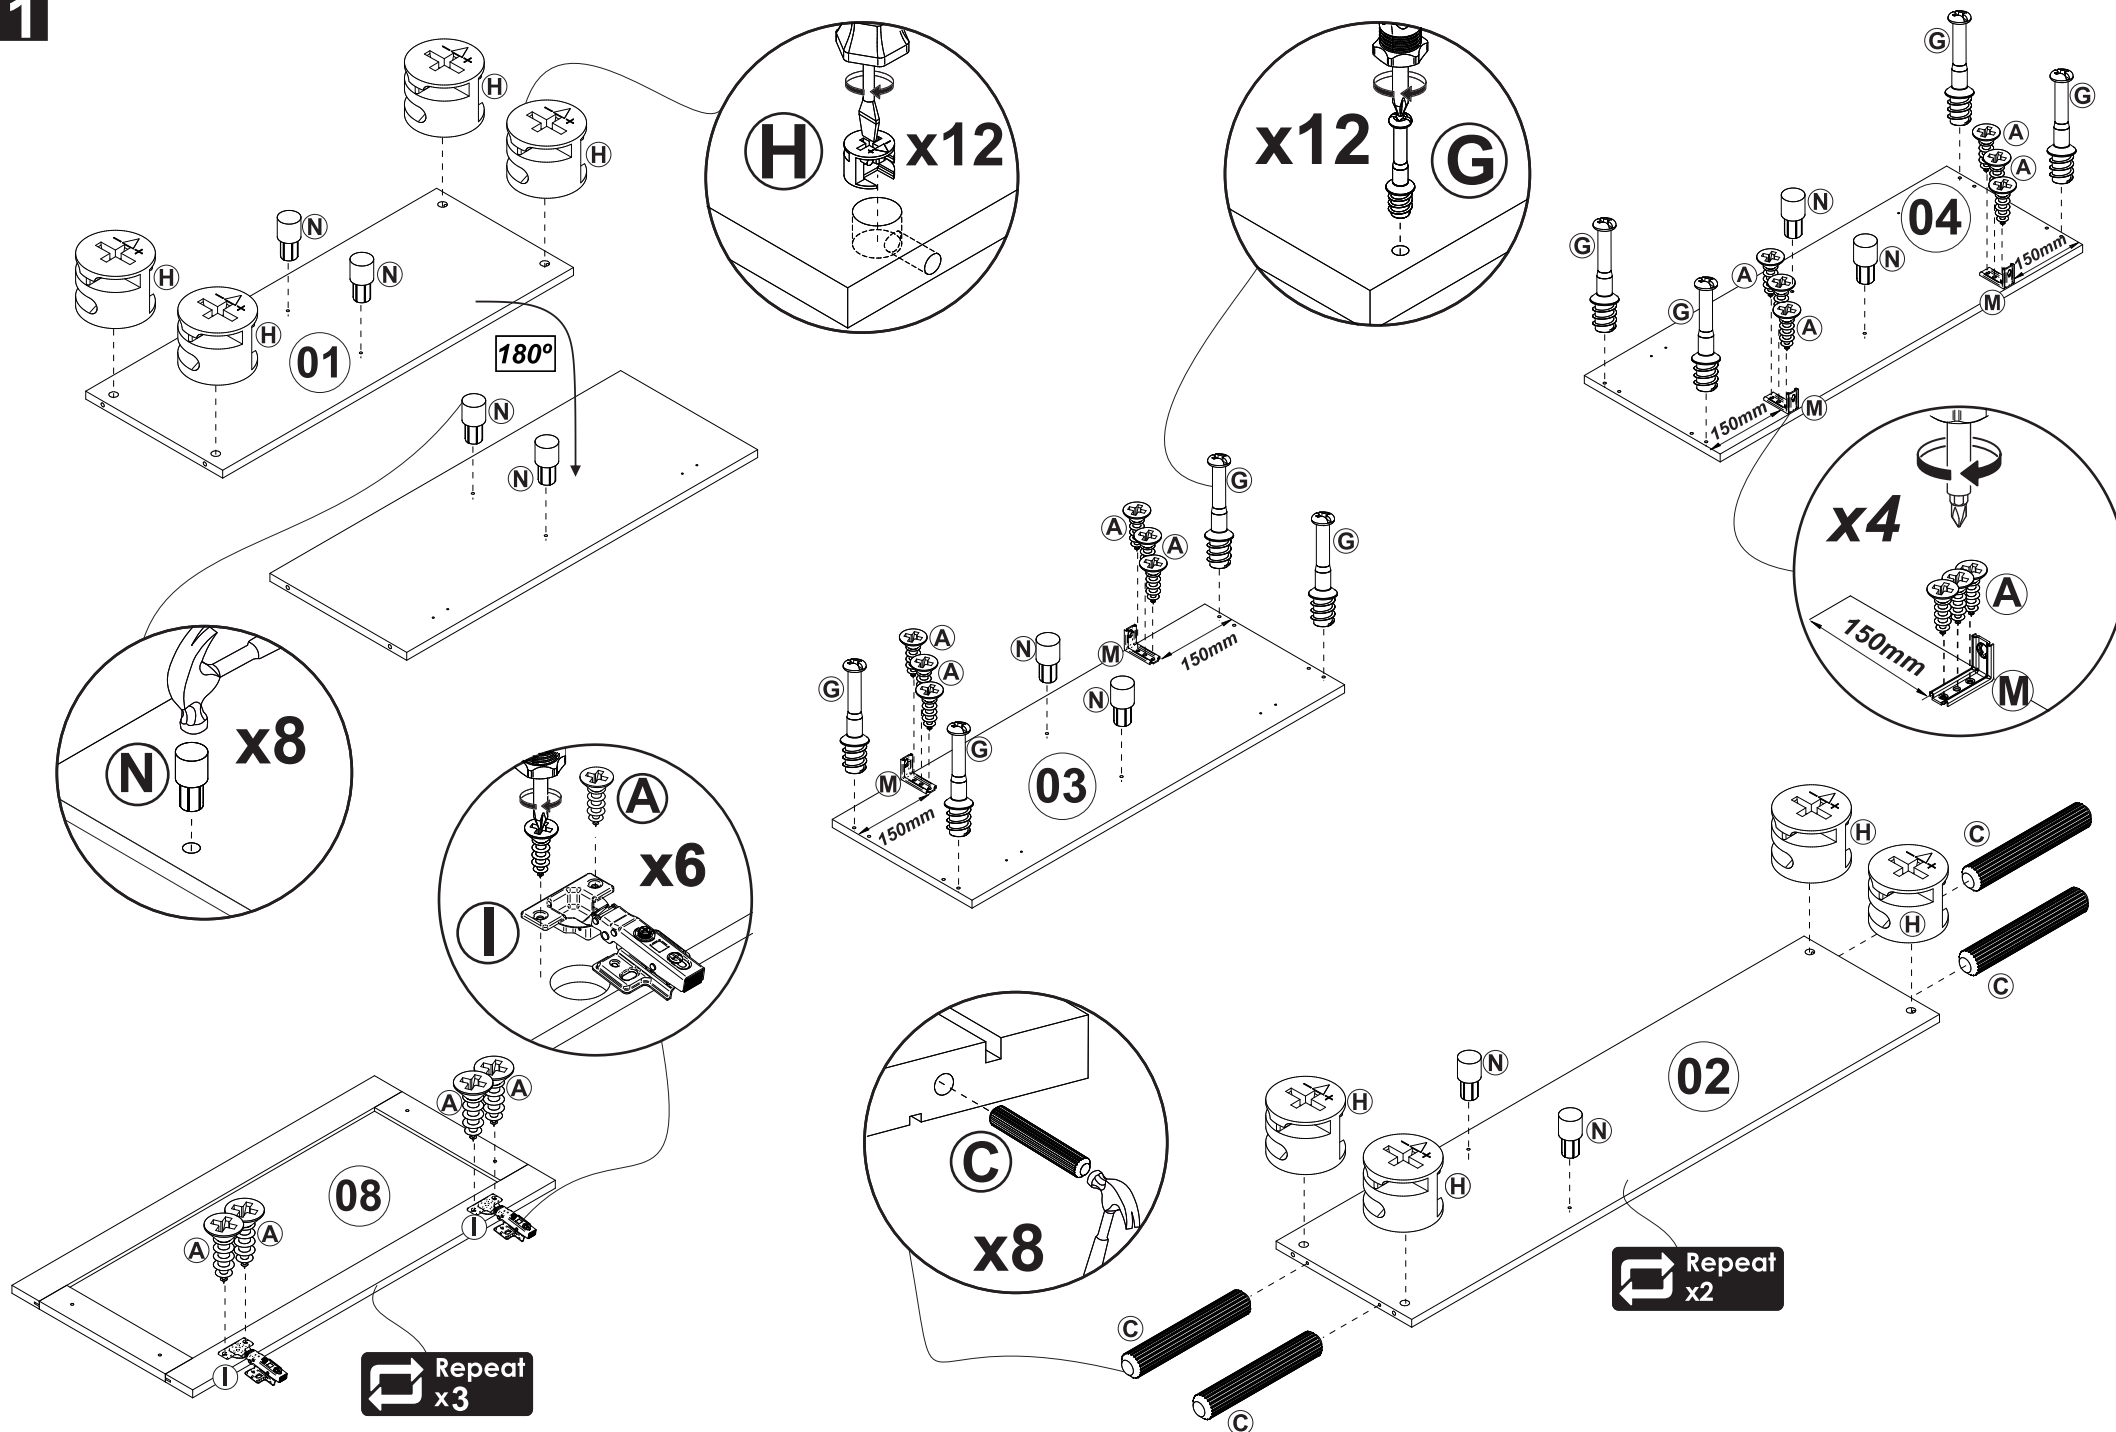


2

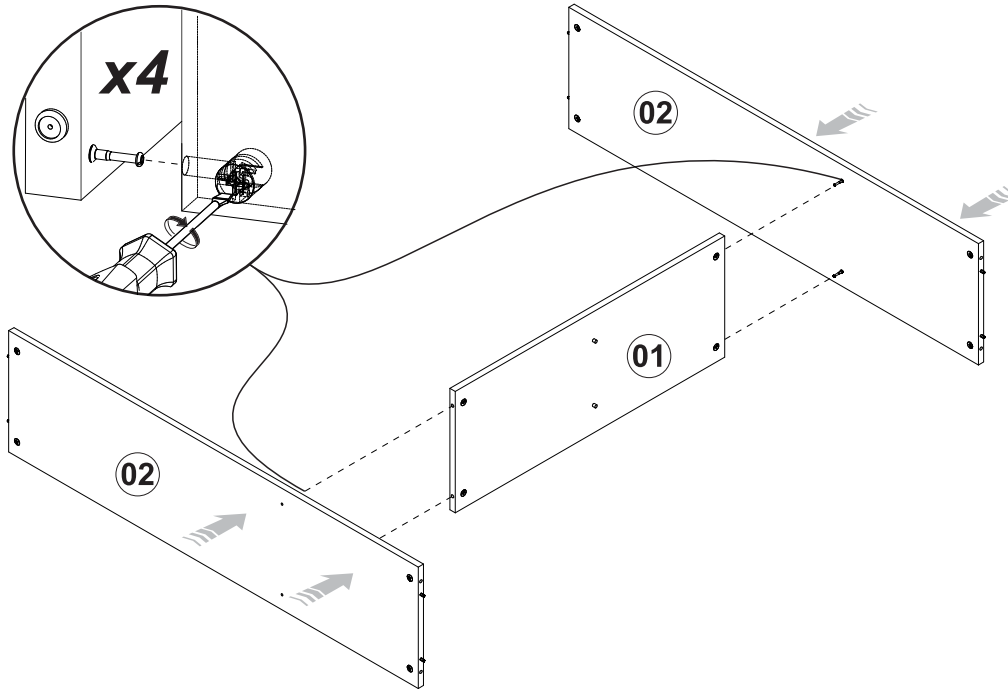



3

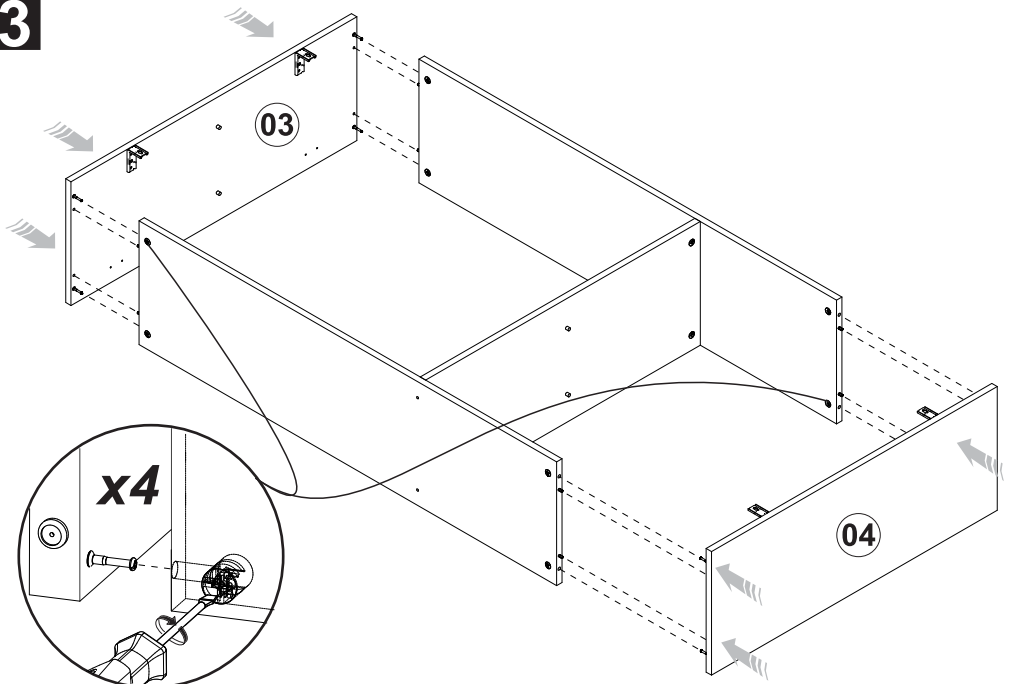


4

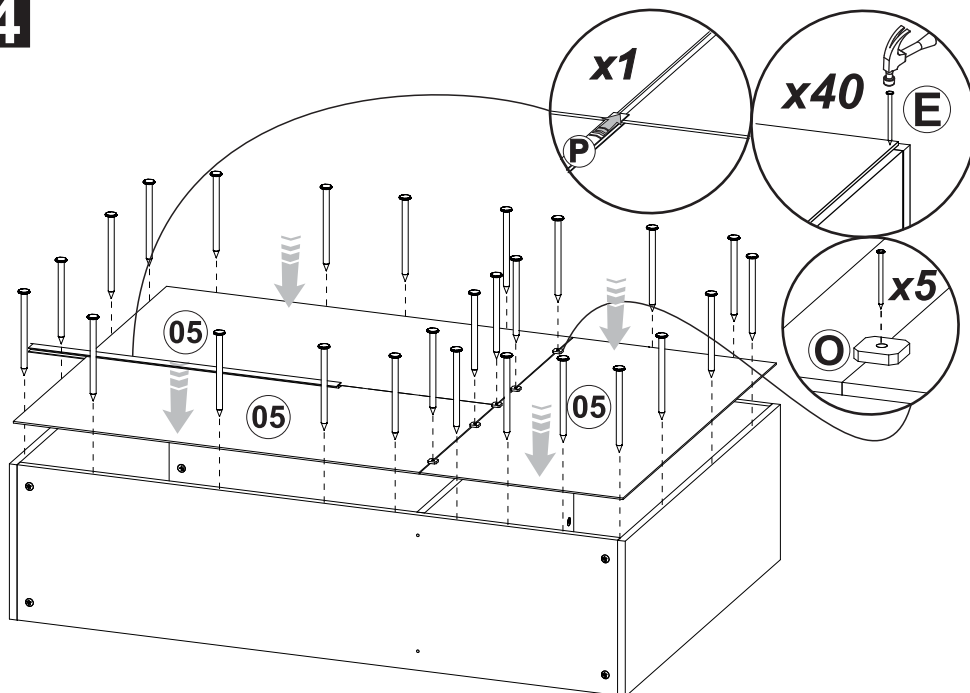

5

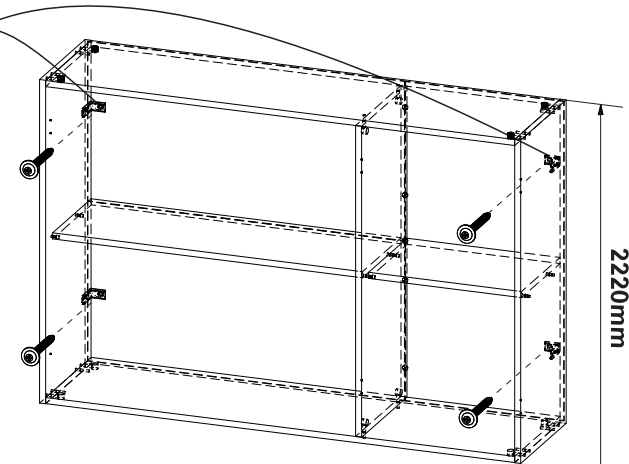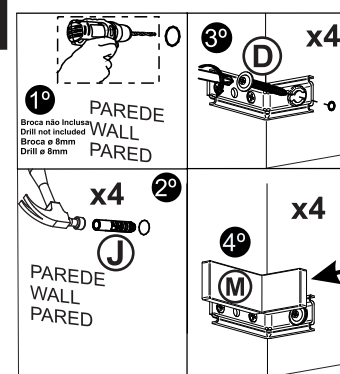


6


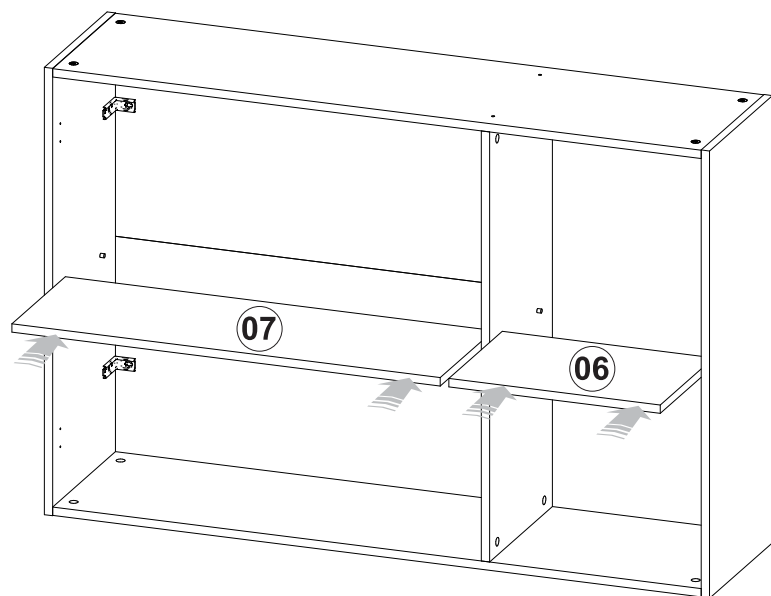


7

Ajuste das Portas - Ajustes de las Puertas - Doors Adjustment

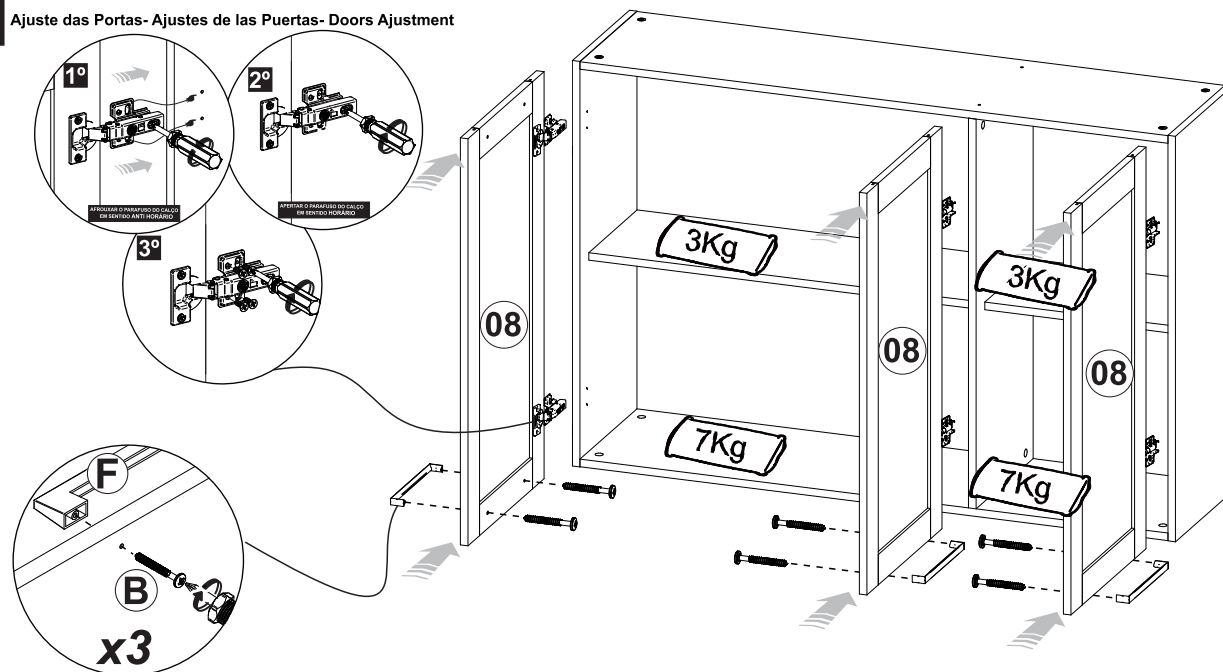

8

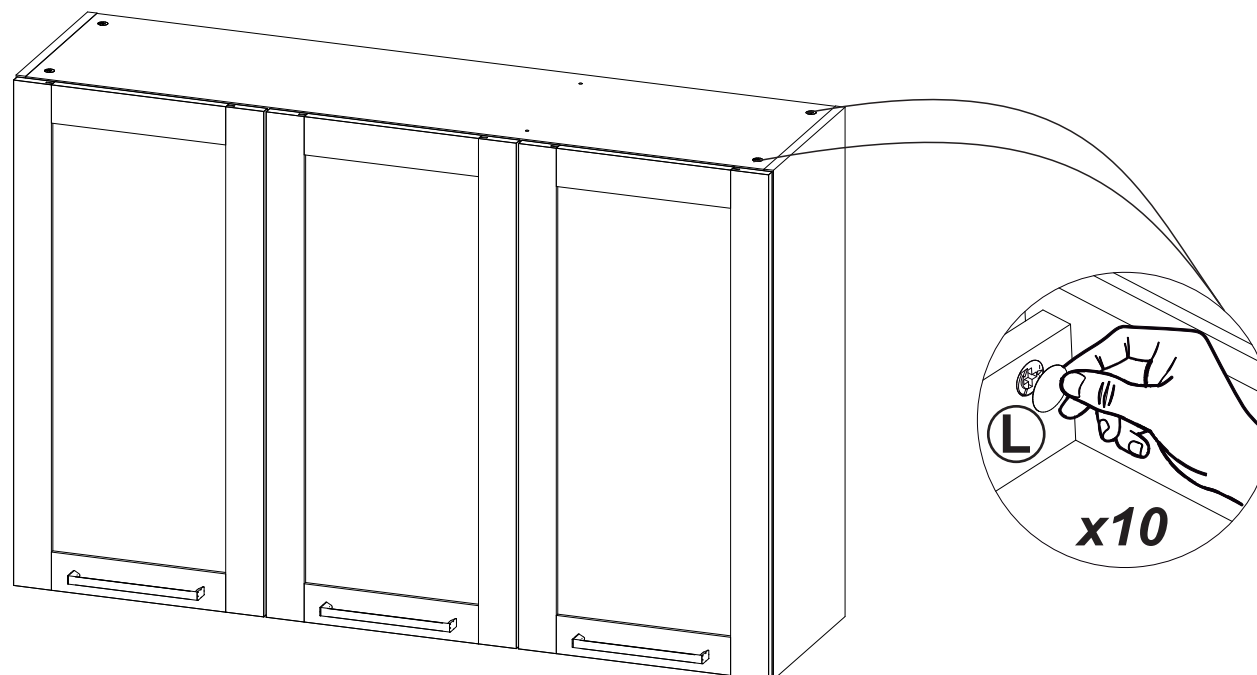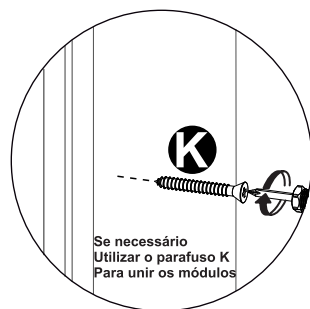

BALCÃO 120

Instruções de Montagem Assembly Instructions Instrucciones de Montaje

Acesse Vídeos de Montagens
Access Mounting Videos
Acceder a los Vídeos de Montaje
www.tecnomobili.ind.br

tecnomobili

Estrada RSC 453, Km s/n° | Garibaldi | RS
CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.2050
sac@moveisvideira.com.br

Notas Especiais:

- 01** - Examine completamente todas as peças do móvel antes de começar o trabalho.
02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
04 - Para limpeza, utilizar somente pano úmido e sabão neutro.

Special notes:

- 01** - Check all parts of the unit thoroughly before starting work.
02 - It is recommended to assemble the furniture according to this Installation Manual.
03 - It is the responsibility of the assembler to follow the instructions in the Assembly Manual, which are essential to ensure the structure of the furniture.
04 - For cleaning use only damp cloth and neutral soap.

Notas especiales:

- 01** - Examine completamente todas las piezas del mueble antes de iniciar el trabajo.
02 - Se recomienda montar el mueble conforme el Manual de Ensamblaje.
03 - Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Ensamblaje, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble.
04 - Para limpieza solamente usar trapo húmedo y jabón neutro.


Guarante certificate:

The guarantee of products manufactured by Móveis Videira LTDA covers any defects / manufacturing defects, within the period established by the Consumer Protection Code, in its Article 26, II, which provides for a legal guarantee of ninety (90) days.



Lista de Peças / List of pieces / Lista de piezas


CÓD	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCION	QTD	RAW MATERIAL	DIMENSION	CÓD
01	Base	Base	Base	1	MDF 15mm	1198x490x15mm	121100
02	Lateral Esquerda	Left Side	Lateral Izquierda	1	MDF 15mm	665x490x15mm	311100
03	Lateral Direita	Right Side	Lateral Derecha	1	MDF 15mm	665x490x15mm	301100
04	Pilastra	Pilaster	Pilastra	1	MDF 15mm	649x65x15mm	601100
05	Divisão	Division	División	1	MDF 15mm	649x490x15mm	501100
06	Travessa Frontal	Front Rail	Traviesa Frontal	1	MDF 15mm	1168x45x15mm	621100
07	Travessa Traseira	Rear crossbar	Traviesa traseira	1	MDF 15mm	1168x60x15mm	611100
08	Costa	Back	Costa	2	MDF 03mm	1188x335x03mm	411100
09	Frente Gavetão	Front Hatch	Frente Gavett	1	MDF 15mm	396x333x15mm	81300
10	Lateral Gavetão	Side Drawer	Lateral Gavett	2	MDF 15mm	385x224x15mm	341101
11	Costa Gaveta Maior	larger drawer back	Fondo del cajón mas grande	1	MDF 15mm	345x224x15mm	431100
12	Frente Gaveta	drawer front	Frente de cajón	2	MDF 15mm	396x165x15mm	71300
13	Lateral Gaveta	drawer side	Lateral de cajón	4	MDF 15mm	385x85x15mm	321100
14	Fundo Gaveta	drawer Bottom	Fundo de cajón	3	MDF 03mm	394x323x03mm	421100
15	Costa Gaveta	drawer Back	Costa de cajón	2	MDF 15mm	345x85x15mm	401100
16	Prateleira Movel	Mobile shelf	Estante Móvil	1	MDF 15mm	768x385x15mm	211100
17	Porta	Door	Puerta	2	MDF 15mm	670x396x15mm	91300
18	Pilastra Traseira	Rear Pilaster	Pilastra Traseira	1	MDF 15mm	569x65x15mm	631100

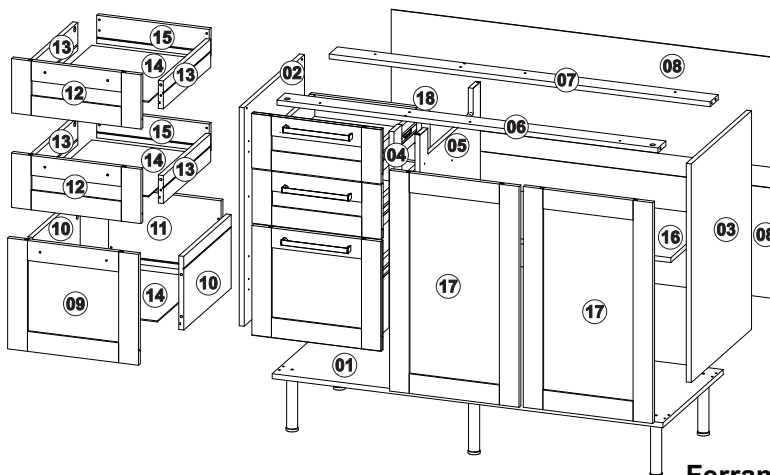

ATENÇÃO

Se necessário, utilizar parafuso B para junção de tampo

Ferramentas | Tools | Herramientas

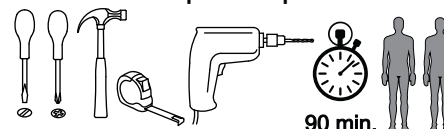

Use the ruler below to measure the components

Measured in mm




Revisão: 00
Data: 15/07/2024





TAMANHO REAL - TAMAÑO VERDADERO - REAL SIZE

REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
A	3,5x14mm CC	54	3639
B	3,5x25mm CP	16	9623
C	Cavilha 5 x 30mm	20	3880
D	5,0x40mm CC	05	4000
E	5x45mm CF	02	2605

LUSTRAÇÃO - ILUSTRACION - ILLUSTRATION

REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
F	22x3mm Prego 10x10	40	3051
G	Puxador Less Black-Black 192 entre furos	05	
H	34x7mm Parafuso minifix	20	3771
I	15x12mm Tambor minifix	20	9516
J	Dobradiça Reta C/Amortecedor Caneco 35mm	04	9934
K	40x8mm Bucha 8mm	02	5623
L	Corrediça Telescópica 350mm 350x30mm	03	1421
M	3,5x40mm CC	08	8115
N	Adesivo Tapa Furo	21	
O	Pé Plástico 170mm Com Detalhe Cromado	05	
P	43x43x25mm Cantoneira com Capa	02	5630
Q	14x8x5mm Suporte Prateleira 5x8 c/ estria	04	
R	3,5x25mm CC	06	0286

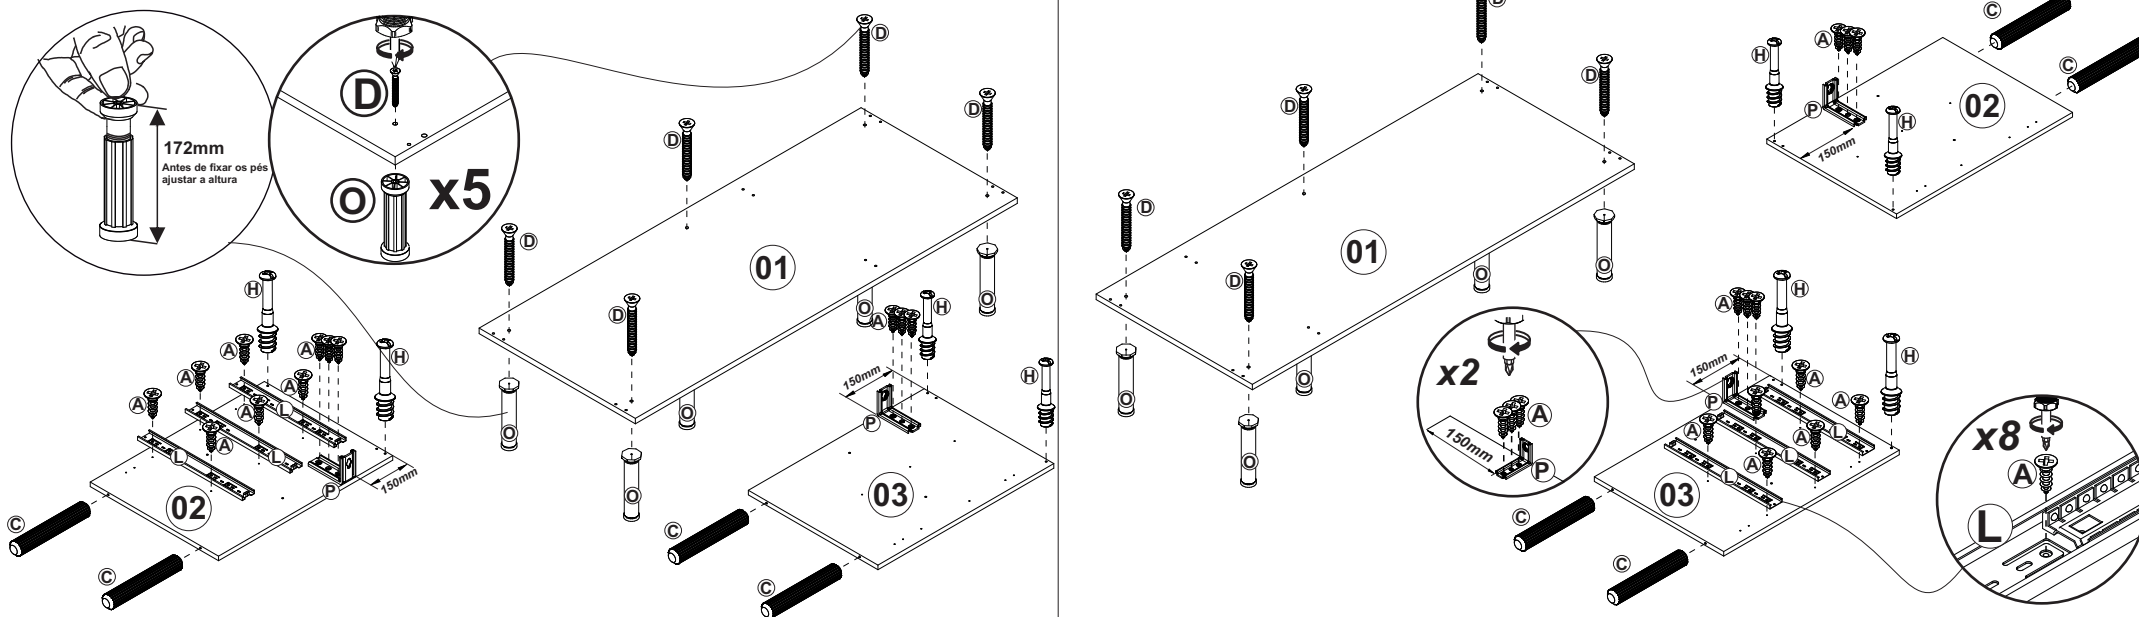
[illegible]

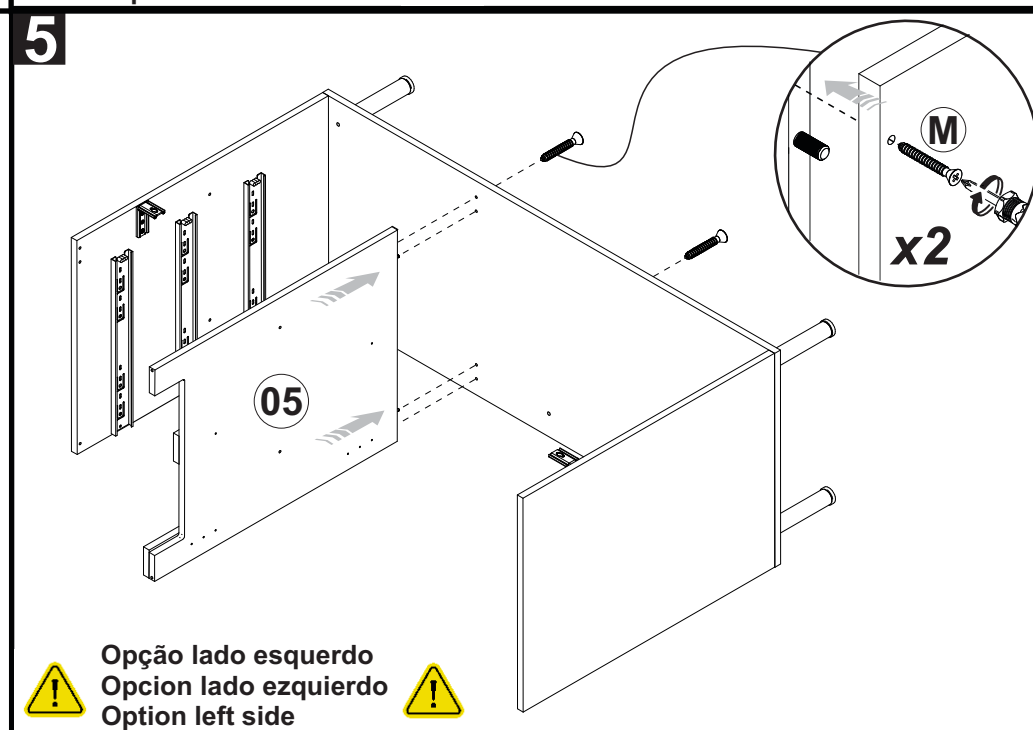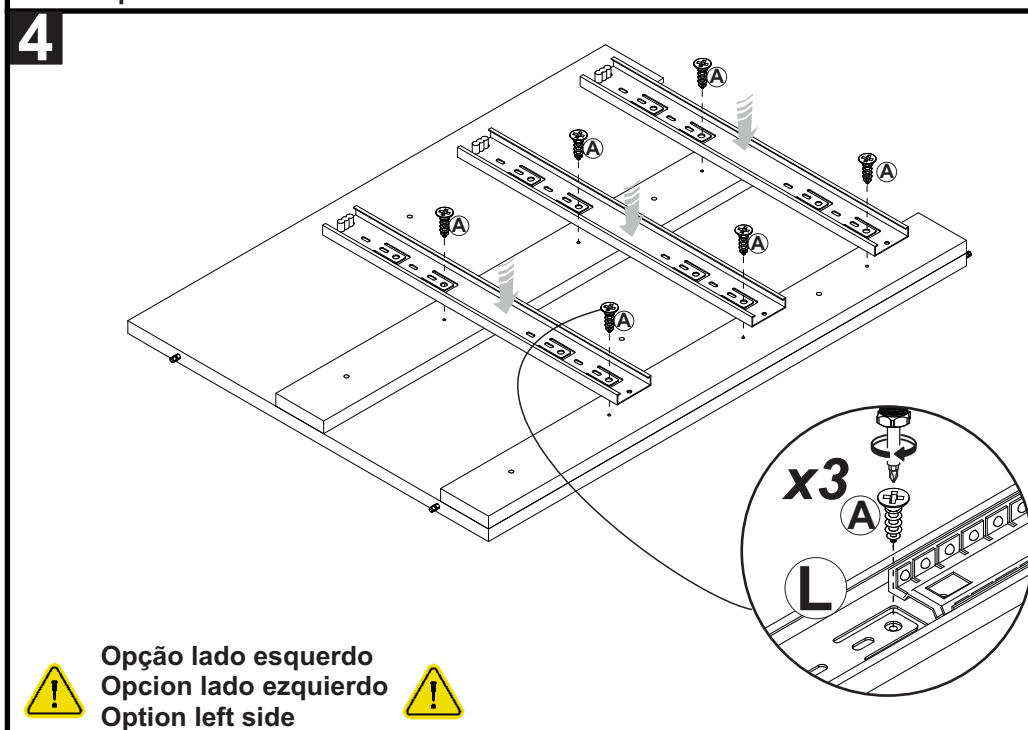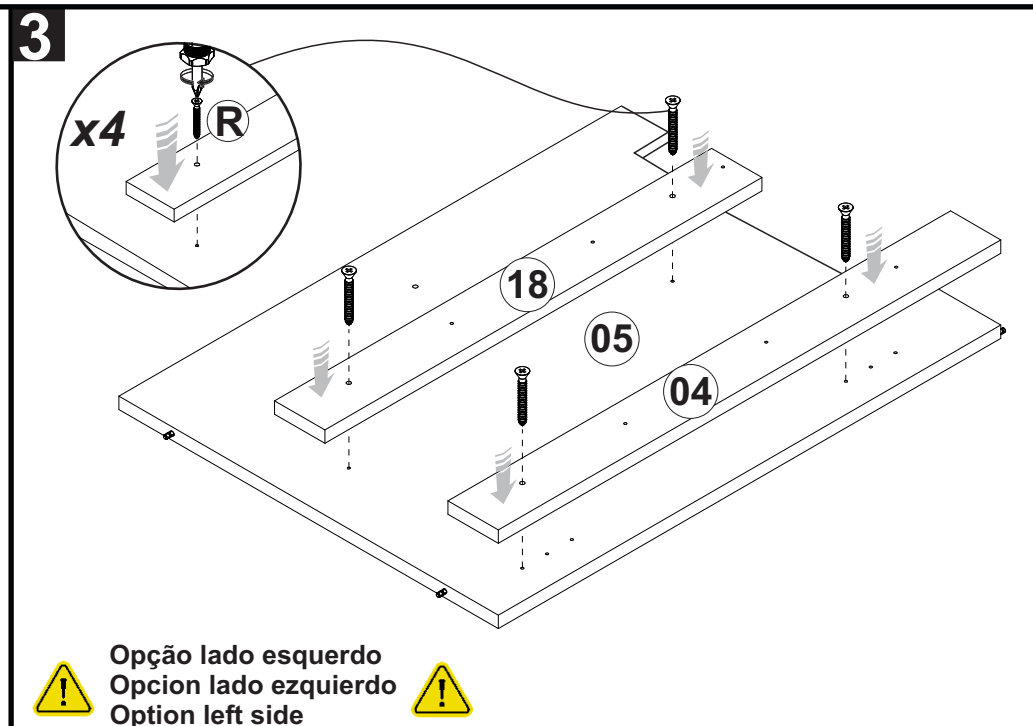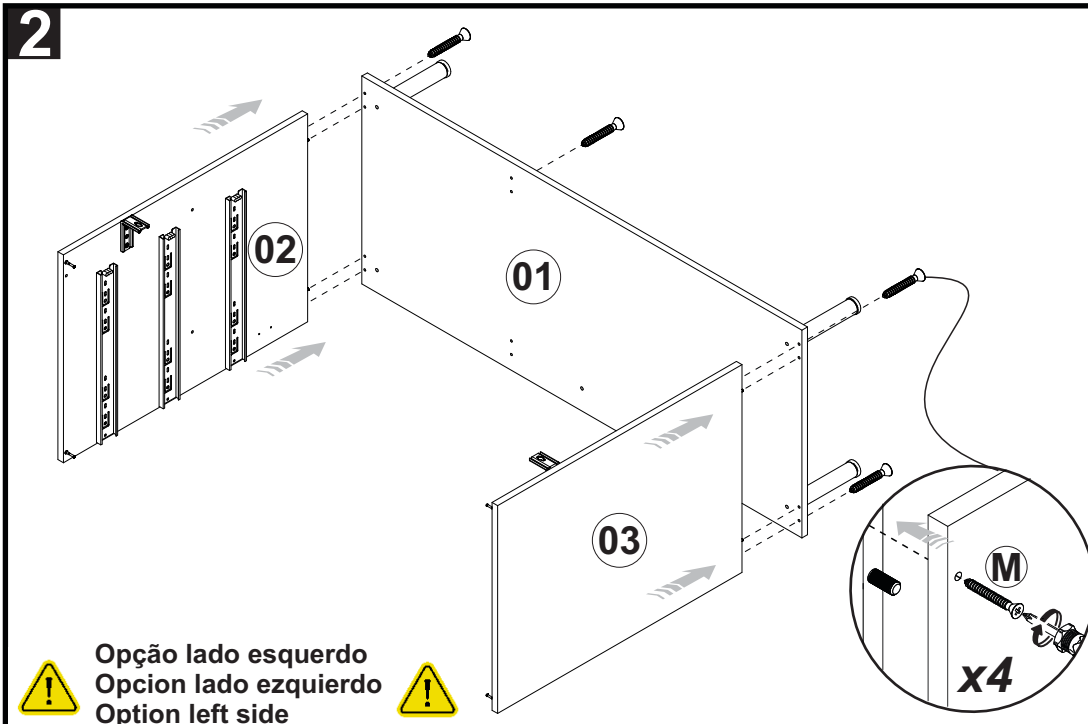




 **Opção lado esquerdo**
Opcion lado izquierdo
Option left side

 Opção lado esquerdo
Opcion lado izquierdo
Option left side

10





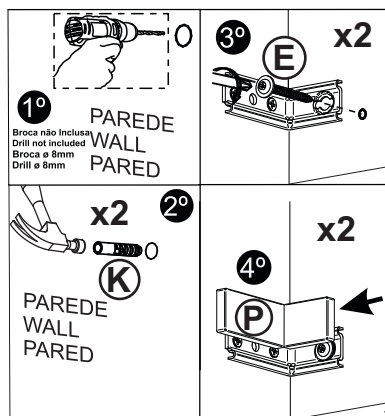


11

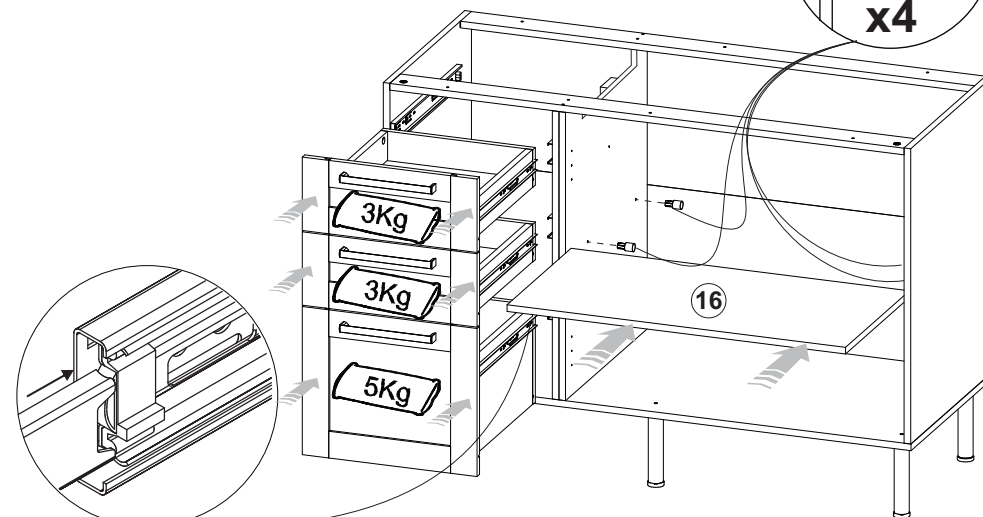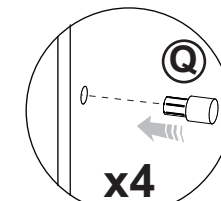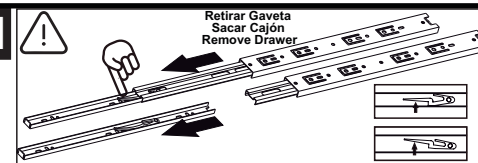


12

Ajuste das Portas - Ajustes de las Puertas - Doors Adjustment

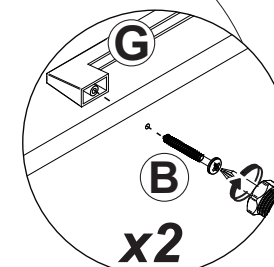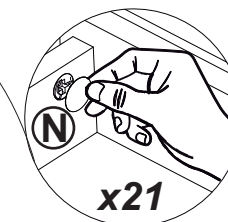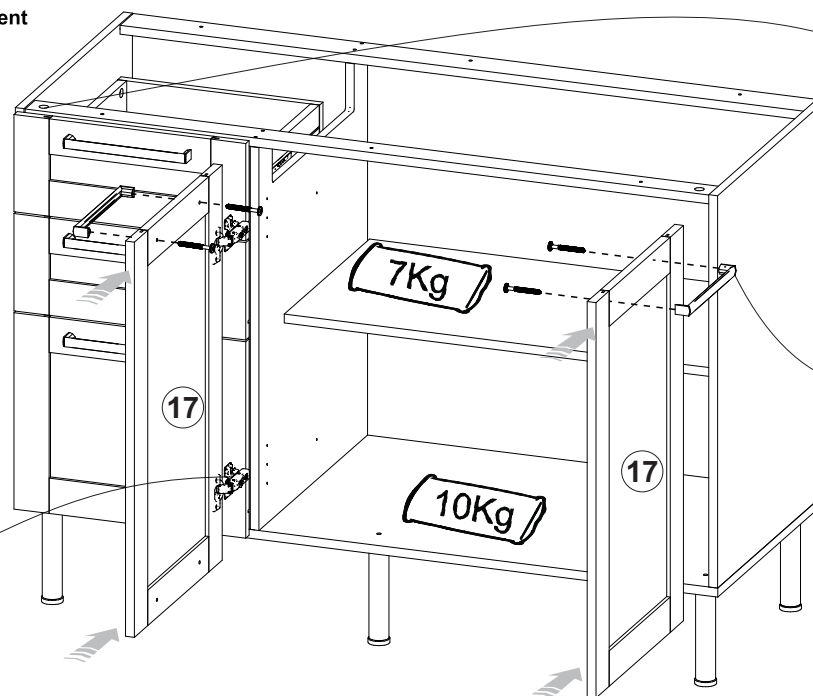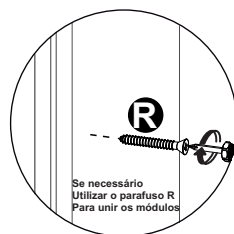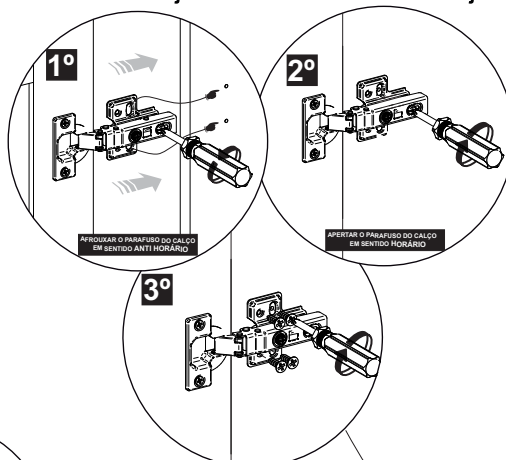


13

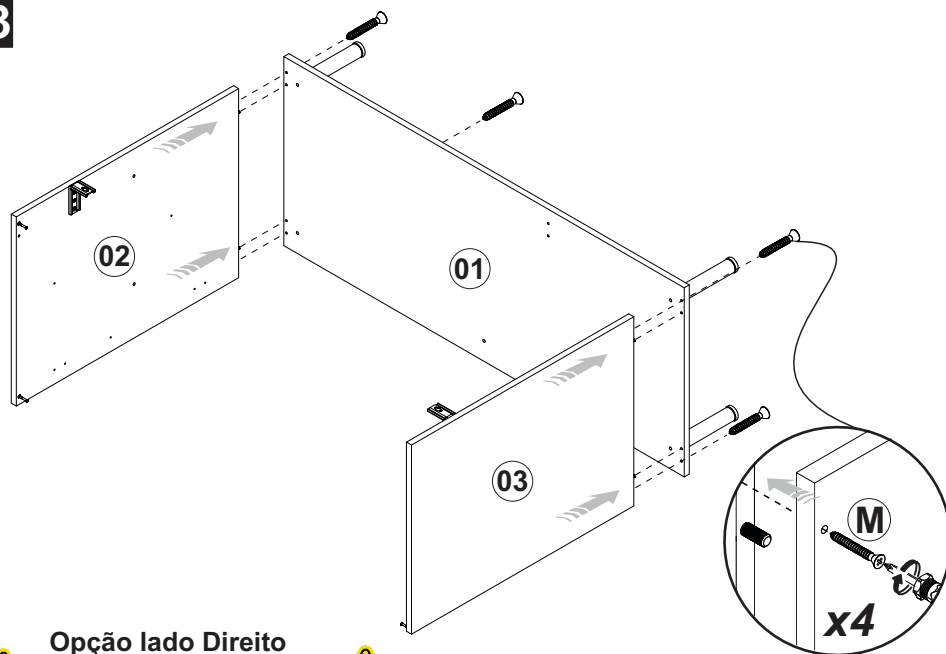


Opção lado Direito
Opcion lado Derecho
Option righth side

14

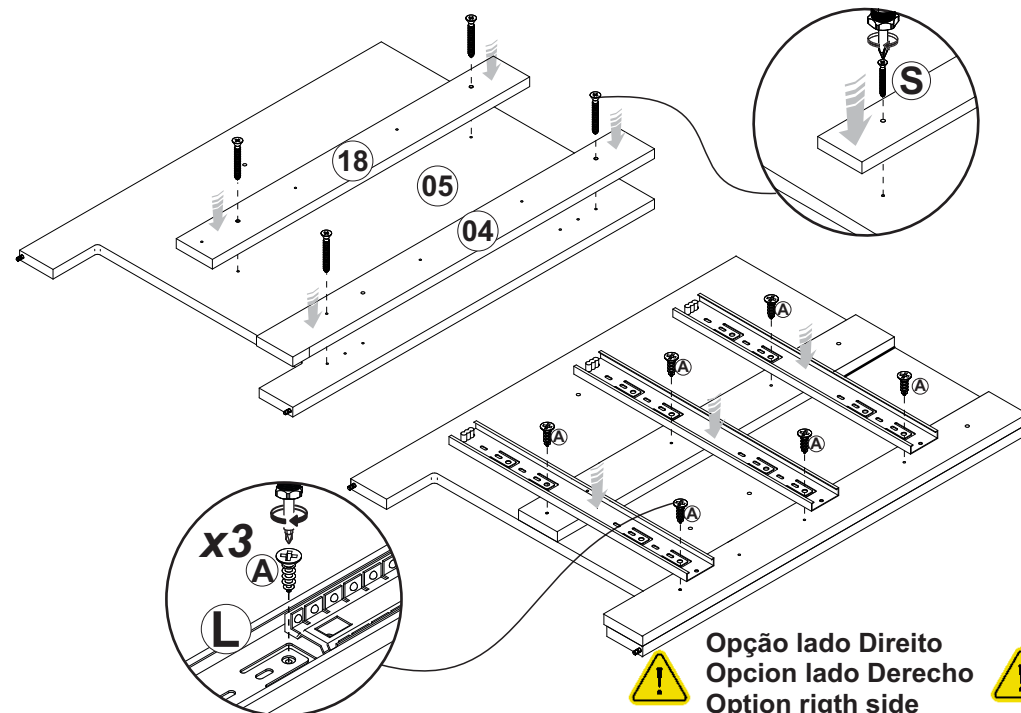


Opção lado Direito
Opcion lado Derecho
Option righth side

15

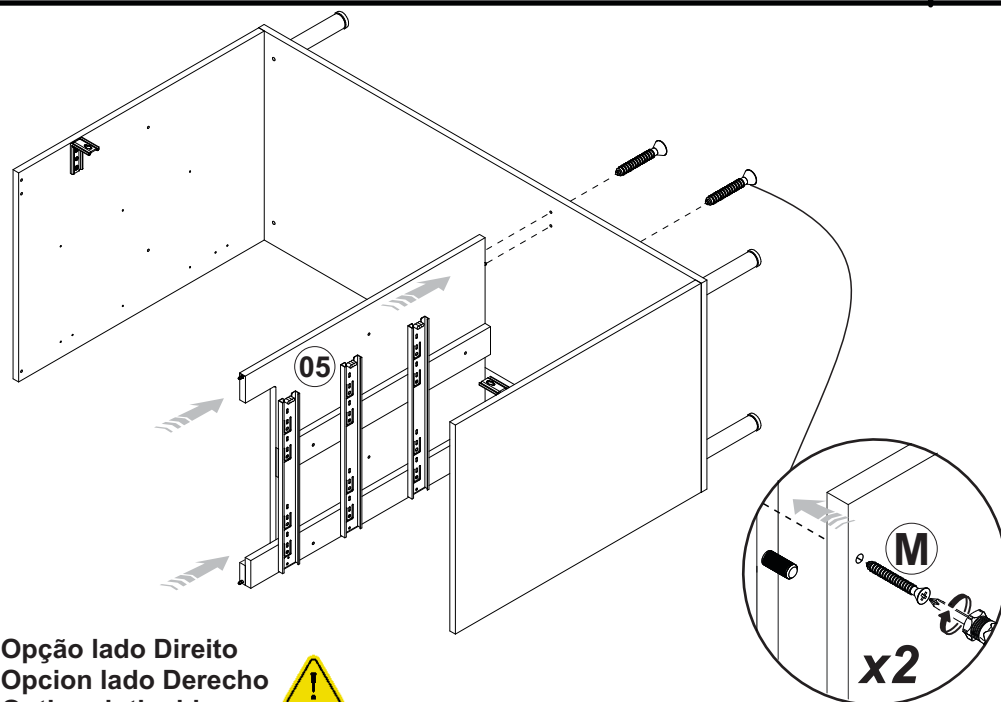


Opção lado Direito
Opcion lado Derecho
Option righth side

16

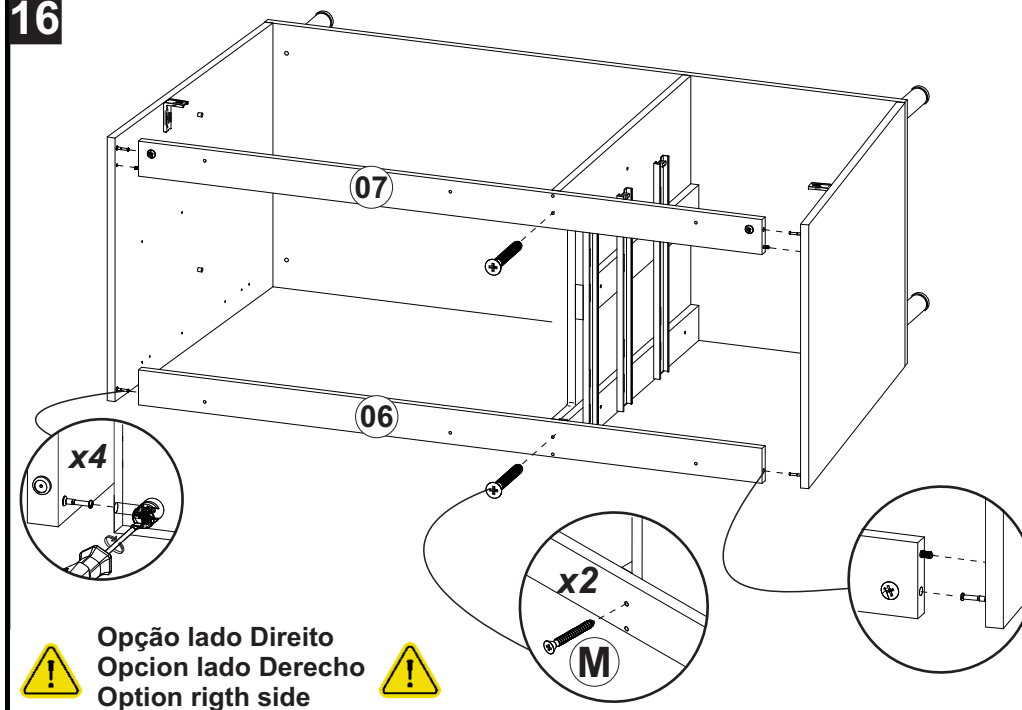


Opção lado Direito
Opcion lado Derecho
Option righth side

17

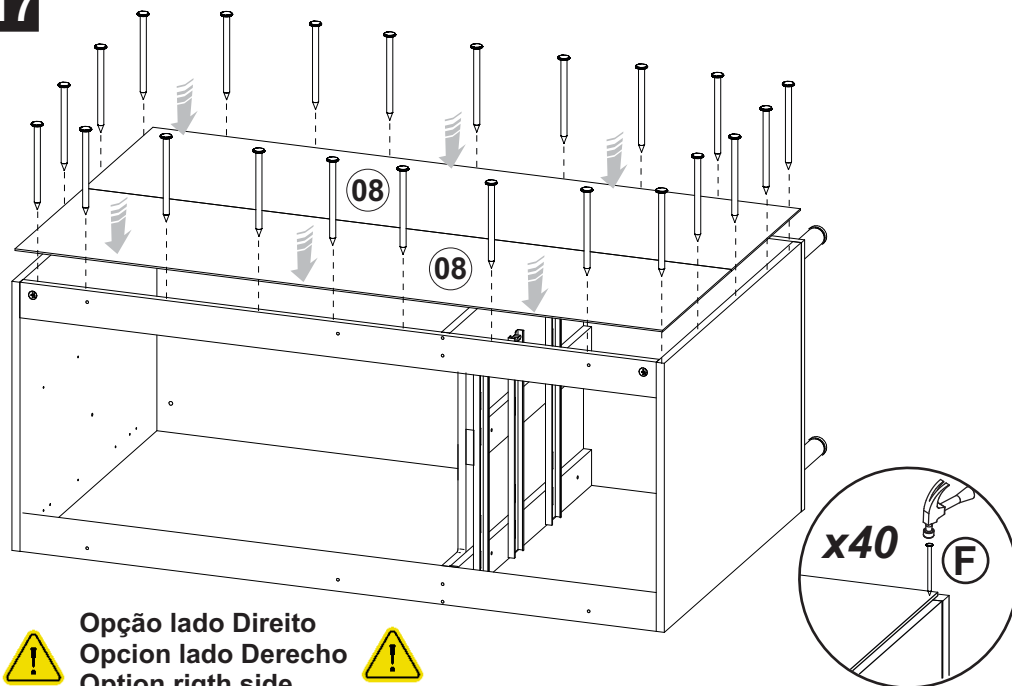


18

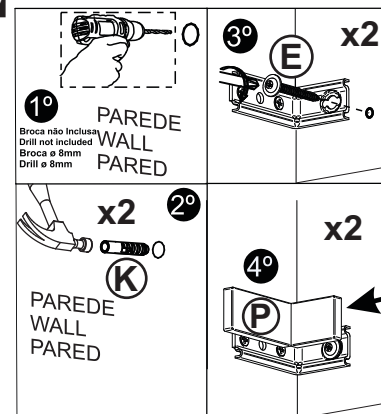





CUIDADO!
AS FERRAGENS DESTES PRODUTOS
NÃO PODEM SER UTILIZADAS EM
PAREDES DRYWALL
-UTILIZAR A BUCHA APENAS EM
PAREDES DE ALVENARIA



Opção lado Direito
Opcion lado Derecho
Option righth side






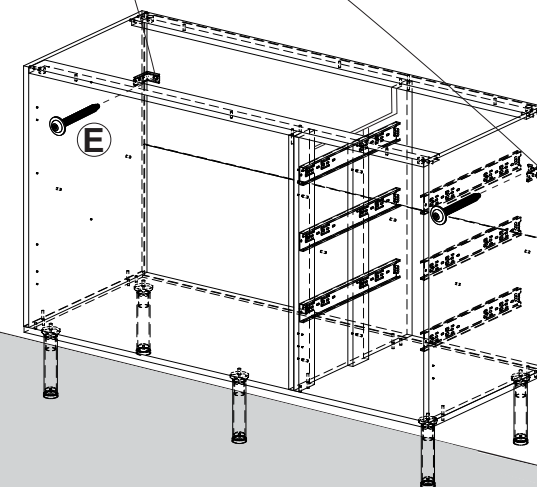


19

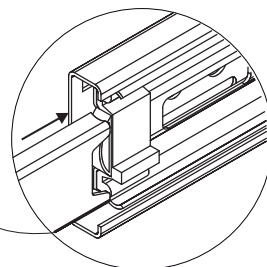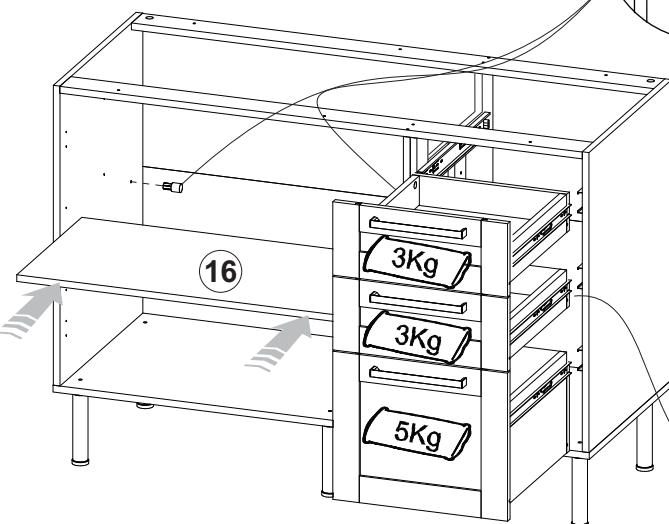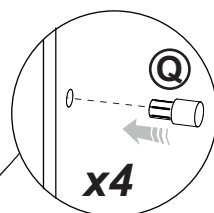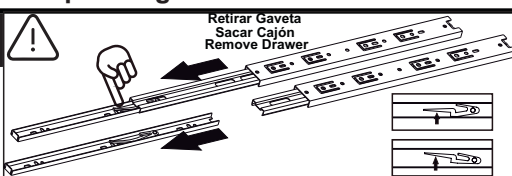

20

Ajuste das Portas-Ajustes de las Puertas- Doors Adjustment

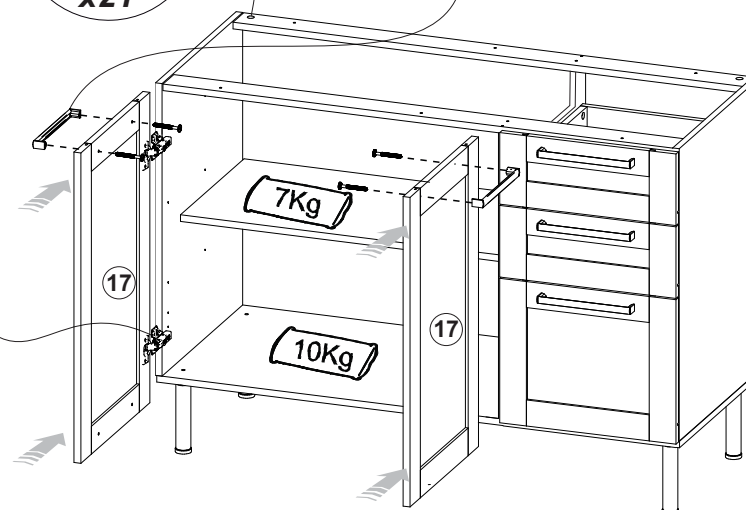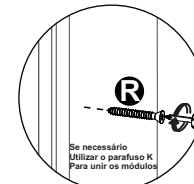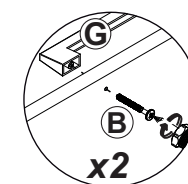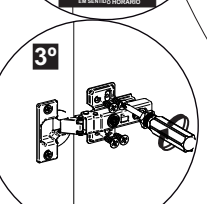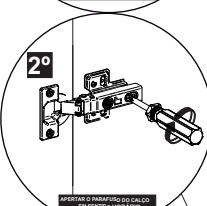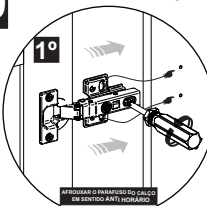

PANELEIRO 40

Instruções de Montagem Assembly Instructions Instrucciones de Montaje

Acesse Vídeos de Montagens
Access Mounting Videos
Acceder a los Vídeos de Montaje
www.tecnomobili.ind.br

tecnomobili

Estrada RSC 453, Km s/n° | Garibaldi | RS
CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.2050
sac@moveisvideira.com.br

Notas Especiais:

- 01** - Examine completamente todas as peças do móvel antes de começar o trabalho.
02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
04 - Para limpeza, utilizar somente pano úmido e sabão neutro.

Special notes:

- 01** - Check all parts of the unit thoroughly before starting work.
02 - It is recommended to assemble the furniture according to this Installation Manual.
03 - It is the responsibility of the assembler to follow the instructions in the Assembly Manual, which are essential to ensure the structure of the furniture.
04 - For cleaning use only damp cloth and neutral soap.

Notas especiales:


- 01** - Examine completamente todas las piezas del mueble antes de iniciar el trabajo.
02 - Se recomienda montar el mueble conforme el Manual de Ensamblaje.
03 - Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Ensamblaje, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble.
04 - Para limpieza solamente usar trapo húmedo y jabón neutro.

Guarante certificate:


The guarantee of products manufactured by Móveis Videira LTDA covers any defects / manufacturing defects, within the period established by the Consumer Protection Code, in its Article 26, II, which provides for a legal guarantee of ninety (90) days.

Lista de Peças / List of pieces / Lista de piezas

C6D	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCION	QTD	RAW MATERIAL	DIMENSION	CÓD
01	Lateral Esquerda	Left Side	Lateral Izquierda	1	MDF 15mm	2035x490x15mm	311108
02	Prateleira	Shelf	Estante	2	MDF 15mm	368x490x15mm	201108
03	Lateral Direita	Rigth side	Lateral derecha	1	MDF 15mm	2035x490x15mm	301108
04	Base	Base	Base	1	MDF 15mm	400x490x15mm	101108
05	Costa	Back	Costa	1	MDF 03mm	2040x388x03mm	401108
06	Prateleira Movei	Mobile shelf	Prateleira Movil	3	MDF 15mm	368x385x15mm	211108
07	Porta Superior Almofada	Cushion Top Door	Puerta Basculante Acolchada	1	MDF 15mm	1370x396x15mm	81307
08	Porta Almofada	Cushion Door	Puerta Acolchada	1	MDF 15mm	670x396x15mm	91300

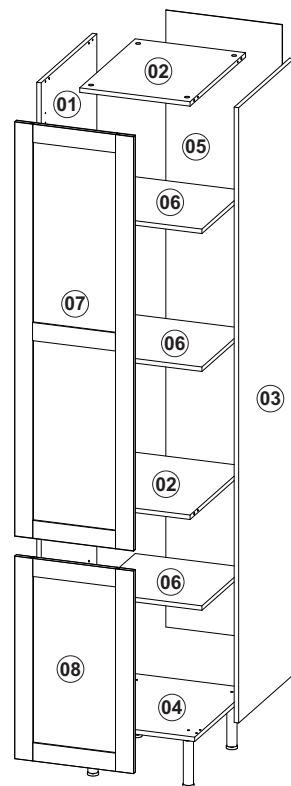

Ferramentas | Tools | Herramientas

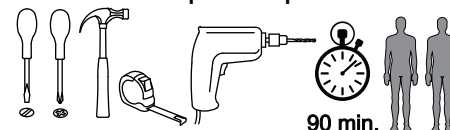

90 min.

Use the ruler below to measure the components

Measured in mm



Revisão: 01
Data: 26/05/2025

TAMANHO REAL - TAMANO VERDADERO - REAL SIZE

REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
A	3,5x14mm CC	36	3639
B	3,5x25mm CP	04	9623
C	Cavilha 5 x 30mm	12	3880
D	5,0x40mm CC	04	4000
E	5x45mm CF	02	2605

ILUSTRAÇÃO - ILUSTRACION - ILLUSTRATION



REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
F	22x3mm Prego 10x10	50	3051
G	Puxador Less Black-Black 192 entre furos	02	
H	34x7mm Parafuso minifix	08	3771
I	15x12mm Tambor minifix	08	9516
J	Dobradiça Reta C/Amortecedor Caneco 35mm	05	9934
K	40x8mm Buchas 8mm	02	5623
L	14 x 8 x 5mm Suporte de Prateleira	12	3748
M	Adesivo Tapa Furo	04	
N	Pé Plástico 170mm Com Detalhe Cromado	04	
O	43x43x25mm Cantoneira com Capa	02	5630
P	3,5x25mm CC	02	0286
Q	3,5x40mm CC	04	8115



1

Repeat
x2

x8

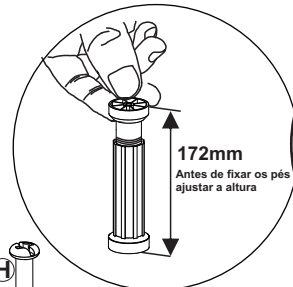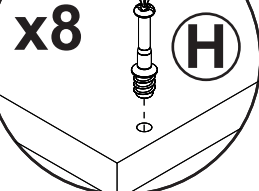

D


N

x4


04

I

x8

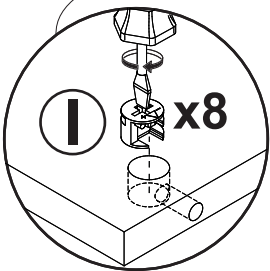


x2

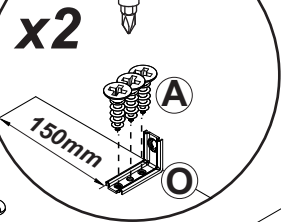

L


x12

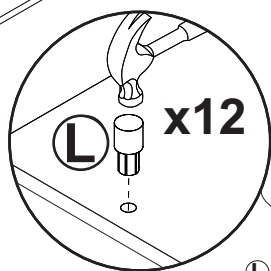

03


J

x5

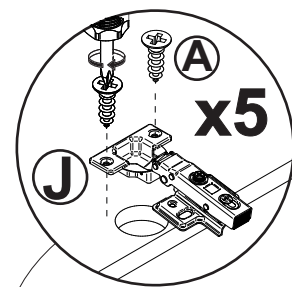


01

08

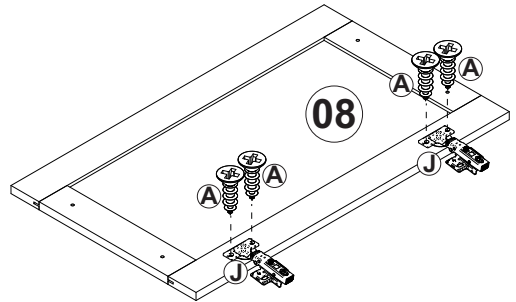






07

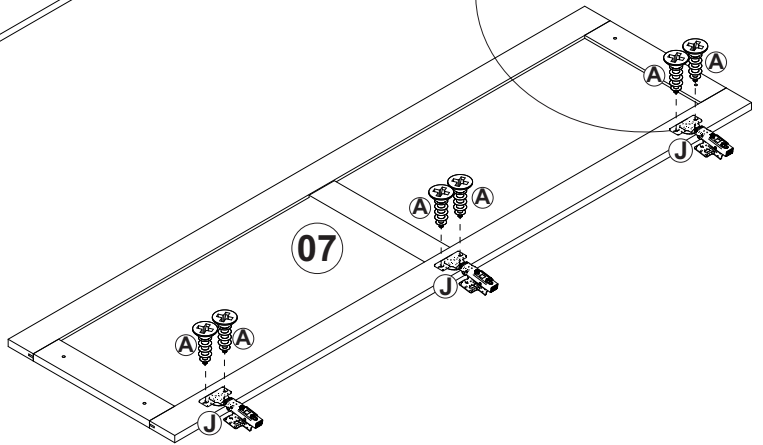


C

x12

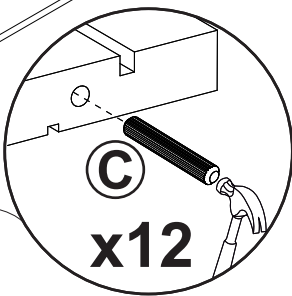


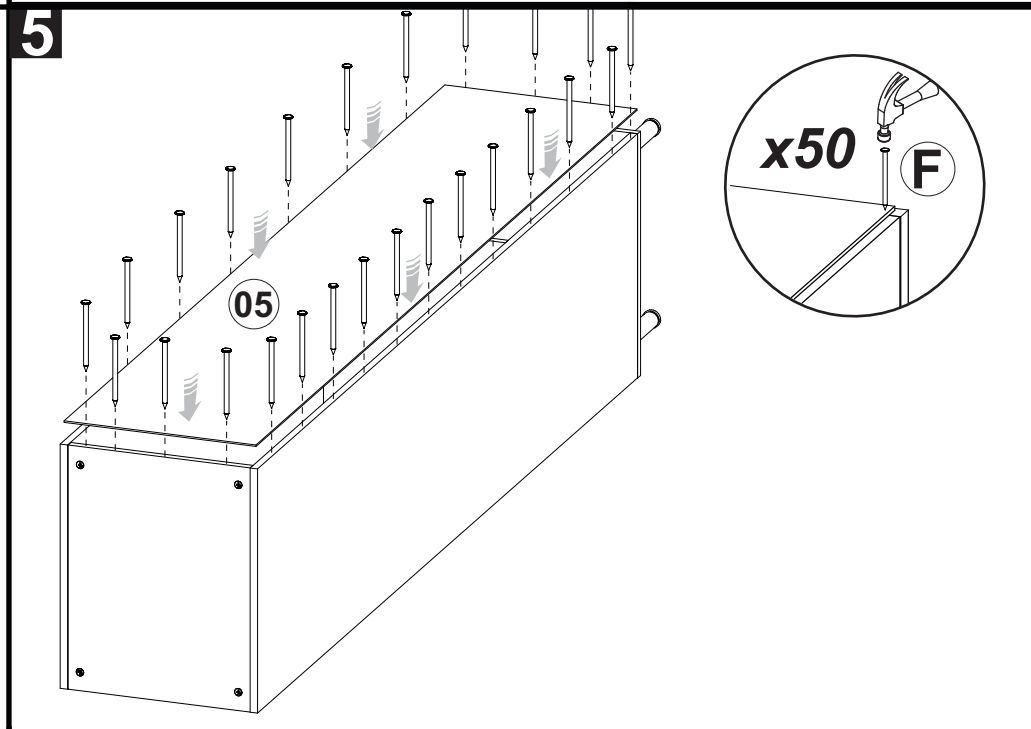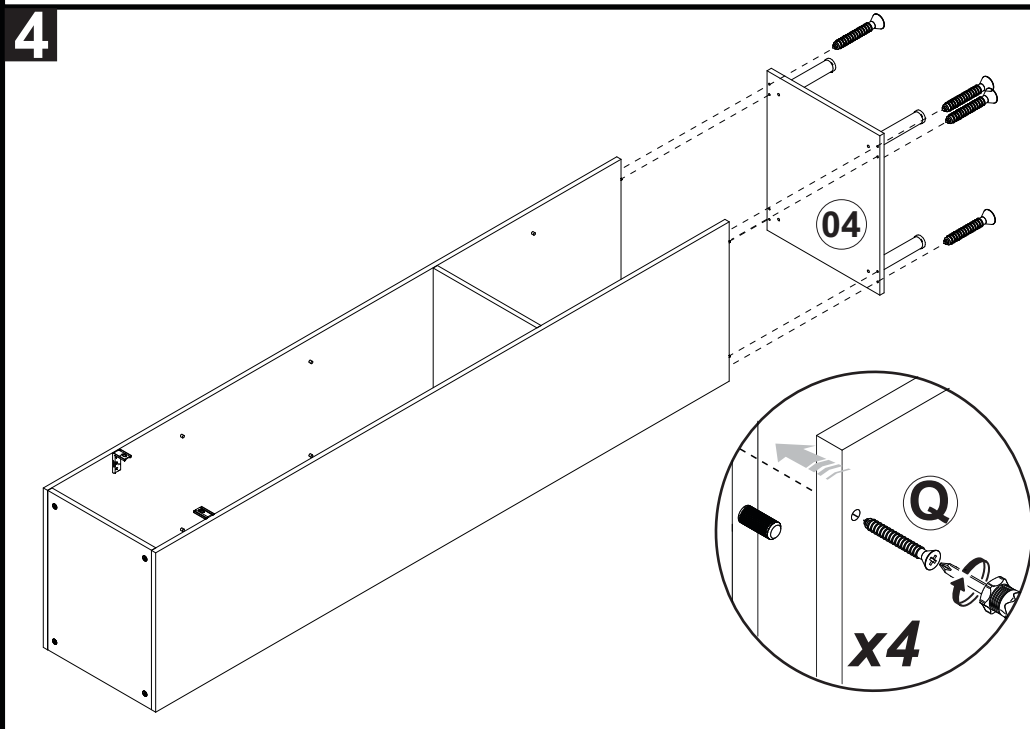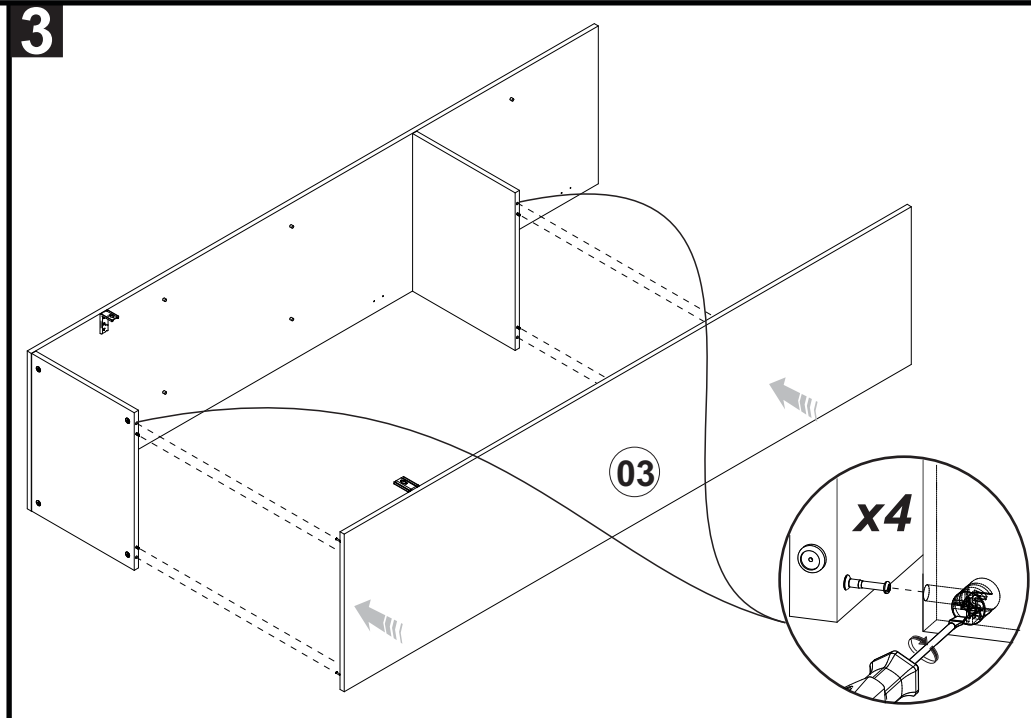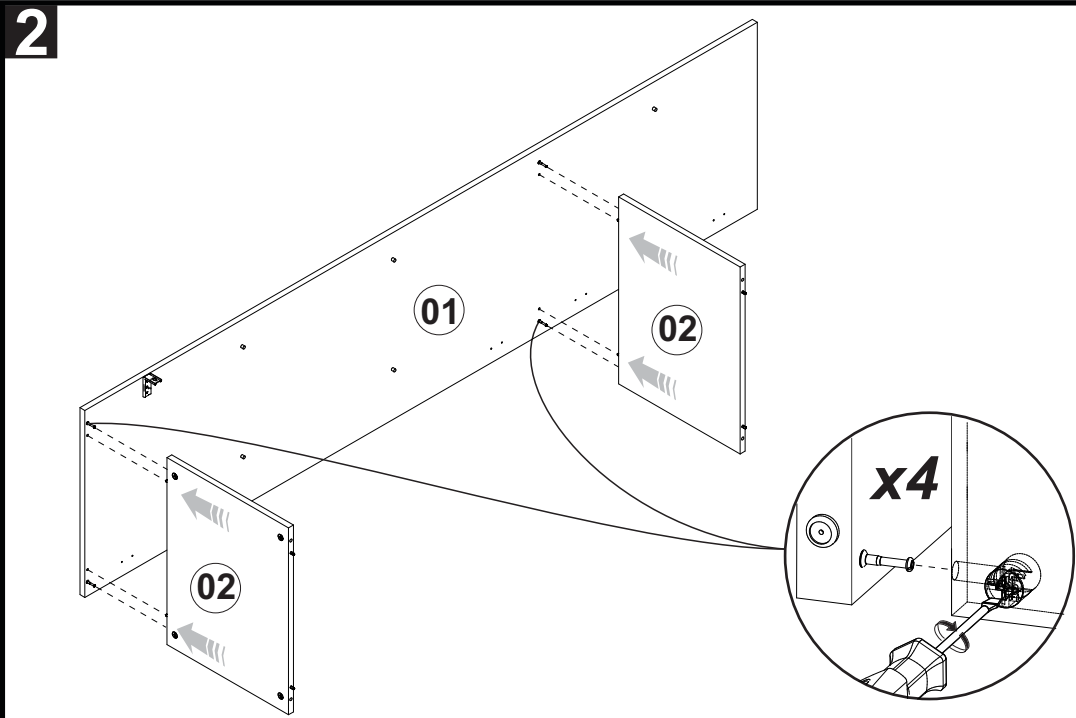

6

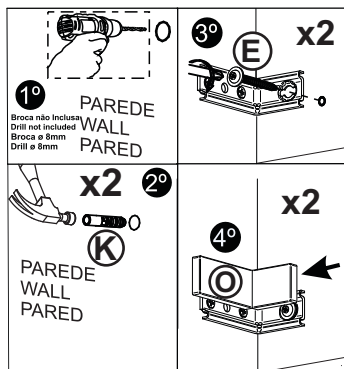

7

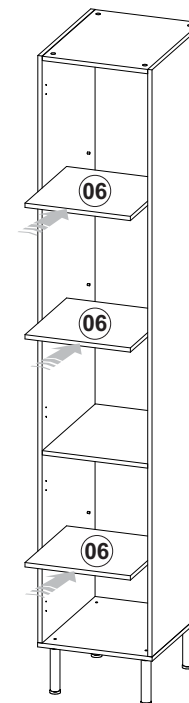



8








Opção lado esquerdo
Opcion lado izquierdo
Option left side



Ajuste das Portas- Ajustes de las Puertas- Doors Adjustment

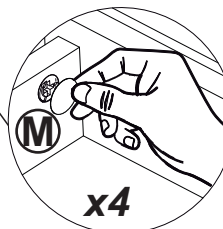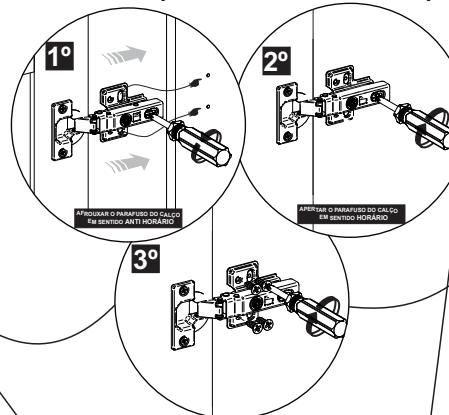

Opção lado Direito
Opcion lado Derecho
Option right side

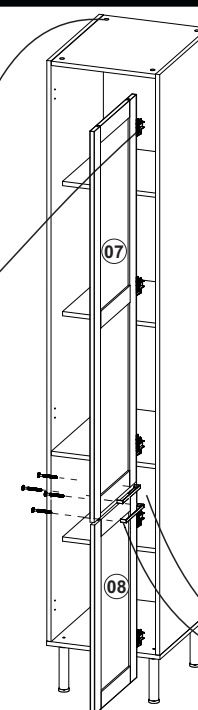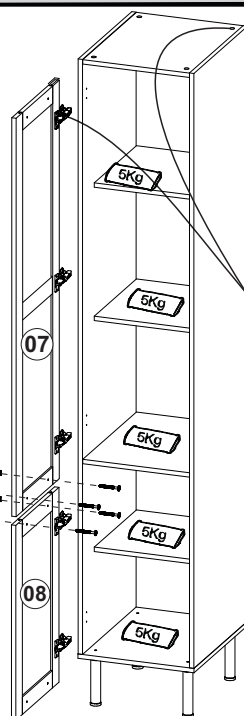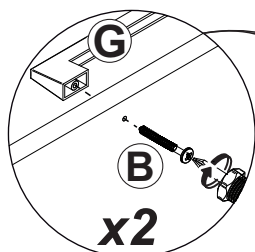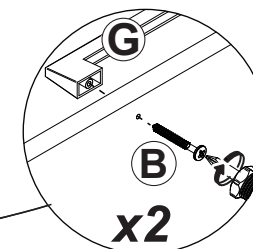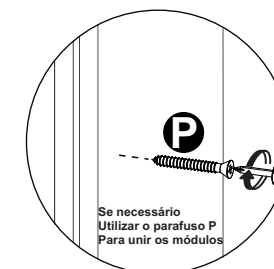

TAMPO 120

Instruções de Montagem Assembly Instructions Instrucciones de Armado

Acesse Vídeos de Montagens
Access Mounting Videos
Acceder a los Vídeos de Montaje
www.tecnomobili.ind.br

tecnomobili

Estrada RSC 453, Km s/nº | Garibaldi | RS
CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.2050
sac@moveisvideira.com.br

Notas Especiais:

01 -Examine completamente todas as peças do móvel antes de começar o trabalho.

02 -Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.

03 -É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.

04 -Para limpeza, utilizar somente pano úmido e sabão neutro.

Special notes:

01 -Check all parts of the unit thoroughly before starting work.

02 -It is recommended to assemble the furniture according to this Installation Manual.

to follow the instructions in the Assembly Manual, which are essential to ensure the structure of the furniture.

04 -For cleaning use only damp cloth and neutral soap.

Notas especiales:

01 -Examine completamente todas las piezas del mueble antes de iniciar el trabajo.

02 -Se recomienda montar el mueble conforme el Manual de Ensamblaje.

03 -Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Ensamblaje, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble.

húmedo y jabón neutro.

Guarante certificate:


Móveis Videira LTDA covers any defects / manufacturing defects, within the period established by the Consumer Protection

legal guarantee of ninety (90) days.




Lista de Peças / List of pieces / Lista de piezas



Cód	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCION	QTD	RAW MATERIAL	DIMENSION	CÓD
01	Tampo	Top	Tapa	1	MDF 30mm	1199x520x30mm	711321
02	Espelho	Mirror	Espejo	1	MDF 15mm	1199x92x15mm	601326

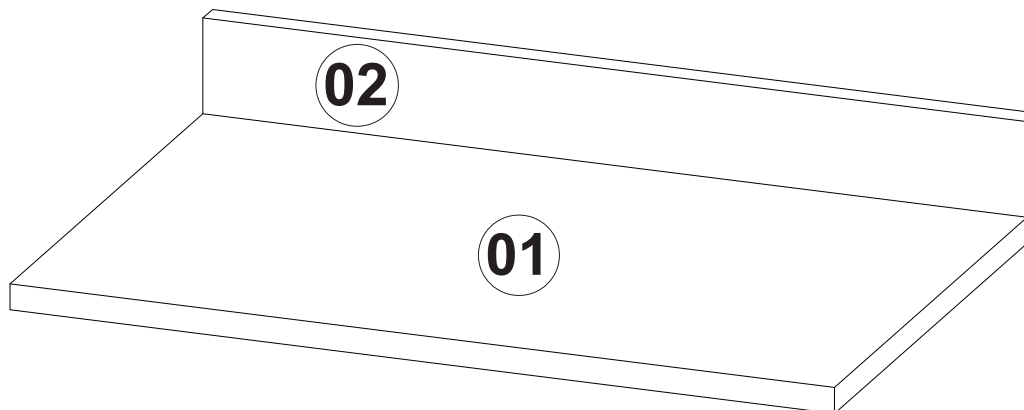





TAMANHO REAL - TAMAÑO VERDADERO - REAL SIZE

REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
A	 Parafuso 4,0 x 45mm CF	05	9510

Ferramentas | Tools | Herramientas

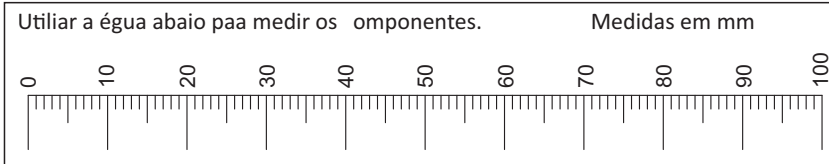

Revisão: 00
Data: 27/03/2024

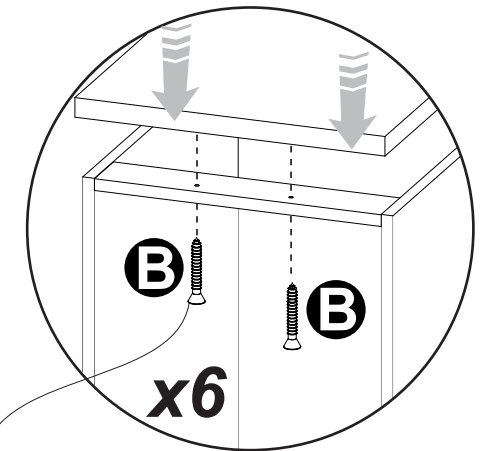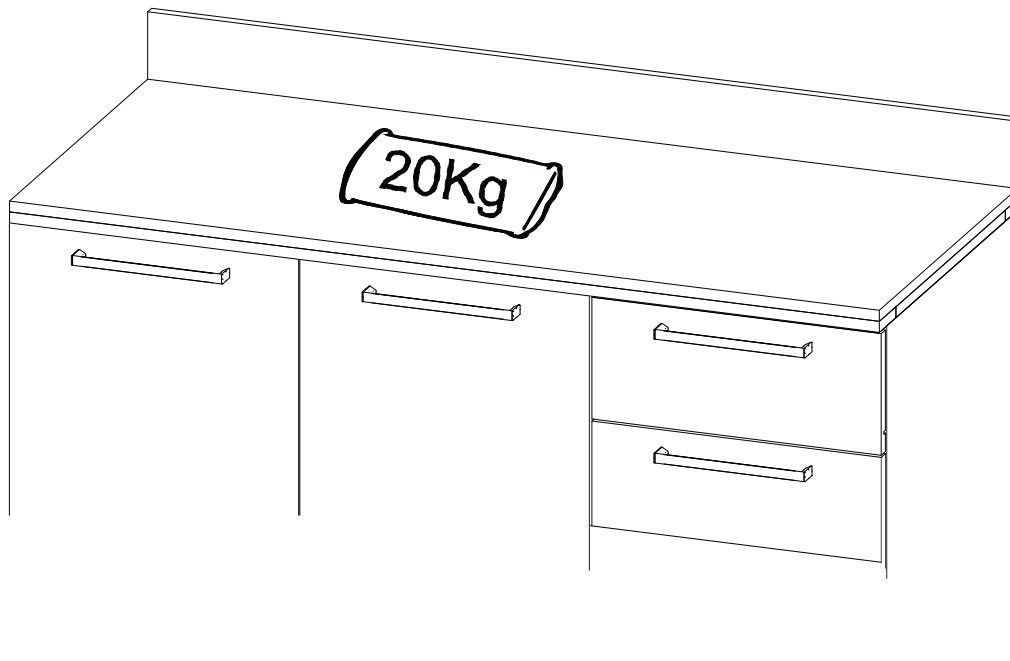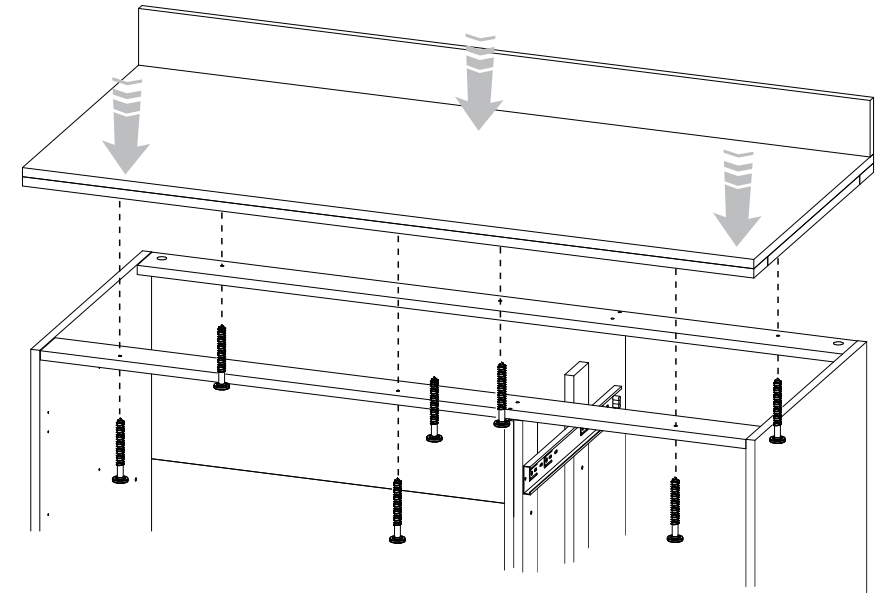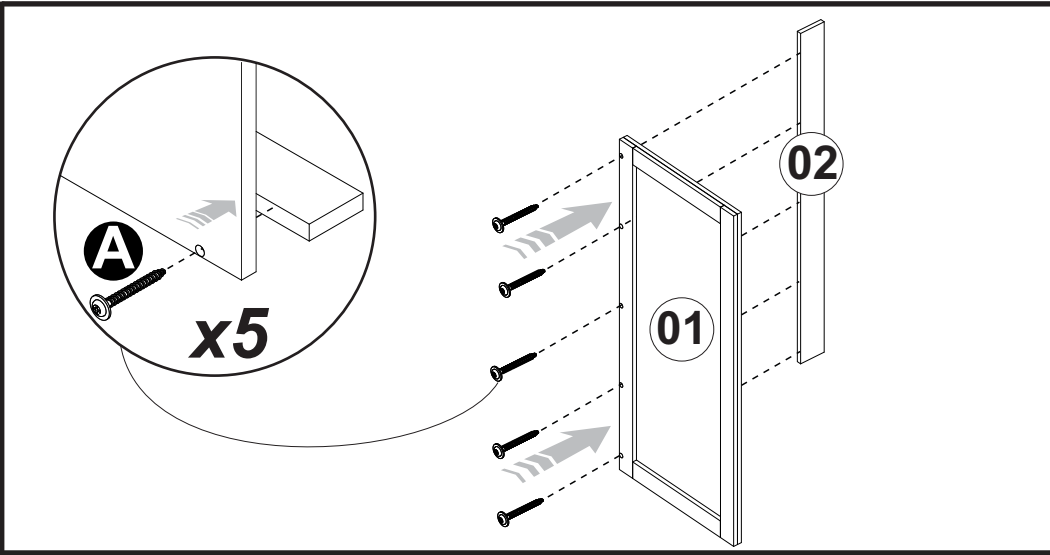

Utilizar o parafuso fornecido no kit do balcão
Use the screw supplied in the balcony kit
Utilice el tornillo suministrado en el kit de balcón

TORRE 70



Instruções de Montagem Assembly Instructions Instrucciones de Montaje

Acesse Vídeos de Montagens
Access Mounting Videos
Acceder a los Vídeos de Montaje
www.tecnomobili.ind.br

tecnomobili

Estrada RSC 453, Km s/n° | Garibaldi | RS
CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.2050
sac@moveisvideira.com.br

Notas Especiais:

01 - Examine completamente todas as peças do móvel antes de começar o trabalho.

02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.

03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.

04 - Para limpeza, utilizar somente pano úmido e sabão neutro.

Special notes:

01 - Check all parts of the unit thoroughly before starting work.

02 - It is recommended to assemble the furniture according to this Installation Manual.

03 - It is the responsibility of the assembler to follow the instructions in the Assembly Manual, which are essential to ensure the structure of the furniture.

04 - For cleaning use only damp cloth and neutral soap.

Notas especiales:

01 - Examine completamente todas las piezas del mueble antes de iniciar el trabajo.

02 - Se recomienda montar el mueble conforme el Manual de Ensamblaje.

03 - Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Ensamblaje, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble.

04 - Para limpieza solamente usar trapo húmedo y jabón neutro.



Guarante certificate:

The guarantee of products manufactured by Móveis Videira LTDA covers any defects / manufacturing defects, within the period established by the Consumer Protection Code, in its Article 26, II, which provides for a legal guarantee of ninety (90) days.




Lista de Peças / List of pieces / Lista de piezas

Cód	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCION	QTD	RAW MATERIAL	DIMENSION	CÓD
01	Lateral Esquerda	Left Side	Lateral Izquierda	1	MDF 15mm	2035x490x15mm	311306
02	Tampo	Top	Tapa	1	MDF 15mm	668x450x15mm	701107
03	Prateleira Menor	Smaller shelf	Estante Menor	2	MDF 15mm	668x450x15mm	201107
04	Prateleira	Shelf	Estante	1	MDF 15mm	668x490x15mm	211107
05	Lateral Direita	Right Side	Lateral Derecha	1	MDF 15mm	2035x490x15mm	301306
06	Base	Base	Base	1	MDF 15mm	698x490x15mm	101107
07	Costa Superior	Upper Back	Costa Superior	1	MDF 03mm	667x405x03mm	421306
08	Costa Inferior	Lower Back	Costa Inferior	2	MDF 03mm	688x363x03mm	411107
09	Travessa Frontal Maior	Larger front rail	Traviesa Frontal Mayor	2	MDF 15mm	972x60x15mm	651306
10	Travessa Frontal Menor	Smaller front rail	Traviesa Frontal Menor	2	MDF 15mm	574x60x15mm	611107
11	Frente Gavetão	Front Hatch	Frente Cajón	2	MDF 15mm	694x333x15mm	81306
12	Apoio Gaveta	Drawer Suport	Soporte Cajón	2	MDF 15mm	385x65x15mm	601101
13	Lateral Gavetão	Side Drawer	Lateral Cajón	4	MDF 15mm	385x224x15mm	341101
14	Fundo Gaveta	Bottom Drawer	Fondo Cajón	2	MDF 03mm	620x394x03mm	431107
15	Costa Gaveta	Drawer Back	Costa Cajón	2	MDF 15mm	642x224x15mm	401107
16	Porta Basculante Almofada	Door	Puerta	1	MDF 15mm	694x394x15mm	91306
17	Travessa Apoio	Rail Support	Traviesa Soporte	1	MDF 15mm	668x55x15mm	661306

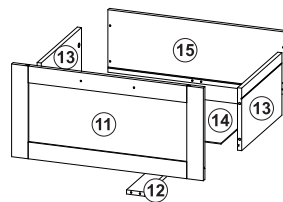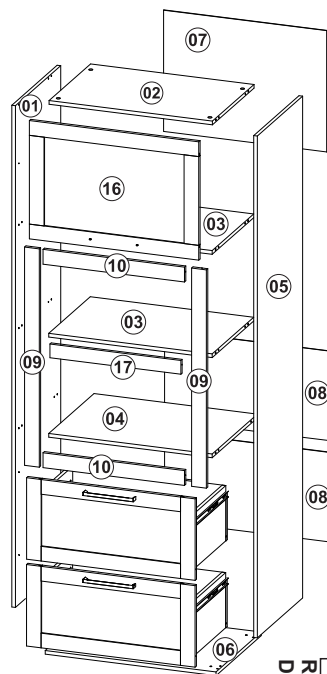

S		3,5x25mm CC	02	0286
T		3,5x40mm CC	04	8115
U		Perfil 1 667mm	01	10253

Ferramentas | Tools | Herramientas

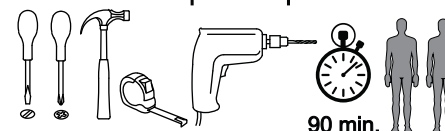

Revisão: 04
Data: 27/08/2025

Use the ruler below to measure the components

Measured in mm








TAMANHO REAL - TAMAÑO VERDADERO - REAL SIZE

REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
A		43	3639
B		06	9623
C		32	3880
D		04	4000
E		02	2605


ILUSTRAÇÃO - ILUSTRACION - ILLUSTRATION

REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
F		46	3051
G		03	
H		32	3771
I		32	9516
J		02	9934
K		02	5623
L		02	
M		24	
N		04	
O		02	5630
P		02	3612
Q		10	3572
R		20	3759

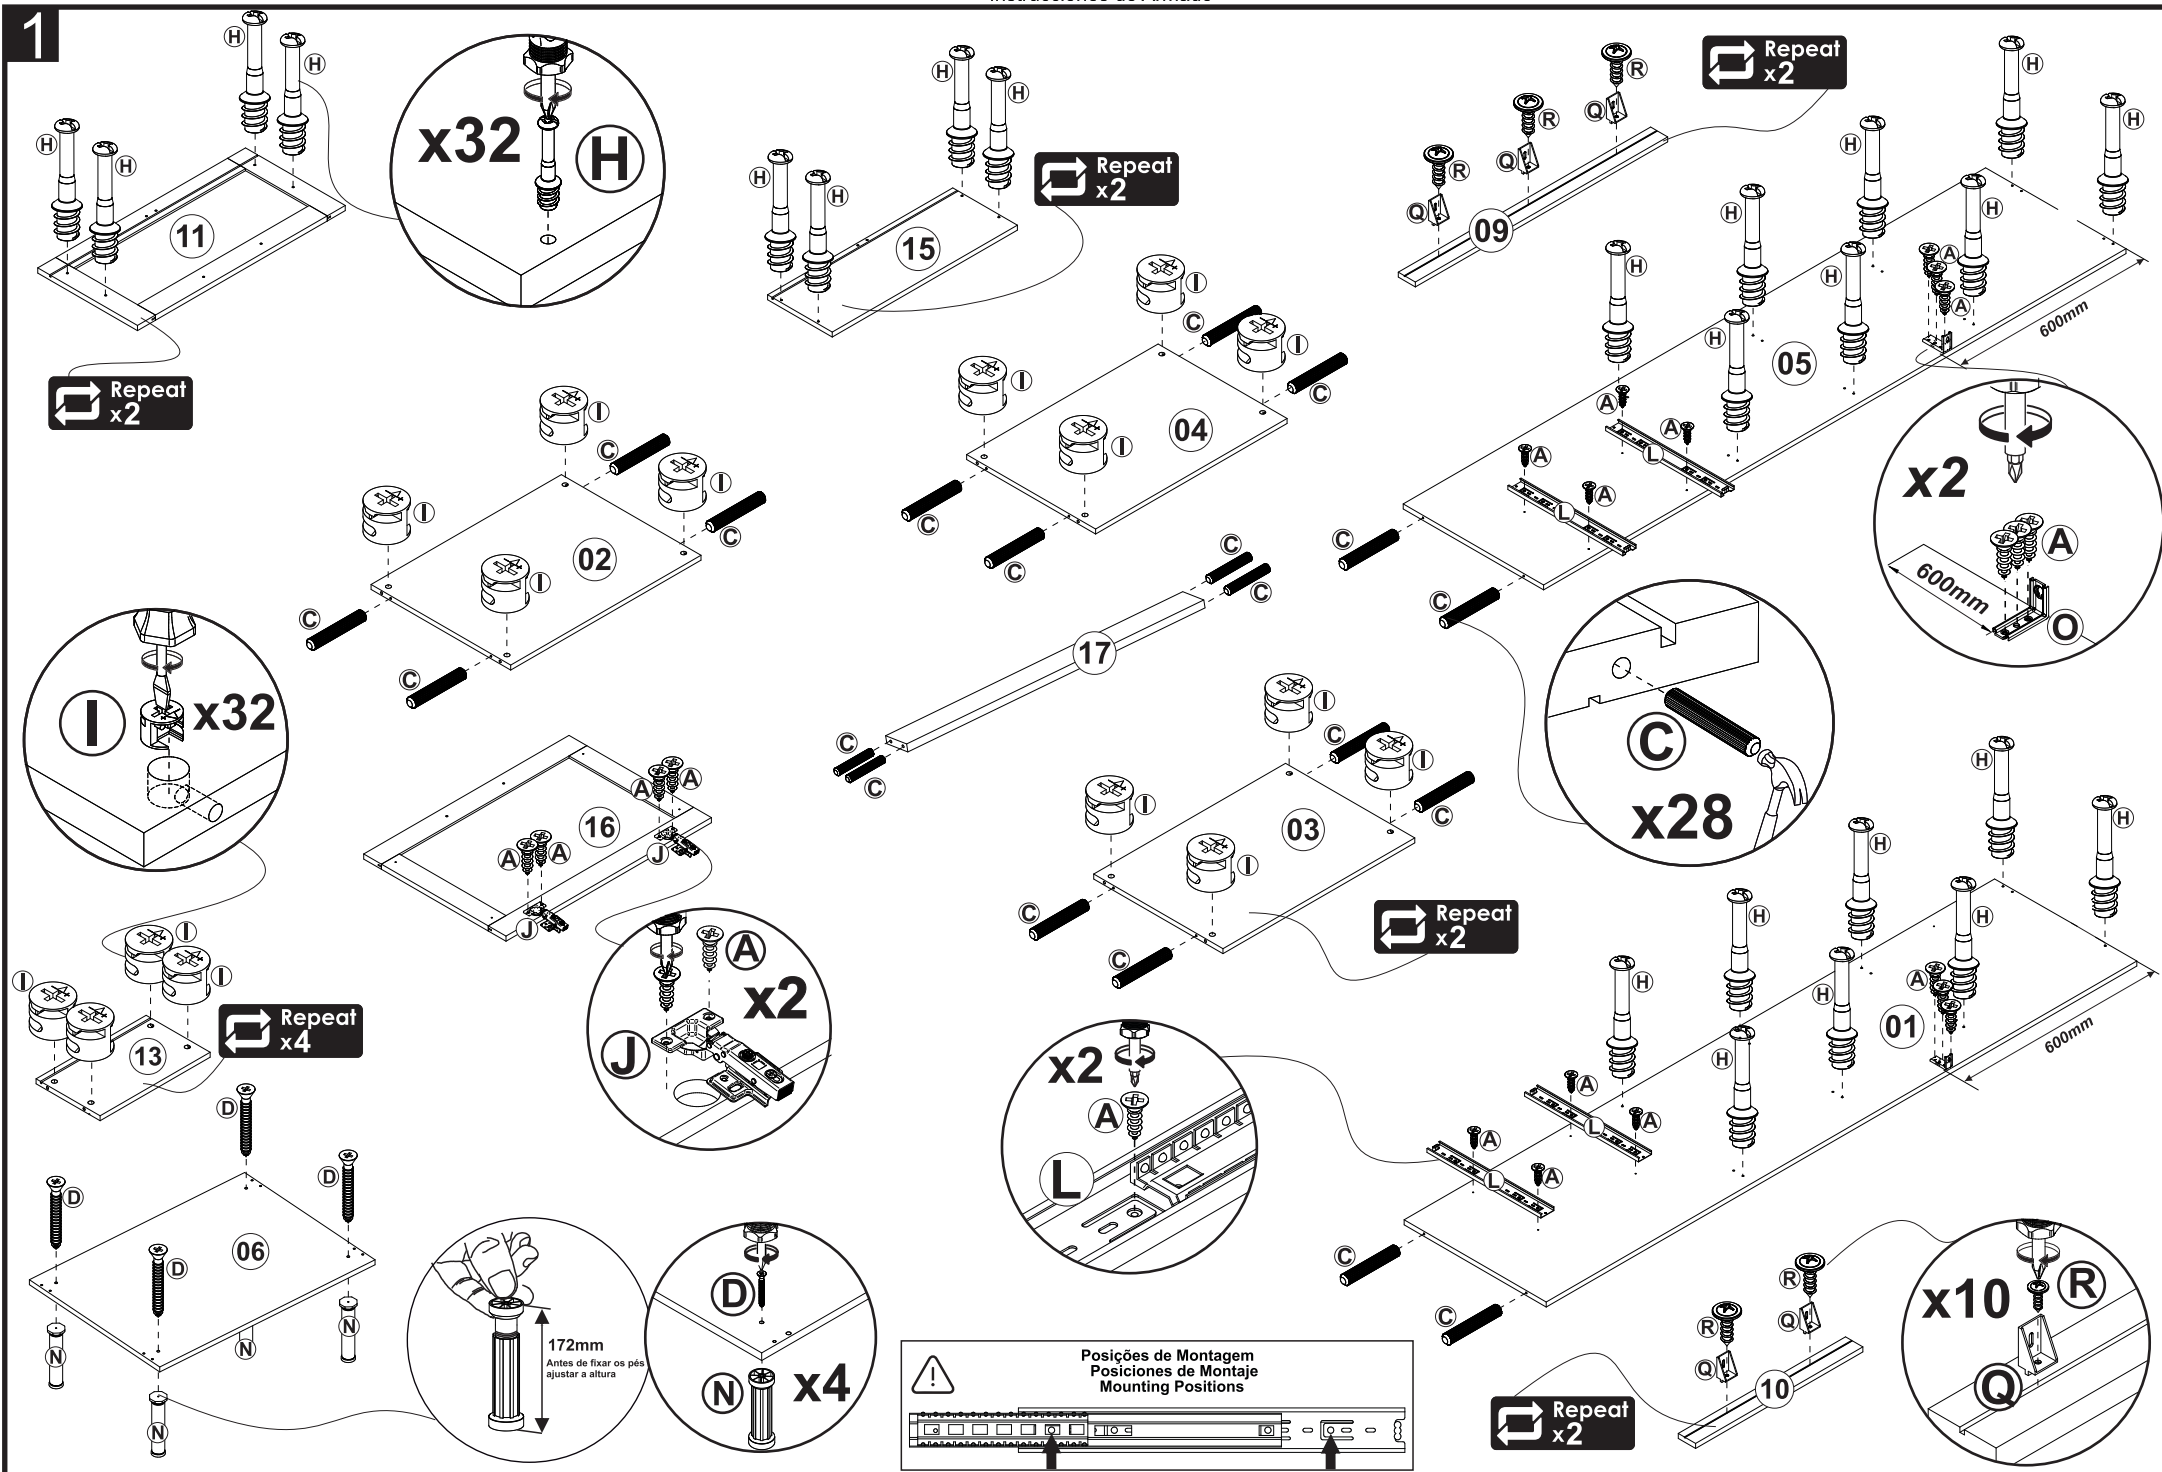


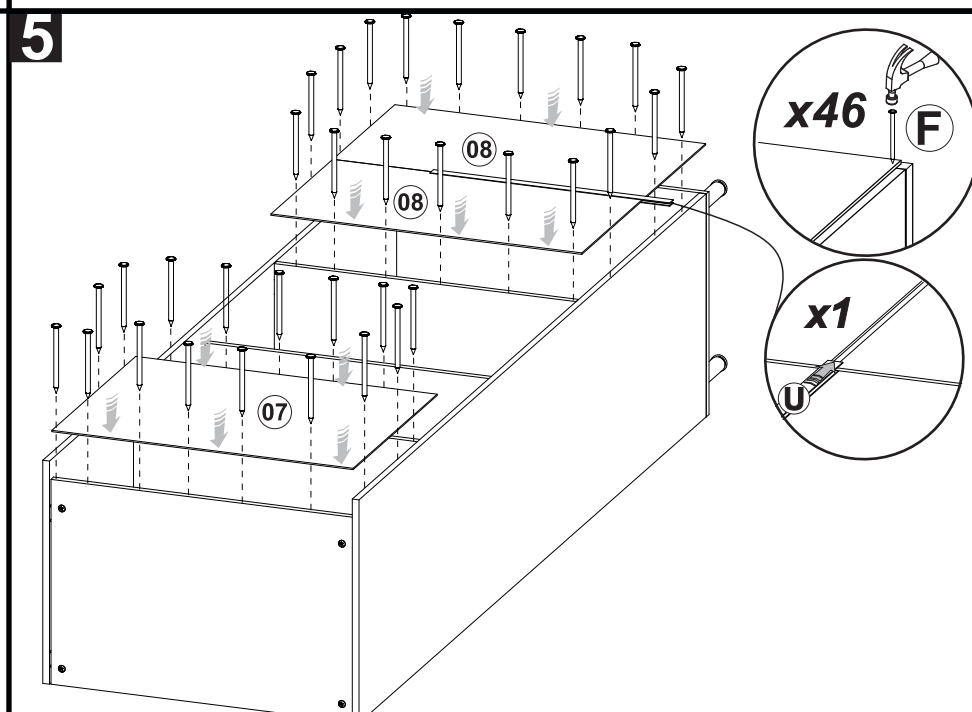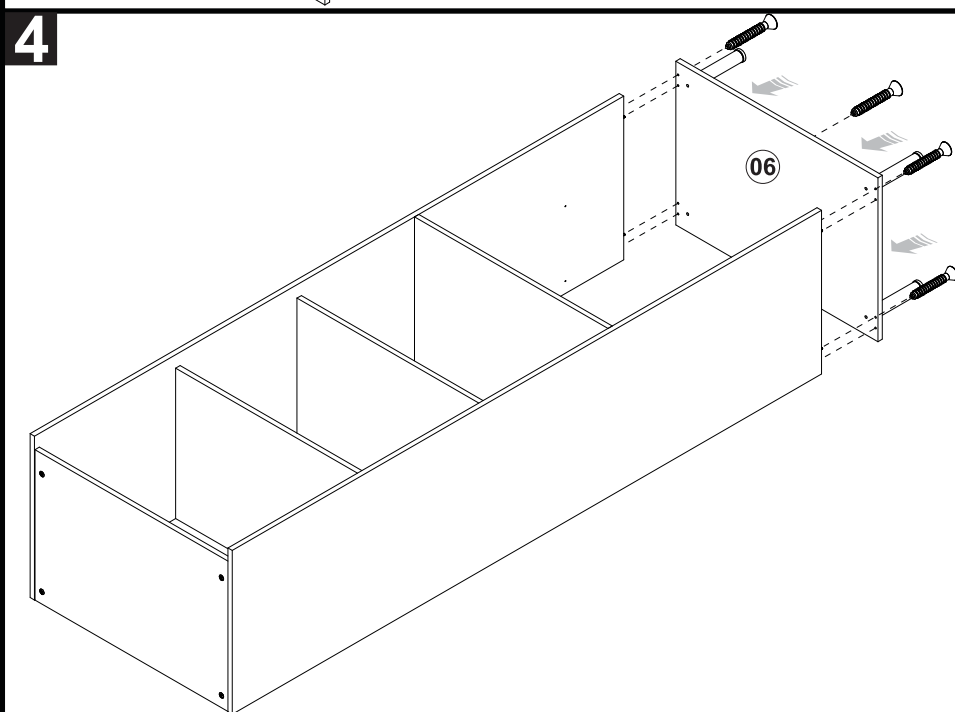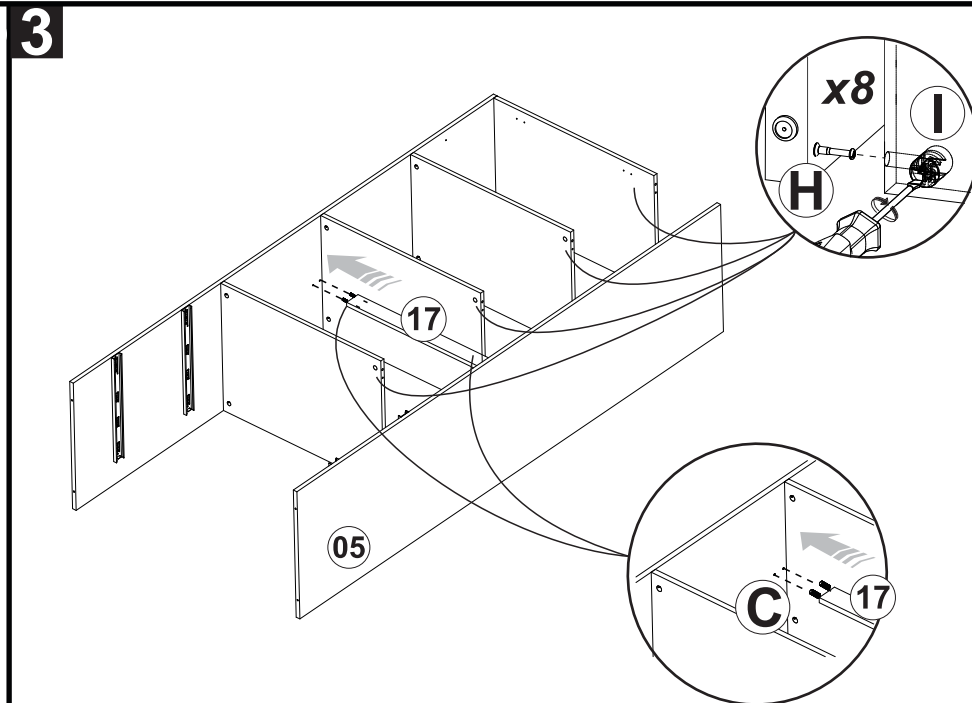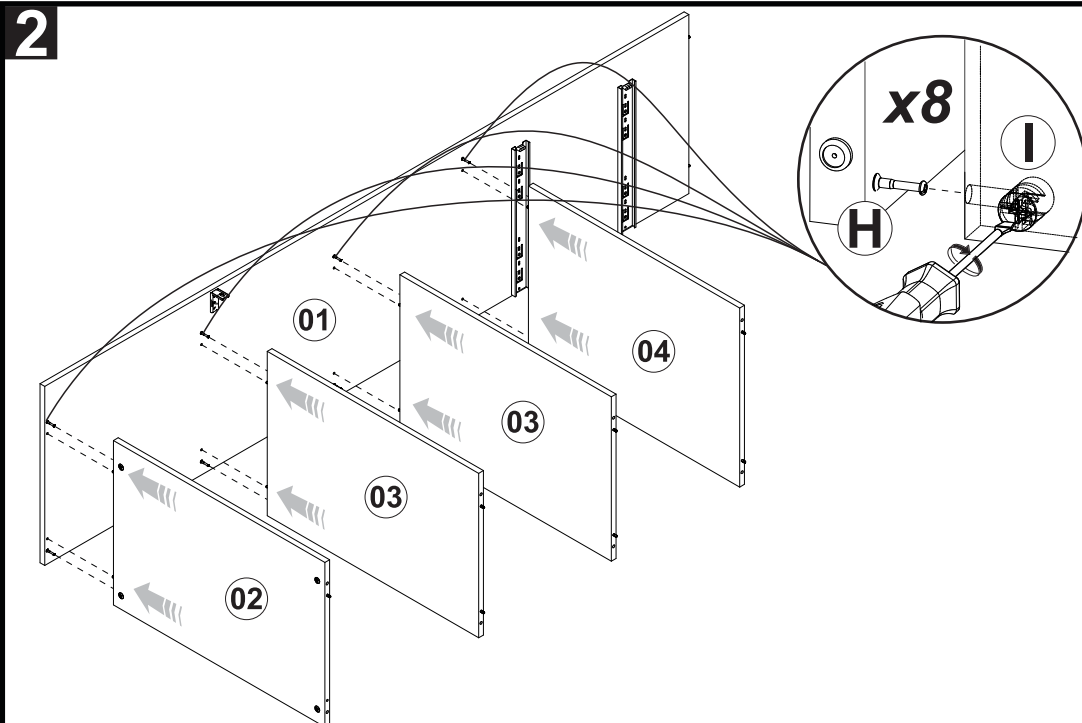



6

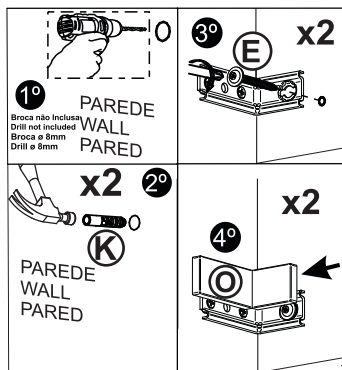

⚠ CUIDADO!
-AS FERRAGENS DESTA PRODUTO
NÃO PODEM SER UTILIZADAS EM
PAREDES DRYWALL
-UTILIZAR A BUCHA APENAS EM
PAREDES DE ALVENARIA



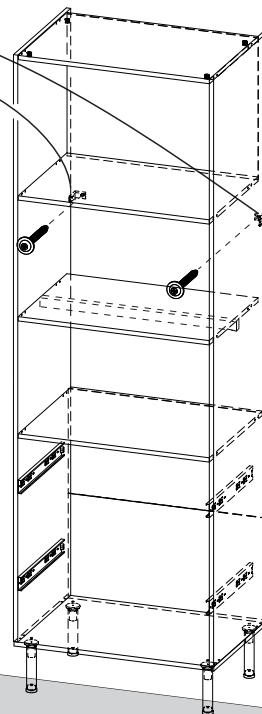


7

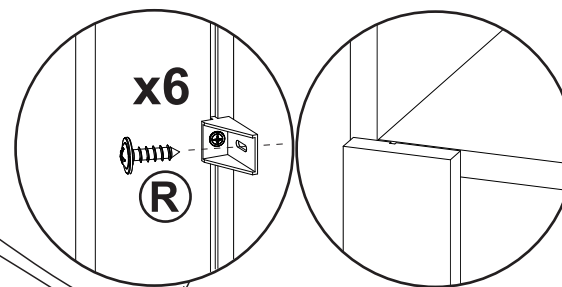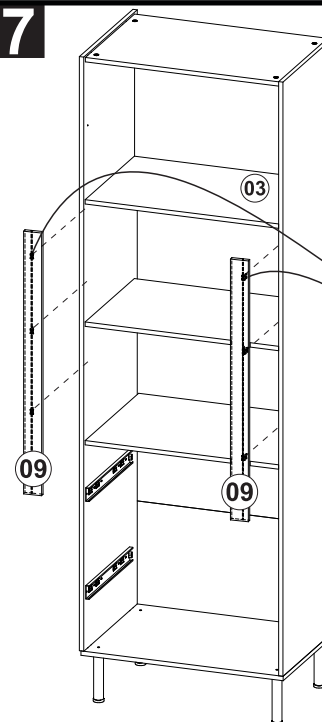


Antes de fixar, alinhar peça 9 com peça 3
Before fixing, align part 9 with part 3
Antes de la fijación, alinee la pieza 9 con la pieza 3


8

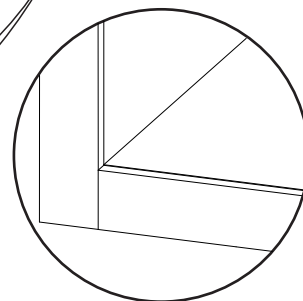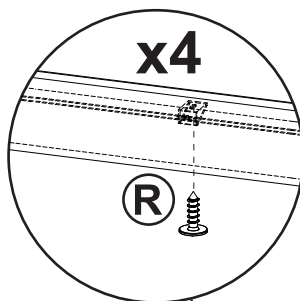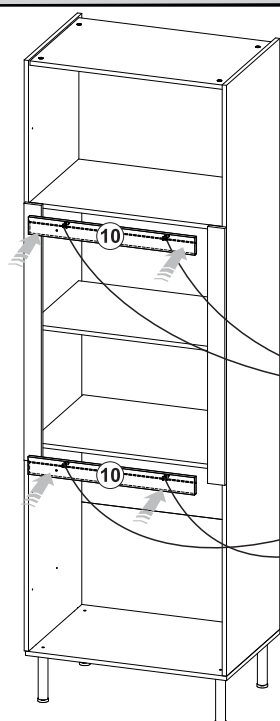

9

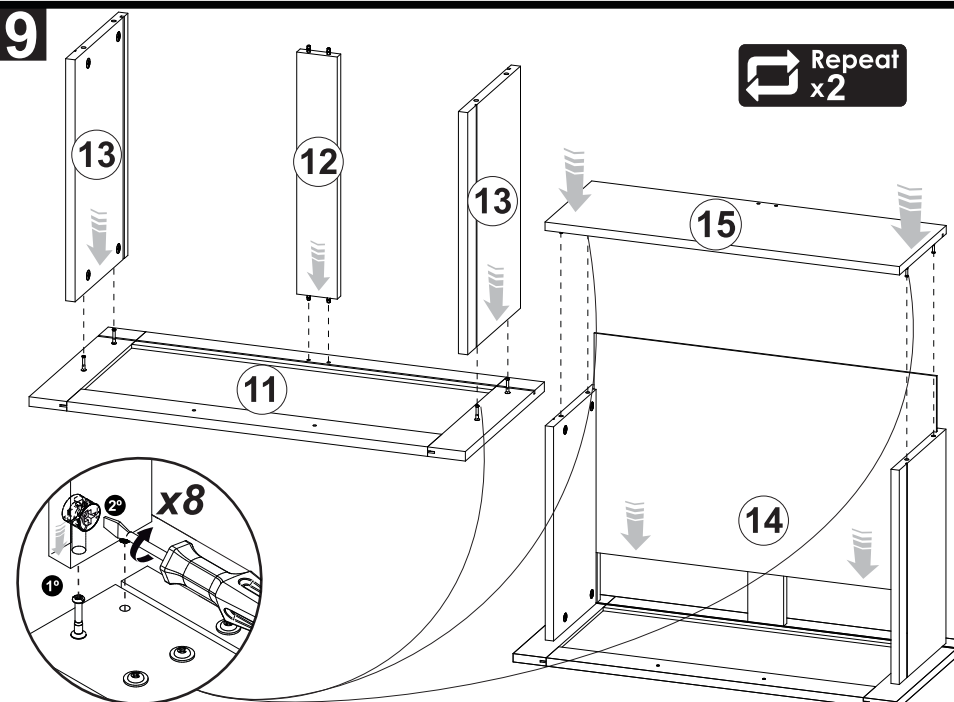

11

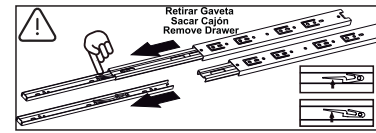

12



1º

ATROUSAR O PARAFUSO DO CALÇO
EM SENTIDO ANTI HORÁRIO

2º

APERTAR O PARAFUSO DO CALÇO
EM SENTIDO HORÁRIO

3º

G

B

x1

