

MANUAL DE MONTAGEM



MESA KATE



Rufato
A Marca do Seu Móvel

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.

Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de água parada.

Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.

Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.

Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.

Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.

Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.

Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

Prepare-se para a montagem



Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

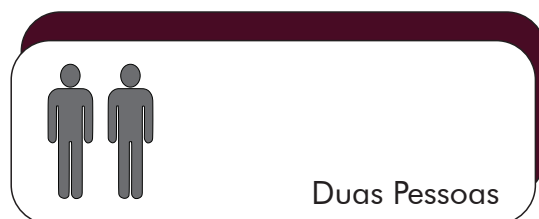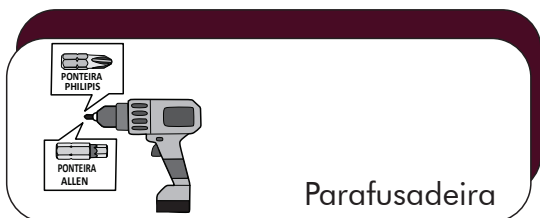

1930 - VOLUME MESA 180 - BASE

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	3026	TAMPO INFERIOR	1	MDF	900 x 420 x 15
2	3028	MONTANTE LATERAL	4	MDF	700 x 95 x 25
3	3031	REFORÇO	2	MDF	360 x 290 x 15
4	3032	FACE	4	HDF	740 x 380 x 2,5
5	3027	TAMPO SUPERIOR	1	MDF	900 x 420 x 15
6	3030	RODAPÉ MENOR	2	MDF	385 x 60 x 15
7	3029	RODAPÉ MAIOR	2	MDF	895 x 60 x 15
-	700	KIT FERRAGEM - IMBUIA	1	-	-
-	37397	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-

10950 - VOL MESA 180 - TAMPO C/ VIDRO CANTO RETO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
8	1324	TAMPO CANTO RETO	1	MDF	1800 x 800 x 15
9	1333	VIDRO CANTO RETO	1	VIDRO	1800 x 800 x 4
-	18663	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-
-	18656	KIT FERRAGEM - GRAFITE	1	-	-

10951 - VOL MESA 180 - TAMPO C/ VIDRO CANTO COPO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
8	1326	TAMPO CANTO COPO	1	MDF	1800 x 800 x 15
9	1337	VIDRO CANTO COPO	1	VIDRO	1800 x 800 x 4
-	18663	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-
-	18656	KIT FERRAGEM - GRAFITE	1	-	-
-	35487	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME - BASE


TAMPO INFERIOR

CÓD: 3026

DIMENSÕES: 900 x 420 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 1

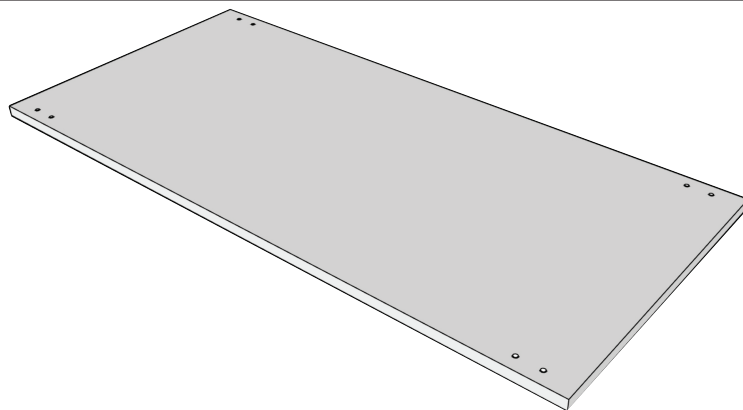

MONTANTE LATERAL

CÓD: 3028

DIMENSÕES: 700 x 95 x 25 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 2




REFORÇO

CÓD: 3031

DIMENSÕES: 360 x 290 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3

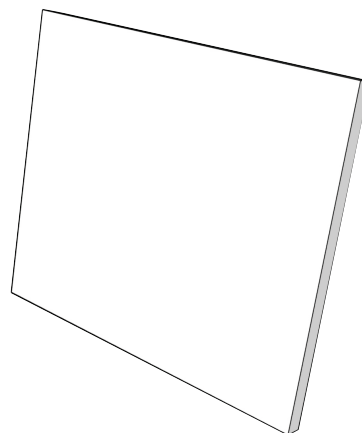

FACE


CÓD: 3027

DIMENSÕES: 740 x 380 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 4

PEÇA COM ACABAMENTO EM DUPLA FACE
NATURALLE/OFF WHITE

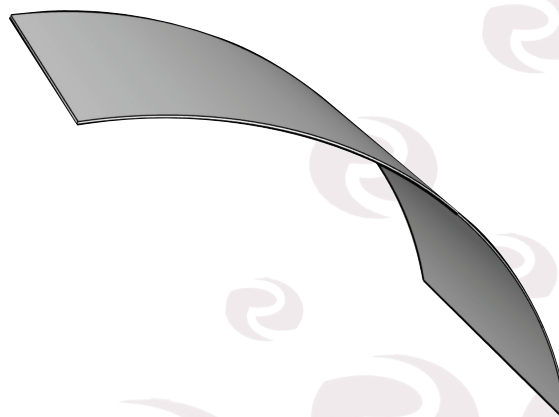

PEÇAS NO VOLUME - BASE


TAMPO SUPERIOR

CÓD: 3027

DIMENSÕES: 900 x 420 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 5

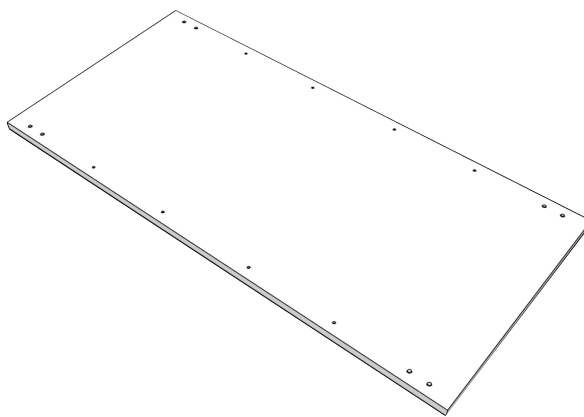


RODAPÉ MENOR

CÓD: 3030

DIMENSÕES: 385 x 60 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 6

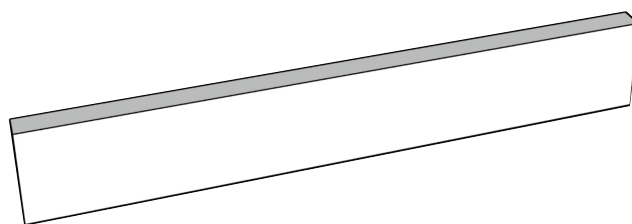


RODAPÉ MAIOR

CÓD: 3029

DIMENSÕES: 825 x 60 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 7

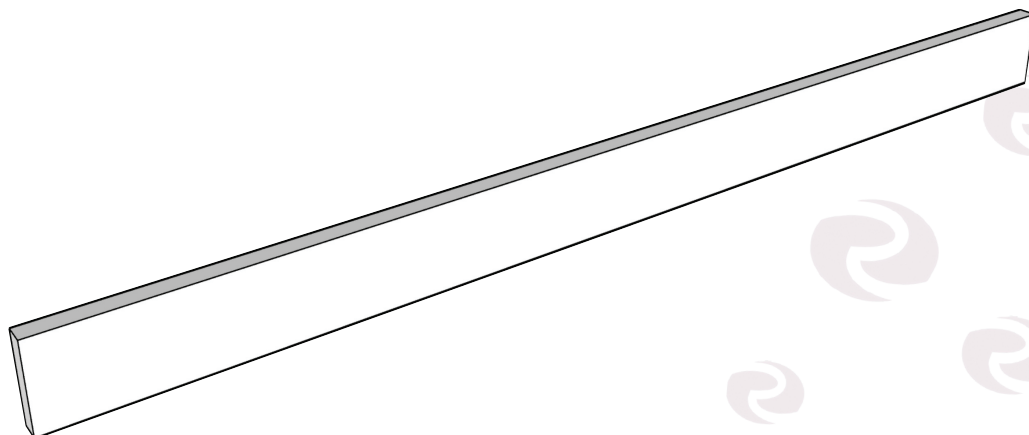

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME - TAMPO


TAMPO CANTO RETO

CÓD: 10950

DIMENSÕES: 1800 x 900 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 4/5

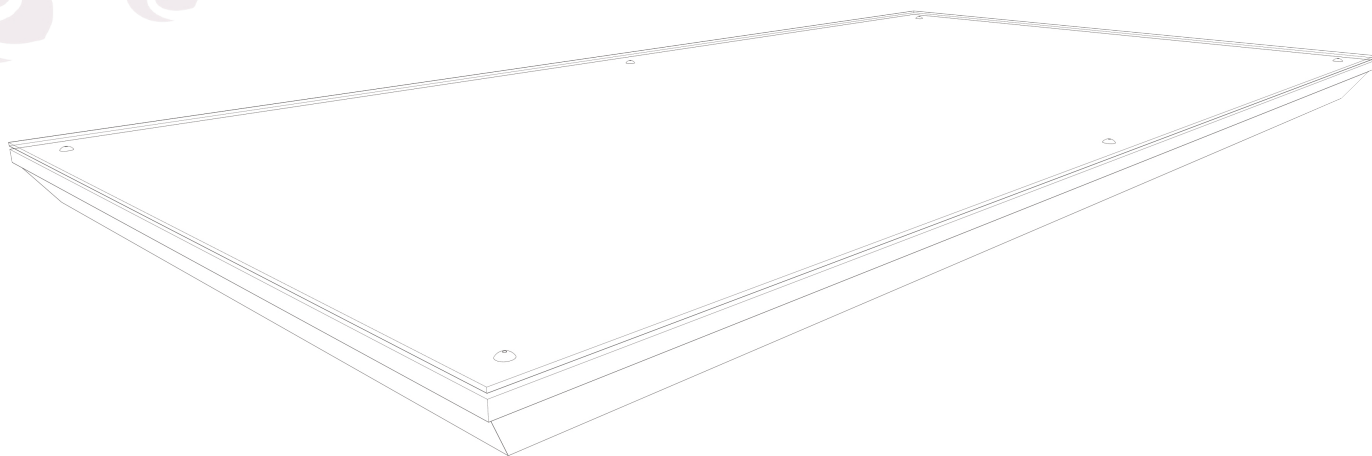

O TAMPO DE VIDRO É OPCIONAL NO ATO DA COMPRA


TAMPO CANTO COPO

CÓD: 10951

DIMENSÕES: 1800 x 900 x 15 mm




QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 4/5

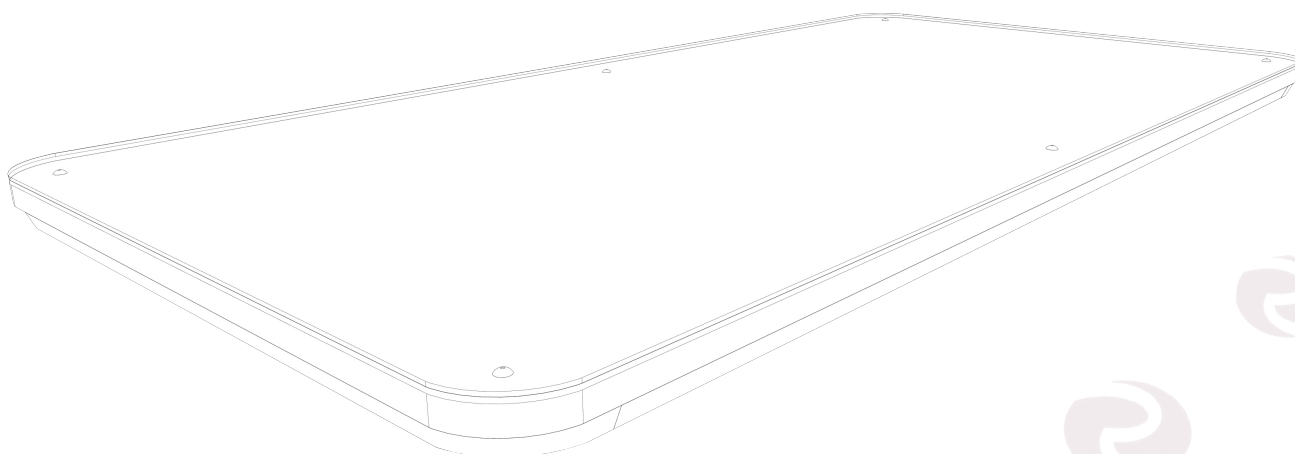


O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME


KIT FERRAGEM

A	CÓD: 15395		PARAFUSO 7 x 50 ALLEN	16 UN
B	CÓD: 15363		PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. FLANG.	8 UN
C	CÓD: 1671		PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.	40 UN
D	CÓD: 15421		SAPATA COM PREGO	6 UN
E	CÓD: 15419		CONECTOR DE MONTAGEM	10 UN
F	IMBUÍIA 1475 CAFÉ 3941		GIZ DE CORREÇÃO	1 UN
G	IMBUÍIA 15418		CHAVE ZETA ALLEN	1 UN

KIT TAMPO COM VIDRO


C	CÓD: 1671		PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.	24 UN
E	CÓD: 15419		CONECTOR DE MONTAGEM	6 UN
F	OFF 23620 GRAF 22154		GIZ DE CORREÇÃO	1 UN
H	CÓD: 9097		BATENTE DE SILICONE	6 UN

KIT TAMPO SEM VIDRO

C	CÓD: 1671		PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.	24 UN
E	CÓD: 15419		CONECTOR DE MONTAGEM	6 UN
F	OFF 23620 GRAF 22154		GIZ DE CORREÇÃO	1 UN


1º PASSO:

1. Fixar os MONTANTES LATERAIS (2) no TAMPO INFERIOR (1) utilizando o PARAFUSO (A).

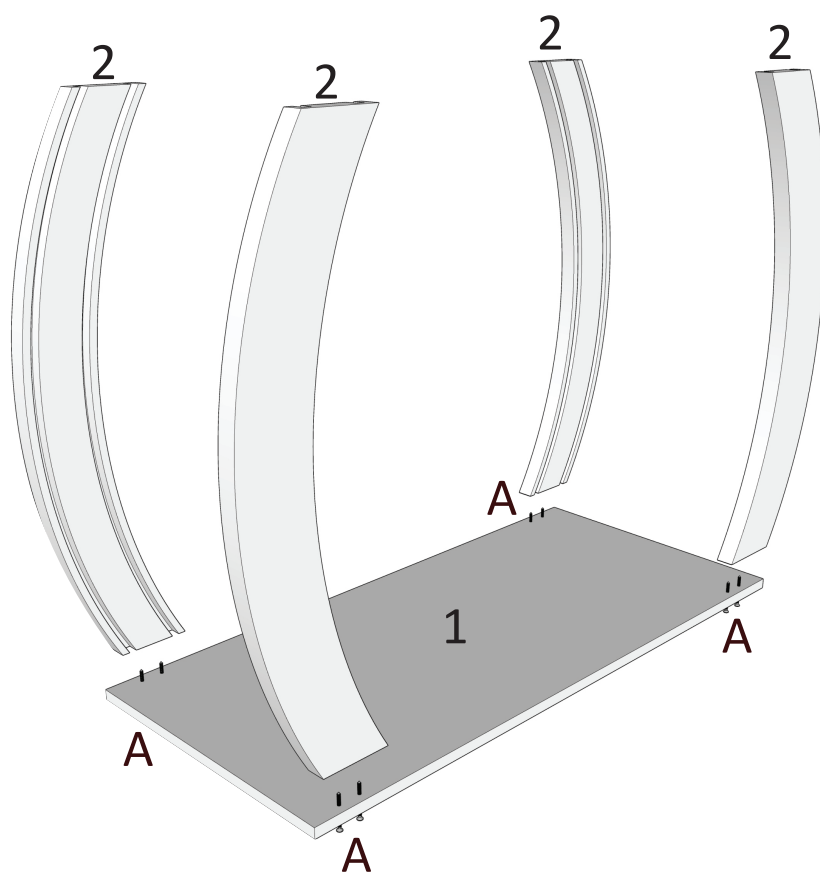

FERRAGEM

A





PARAFUSO 7 x 50 ALLEN

2° PASSO:

1. Fixe o REFORÇO (3) utilizando o CONECTOR DE MONTAGEM (F) e o PARAFUSO (C).

2. Atenção: Ao fixar o CONECTOR DE MONTAGEM (E) no REFORÇO (3), certifique-se de que o componente esteja alinhado e faceado com a superfície lateral do reforço, conforme indicado na imagem de referência. Realize a fixação utilizando o PARAFUSO (C).

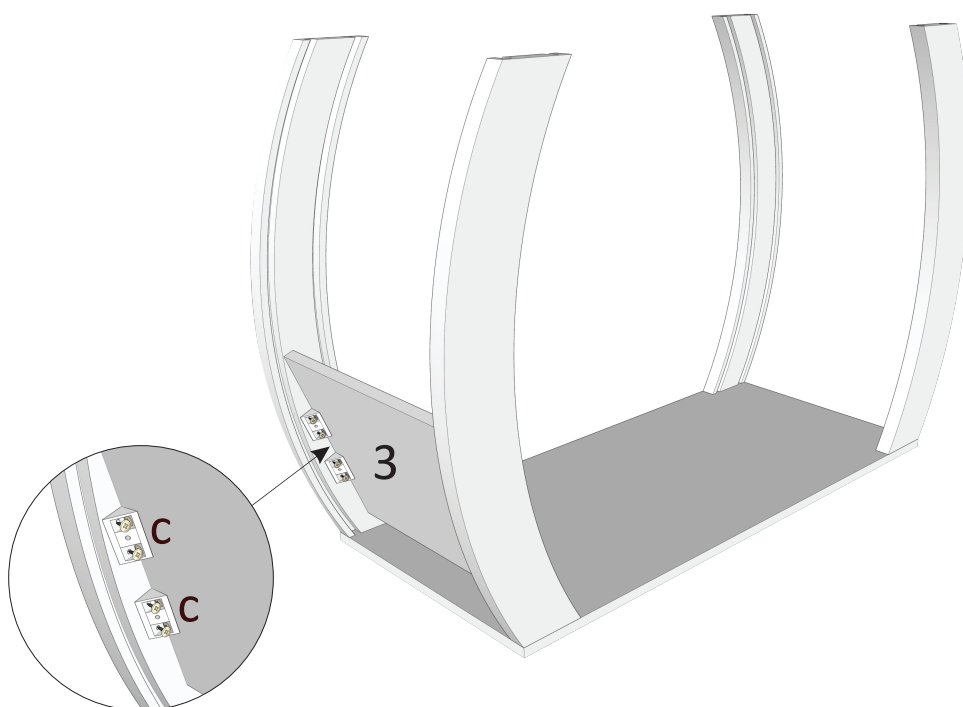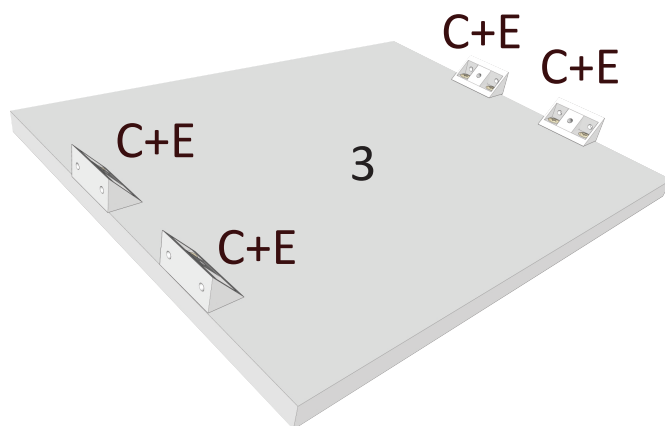

FERRAGEM

C



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.



E



CONECTOR DE MONTAGEM

3° PASSO:


1. Encaixe a FACE (4) no canal do MONTANTE LATERAL (2).

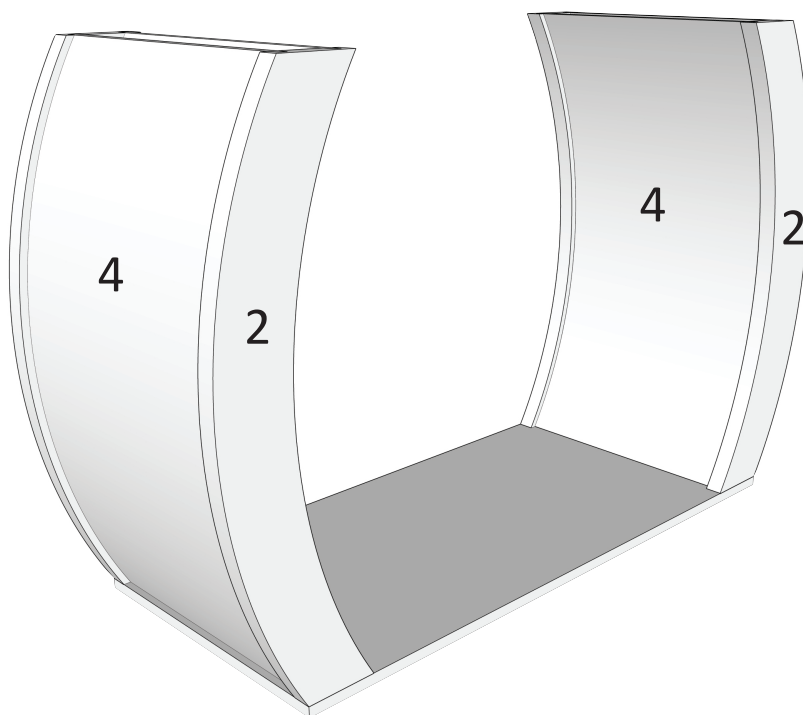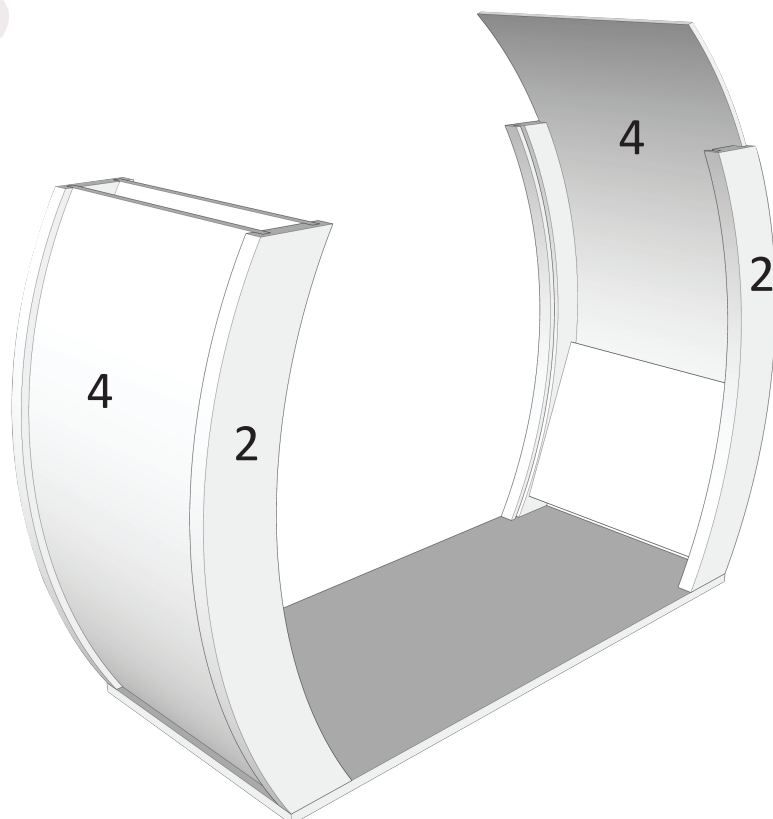

Atenção: a peça FACE (4) possui acabamento dupla face, permitindo a utilização de ambos os lados.
Disponível nas cores Naturalle e Off White.


4° PASSO:

1. Fixar o TAMPO SUPERIOR (5) no MONTANTE LATERAL (2) utilizando o PARAFUSO (A).

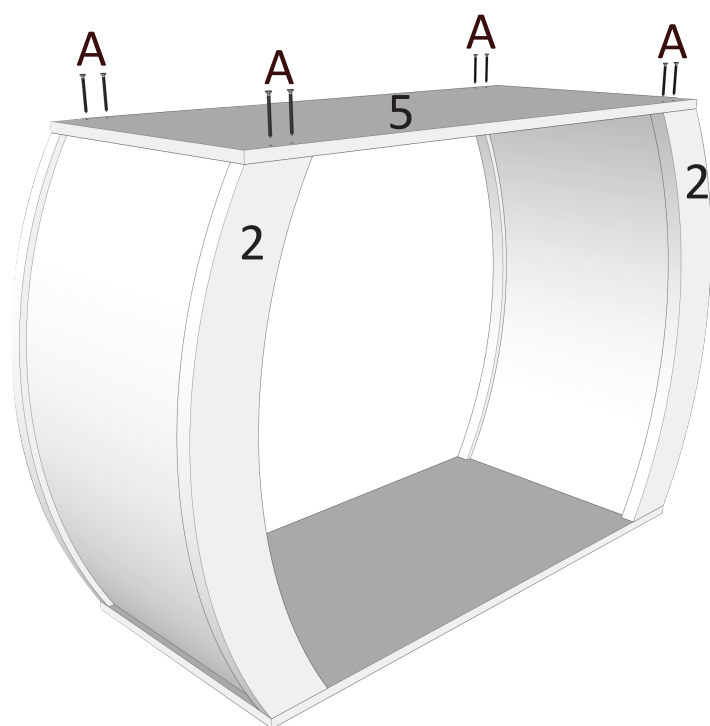

FERRAGEM

A




PARAFUSO 7 x 50 ALLEN

5° PASSO:

1. Monte o RODAPÉ MENOR (6) e o RODAPÉ MAIOR (7) utilizando o CONECTOR DE MONTAGEM (E).

Em seguida, fixe o conjunto na parte inferior da base já montada, usando o PARAFUSO (C), garantindo que as peças fiquem bem alinhadas e firmemente presas.

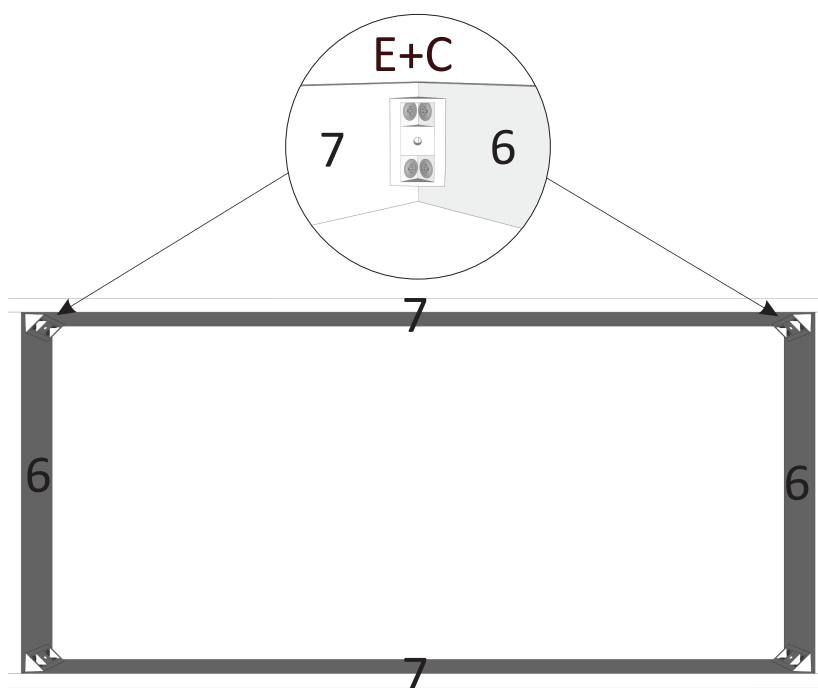

FERRAGEM

C



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.


E



CONECTOR DE MONTAGEM

6° PASSO:

1. Vire a base do móvel, deixando a face superior voltada para baixo, e apoie-a sobre uma superfície plana, nivelada e estável.
2. Fixe os rodapés no TAMPO INFERIOR (1) utilizando o CONECTOR DE MONTAGEM (E) e o PARAFUSO (C).
3. Fixe a SAPATA COM PREGO (D).

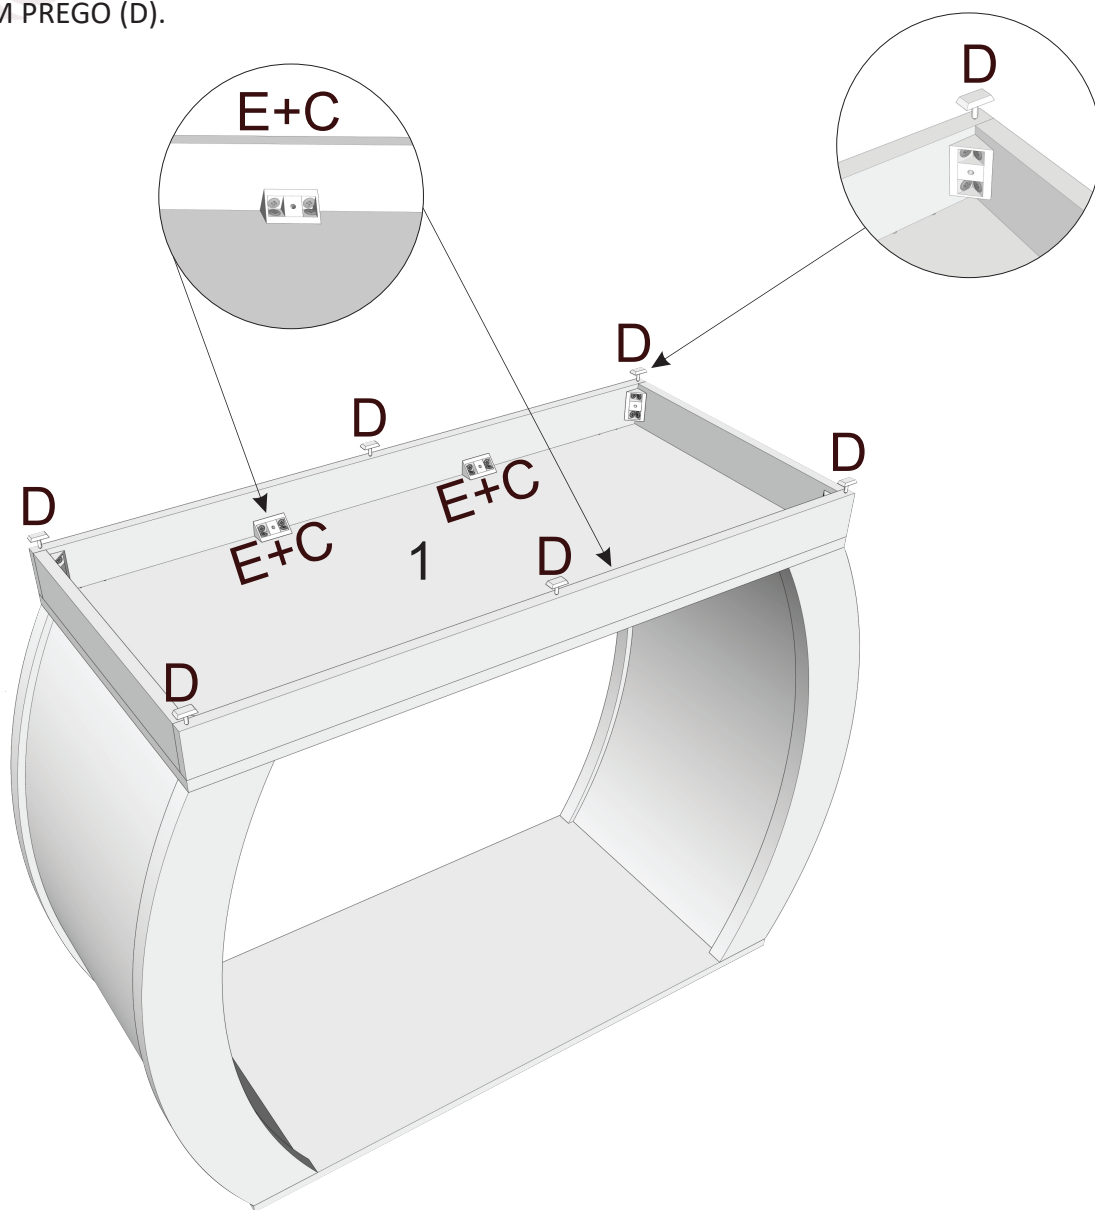

FERRAGEM

C



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.

D



SAPATA COM PREGO


E



CONECTOR DE MONTAGEM


7° PASSO:

1. Centralize o TAMPO (8).
2. Fixe o TAMPO (8) utilizando o PARAFUSO (B).

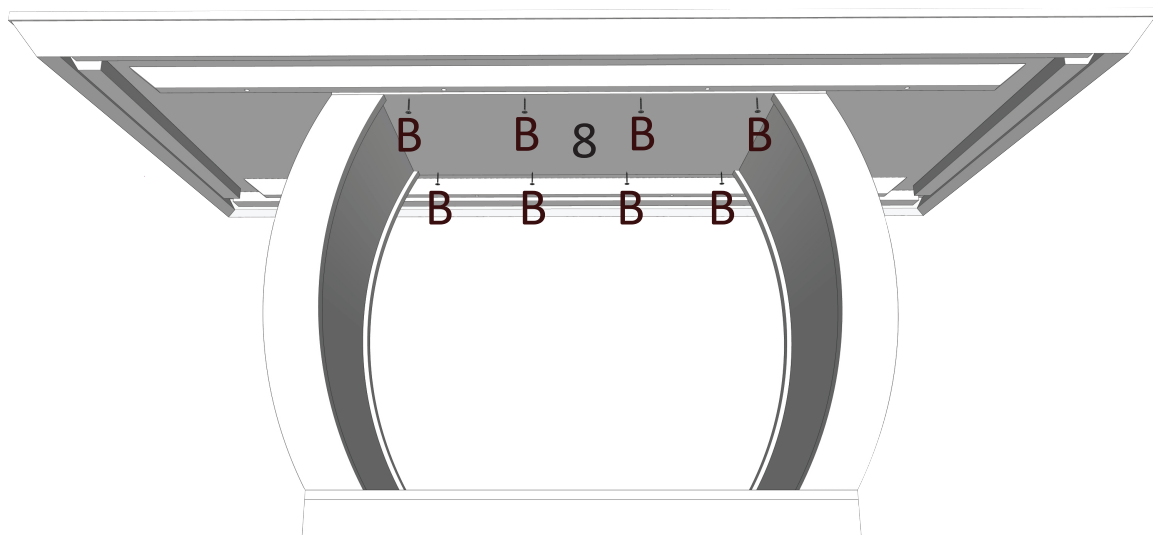

FERRAGEM

B




PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. FLANG.

8º PASSO:

Esta etapa deve ser realizada exclusivamente em produtos que possuam tampo de vidro. para modelos sem este componente, o procedimento não se aplica. A instalação do tampo de vidro deve ocorrer apenas após a montagem completa do produto, sendo obrigatoriamente o último item a ser instalado.

Instalação do TAMPO DE VIDRO (9).

1. Antes de posicionar o tampo de vidro, fixe os BATENTES DE SILICONE (H) nas extremidades do tampo.
2. Após a aplicação dos batentes, coloque cuidadosamente o tampo de vidro sobre a estrutura já montada. Ajuste de forma que fique corretamente encaixado e nivelado.

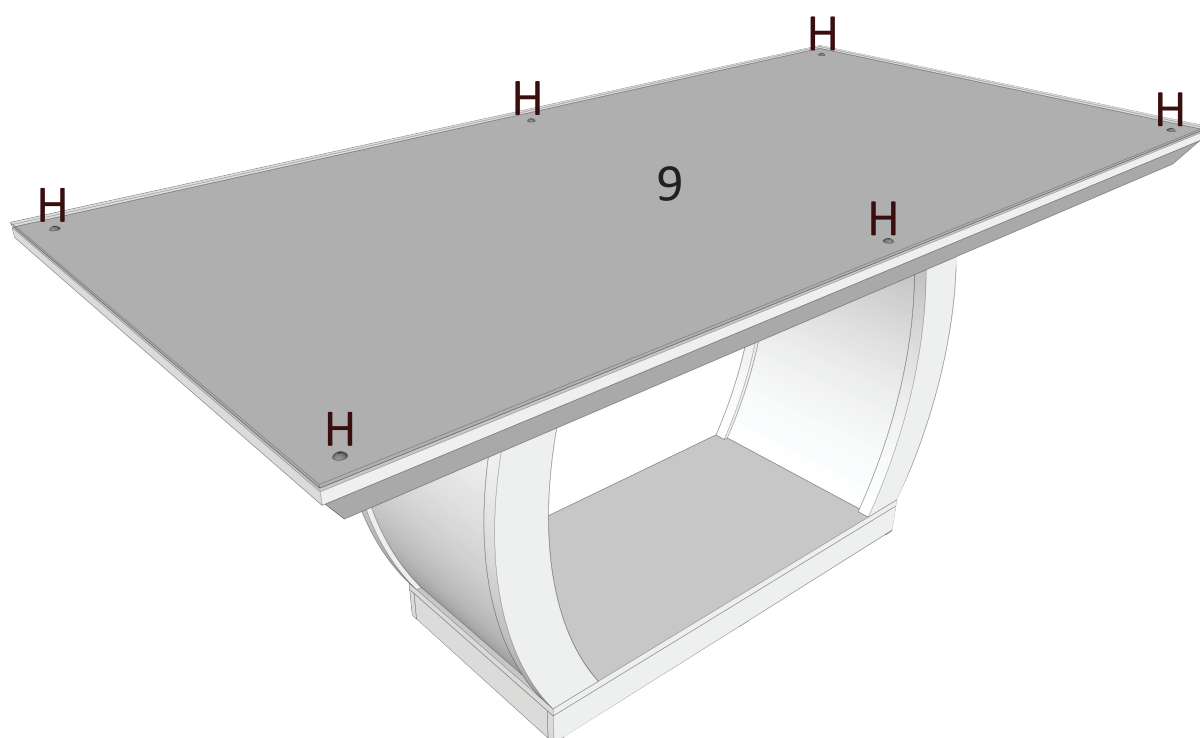

FERRAGEM

H



BATENTE DE SILICONE



Rufato

A Marca do Seu Móvel

