

Manual de Montagem

Cama Kiara



Para limpeza usar um pano umedecido em água;
 Não usar produtos químicos para limpeza;
 Guardar a chave allen para possíveis apertos futuros dos parafusos ;

Desenvolvido por Fernanda Kelly
 Dúvidas e sugestões (31) 99280-0331 ou (31) 3184-0050



Cód. Ref.	Produto	Volumes			Kit de Montagem
		Cabeceira	Gavetas	Barra	
9807	9952	9965	9953	9957	
501046	401090	408039	403053	141146	

Códigos			Cores			Características				Qtd.
Manual	Código	Referência	BR	ROV	PTF	Descrição	Mat. Prima	Dimensões (mm)		
1	9948	302101	03	86	39	Peseira Direita Cama Kiara	MDF	970 x 480 x 15		01
2	9947	302100	03	86	39	Peseira Esquerda Cama Kiara	MDF	970 x 480 x 15		01
3	9950	314116	03	86	39	Suporte Estrutural Cama Kiara	MDF/MDP	1900 x 350 x 12		01
4	9465	319129	03	86	39	Rodapé Frontal Cama Bianca 5G	MDF/MDP	623 x 60 x 15		03
5	1998	303027	03	86	39	Barra Beliche Grand Prix	MDF	1900 x 112 x 25		02
6	9949	317106	03	86	39	Divisória Gaveta Cama Kiara	MDF/MDP	455 x 356 x 15		02
7	3613	136022	12	12	12	Travessa Madeira	Madeira	900 x 50 x 25		04
8	9654	308156	03	86	39	Lateral Gaveta Menor Cama Bianca 5G	MDF/MDP	400 x 104 x 15		04
9	9466	308149	03	86	39	Frente Gaveta Menor Cama Bianca 5G	MDF/MDP	613 x 138 x 15		02
10	9468	308150	03	86	39	Traseiro Gaveta Menor Cama Bianca 5G	MDF/MDP	568 x 80 x 15		02
11	9472	309119	03	86	39	Fundo Gaveta Cama Bianca 5G	HDF	579 x 410 x 2,5		02
12	9955	311095	03	86	39	Prateleira Cama Kiara	MDF/MDP	623 x 455 x 15		04
13	4165	136026	12	12	12	Ripa Madeira	Madeira	1830 x 50 x 12		07


A Sapata Retangular 12 x 50mm 134013 Escala 1:3 07	B Paraf. Chipboard 3,5 x 14mm 134131 52	C Bucha Anti Ruído Quadrada 25mm 134234 08	D Parafuso Flangeado 3,5 x 16mm 134042 08
E Paraf. Philips 5,0 x 40mm Escareado 134558 24	F Anel Fixador c/ Porca Ø26mm 134046 08	G Parafuso Allen 1/4" x 60mm - Tampinha 134554 08	
H Parafuso Allen 7 x 50mm - Tampinha 134021 08	I Par Corrediça 350mm 134132 02	Escala 1 : 25	J Paraf. Corrediça 6 x 10 134023 08
K Cantoneira 2 Furos 17 x 17mm Escala 1:4 134010 02	L Cavilha 6 x 30mm 134028 12	M Cavilha 6 x 50mm 134357 04	N Trapézio Nominal 134227 06
O Paraf. Flangeado 3,5 x 25mm 134202 06	P Cantoneira 4 furos 30 x 17 134068 04	Q Paraf. Chipboard 3,5 x 35mm 134009 08	R Pregos Fundos 10 x 10 cc 134358 10
S Suporte Triangular 134256 02	T Pregos Estrado 12 x 12 c/ cabeça 134004 35	U Tampa Parafuso Ø13mm 134007 16	V Bisnaga de Cola 134014 01




PASSO A PASSO DA MONTAGEM

Forrar o chão com o papelão da embalagem para montagem.


1º a) Fixar as sapatas **A** na Peseira Dir **1** e Peseira Esq **2**, Com parafuso **B**.

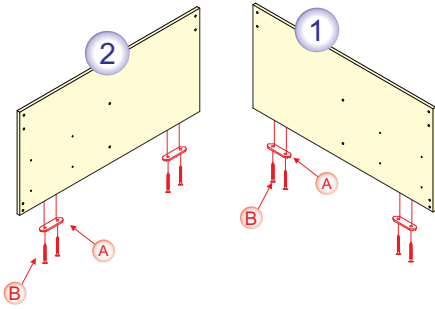

b) Fixar as sapatas **A** no Rodapé **4**, Com parafuso **B**.

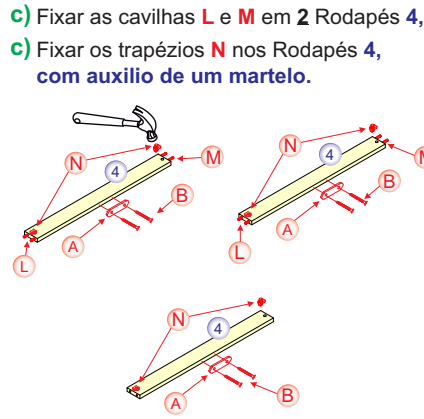

c) Fixar as Buchas **C** nas Barras **5** Com parafuso **D**.

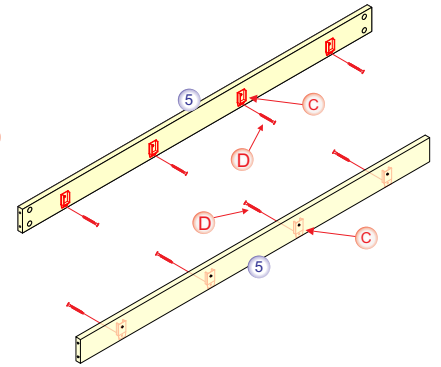


2º a) Fixar o Suporte Estrutural **3** na Peseira Dir. **1** e Peseira Esq **2**, com parafuso **E**.

b) Fixar o Rodapé **4** na Peseira Dir. **1** e Peseira Esq **2**, Com cavilha **L**, trapézio **N** e parafuso **O**.


c) Parafusar as Divisórias **6** no Suporte Estrutural **3**, Com parafuso **E**.

d) Fixar o Rodapé **4** nas Divisórias **6** Com cavilha **M**, trapézio **N** e parafuso **O**.

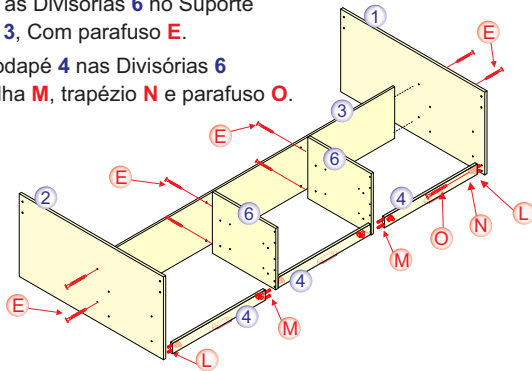


3º a) Parafusar as Barras **5** na Peseira Dir. **1** e Peseira Esq **2**, Com Porca **F** e Parafuso **G**.

b) Parafusar as Barras **5** nas Divisórias **6**, Com Cantoneira **K** e Parafuso **B**. Verificar alinhamento.

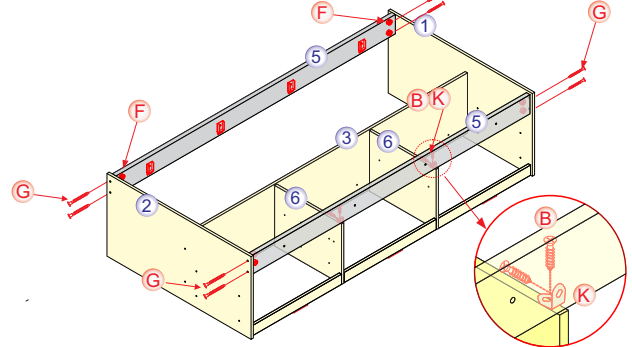


4º a) Parafusar a Prateleira **12** nas Divisórias **6** e Peseiras **1** e **2** com parafuso **E**.

b) Parafusar as Travessas **7** nas Barras **5**, Com parafuso **H**.

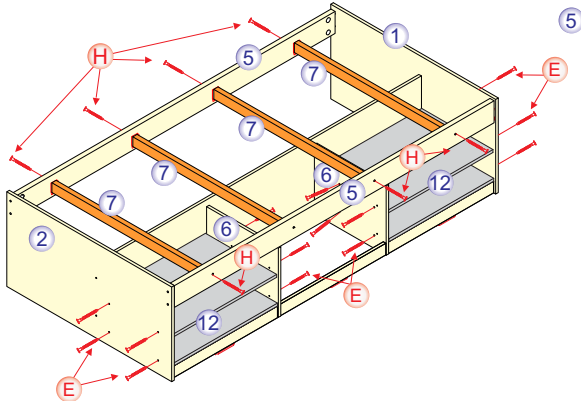

5º a) Parafusar as Laterais Corredizas **I** nas Divisórias **6**, Com Parafuso **J** e Reforço **B**.

b) Posicionar e Pregar as Ripas **14** nas Travessas **7** num Espaço adequado, Com Pregos **T**.

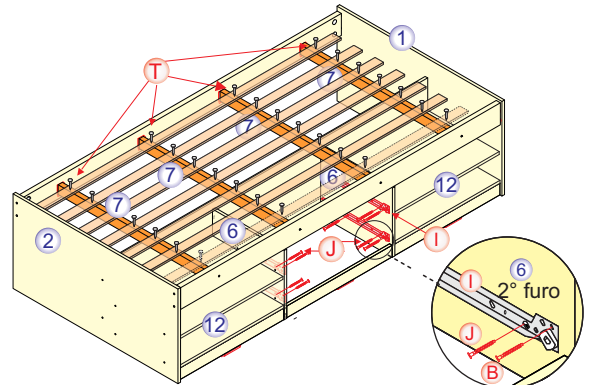


6º a) Parafusar as Laterais Gaveta **8** nas Frontes Gaveta **9** com cavilha **L**, Cantoneira **P** e Parafuso **B**.

b) Parafusar os Traseiros Gaveta **10** nas Laterais Gaveta **8** Com parafuso **Q**. Encaixar e Pregar os Fundos **11** com Pregos **R**.

c) Parafusar a Corrediza Gaveta **I** nas Laterais Gaveta **8** com Parafuso **B**.

d) Encaixar e Parafusar Suporte **S** c/ Paraf. **B**. Embaixo do Fundo da Gaveta.

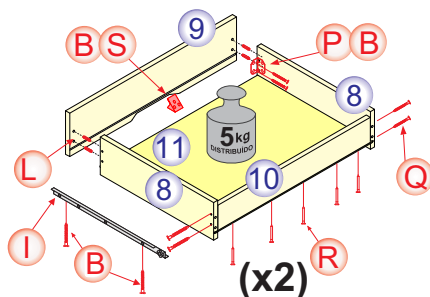

7º a) Posicionar e Encaixar as Gavetas nos Devidos Lugares.

b) Colocar as Tampinhas **U** dos Parafusos **G** e **H**.

