


Rev.: 00

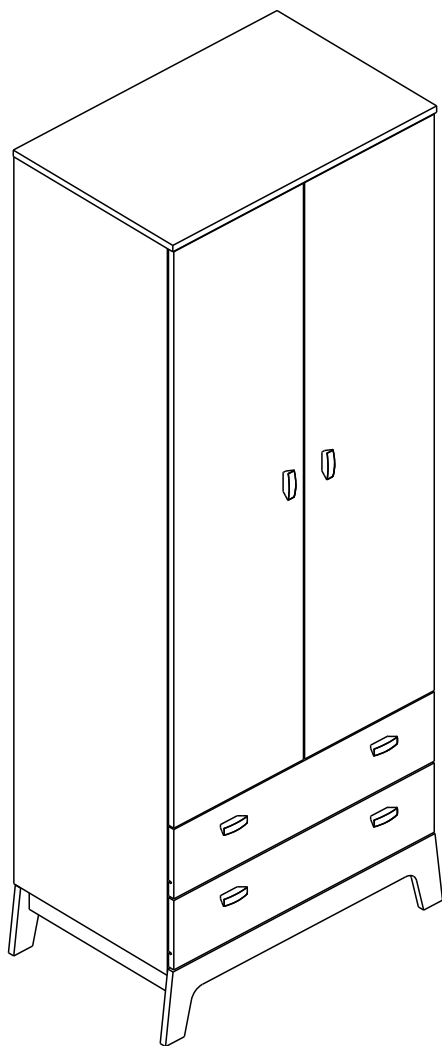

FM005



Abaixo as ferramentas, não fornecidas, mas necessárias para a montagem do produto.
Abajo las herramientas, no suministradas, pero necesarias para el montaje del producto.



1 Pessoa
1 Persona



2 Pessoas
2 Personas



Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade Completa Móveis.

Recomendações

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Manutenção e Limpeza

Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.

Alguma dúvida? Fale com a gente.

Completa Ind. de Móveis Ltda
comercial@completamoveis.com.br

Felicitaciones!

Usted acaba de adquirir un producto con la calidad Completa Muebles.

Recomendaciones

Los tornillos deben ser ajustados periódicamente.
Evitar golpes y contacto con objetos cortantes.


Manutención e Limpieza

Utilice un paño ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.
Nunca utilice productos químicos o abrasivos.

Alguna duda? Hable con nosotros.


Completa Ind. de Móveis Ltda
comercial@completamoveis.com.br

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS/IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

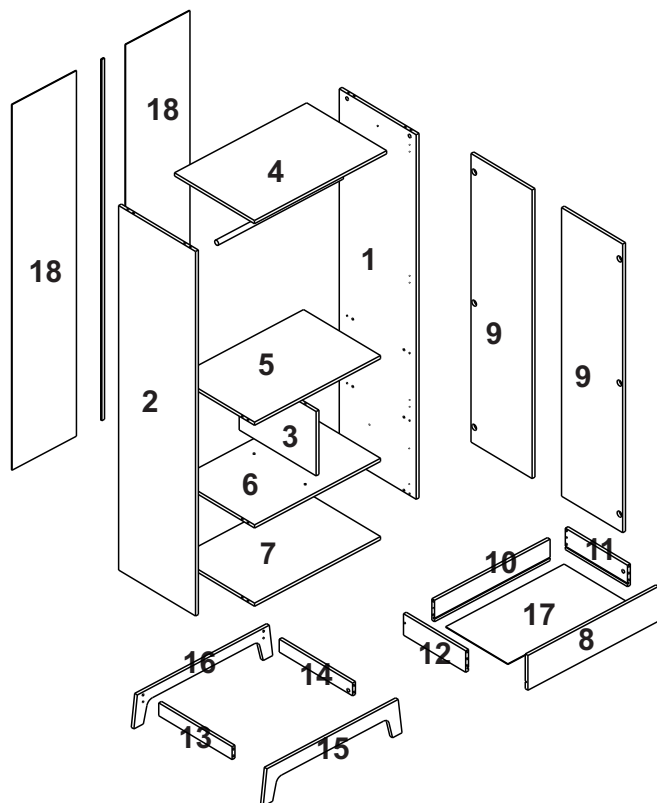

Nº	Descrição/Description	Medidas/ Dimensiones (mm)	Qtd./Cant.
1	Lateral direita /Lateral derecha	1700x433x15	01
2	Lateral esquerda /Lateral izquierda	1700x433x15	01
3	Divisória /División	300x433x15	01
4	Tampo /Tapa	700x450x15	01
5	Prateleira /Repisa	667x433x15	01
6	Base intermediária /Base Intermedia	667x433x15	01
7	Base inferior /Base Inferior	667x433x15	01
8	Frente de gaveta /Frente del Cajón	691x162x15	02
9	Porta /Puerta	1347x344x15	02
10	Traseiro de gaveta /Posterior de Cajón	612x100x15	02
11	Lateral de gaveta direita /Lateral Derecho de Cajón	350x100x15	02
12	Lateral de gaveta esquerda /Lateral Izquierdo de Cajón	350x100x15	02
13	Travessa esquerda Pés /Traviesa izquierda pies	413x60x15	01
14	Travessa direita Pés /Traviesa derecha pies	413x60x15	01
15	Pé frontal /Pie frontal	735x165x15	01
16	Pé traseiro /Pie posterior	735x150x15	01
17	Fundo de gaveta /Fondo de cajón	627x350x3	02
18	Costa /Fondo	1705x341x3	02

Peso máximo recomendado. Deve ser distribuído uniformemente.
Peso máximo recomendado siendo este uniformemente distribuido.

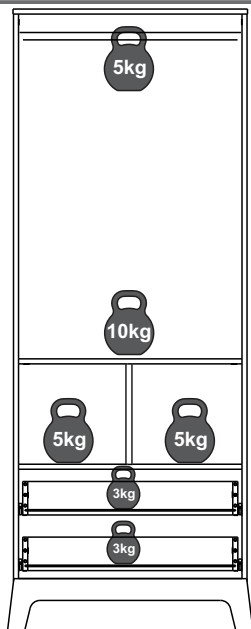

ACESSÓRIOS/ACCESORIOS


Antes de iniciar a montagem separe todos os acessórios. Em caso de dúvida no tamanho, utilize a régua no final da página.

Antes de comenzar la montaje separe todos los accesorios. En caso de duda sobre el tamaño de los accesorios, utilice la regla al pie de la página.

ID	Desenho/Dibujo	Qtd./Cant.
A	Cavilha/Tarugo Ø8x30	40
B	Parafuso/Tornillo Ø4,5x45	06
C	Haste minifix/Tornillo minifix	22
D	Tambor minifix	22
E	Adesivo/Adhesivo	12
F	Cantoneira/Pieza L	04
G	Parafuso/Tornillo Ø3,5x14	40
H	Bisnaga de cola/Tubo de pegamento	01
I	Prego/Clavo 10x10	58
J	Parafuso/Tornillo Ø3,5x12	18
K	Parafuso/Tornillo Ø3,5x25	12
L	Puxador/Tirador	06
M	Corrediça/Corredera 350mm	02
N	Dobradiça / Bisagra	06
O	Suporte Cabide / Soporte de percha	02
P	Dobradiça / Bisagra	06
Q	Perfil H/Perfil H	01
R	Cabideiro/Perchero	01




PRÉ-MONTAGEM / PRE ARMADO



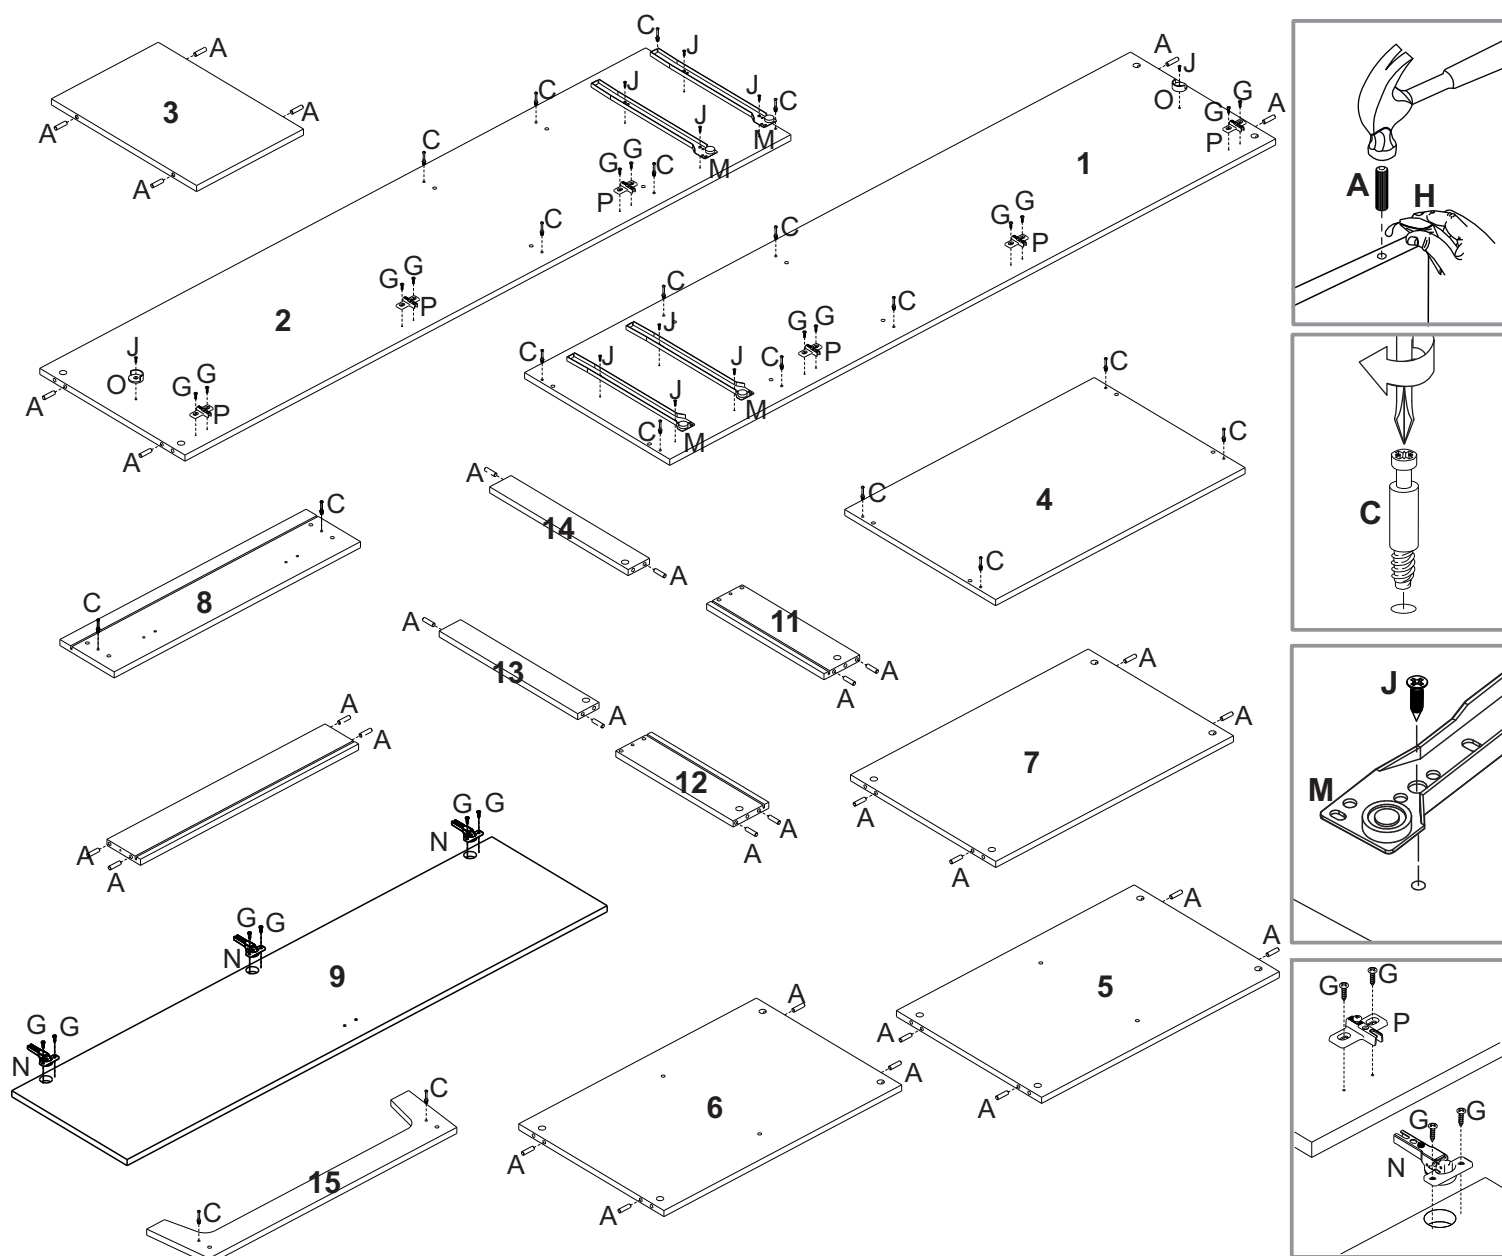


MONTAGEM / ARMADO




Etapa 1/Paso 1

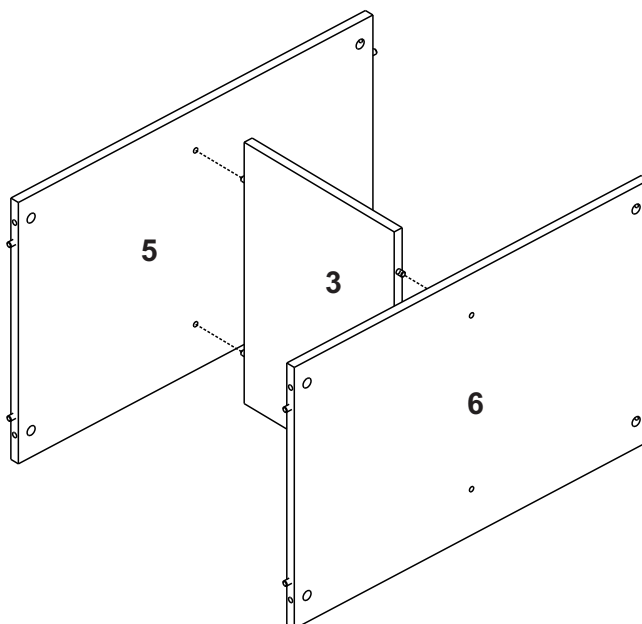



Etapla 2/Paso 2

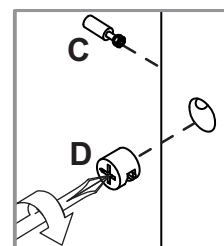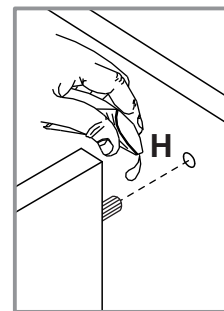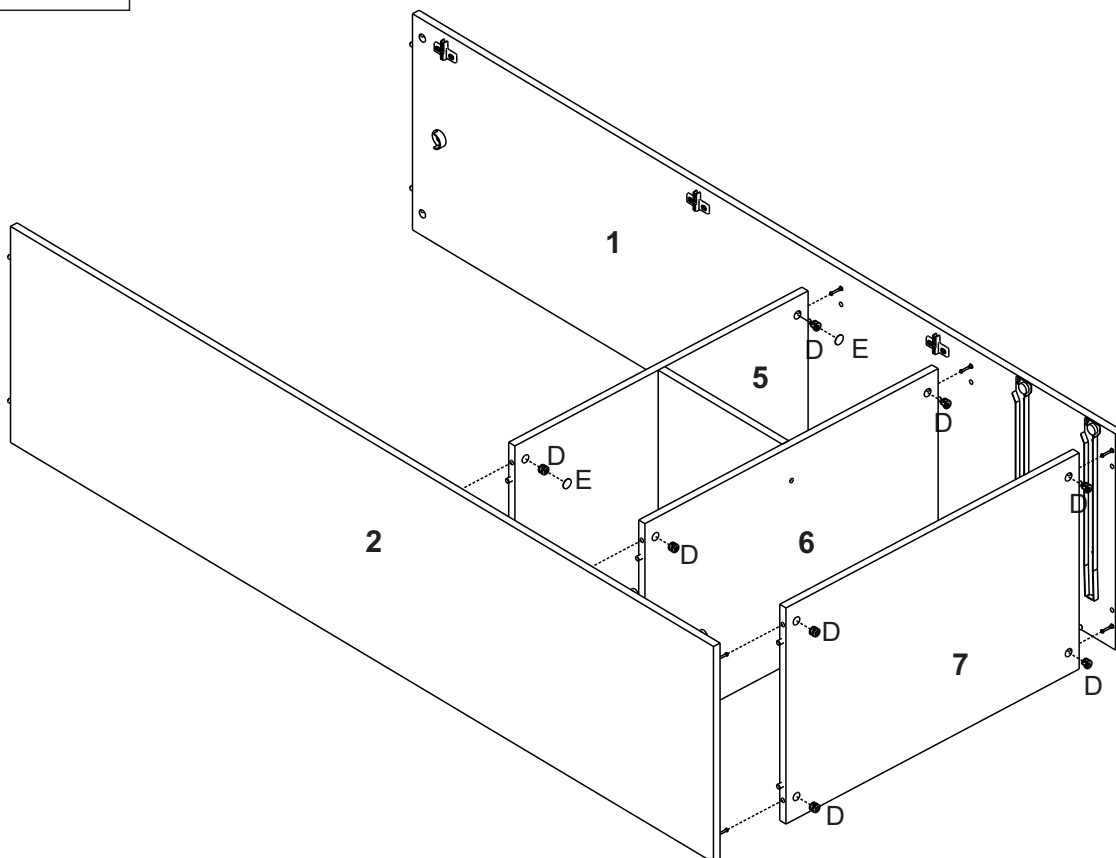





Etapla 3/Paso 3

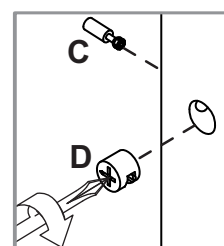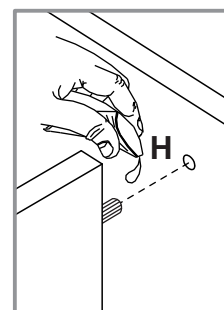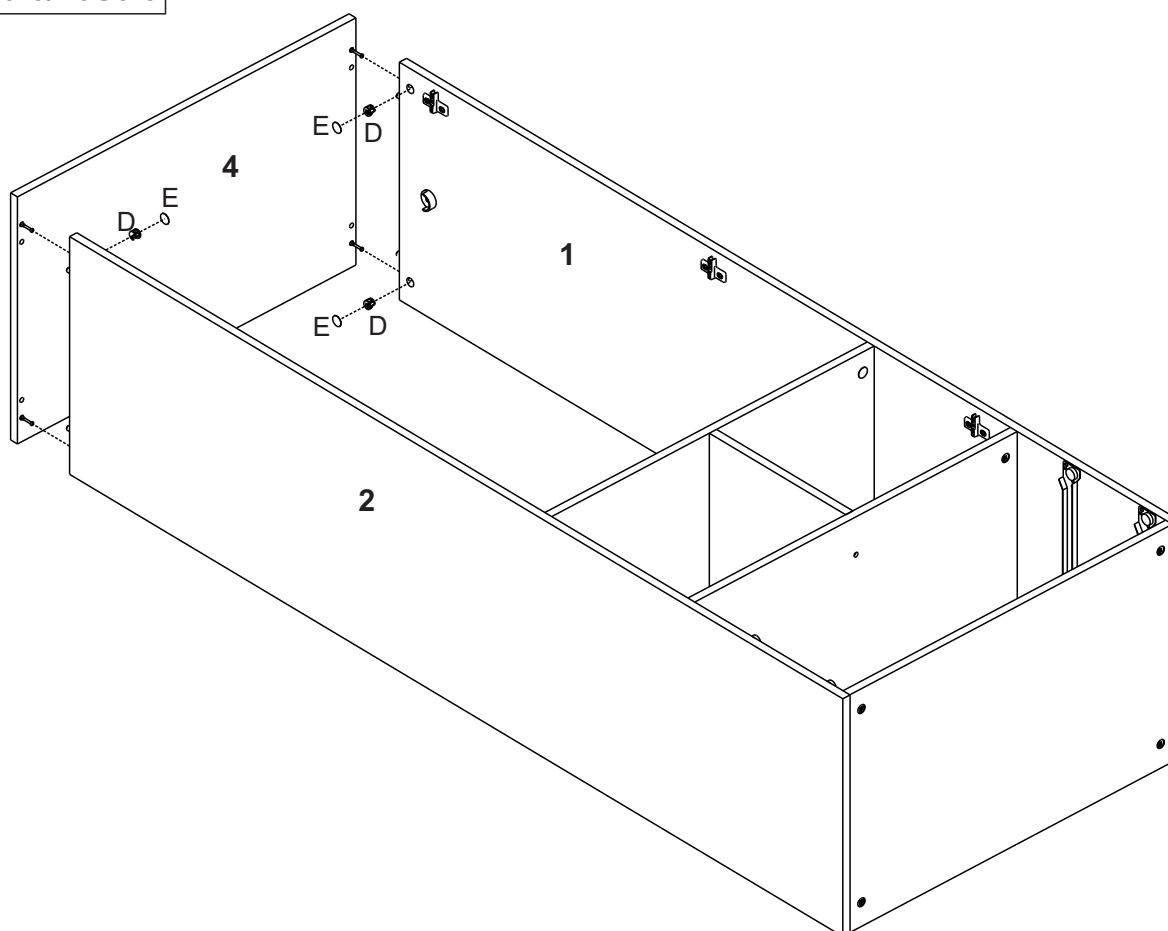



Etapla 4/Paso 4

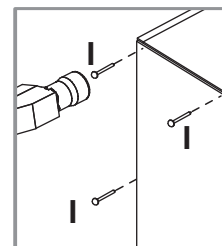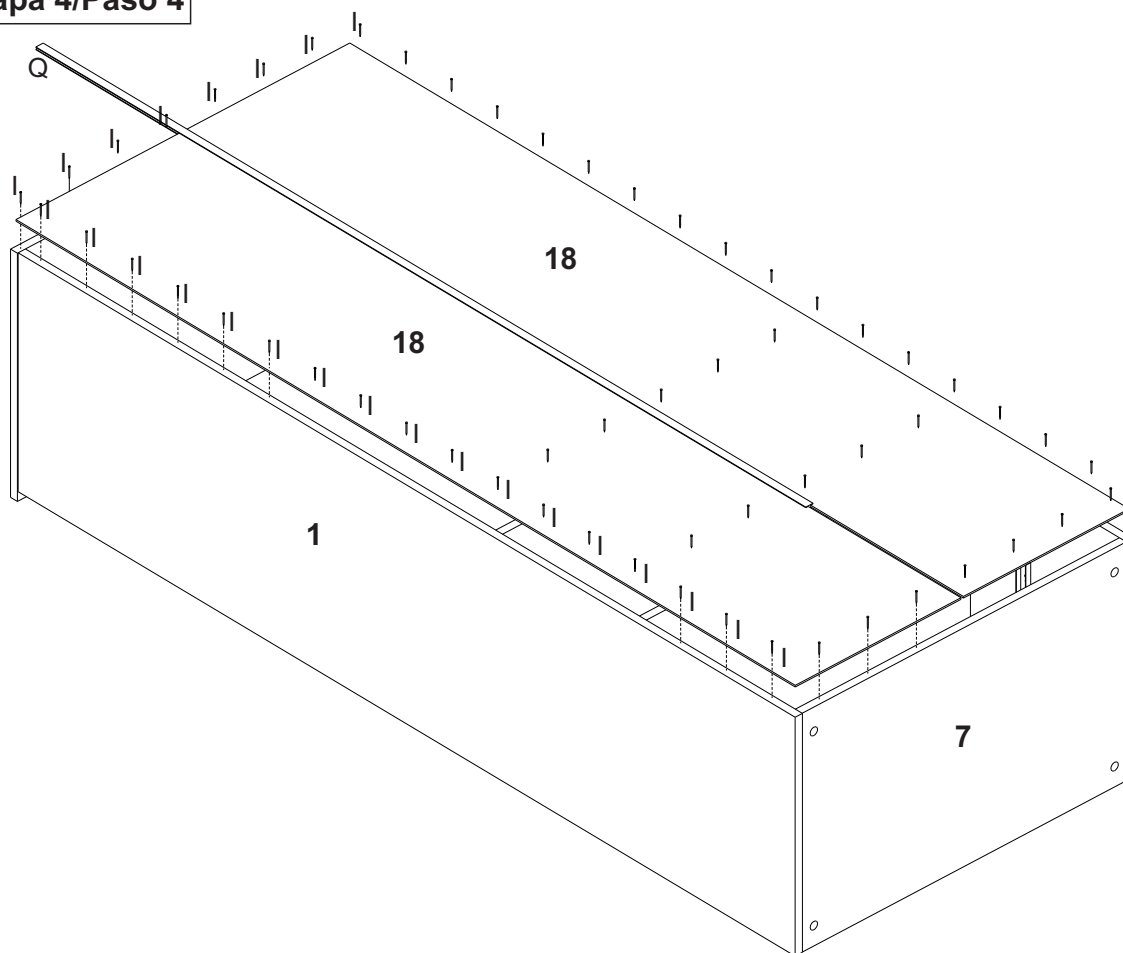



Etapla 5/Paso 5

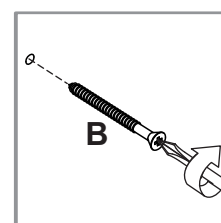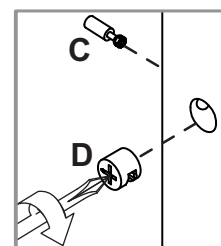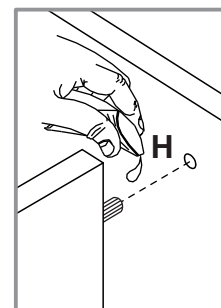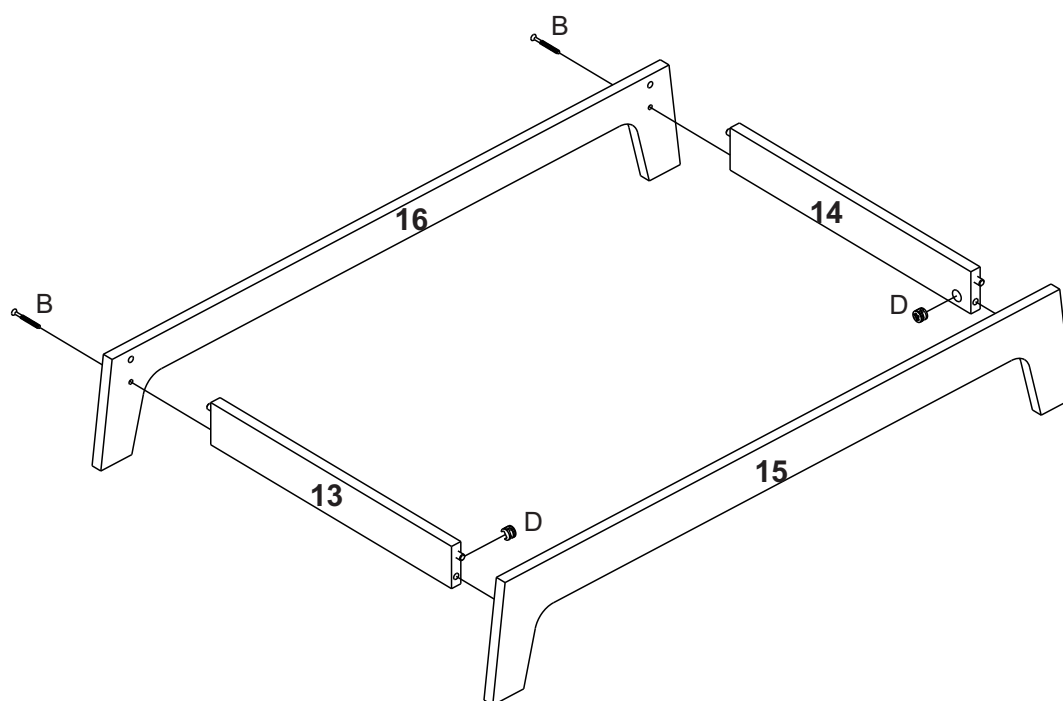




Etapla 6/Paso 6

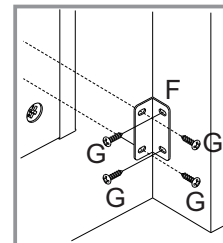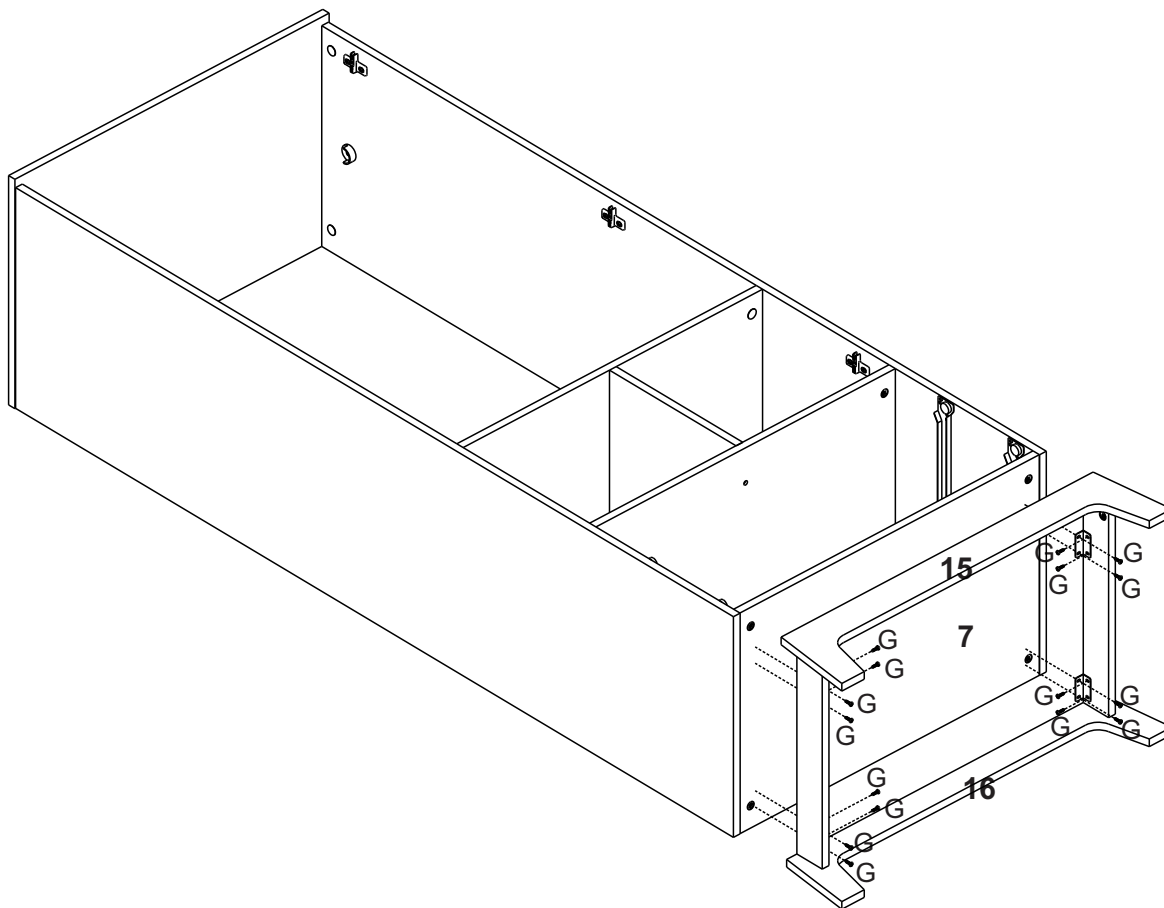




Etapla 7/Paso 7

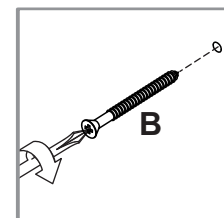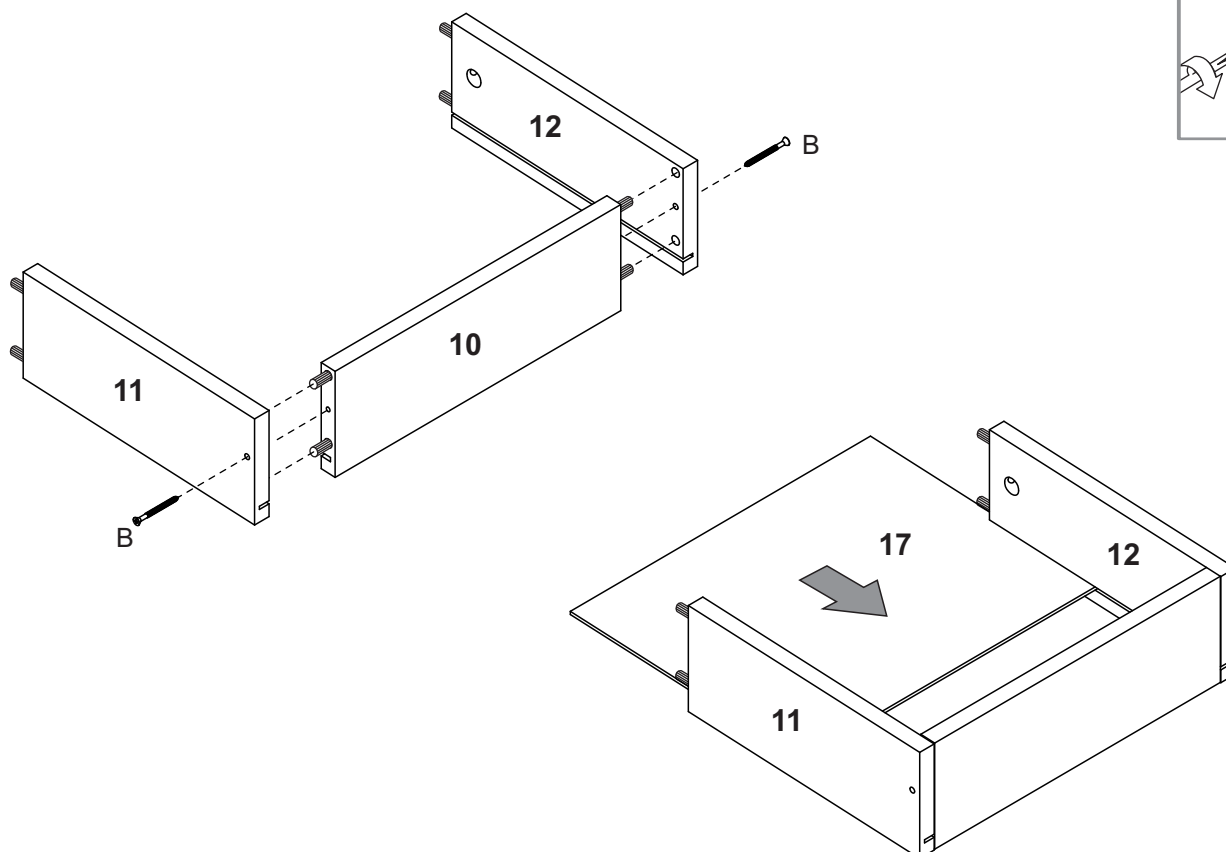


Etapla 8/Paso 8

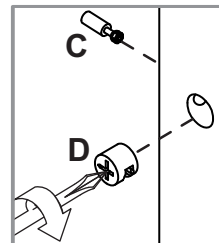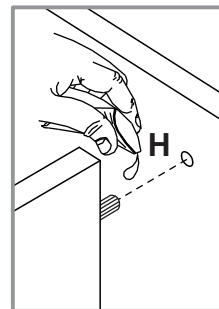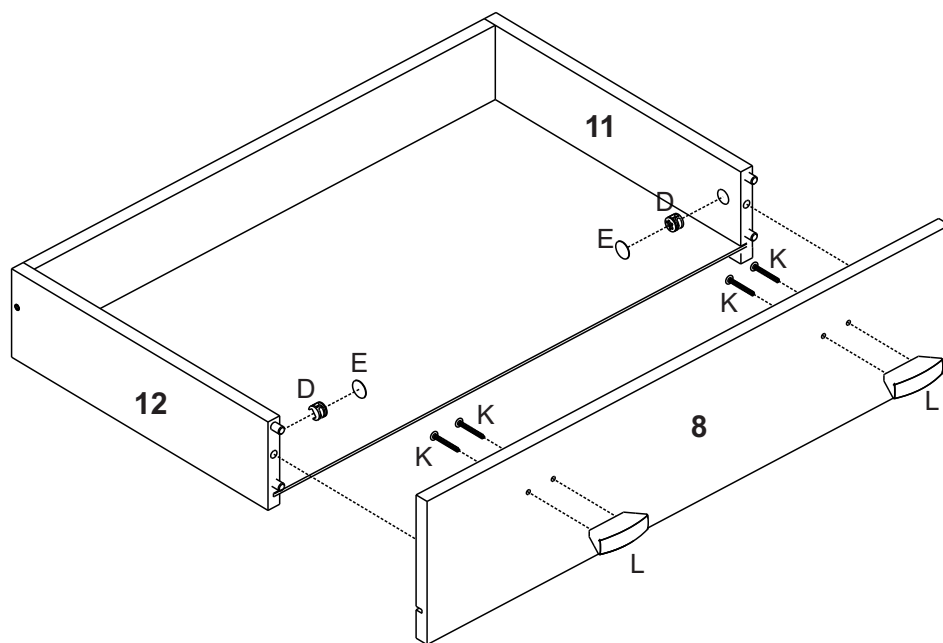

Etapla 9/Paso 9

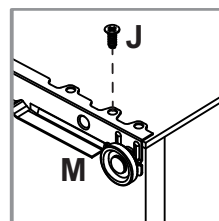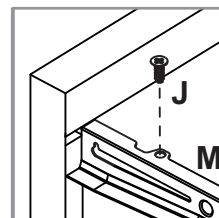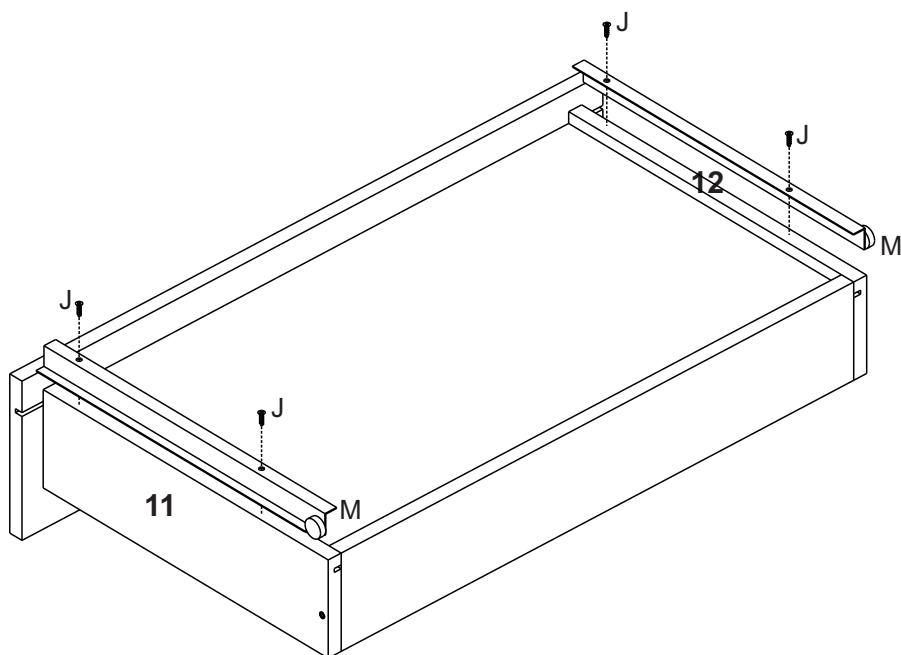

Etapas 10/Paso 10

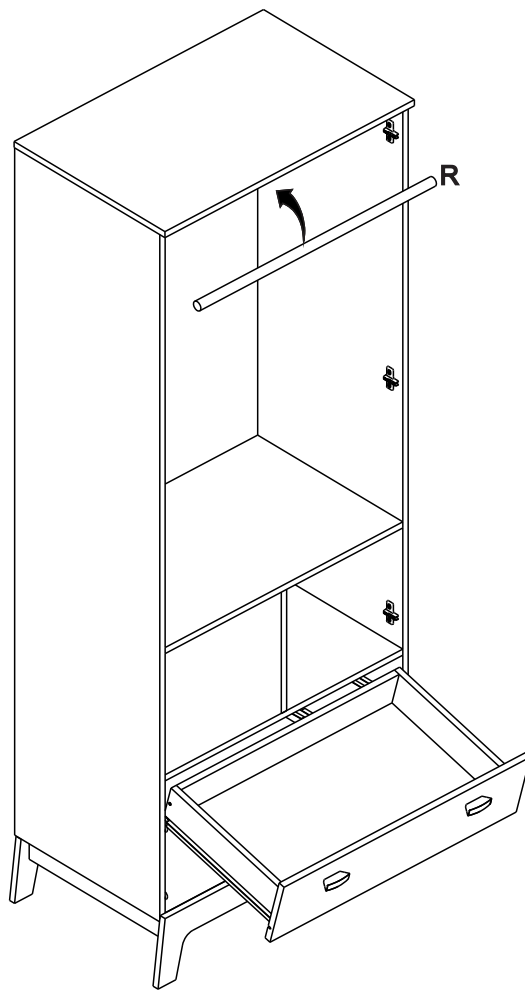

Etapas 11/Paso 11

